



LIN model GCL-2071



Grzejnik ceramiczny LIN
model : **LIN GCL-2071**
Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	2
MONTAŻ.....	4
OBSŁUGA.....	5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8
GWARANCJA I SERWIS.....	10

Gratulujemy zakupu nowego grzejnika ceramicznego marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi / instalacji, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI TYLKO DO SPORADYCZNEGO UŻYTKU I STOSOWANIA W DOBRZE IZOLOWANYCH POMIESZCZENIACH.

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
2. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
3. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
4. Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
5. Uwaga: podczas pierwszego użycia, urządzenie może wydzielać specyficzny zapach z elementów grzewczych i izolacji - jest to normalne zjawisko.
6. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
7. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.
8. Urządzenie należy używać tylko w pozycji pionowej. Nie należy zostawiać urządzenia podczas pracy bez nadzoru.
9. Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub kabla.
10. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, ani używać go w wilgotnych środowiskach. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica czy basenu! Urządzenie nie nadaje się do użytku w łazience!
11. Nie używać urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz w miejscach gdzie używa się lakierów czy klejów.
12. Nie należy zakrywać ani blokować wlotów i wylotów powietrza (ryzyko przegrzania).
13. Należy się upewnić, że w odległości co najmniej 1 metra od wlotu/wylotu powietrza nie

znajdują się żadne przeszkody. Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio przy ścianie, meblach, zasłonach itp. Urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.

14. Grzejnik nie służy do suszenia tkanin/ubrań.
15. Nie należy używać tego urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².
16. Nie należy używać urządzenia w zakurzonej miejscu.
17. Urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Przed przechowywaniem, należy się upewnić, że temperatura urządzenia powróciła już do wartości początkowej.
18. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
19. Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
20. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
21. Ważne! Obudowa urządzenia może zwiększyć swoją temperaturę podczas pracy (w szczególności kratka wylotu powietrza). Należy nadzorować dzieci i zwierzęta podczas pracy grzejnika.
22. Nie należy przeprowadzać przewodu zasilającego pod grzejnikiem lub przy kratkach wylotowych/wlotowych powietrza.
23. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych urządzenia.
24. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie jest używane.
25. Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
26. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Zabrania się demontażu urządzenia.
27. Przewód zasilający nieodłączalny może być wymieniany wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
28. Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
29. Urządzenie należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Czyszczenie”. Termowentylator należy utrzymywać w czystości. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby do krętek wlotu/wylotu powietrza nie dostawały się żadne przedmioty, gdyż grozi to pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

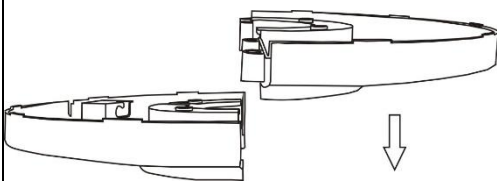
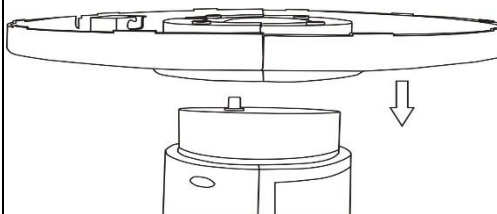
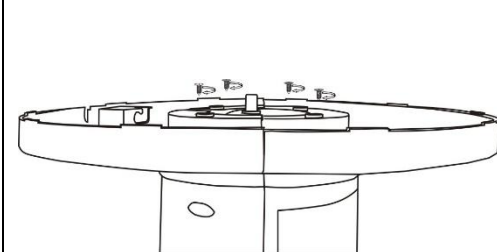
NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE.

Pilot dostarczany jest z dołączoną baterią. Przed użyciem usuń plastikową etykietę z zasobnika baterii. Zachowaj plastikową etykietę. Gdy bateria jest wyczerpana, należy ją wymienić na inną tego samego typu (CR2025).

Przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas należy włożyć plastikową etykietę do pojemnika na baterie, a następnie ponownie zapakować je w oryginalne opakowanie i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

MONTAŻ

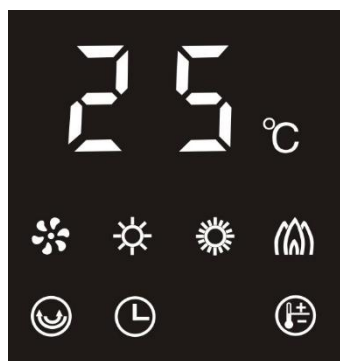
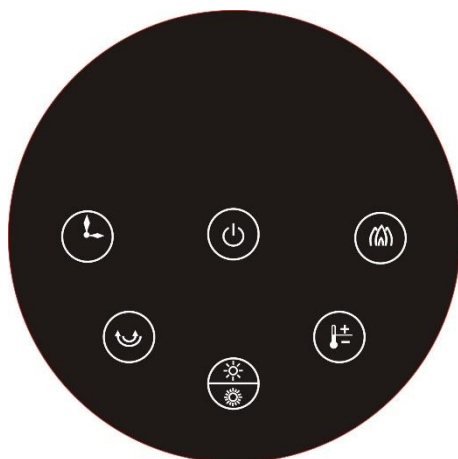
Aby zamontować podstawę należy:


1		1. Wyjmij i przygotuj oba elementy podstawy. 2. Połącz obie części zgodnie z rysunkiem.
2		1. Odwróć do góry nogami urządzenie. 2. Nałóż podstawę zgodnie z rysunkiem, pamiętając o właściwym ułożeniu przewodu zasilającego.
3		1. Zamocuj podstawę i urządzenie razem za pomocą 4 szt. śrub ST3x8. 2. Po dokręceniu śrub, przypnij przewód zasilający do gniazda w podstawie. Uwaga: po zamontowaniu podstawy sprawdź, czy podstawa jest zamontowana na swoim miejscu i czy urządzenie stoi stabilnie. Należy używać śruby zgodnie ze specyfikacją!

OBSŁUGA

- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo przestrzeni do zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza (przynajmniej 1 metr od ścian i mebli) oraz że otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zablokowane.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i przełącz znajdujący się z tyłu obudowy przełącznik na ON "-„.





1. Aby uruchomić urządzenie włącz przycisk zasilania , wówczas na wyświetlaczu LED wyświetlona zostanie temperatura otoczenia, urządzenie jest w trybie gotowości (Zdjęcie 1.1).

2. Po naciśnięciu przycisku ON , zacznie działać wentylator, po wyłączeniu OFF wentylator pracuje jeszcze przez 30 sekund (Zdjęcie 2.1).

3. Po naciśnięciu przycisku , włączona zostanie odpowiednio funkcja „low heat (ciepłe powietrze” -> „high heat (gorące powietrze)” -> „fan (wentylator)” (Zdjęcie 3.1-3.2)

4. Po naciśnięciu przycisku SWING , żaluzje wentylatora kołyszają się i zatrzymują się po ponownym naciśnięciu. (Zdjęcie 4.1)

5. Po naciśnięciu przycisku TIMER , jest możliwość ustawienia czasu pracy urządzenia w określonym zakresie, 1h、 2h....8h; (Zdjęcie 5.1-5.4)

6. Po naciśnięciu przycisku FLAME , jest możliwość włączenia/wyłączenia funkcji symulacji domowego kominka (Zdjęcie 6.1)

7. Po naciśnięciu przycisku TEMP , jest możliwość ustawienia pożądanej temperatury, zakres temperatur: 18-45 °C (Zdjęcie 7.1-7.2)

Gdy używasz pilota do ustawiania temperatury, naciśnij najpierw  na pilocie, a następnie naciśnij „+” „-”, aby ustawić temperaturę. Zakres temperatur: 18-45 °C.

8. Zakładając że temperatura otoczenia wynosi 22 °C (Zdjęcie 8.1)

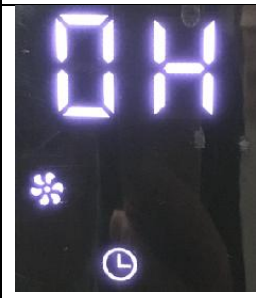
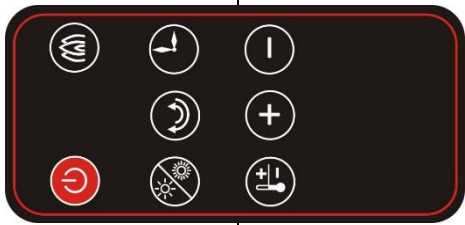
W przypadku kiedy ustawiona temperatura jest równa lub niższa niż temperatura otoczenia, urządzenie przestanie grzać (Zdjęcie 8.2-8.3)

W przypadku kiedy ustawiona temperatura jest o 1-2 °C wyższa niż temperatura otoczenia, urządzenie będzie słabo nagrzewać (Zdjęcie 8.4-8.5)

W przypadku kiedy ustawiona temperatura jest wyższa lub równa temperaturze otoczenia +3 °C, urządzenie będzie się mocno nagrzewać (Zdjęcie 8.6)

9. Gdy urządzenie jest przechylone lub podstawa nie znajduje się na ziemi, następuje automatyczne odcięcie zasilania.

Uwaga: Wskaźnik świeci się, gdy odpowiednia funkcja działa.

				
1.1	2.1	3.1	3.2	4.1
				
5.1	5.2	5.3	5.4	6.1
				
7.1	7.2	8.1	8.2	8.3
				
8.4	8.5	8.6	/	

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje.

Uwaga: Po wyłączeniu wentylator w urządzeniu będzie pracował przez kolejne 30 sekund, aby schłodzić produkt po wyłączeniu grzałki (wciśnięcie klawisza 'OFF').

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE BEZPIECZEŃSTWA

Grzejnik ceramiczny posiada wbudowane zabezpieczenie, które wyłączy urządzenie w przypadku przypadkowego przegrzania. Aby zresetować grzejnik, wykonaj następujące kroki:

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz grzejnik i odczekaj 5-10 minut, a urządzenie ostygnie.
- Gdy urządzenie ostygnie, podłącz je i uruchom.

OCHRONA PRZED PRZECHYLENIEM:

Grzejnik jest wyposażony w czujnik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza element grzejny, jeśli urządzenie nie jest w pozycji pionowej, grzejnik powróci do normalnej pracy, gdy urządzenie wróci pozycji pionowej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć termowentylator od zasilania sieciowego.
2. Odczekać aż urządzenie ostygnie.
3. Przetrzeć obudowę urządzenia za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub ściernych.
4. Należy się upewnić, że kratka wlotu powietrza nie jest zakurzona. Warstwę kurzu można usunąć za pomocą miękkiej ściereczki lub odkurzacza. Należy regularnie czyścić powierzchnie grzałki strumieniem powietrza lub odkurzaczem od strony frontu i tyłu grzejnika.

Uwaga: W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach odbiegających od standardowych ze względu bezpieczeństwa należy zlecić serwisowi dokonanie przeglądu i czyszczenia wnętrza urządzenia. Czynności konserwacji i czyszczenia nie podlegają gwarancji i są wykonywane odpłatnie.

5. Przed ponownym użyciem, należy się upewnić, że obudowa urządzenia jest sucha.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Panel dotykowy

Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

Automatyczna kontrola temperatury

Automatyczne wyłączenie w przypadku przewrócenia

Czytelny wyświetlacz LED

Efekt domowego kominka

Ceramiczny element grzewczy PTC

Sterowanie pilotem

Funkcja Timer

3 tryby pracy: (zimny nawiew / ciepłe powietrze / gorące powietrze)

Zakres zadanej temperatury 18 – 45°C

DANE TECHNICZNE

Poziom głośności: 50 dB

Długość przewodu: 170 cm, poza obudową 145 cm

Zasilanie pilota: Bateria CR2025 3V

Dwa ustawienia mocy grzania: 1000 W / 2000 W

Moc znamionowa: 2000 W

Zasilanie: AC 220 - 240 V; 50 - 60 Hz

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 140x140x850 mm (bez podstawy)

Średnica podstawy: 300 mm

Waga: 3,35 kg

W ZESTAWIE

Pilot, instrukcja obsługi, podstawa

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN GCL-2071 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji będzie biegł od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia, braku konserwacji oraz czyszczenia odpowiedniej i właściwej dla danego urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.
Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
kontakt@lin-tcl.pl
www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl