


ENĆHEN

TRYMER DO NOSA


EN001

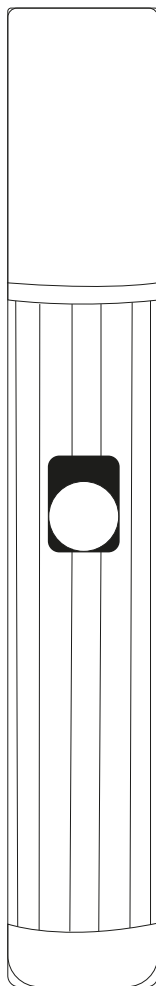

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

OPIS PRODUKTU:

Głowica tnąca

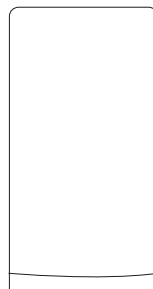


Nasadka ochronna
na głowicę tnącą

Przycisk zasilania

Port ładowania
typu-C



Pędzelek
do czyszczenia

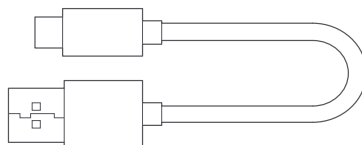

Kabel ładowania USB

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:


1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z produktu.
2. Zarówno produkt jak i jego akcesoria nie służą do zabawy. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
3. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani ładować, używać oraz umieszczać go w miejscach o wysokiej temperaturze.
4. Nie należy używać produktu jeżeli kabel ładujący lub zasilacz są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone do gniazda zasilania.
5. Nie należy modyfikować ani naprawiać produktu we własnym zakresie.
6. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że produkt zostanie podłączony do gniazda zasilania o mocy nie większej niż 5V.
7. Jeżeli kabel ładujący jest uszkodzony można go zastąpić innym kablem typu -C lub zakupić model OEM w dziale obsługi posprzedażowej.
8. Produkt należy używać oraz przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek w produkcie, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
W zależności od rodzaju usterki należy postąpić zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji lub oddać produkt celem jego naprawy.
10. Nie należy naciskać głowicy tnącej zbyt mocno do nozdrzy lub innych części kanału słuchowego jak i nie przykładać do blizn lub uszkodzonej skóry.
11. Nie należy demontować produktu celem wymiany akumulatora (baterii).
12. Nie należy używać słonej wody, gorącej wody powyżej 60°C, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu lub innych środków chemicznych do czyszczenia trymera do włosów w nosie.
13. Czyszczenie produktu może odbywać się wyłącznie po odłączeniu kabla ładującego.
14. Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeżeli produkt zostanie uszkodzony w wyniku uderzenia lub upadku należy zaprzestać jego używania.
15. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo powinny korzystać z tego produktu wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

SPOSODY UŻYTKOWANIA:

- 1. Naciśnij przycisk na obudowie urządzenia, aby włączyć i wyłączyć zasilanie.
- 2. Trymer należy wkładać powoli w nozdrza lub otwory w uszach.
- 3. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć produkt a następnie wyczyścić głowicę tnącą, pozostawić ją do wyschnięcia i przechować produkt w bezpiecznym miejscu.

Czynność	Funkcja
Włączenie przycisku zasilania	Włączenie/ wyłączenie produktu
Status	Opis
Ładowanie	Lampka kontrola świeci się na czerwono
Produkt w pełni naładowany	Lampka kontrolna świeci się na zielono

DEMONTAŻ GŁOWICY TNĄCEJ:

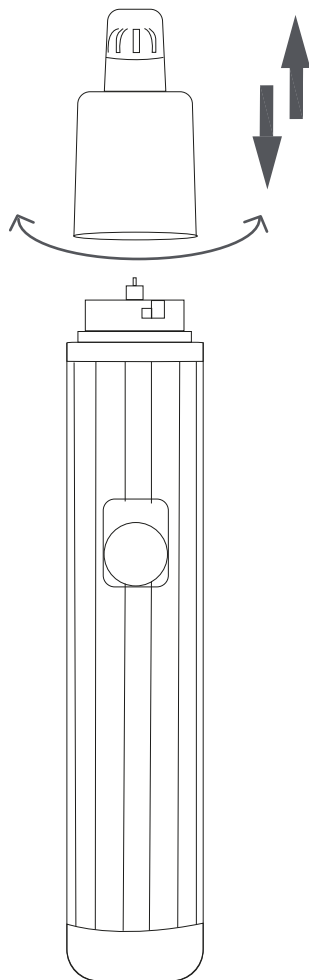

Aby zdjąć głowicę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obróć głowicę do cięcia włosów w nosie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamontować.


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA:

1. Przed pierwszym użyciem produkt należy całkowicie naładować.
2. Niskie napięcie- lampka kontrolna świeci się na czerwono.
3. W trakcie ładowania lampka kontrolna świeci się na czerwono, nie można korzystać z trymera w trakcie jego ładowania.
4. Pełny czas ładowania wynosi około 6 godzin. Kiedy trymer będzie w pełni naładowany lampka kontrolna zapali się na kolor zielony.

Metody ładowania:

Aby rozpocząć ładowanie produktu należy podłączyć kabel USB bezpośrednio do portu USB w komputerze lub użyć zasilacza SV do bezpośredniego ładowania.

W celu ochrony akumulatora nie należy ładować produktu za pomocą zasilacza SV o napięciu większym niż 5V.

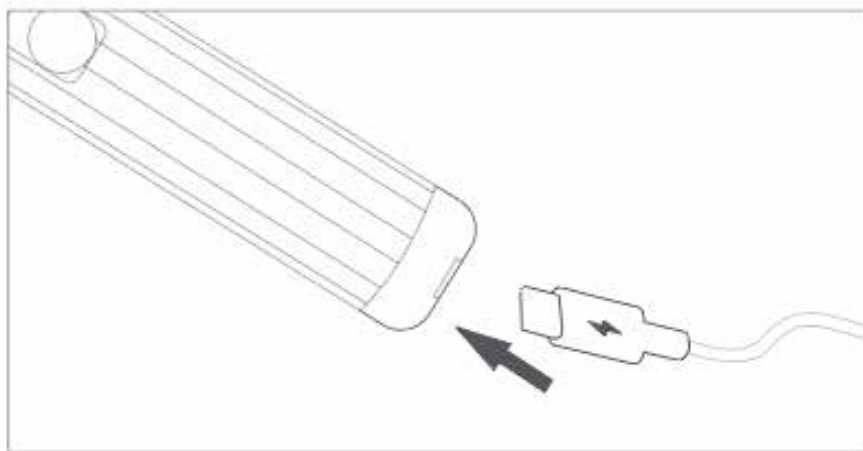

UWAGA! Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, ładuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- 1. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że produkt jest wyłączony.
- 2. Zdejmij głowicę tnącą zainstalowaną do korpusu trymera a następnie rozpocznij czyszczenie jej za pomocą pędzelka dołączonego do zestawu.
- 3. Po zakończeniu czyszczenia przymocuj głowicę tnącą z powrotem do korpusu głównego i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do jej całkowitego zablokowania się.

USTERKI, PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIE:

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa	Awaria przycisku zasilania	Zwróć produkt celem naprawy
	Słaba moc baterii	Naładuj baterię
	Produkt został uszkodzony	Zwróć produkt celem naprawy

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Nazwa produktu: Trymer do włosów w nosie

Model produktu: EN001

Napięcie znamionowe: 5V ==

Moc znamionowa: 2W

Pojemność baterii: 600mAh

Prąd ładowania: 120mAh

Czas ładowania: 6 godzin

Waga netto produktu: 379g

Rozmiar produktu: 115x18x18mm



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.