

# ENCHEN

## Instrukcja obsługi ENCHEN Maszynka do strzyżenia włosów (Model BOOST)

### IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16


05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN!**

### 1. Przedstawienie produktu

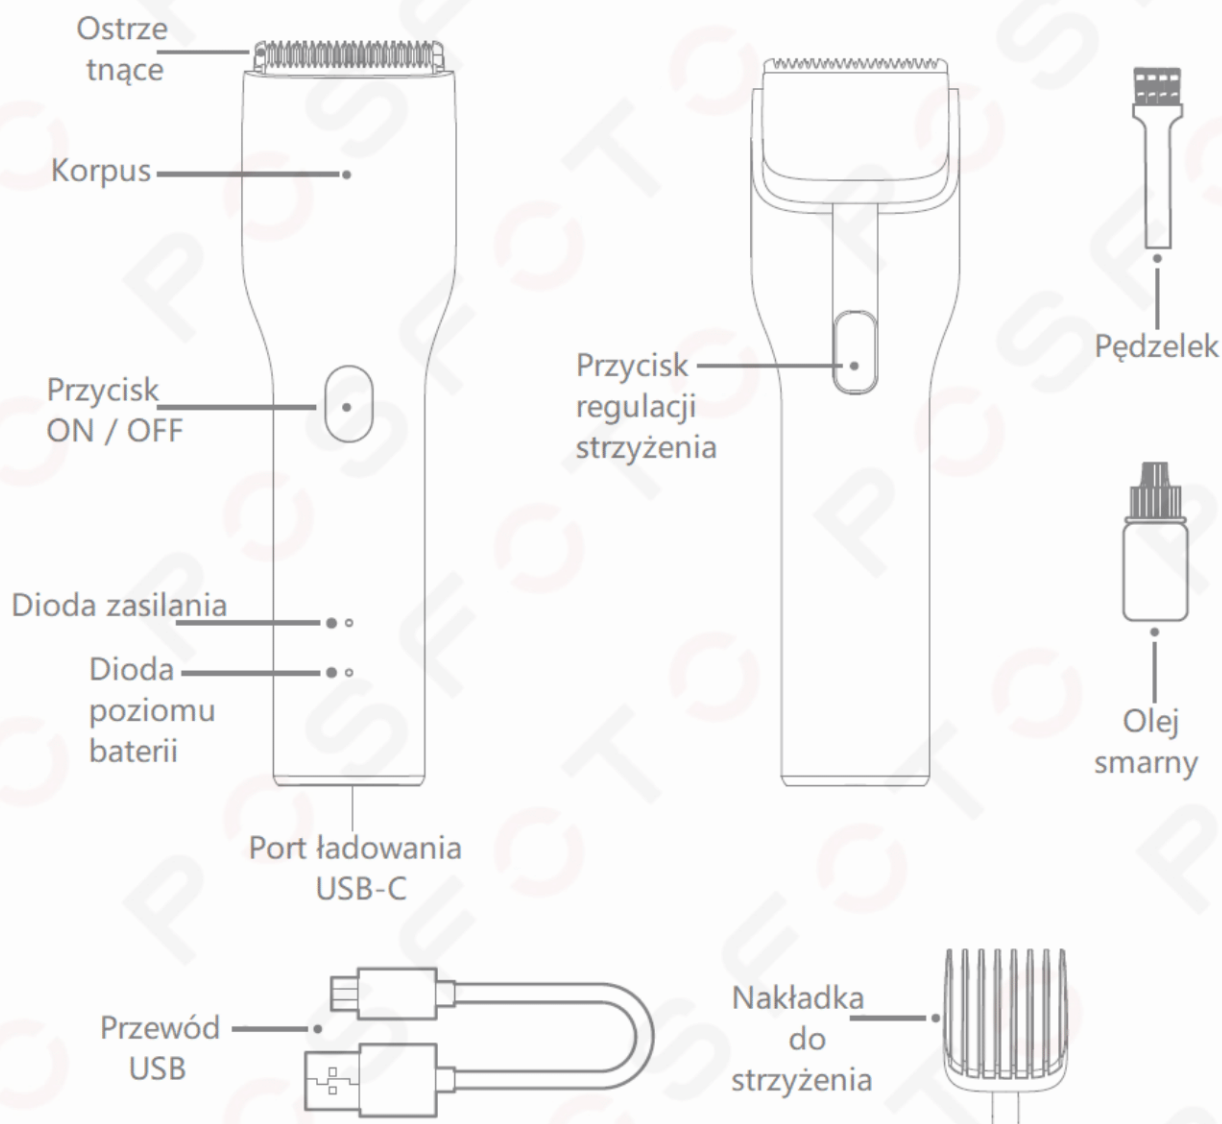

## 2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

### Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- **Nie zanurzaj** tego produktu w wodzie ani **nie splukuj** go bezpośrednio wodą, aby uniknąć uszkodzenia.
- Produkt **nie jest** wodoodporny, utrzymuj maszynkę suchą.
- **Nie używaj** mokrych rąk do podłączania i odłączania przewodu zasilającego, trzymaj przewód z dala od cieczy i wilgoci.
- Symbol po prawej stronie oznacza, że korpusu urządzenia **nie można myć** pod bieżącą wodą.
- Upewnij się, że korpus maszynki, zasilacz i przewód zasilający są suche. **Nie ładuj** go w łazience.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, **nie wrzucaj** go do ognia, **nie ładuj**, **nie używaj** i **nie umieszczaj** w miejscu o wysokiej temperaturze.
- **Nie używaj**, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone, gdy nie są dobrze podłączone do gniazdka lub gdy połączenie między nią a gniazdkiem elektrycznym jest luźne.
- **Nie modyfikuj** ani **nie naprawiaj** samodzielnie tego produktu.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie odpowiada lokalnemu napięciu.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupu nowego oryginalnego do dalszego użytkowania.
- **Nie używaj** produktu na zwierzętach.
- Używaj i przechowuj produkt w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C.
- **Nie używaj** złamanej lub uszkodzonej nasadki do przycinania.
- Przestań używać produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- **Nie rozbierać** korpusu w celu wymiany baterii.
- Do czyszczenia maszynki nie używaj słonej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Produkt można delikatnie czyścić wodą po odłączeniu przewodu zasilającego.
- **Nie uderzaj** ani **nie upuszczaj** tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami psychicznymi lub brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać tego produktu pod nadzorem i kierunkiem swoich opiekunów.



### Wskazówki:

- Czasami można używać produktu w trakcie ładowania, gdy moc jest niewystarczająca, ale nie zaleca się takiego użytkowania notorycznie. Użytkowanie produktu w trakcie jego ładowania stanowczo może skrócić żywotność wbudowanego akumulatora.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3-6 miesięcy. Po całkowitym naładowaniu maszynka może działać do 90 minut, w zależności od użytkowania.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, w celu przedłużenia jego żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas golenia.

## 3. Użytkowanie maszynki

Przed rozpoczęciem strzyżenia załóż nakładkę/grzebień na korpus urządzenia w odpowiednim miejscu. W zależności od zapotrzebowania strzyżenia, możesz dopasować nasadkę do przycinania do odpowiedniej długości, aby przyciąć włosy. Zaleca się umycie i wysuszenie włosów przed strzyżeniem. Po zakończeniu używania nasadki należy nacisnąć przycisk regulacji strzyżenia, a następnie delikatnie przesunąć nakładkę w górę, aby ją wyjąć i wyczyścić.

Nie należy zdejmować nakładki podczas strzyżenia włosów, należy najpierw wyłączyć maszynkę. Nakładka ma 7 pozycji(długości) strzyżenia w zakresie od 3mm do 21mm. Podczas strzyżenia zawsze bezpiecznie trzymaj maszynkę w dłoni oraz pamiętaj, aby spód nasadki zawsze stykał się ze skórą głowy i




powoli przesuwaj go do przodu w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Czynność golenia w jednym miejscu zaleca się powtarzać kilkakrotnie od przodu do tyłu. Zaleca się pozostawienie włosów wokół ciemniaczka dla 3-miesięcznego dziecka.



#### 4. Ładowanie produktu

Przed ładowaniem upewnij się, że maszynka jest wyłączona. Produkt należy ładować, gdy bateria jest bliska wyczerpania.

- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do adaptera, a drugi koniec do interfejsu TYPE-C w maszynce do strzyżenia włosów. Następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego. W tym czasie dioda zasilania miga. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda zasilania będzie stale się świecić.
- Przed pierwszym użyciem tego produktu upewnij się, że jest on w pełni naładowany. Pełne naładowanie tego produktu trwa około 1,5 godziny.
- Odpowiednie napięcie ładowania tego produktu to DC 5V.
- W celu wydłużenia żywotności produktu, należy wyjąć adapter z gniazdka elektrycznego po całkowitym naładowaniu baterii i naładować baterię po wyczerpaniu się. Nie należy utrzymywać stale podłączonej maszynki do źródła zasilania po całkowitym naładowaniu.
- Nie ładuj maszynki w opakowaniu.

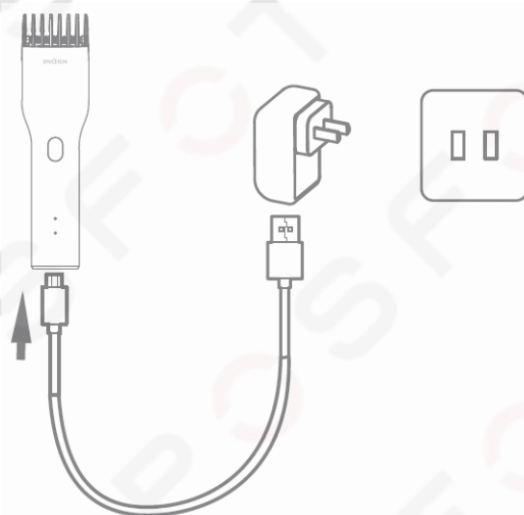


## 5. Czyszczenie i konserwacja

### UWAGA !

Ten produkt **nie jest** wodoodporny. Nie czyść korpusu maszynki wodą ani inną cieczą.

Przed użyciem maszynki do strzyżenia należy nasmarować części tnące olejem smarującym dostarczonym przez producenta w pudełku z produktem.

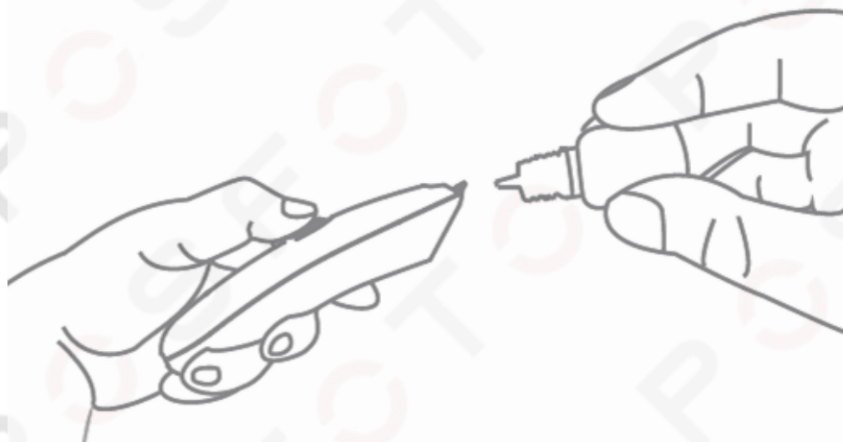

Przed czyszczeniem pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania, jeżeli jest podłączony. Regularne czyszczenie gwarantuje lepszy efekt i komfort użytkowania.

**Czyszczenie części tnących i nakładki:** czyść te elementy po każdym użyciu. Zdejmij nasadkę do przycinania i zdemontuj ostrza tnące. Podczas demontażu należy przytrzymać kciukiem ząb tnący maszynki do golenia, a następnie przesunąć zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku poniżej.



Użyj specjalnej szczoteczki/pędzelka do czyszczenia, aby pozbyć się włosów ze szczelin maszynki i ostrza tnącego.



### UWAGA !

Aby zapobiec upadkowi i złamaniu maszynki do strzyżenia, użyj jednej ręki do trzymania, podczas gdy drugą delikatnie odsuwaj ostrza podczas ich demontażu. Żywotność maszynki do strzyżenia włosów jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania i konserwacją.

Nieznaczne nagrzewanie się maszynki podczas użytkowania jest normalne i nie ma to wpływu na normalne użytkowanie.



## 6. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Nie działa po włączeniu	Przycisk ON / OFF przestał działać	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
	Bateria jest wyczerpana	Podłącz maszynkę do ładowania i naładuj baterię
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Wskaźnik ładowania nie działa	Źle podłączone zasilanie	Sprawdź podłączenie zasilania i ponownie podłącz maszynkę do ładowania i naładuj baterię
	Uszkodzony wskaźnik	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Wydłużony czas ładowania	Żywotność baterii dobiegła końca	Niezbędna jest wymiana baterii na nową lub używanie produktu z podłączeniem do zasilania.
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem

## 7. Specyfikacja techniczna

**Nazwa produktu:** ENCHEN Maszynka do strzyżenia

**Model produktu:** BOOST

**Napięcie znamionowe:** 5V

**Moc znamionowa:** 5W

**Czas ładowania:** ok. 1,5h

**Czas używania po pełnym naładowaniu:** do 90 minut

**Regulacja długości strzyżenia:** 0,7-21mm

## 8. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

**Gwarancji nie podlegają:** materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

## 9. Deklaracja zgodności CE

Producent **ChongQing Lilu Science and Technology Development Co., Ltd** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnięcia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę [www.enchentech.eu](http://www.enchentech.eu)

## 11. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Nie zwieraj akumulatora/ów, aby nie zapalił/y się i nie spowodował/y pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia.