

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Grzejnik kolumnowy PTC biały



Model: GW-0002

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
2. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
3. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
4. Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
5. Uwaga: podczas pierwszego użycia, urządzenie może wydzielać specyficzny zapach z elementów grzewczych i izolacji - jest to normalne zjawisko.
6. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
7. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.
8. Urządzenie należy używać tylko w pozycji pionowej. Nie należy zostawiać urządzenia podczas pracy bez nadzoru.
9. Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub kabla.
10. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, ani używać go w wilgotnych środowiskach. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica czy basenu! Urządzenie nie nadaje się do użytku w łazience!
11. Nie używać urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz w miejscach gdzie używa się lakierów czy klejów.
12. Nie należy zakrywać ani blokować wlotów i wylotów powietrza (ryzyko przegrzania).
13. Należy się upewnić, że w odległości co najmniej 1 metra od wlotu/wylotu powietrza nie znajdują się żadne przeszkody. Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio przy ścianie, meblach, zasłonach itp. Urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
14. Grzejnik nie służy do suszenia tkanin/ubrań.
15. Nie należy używać tego urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².

16. Nie należy używać urządzenia w zakurzonej miejscach.
17. Urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Przed przechowywaniem, należy się upewnić, że temperatura urządzenia powróciła już do wartości początkowej.
18. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
19. Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
20. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
21. Ważne! Obudowa urządzenia może zwiększyć swoją temperaturę podczas pracy (w szczególności kratka wylotu powietrza). Należy nadzorować dzieci i zwierzęta podczas pracy grzejnika.
22. Nie należy przeprowadzać przewodu zasilającego pod grzejnikiem lub przy kratkach wylotowych/wlotowych powietrza.
23. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych urządzenia.
24. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie jest używane.
25. Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
26. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Zabrania się demontażu urządzenia.
27. Przewód zasilający nieodłączalny może być wymieniany wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
28. Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
29. Urządzenie należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Czyszczenie”. Termowentylator należy utrzymywać w czystości. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby do kratki wlotu/wylotu powietrza nie dostawały się żadne przedmioty, gdyż grozi to pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE.


Pilot dostarczany jest z dołączoną baterią. Przed użyciem usuń plastikową etykietę z zasobnika baterii. Zachowaj plastikową etykietę. Gdy bateria jest wyczerpana, należy ją wymienić na inną tego samego typu (CR2025).

Przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas należy włożyć plastikową etykietę do pojemnika na baterie, a następnie ponownie zapakować je w oryginalne opakowanie i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Montaż

Aby zamontować podstawę należy:

1. Wyjąć z opakowania oba elementy i przygotować je do montażu.
2. Odwrócić urządzenie do góry nogami i połączyć dwie części podstawy korzystając z zatrzasków pamiętając o tym aby nie przytrzasnąć przewodu zasilającego i umieścić go we właściwym miejscu w elementach podstawy.

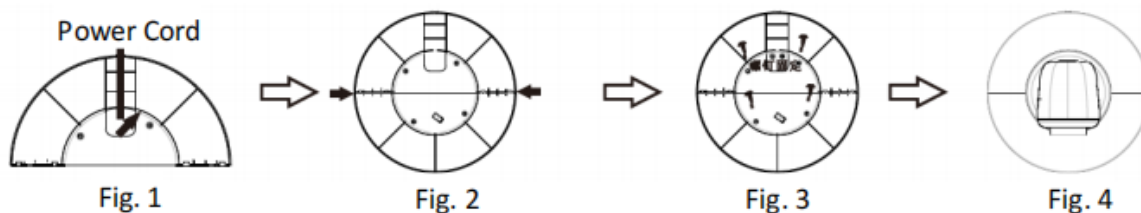

Obsługa

- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo przestrzeni do zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza (przynajmniej 1 metr od ścian i mebli) oraz że otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zablokowane.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i przełącz znajdujący się z tyłu obudowy przełącznik na ON "-".
- Produkt wydaje sygnał dźwiękowy, gdy jest podłączony i jest gotowy do użycia.
- Przycisk ON/OFF: Po naciśnięciu przycisku grzejnik zaczyna działać w trybie „Low Heat” i temperaturze pokojowej wyświetlanej na ekranie cyfrowym, a następnie po ponownym naciśnięciu przycisku ON/OFF nastąpi wyłączenie urządzenia.
- Przycisk Speed: Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście grzejnika z trybu „Low Heat” do trybu „High Heat” oraz do trybu „Wind” po ponownym naciśnięciu. Trzy tryby zmieniają się sukcesywnie.
- Przycisk Timer: Funkcja dająca możliwość ustawienia czasu pracy urządzenia w określonym zakresie. Po włączeniu, na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie „OH” i jest to ustawienie wyjściowe do ustawienia czasu - przy 1x naciśnięciu zwiększa się o 1 godzinę, aż do 12 godzin (trzykrotnie naciśnięć 0-12). Cyfrowy wyświetlacz wyświetla „OH” po czternastym naciśnięciu i wychodzi z ustawień timera np. ustawienie timera na 5 godzin, „5” na ekranie miga przez trzy sekundy i zaczyna się przeliczać w dół i z powrotem do wyświetlania prędkości nawiewu. Po ponownym naciśnięciu przycisku timera ekran powraca do wyświetlania timera.
- Klawisz oscylacyjny- Swing: Żaluzje wentylatora kołyszą się po naciśnięciu tego klawisza i zatrzymują się po ponownym naciśnięciu.
- Przycisk Temp: Domyślna temperatura to 23 °C, temperatura wzrasta o 1 °C przy 1x naciśnięciu aż do 40 °C. Temperatura zmienia się cyklicznie 20-40-20 °C. Cyfrowy ekran migocze przez 5 sekund, aby przyjąć nowe ustawienie, a następnie powraca do wyświetlania temperatury pokojowej.

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje.

Uwaga: Po wyłączeniu wentylator w urządzeniu będzie pracował przez kolejne 30 sekund, aby schłodzić produkt po wyłączeniu grzałki (wciśnięcie klawisza 'OFF').



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE BEZPIECZEŃSTWA

Grzejnik ceramiczny posiada wbudowane zabezpieczenie, które wyłączy urządzenie w przypadku przypadkowego przegrzania. Aby zresetować grzejnik, wykonaj następujące kroki:

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz grzejnik i odczekaj 5-10 minut, a urządzenie ostygnie.
- Gdy urządzenie ostygnie, podłącz je i uruchom.

OCHRONA PRZED PRZECHYLENIEM:

Grzejnik jest wyposażony w czujnik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza element grzejny, jeśli urządzenie nie jest w pozycji pionowej, grzejnik powróci do normalnej pracy, gdy urządzenie wróci pozycji pionowej.

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.



IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

