


ANLAN


LOKÓWKA DO WŁOSÓW

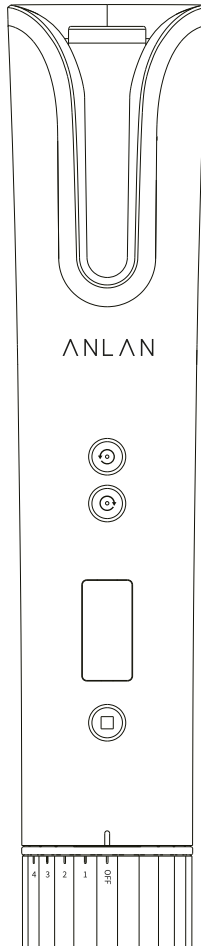


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu należy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. Prosimy o dołączenie niniejszej instrukcji obsługi podczas przekazywania tego produktu innym osobom.

OPIS PRODUKTU:

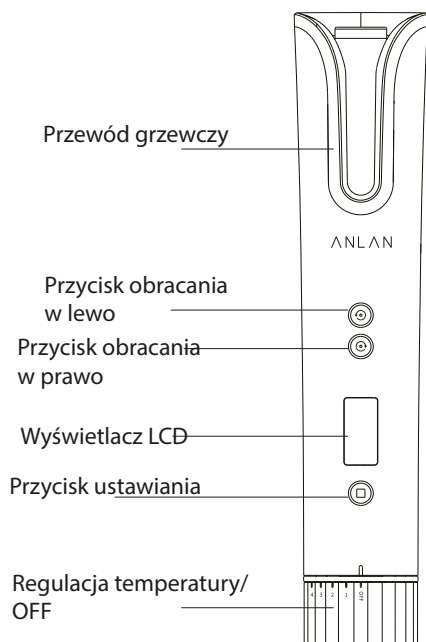

Ekran LCD

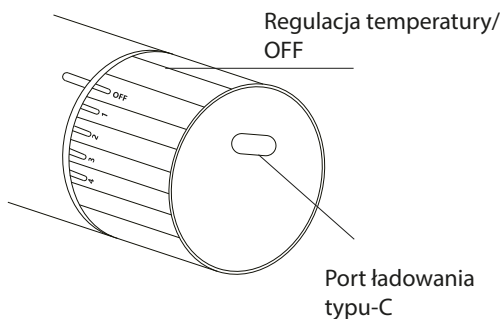

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Nazwa: Lokówka do włosów

Model: MDJ 808

Wejście: DC 5V/2A

Bateria: 3.6V

Pojemność baterii: 4800mAh (2500mAh-2)

Czas ładowania: 3g

Czas pracy: 1g


Czas nagrzewania się produktu: 70-80 sekund (150 ° C)

Rozmiar: 230x42cmx48mm


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:




Główne urządzenie x1

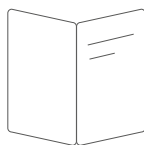

Instrukcja obsługi x1

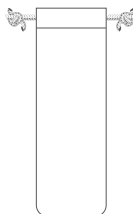

Torba do przechowywania x1

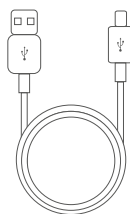

Kabel do ładowania x1


INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Produkt umożliwia stylizację włosów na czterech poziomach temperatury, które można dostosować do rodzaju włosów. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy następującymi poziomami temperatury: 150°C/ 170°C/ 190°C /200°C (300°F/ 340°F /370°F/390°F).


Na początku użytkowania zaleca się ustawienie najniższej temperatury, tak aby produkt mógł się szybciej nagrzać, a następnie wybrać odpowiednią temperaturę w zależności od swoich potrzeb.

1. Aby włączyć i ustawić temperaturę lokówki, obróć jej dolną część. Wybrana przez Ciebie temperatura wyświetli się na ekranie LCD.

Wyłączenie lokówki następuje poprzez przekręcenie pokrętła przełącznika znajdującego się na dole części lokówki, na pozycję OFF.

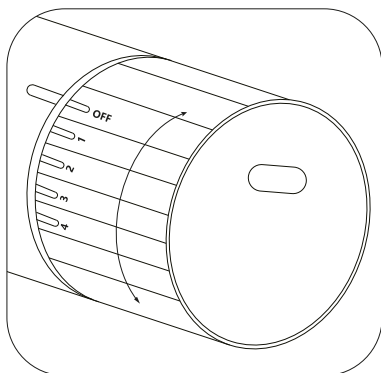


2. Lokówka do włosów ma dwa kierunki obrotu, lewy i prawy. W zależności od potrzeb, obracaj w odpowiednim kierunku.

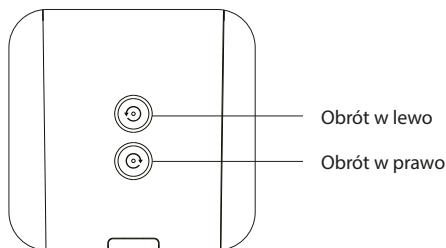

3. Przycisk ustawiania (set key):

Aby ustawić odpowiedni tryb wyświetlania temperatury w Celcjuszach lub Fahrenheitach, naciśnij długo przycisk ustawiania (set key). Przycisk ten pozwala również na dostosowanie automatycznego czasu kręcenia włosów. Możliwy automatyczny czas kręcenia włosów to : 8 s, 10s, 12s, 14s, 16s oraz 18s.

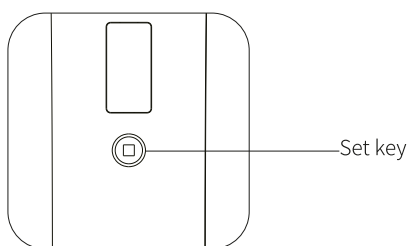

4. Przed rozpoczęciem użytkowania, naładuj produkt całkowicie.

5. Włącz lokówkę, wybierz odpowiednią temperaturę. Informacje o wybranych parametrach pojawiają się na wyświetlaczu.

6. W trakcie nagrzewania ikona nagrzewania będzie migać i wyłączy się gdy produkt nagrzej się do wybranej temperatury.

7. Rozczesz włosy, podziel je na mniejsze pasemka (do centymetra grubości). Umieść dolną część włosów w komorze lokówki i długo naciśnij przycisk "Obrót w lewo/Obrót w prawo", aby uruchomić silnik i wciągnąć włosy do komory lokówki.

8. Zwolnij przycisk obrotu w prawo i obrotu w lewo po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego. Następnie odczekaj kilka sekund. Lokówka przestanie kręcić włosy po serii sygnałów dźwiękowych, których ilość jest uzależniona od wybranego automatycznego czasu kręcenia, np 8 sekund to 8 sygnałów dźwiękowych.

9. Jeżeli chcesz zachować efekt stylizacji włosów na dłużej, zastosuj produkt do stylizacji.

WSKAZÓWKI:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, naładuj go w pełni. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować co najmniej raz na trzy miesiące.
2. W trakcie ładowania wskaźnik ładowania będzie migał na ekranie LCD. Jeżeli produkt będzie w pełni naładowany ale wciąż podłączony do ładowania, wskaźnik ładowania przestanie migać.
3. Jeżeli poziom baterii będzie zbyt niski, ekran LCD zamiga trzy razy a lokówka wyłączy się automatycznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Podczas pierwszego użycia lokówki do włosów może pojawić się lekki zapach spalenizny lub cienka smuga dymu. Jest to spowodowane wysoką temperaturą oleju w mechanizmie obrotowym urządzenia. Jest to zjawisko całkowicie normalne, które po jakimś czasie przestanie się pojawiać.
2. Jeżeli włosy utkną w komorze lokówki, usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy, a następnie silnik lokówki zatrzyma się a lokówka wyłączy się automatycznie. Następnie należy nacisnąć przycisk obrotu w prawo i obrotu w lewo aby uwolnić włosy z lokówki. Po tym czasie można ponownie rozpocząć proces stylizacji.
3. Nie należy używać lokówki w trakcie ładowania gdyż może to wpłynąć na żywotność produktu.
4. Lokówka nie jest produktem wodoodpornym, nie należy jej używać w miejscach o dużej wilgotności lub stosować na mokre włosy.
5. Produkt nie może być stosowany przez dzieci lub osoby o niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby gwarantującej bezpieczeństwo użytkowania.
6. Produkt nie może być używany w pobliżu ognia lub innych miejsc palnych. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu produktu.
7. Należy unikać kontaktu elementów grzewczych lokówki z oczami, uszami, twarzą oraz szyją.
8. Nie wolno wkładać żadnych metalowych elementów do lokówki. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
9. Jeżeli w trakcie używania na ekranie LCD pojawi się symbol „E” oznacza to, że sonda wyczuwająca temperaturę nie działa. W takim przypadku należy oddać produkt celem jego naprawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed czyszczeniem lub umieszczeniem produktu w celu jego przechowania, należy upewnić się, że lokówka się całkowicie schłodziła.
2. Podczas czyszczenia lokówki do włosów należy użyć wilgotnej, miękkiej szmatki i zanurzyć ją w niewielkiej ilości nie drażniącego, nielotnego, niepalnego detergentu. Po zakończeniu, osuszyć miękką, suchą ściereczką.
3. Lokówka nie jest wodoodporna. Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby woda lub inne płyny nie dostały się do lokówki, w przeciwnym razie może to spowodować zwarcie. Usunąć wszystkie włosy, kurz i łupież z komory lokówki po użyciu.
4. Nie należy używać ostrych przedmiotów ani żrących, lotnych detergentów do lokówki do włosów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>