


LIVALL

R e d e f i n e Y o u r S a f e t y

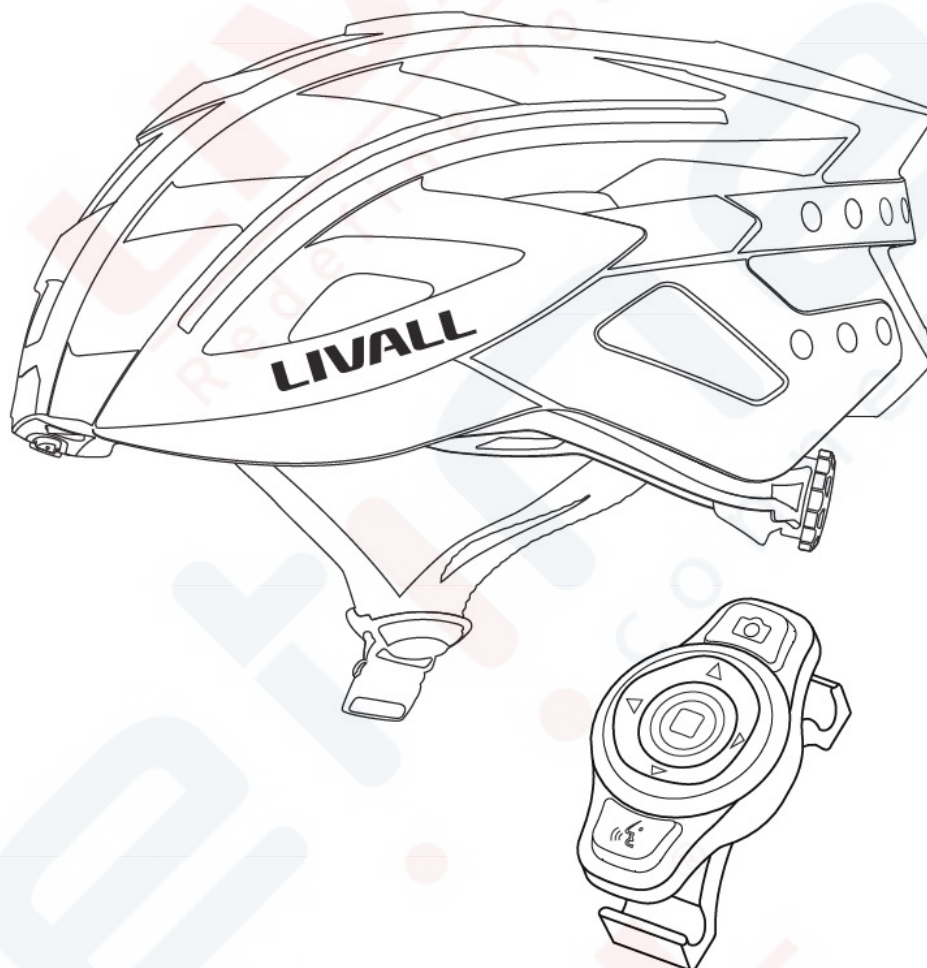

Smart Kask BH6X & MT BH6X Neo & MT Neo

Inteligentne Kaski LIVALL


Skrócona Instrukcja Użytkownika

Dystrybutor: Netinet Sp. z o.o.

www.netinet.pl
www.livall.pl

① Wprowadzenie

Drogi Użytkowniku, witamy Cię serdecznie w Instrukcji obsługi inteligentnych kasków LIVALL dziękując jednocześnie za zaufanie jakim nas obdarzyłeś dokonując wyboru naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże Ci lepiej zrozumieć nasz kask oraz pozwoli na prawidłowe korzystanie z niego. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej wskazówek i porad. Nasze produkty są ciągle rozwijane i udoskonalane, dlatego w zależności od poszczególnych partii instrukcje mogą być aktualizowane. Najnowsze informacje dotyczące wszystkich produktów LIVALL uzyskasz na stronie producenta www.livall.com lub stronie dystrybutora www.livall.pl.

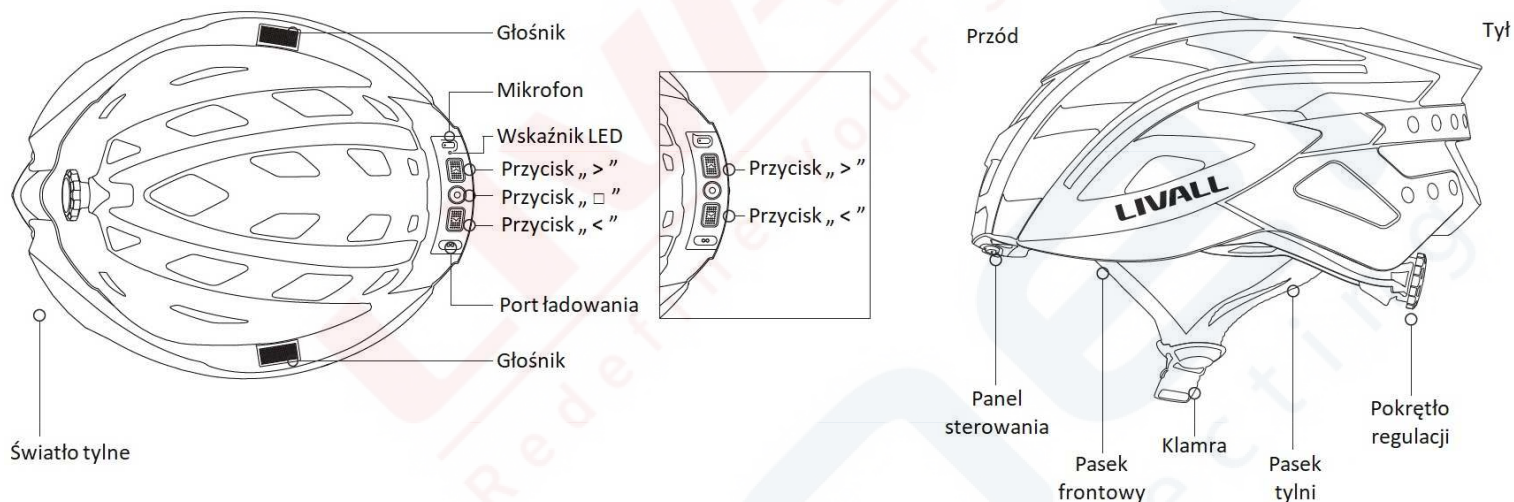

Uwaga: 1) Zdjęcie produktu prezentowane jest wyłącznie w celach poglądowych. W zależności od modelu oraz poszczególnych partii produkt w rzeczywistości może różnić się od tego prezentowanego na zdjęciu. **2)** W zależności od modelu oraz partii produkcyjnej niektóre kaski mogą posiadać oznaczenia przycisków sterowania „>” oraz „<” lub „+” oraz „-” – w rzeczywistości posiadają tę samą funkcjonalność.

② Zawartość opakowania

(Ze względu na różne konfiguracje produktu, niektóre modele nie są wyposażone w pilot sterowania BR80)

1x Smart Kask Livall MT lub BHx
1x Pilot Zdalnego Sterowania BR80
1x Magnetyczny Kabel USB do ładowania

1x Pokrowiec Ochronny
1x Instrukcja Obsługi
1x Karta Informacyjna

③ Zakładanie oraz noszenie



Nieprawidłowo



Nieprawidłowo



Prawidłowo




Dostosuj długość paska pod brodą



Pozostaw szczelinę na grubość jednego palca



Ustaw kask w prawidłowej pozycji

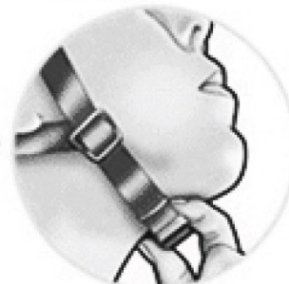


Sprawdź czy klamra jest prawidłowo zapięta

④ Obsługa

(Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować wbudowany akumulator kasku. Niektóre modele kasków nie są wyposażone w głośniki Bluetooth i mikrofon. Modele bez głośników i mikrofonu nie umożliwiają prowadzenia rozmów telefonicznych, słuchania muzyki i powiadomień głosowych)

Uruchomienie kasku

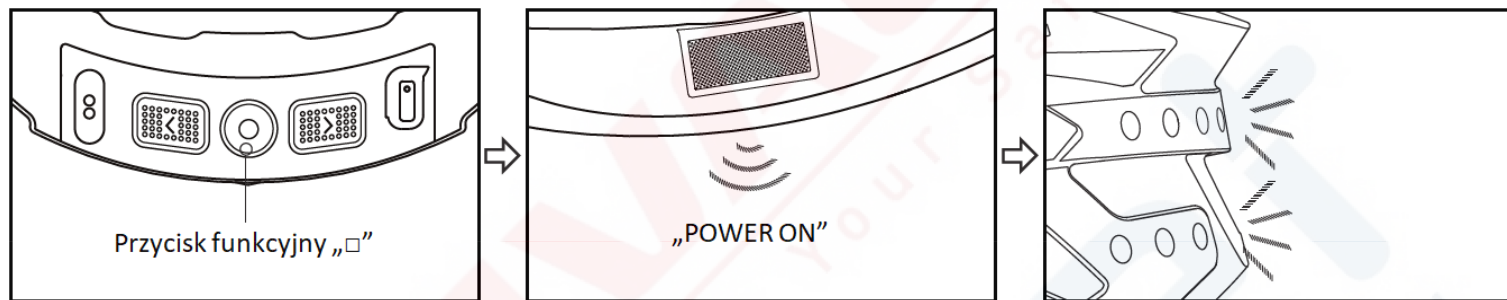

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 do 5 sekund przycisk funkcyjny „□”


Usłyszysz komunikat głosowy o treści „POWER ON”

Kask zostanie uruchomiony, gdy zapalą się tylne światła

Zmiana języka komunikatów głosowych

(Domyślnym językiem komunikatów głosowych jest angielski)

Aby zmienić język komunikatów głosowych postępuj zgodnie ze wskazówkami obok. Kask musi znajdować się w normalnym trybie gotowości i nie może być połączony z telefonem (obecnie obsługiwany jest język angielski i chiński).

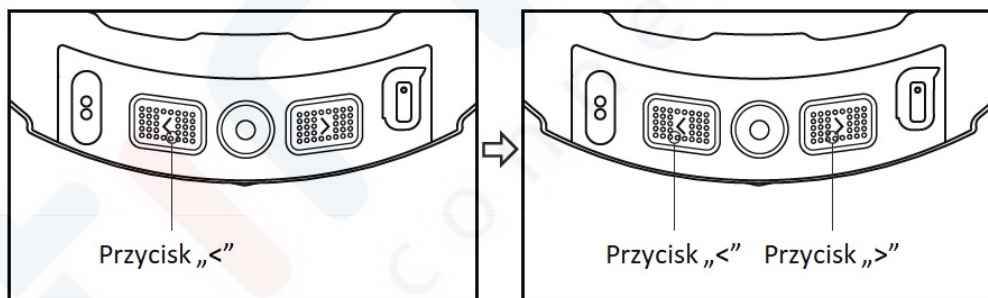

Najpierw wciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk „<”


Następnie, aby zmienić język wciśnij przycisk „>”

Pierwsze podłączenie lub wymiana pilota BR80

(Zapoznaj się z opisem przycisków pilota, aby dowiedzieć się do jakich funkcji kasku są przyporządkowane)

Jeden kask może być jednocześnie połączony maksymalnie z dwoma urządzeniami posiadającymi autoryzację Livall. Gdy pilot jest połączony i zamontowany na kierownicy, wciśnij przycisk kierunkowy „**prawo**” lub „**lewo**” aby aktywować w kasku odpowiednio prawe lub lewe światło kierunkowe.


1) Pierwsze podłączenie

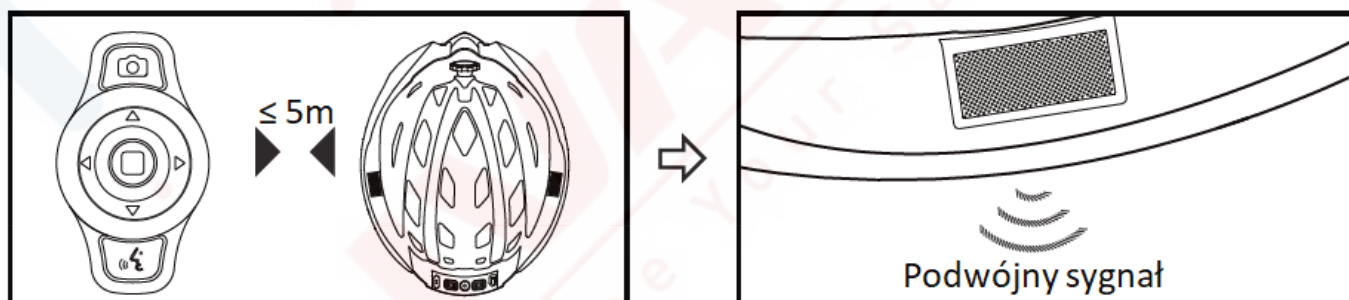

Gdy pilot znajduje się w odległości do 5m od kasku włącz go wciskając dowolny przycisk. Nastąpi automatyczne połączenie pilota z kaskiem.

Nawiązanie połączenia zostanie potwierdzone podwójnym sygnałem dźwiękowym. W modelach bez głośników Bluetooth należy sprawdzić tylne światła, aby potwierdzić prawidłowość połączenia.

2) Wymiana pilota BR80

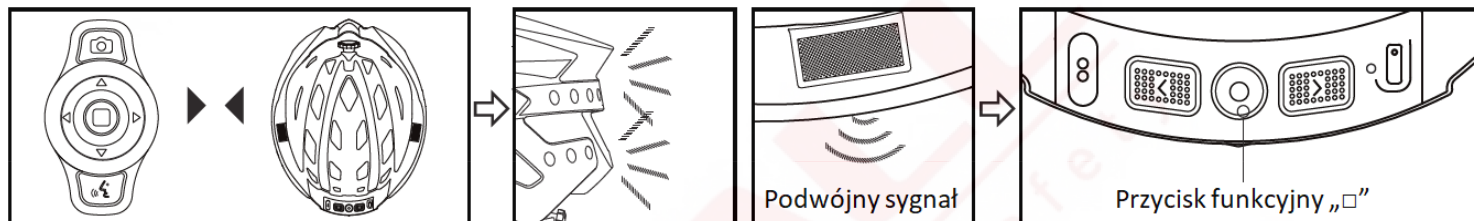

Umieść włączony pilot BR80 w pobliżu panelu sterowania kaskiem.

Gdy światła kasku zaczną migać oraz usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, oznacza to, że w pobliżu kasku znajduje się pilot gotowy do połączenia (modele bez głośników BT nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).

W ciągu 10 sekund od usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego wciśnij na kasku przycisk „□”, aby potwierdzić połączenie. Wciśnij na pilocie przycisk kierunkowy „prawo” lub „lewo”, aby aktywować odpowiednio prawe lub lewe światło kierunkowe w kasku.

Połączenie z telefonem

(Wskazówka: Po nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a kaskiem przy użyciu przycisków kasku oraz pilota będzie można sterować podstawowymi funkcjami odtwarzacza muzyki, odbierać oraz nawiązywać połączenia telefoniczne. Aby zapewnić stabilność połączenia staraj się zawsze trzymać telefon tak blisko kasku, jak to tylko możliwe, np. przed sobą).



Gdy kask jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny „□”, do momentu aż usłyszysz komunikat „Pairing...”

Włącz moduł Bluetooth w telefonie i uruchom wyszukiwanie urządzeń. Wyświetlone zostanie urządzenie o nazwie „Helmet Phone”.

Kliknij aby zezwolić na połączenie. Z głośników kasku usłyszysz komunikat „Connected”, co oznacza, że połączenie została nawiązane.

Po nawiązaniu połączenia pomiędzy kaskiem i telefonem możliwe będzie przy użyciu przycisków sterowanie funkcjami odtwarzacza, jak również odbieranie i nawiązywanie połączeń telefonicznych:

Odtwórz / Wstrzymaj odtwarzanie:

Wciśnij przycisk funkcyjny „□” na kasku lub pilocie, aby odtworzyć / wstrzymać odtwarzanie muzyki.

Regulacja głośności:

Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki użyj przycisków „< / >” aby dostosować poziom głośności.

Poprzedni / Następny utwór:

Wciśnij przycisk kierunkowy „góra/dół” na pilocie lub wciśnij i przytrzymaj przycisk „< / >” na kasku, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu.


Odbieranie / Odrzucanie połączenia:

W trakcie połączenia przychodzącego wciśnij przycisk funkcyjny „□”, aby odebrać lub wciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie.


Oddzwanianie:

Wciśnij szybko dwukrotnie przycisk funkcyjny „□” na kasku lub pilocie, aby zadzwonić do ostatniego kontaktu z historii połączeń.


Wyłączanie

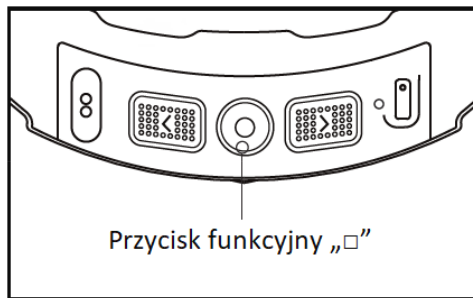


Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk funkcyjny „□”

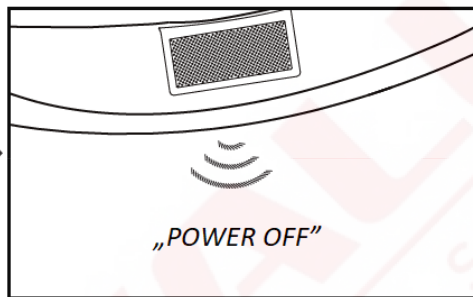


Usłyszysz komunikat głosowy „Power Off”. (Modele bez głośników Bluetooth nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).

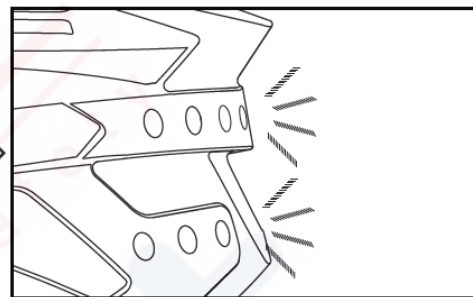


Ładowanie

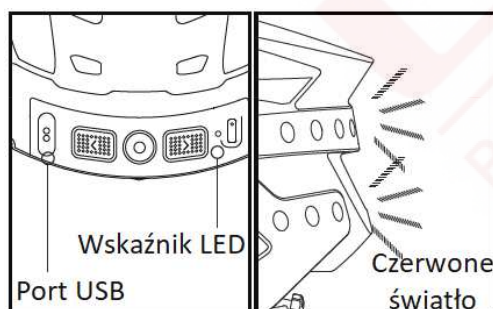

Aby naładować
Podłącz kabel zasilający USB do portu magnetycznego USB kasku. Tylne światła ładowania kasku zapalą się na czerwono sygnalizując rozpoczęcie procesu ładowania.

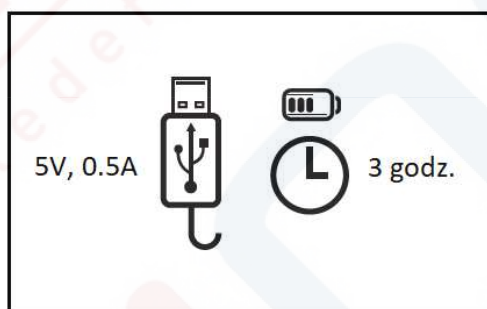

Czas ładowania
Zaleca się, aby natężenie prądu zasilacza było nie mniejsze niż 0.5A przy napięciu 5V DC. Proces ładowania trwa około 3 godziny.

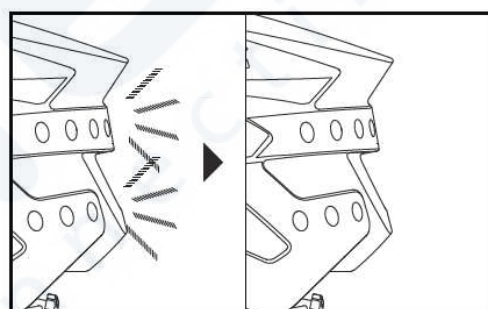

Koniec ładowania
Tylne światła ładowania kasku zgasną całkowicie po zakończeniu procesu ładowania.

Uwaga: Wskaźnik LED przy panelu sterowania kasku świeci się sygnalizując status ładowania. Gdy wskaźnik LED gaśnie, akumulator jest w pełni naładowany.

Połączenie z aplikacją LIVALL Riding

(Wymagane do obsługi funkcji Walkie-Talkie oraz robienia zdjęć przyciskiem pilota).



Dla systemu Android: Uruchom aplikację LIVALL Riding. Aplikacja automatycznie połączy się z kaskiem



Dla systemu iOS: Uruchom aplikację LIVALL Riding i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami




LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

Uwaga: Funkcje takie jak Alert SOS czy Walkie-Talkie działają tylko i wyłącznie, gdy kask jest prawidłowo połączony z aplikacją LIVALL Riding.

Opis funkcji przycisków pilota BR80:

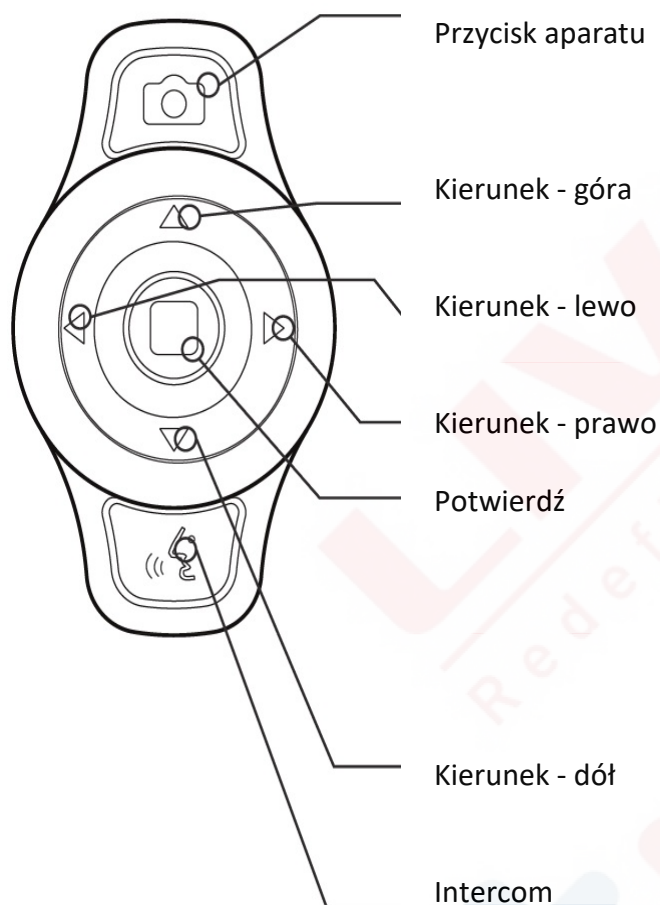

Wciśnij przycisk „aparatu” raz, aby włączyć kamerę w telefonie. Wciśnij przycisk aparatu ponownie, aby wykonać zdjęcie. (Upewnij się, że kask jest połączony z aplikacją LIVALL Riding).

Wciśnij przycisk kierunkowy „góra”, aby zwiększyć głośność, wciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu.

Wciśnij przycisk kierunkowy „lewo”, aby aktywować lewe światło kierunkowe.

Wciśnij przycisk kierunkowy „prawo”, aby aktywować prawe światło kierunkowe.

Wciśnij przycisk „potwierdzenia” (środkowy), aby odtworzyć / zatrzymać odtwarzanie muzyki oraz odebrać / zakończyć połączenie telefoniczne. Wciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące. Wciśnij dwukrotnie przycisk, aby zadziwić do ostatnio kontaktu z historii połączeń.

Wciśnij przycisk kierunkowy „dół”, aby zmniejszyć głośność, wciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Intercom”, aby nawiązać kontakt z uczestnikami grupy. (Upewnij się, że kask jest połączony z aplikacją LIVALL Riding i że utworzona została grupa użytkowników).

Wskazówka: Aby zapewnić stabilność oraz najwyższą jakość połączenia, staraj się nie umieszczać telefonu bezpośrednio przy ciele.

Nowe funkcje (dostępne tylko w modelach BH60SE Neo, MT1 Neo, BH62 Neo, BH61S Neo):

1. Stan akumulatora

Aktualny poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest sygnalizowany zaraz po włączeniu kasku poprzez ilość aktywnych diod LED głównej linii tylnych świateł (BH60SE Neo, MT1 Neo, BH61S Neo), lub ilość aktywnych diod LED głównych linii w układzie „V” tylnych świateł (BH62 Neo). Jeśli zapalą się wszystkie diody LED w głównych liniach tylnych świateł oznacza to, że akumulator w kasku jest w pełni naładowany.

2. Światło hamowania

Jeśli wbudowany czujnik przyspieszenia wykryje wyraźne spowolnienie ruchu użytkownika, wszystkie diody w kasku zapalą się światłem stałym na kilka sekund aby ostrzec innych uczestników ruchu znajdujących się z tyłu.

Uwaga: Gdy kask jest mocno potrząsany (np. jazda po znacznych wybojach), wbudowany czujnik wykrywa oczywiste przyspieszenia i spowolnienia, po czym aktywuje ostrzegawcze światło hamowania. Jest to zupełnie naturalne zachowanie kasku.

3. Tryb automatycznego uśpienia i wzbudzenia

Pozostawiony w bezruchu przez kilkanaście sekund włączony kask automatycznie przejdzie w tryb uśpienia w celu redukcji zużycia energii akumulatora. Jeśli bez żadnej ingerencji użytkownika światła kasku zgasną oznacza to, że kask znajduje się w trybie uśpienia.

Aby wzbudzić kask z trybu uśpienia potrząśnij nim delikatnie kilka razy, aż zapalą się jego światła. **Uwaga:** Jeśli kask nie wzbudza się sprawdź czy poziom naładowania akumulatora jest odpowiedni.

4. Alarm przed zgubieniem

Po oddaleniu się kasku od telefonu na odległość około 15m i utracie połączenia zarówno telefon jak i kask zaczną wydawać dźwiękowe sygnały alarmowe, dodatkowo aplikacja LIVALL Riding zacznie wyświetlać monity o utracie połączenia z kaskiem.

5. Prosta obsługa Asystenta głosowego

Po zestawieniu prawidłowego połączenia (pomiędzy pilotem BR80 i kaskiem oraz pomiędzy kaskiem i telefonem poprzez Bluetooth) wciśnij przycisk Intercom na pilocie BR80 aby aktywować Asystenta głosowego swojego telefonu.

Funkcjonalność	BH6X	MT1	MTL	BH6X Neo	MT1 Neo
Inteligentne oświetlenie	•	•	•	•	•
Światła kierunkowe	•	•	•	•	•
Połączenia telefoniczne BT	•	•		•	•
Odtwarzanie muzyki BT	•	•		•	•
PTT Walkie-Talkie	•	•		•	•
Alert SOS	•	•	•	•	•
Stan akumulatora				•	•
Światło hamowania				•	•
Automatyczne uśpienie				•	•
Alarm przed zgubieniem				•	•
Obsługa Asystenta głosowego				•	•
Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji znajdziesz w instrukcji obsługi kasku					

⑤ Warunki eksploatacyjne

1. Kask posiada wewnątrz elementy elektroniczne. Nie należy używać kasku przez długi czas podczas deszczu.
2. Po zamknięciu kasku wewnątrz linii tylnych świateł LED mogą pojawić się krople wody. Woda powinna odparować w ciągu 1-2 dni po umieszczeniu kasku we względnie ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Wewnątrz kasku znajduje się akumulator. Pojemność akumulatora może być zmienna w zależności od temperatury otoczenia. Żywotność akumulatora może się zmniejszyć, gdy kask jest używany w niskich temperaturach lub podczas mrozu.
4. Używanie metalowych oraz twardych narzędzi, takich jak noże, ostrza czy pincety do czyszczenia styków portu ładowania kasku jest surowo zabronione. Do czyszczenia styków używaj jedynie wilgotnych wacików bawełnianych lub delikatnej szmatki nasączonej czystą wodą lub alkoholem. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port oraz styki nie są zanieczyszczone.
5. Jeżeli elektroniczne funkcje kasku nie działają prawidłowo, ładuj go przez około 3 godziny, a następnie sprawdź ponownie, czy działa normalnie.
6. Wewnątrz kasku znajduje się czujnik do wykrywania uderzeń. Tylko po połączeniu kasku z aplikacją LIVALL Riding oraz uruchomieniu trybu jazdy aplikacja może po wykryciu silnego uderzenia wysłać do zdefiniowanego kontaktu alert SOS. Twoje kontakty „alarmowe” zdefiniowane w aplikacji LIVALL Riding mogą bezpośrednio odbierać informacje o zagrożeniu.
7. Surowo zabrania się demontażu, zgniatania, podgrzewania oraz spalania wbudowanego akumulatora. Zabrania się również używania jakichkolwiek ostrych narzędzi oraz ingerencji w strukturę kasku. Próba demontażu lub wyjęcia akumulatora może doprowadzić do jego zapalenia się.
8. Przechowując kask np. w pojemnikach należy unikać umieszczania wraz z nim ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.

Uwaga:

1. Problemy z siecią komórkową lub z transmisją danych mogą skutkować niepowodzeniem wysyłania lub odbierania alertów SOS.
2. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, zaleca się jego pełne ładowanie przed każdym dłuższym okresem nieużytkowania kasku (sześć miesięcy do roku).

⑥ Parametry techniczne

Port ładowania: Magnetyczny USB
Czas ładowania: 3-4 godziny
Czas pracy: do 10h (tylko oświetlenie)
Czas pracy: 3 do 6h (słuchanie muzyki)
Napięcie ładowania: 5V DC, 0.5A

Klasa szczelności: IPX4
Temperatura magazynowania: -20° - 45°C
Temperatura użytkowania: 0° - 40°C
Temperatura podczas ładowania: 0° - 40°C

Uwaga:

Powyższe parametry zostały zmierzone w kontrolowanym środowisku pracy w pomieszczeniu o temperaturze 25°C, określonym poziomie natężenia światła oraz głośnością telefonu (BT) na 60%. W zależności od środowiska oraz warunków otoczenia parametry te mogą być różne.

⑦ Rozwiązywanie problemów

Jeśli w trakcie użytkowania wystąpią jakieś z poniższych problemów, w pierwszej kolejności naładuj kask zgodnie z instrukcją obsługi (kask może zostać zresetowany podczas ładowania). Jeśli ładowanie nie pomoże, skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego LIVALL (riding@livall.com lub kontakt@livall.pl).

Problemy:

1. Nie można naładować lub wyłączyć kasku.
2. Kask można włączyć normalnie, ale światła oraz innego jego funkcje nie działają prawidłowo.
3. Po chwili od włączenia kask samoczynnie się wyłącza.

Standardy oraz normy

- USA: 16 CFR 1203
- Europa: EN 1078:2012+A1:2012
- Australia: AS/NZS 2063:2008

⑧ Informacje dla użytkowników

1. Kask zapewnia odpowiednią ochronę wyłącznie, gdy jest dobrze dopasowany do głowy użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić różne rozmiary produktu w celu wyboru optymalnego.
2. Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy użytkownika, np. paski nie mogą być ułożone na uszach i ich naciskać, kask nie może zasłaniać oczu, klamra powinna znajdować się z dala od kości szczękowej. Całość powinna zapewniać komfort użytkowania.
3. Kask powinien być umieszczony na głowie w taki sposób, aby zapewniał maksymalną ochronę, np. powinien chronić czoło i nie wystawać zbyt mocno poza tył głowy.
4. Kask nigdy nie gwarantuje 100% ochrony przed urazami.
5. Nie należy ponownie używać kasku uszkodzonego w skutek wcześniejszych silnych uderzeń.
6. Nie należy zmieniać ani modyfikować kasku oraz jego poszczególnych części składowych. Nie należy używać kasku do żadnych innych celów niż te wskazane przez producenta.
7. Kask podlega 24 miesięcznej gwarancji, wbudowany akumulator objęty jest 6 miesięczną gwarancją. Produkt nie podlega gwarancji jeśli dokonane zostały w nim jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, jak również produkt którego uszkodzenie powstało w skutek nieprawidłowego użytkowania. Nie podlega również gwarancji produkt, którego uszkodzenie powstało w skutek działania niszczylielskiej siły mechanicznej.

Tłumaczenie za oryginałem instrukcji jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o. będącej autoryzowanym przedstawicielem marki LIVALL. Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.