


LIVALL®

Redefine Your Safety

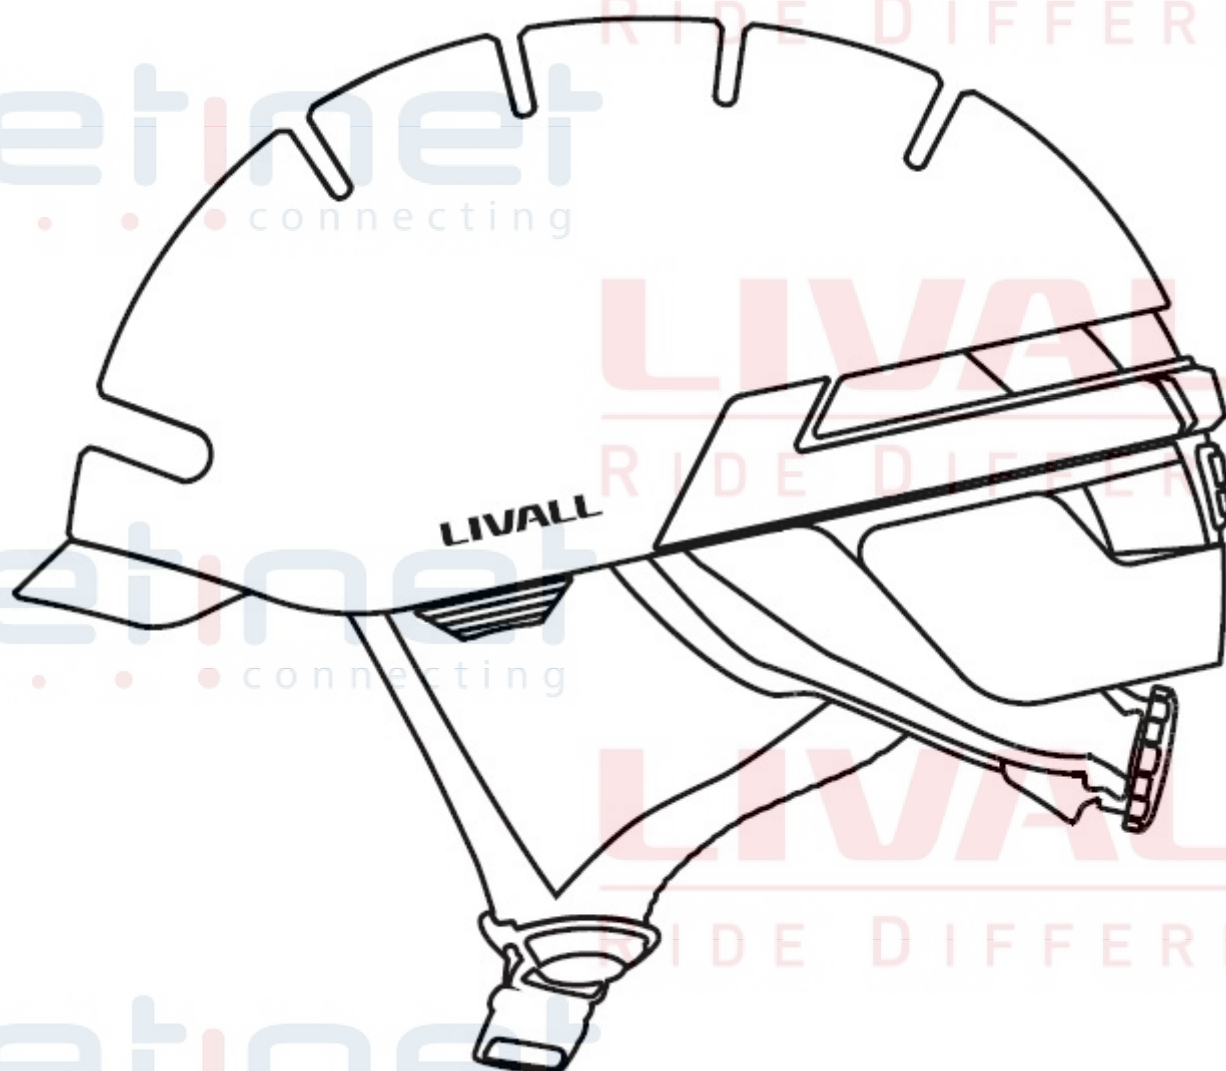

Seria **BH51**

Seria **BH51 Neo**

Inteligentne Kaski Livall


Skrócona Instrukcja Użytkownika

Dystrybutor: Netinet Sp. z o.o.

www.netinet.pl

I. Wprowadzenie

Witamy w skróconej instrukcji użytkownika inteligentnych kasków rowerowych LIVALL dziękując jednocześnie za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże Ci lepiej zrozumieć nasz produkt oraz pozwoli na prawidłowe korzystanie z niego. Nasze produkty są ciągle udoskonalane, dlatego w zależności od poszczególnych partii instrukcje mogą być aktualizowane. Najnowsze informacje dotyczące wszystkich produktów LIVALL uzyskasz bezpośrednio na stronie producenta: www.livall.com.

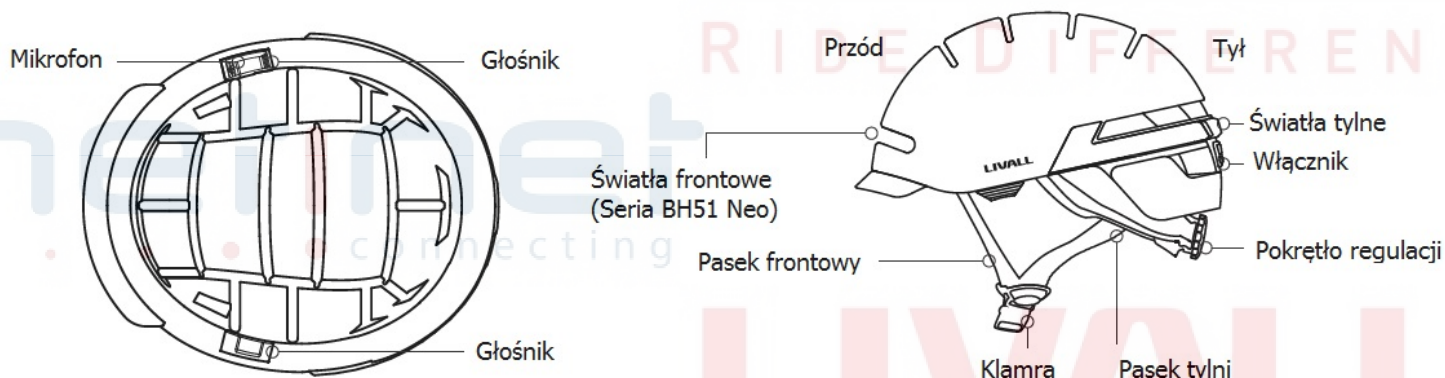

Uwaga: Zdjęcie produktu prezentowane jest jedynie w celach poglądowych. W zależności od modelu oraz poszczególnych partii produkt w rzeczywistości może różnić się od tego prezentowanego na zdjęciu.

II. Zawartość opakowania

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1x Inteligentny kask | 1x Pilot zdalnego sterowania BR80 |
| 1x Magnetyczny kabel USB | 1x Skrócona instrukcja użytkownika |
| 1x Karta informacyjna | |



III. Instrukcje dotyczące zakładania i noszenia



IV. Instrukcja obsługi

(Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator)

4.1 Włączanie / Wyłączanie

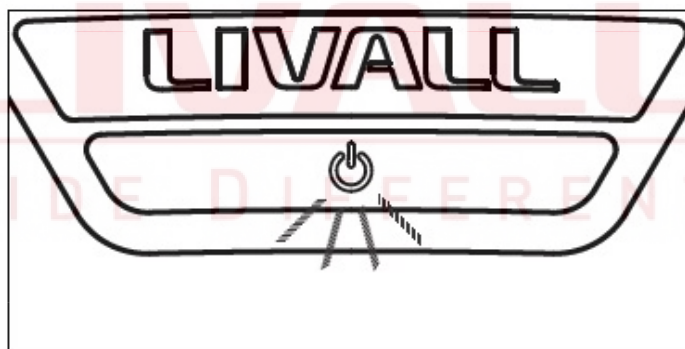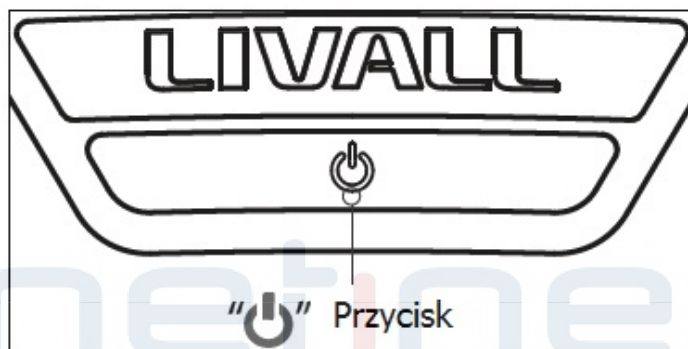

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk  na tylnej części kasku do momentu aż zapalą się światła.


Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk  na tylnej części kasku do momentu aż zgasną światła.

4.2 Światła ostrzegawcze


Adaptacyjne światła ostrzegawcze

Tylne światła ostrzegawcze będą migać przez 10 sekund po włączeniu kasku, następnie światła przejdą w domyślny, automatyczny tryb oświetlenia adaptacyjnego. W trybie tym światła są automatycznie włączane w ciągu dnia lub w warunkach bardzo dobrego oświetlenia otoczenia oraz automatycznie włączane w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia otoczenia.


4.3 Ładowanie

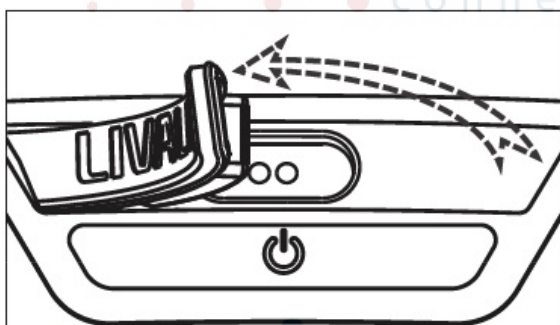

1. Delikatnie odchyl gumową zaślepkę z logo LIVALL, aby uzyskać dostęp do magnetycznego portu ładowania

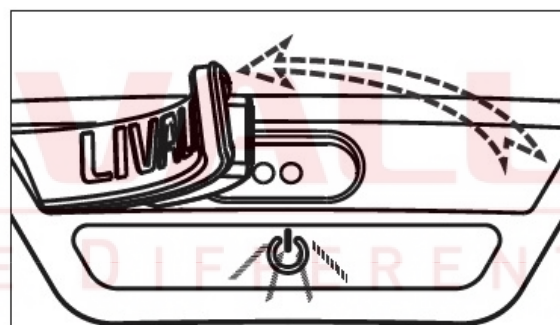

2. Aby naładować kask umieść magnetyczną końcówkę kabla USB w magnetycznym porcie ładowania, podłącz kabel do źródła zasilania. Rozpoczęcie ładowania będzie sygnalizowane miganiem diody włącznika 

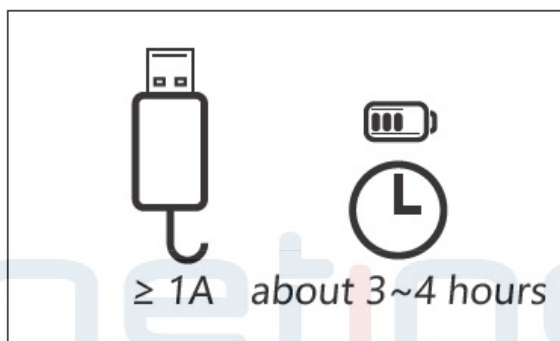

3. Czas ładowania

Zaleca się aby natężenie prądu zasilacza było nie mniejsze niż 1A. Proces pełnego ładowania trwa około 3-4 godzin



4. Koniec ładowania

Gdy dioda włącznika  przestanie migać i wyłączy się, proces ładowania jest zakończony

4.4 Połączenie z pilotem serii BR

1. Pierwsze podłączenie





Po nawiązaniu połączenia wciśnij na pilocie przycisk „<” lub „>”, aby sprawdzić odpowiadające przyciskom światła kierunkowe w kasku

Włącz pilot umieszczając go w odległości nie większej niż 5m od kasku. Połączenie pomiędzy pilotem i kaskiem zostanie nawiązane automatycznie

Prawidłowe nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane szybkim potrójnym mignięciem świateł

Po nawiązaniu połączenia pomiędzy pilotem a kaskiem serii BH51M, funkcjami słuchawek Bluetooth takimi jak „odtworzenie” lub „wstrzymanie” odtwarzania muzyki, „wykonywanie/odbieranie” połączeń telefonicznych oraz „regulacja głośności” będzie można sterować przy użyciu przycisków pilota.

2. Podłączenie z nowym pilotem (w przypadku zgubienia lub uszkodzenia oryginalnego)

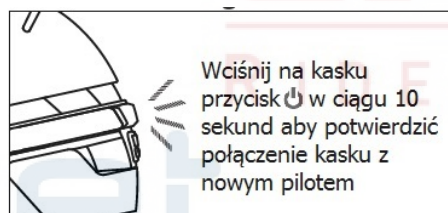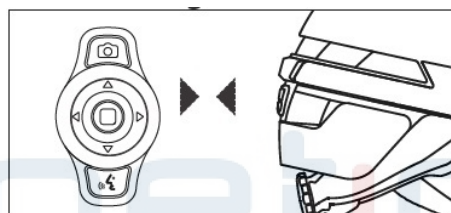

Światła kasku zaczną migać raz na sekundę sygnalizując gotowość połączenia pilota z kaskiem




Prawidłowe nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane szybkim potrójnym mignięciem świateł


4.5 Zestaw słuchawkowy Bluetooth (niedostępny w serii BH51T)



Gdy kask jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat „Pairing”

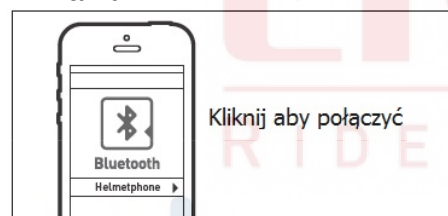


Włącz moduł Bluetooth w telefonie i uruchom wyszukiwanie urządzeń. Wyświetlone zostanie urządzenie o nazwie „Helmetphone”

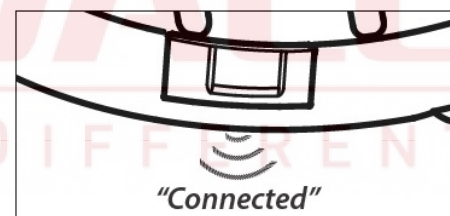

Kliknij, aby połączyć. Z głośników kasku wydobędzie się komunikat o treści „Connected” co oznacza, że połączenie zostało nawiązane

4.6 Funkcje pilota serii BR

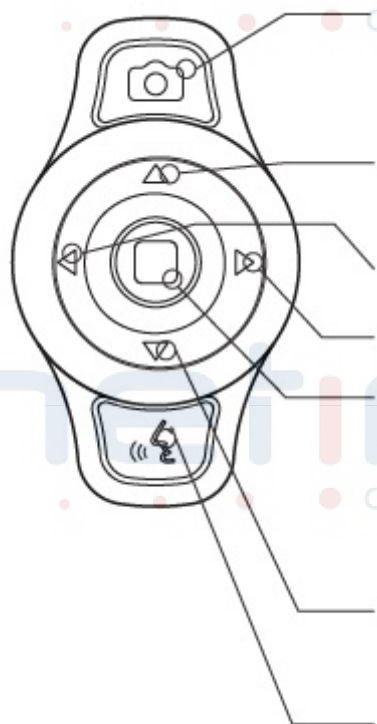

Przycisk aparatu

Wciśnij przycisk „aparatu” raz, aby włączyć kamerę w telefonie. Wciśnij przycisk aparatu ponownie, aby wykonać zdjęcie. (Upewnij się, że kask jest połączony z aplikacją LIVALL Riding).

Kierunek – góra

Wciśnij przycisk kierunkowy „góra”, aby zwiększyć głośność, wciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu.

Kierunek – lewo

Wciśnij przycisk kierunkowy „lewo”, aby aktywować lewe światło kierunkowe.

Kierunek – prawo

Wciśnij przycisk kierunkowy „prawo”, aby aktywować prawe światło kierunkowe.

Potwierdź

Wciśnij przycisk „potwierdzenia” (środkowy), aby odtworzyć / zatrzymać odtwarzanie muzyki oraz odebrać / zakończyć połączenie telefoniczne. Wciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące. Wciśnij dwukrotnie przycisk, aby zadziwić do ostatnio wybranego kontaktu.

Kierunek – dół

Wciśnij przycisk kierunkowy „dół”, aby zmniejszyć głośność, wciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu.

Intercom

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Intercom”, aby nawiązać kontakt z uczestnikami grupy. (Upewnij się, że kask jest połączony z aplikacją LIVALL Riding i że utworzona została grupa użytkowników).

4.7 Połączenie z aplikacją LIVALL Riding



Dla systemu Android: Uruchom aplikację LIVALL Riding. Aplikacja automatycznie połączy się z kaskiem



Dla systemu iOS: Uruchom aplikację LIVALL Riding i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

Funkcje takie jak SOS Alert działają tylko i wyłącznie, gdy kask jest prawidłowo połączony z aplikacją LIVALL Riding.

V. Warunki eksploatacyjne

1. Kask posiada wewnątrz elementy elektroniczne. Nie należy używać kasku przez długi czas podczas deszczu.
2. Po zamknięciu kasku wewnątrz linii tylnych świateł LED mogą pojawić się krople wody. Woda powinna odparować w ciągu 1-2 dni po umieszczeniu kasku we względnie ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Wewnątrz kasku znajduje się akumulator 3.7V / 600mAh. Pojemność akumulatora może być zmienna w zależności od temperatury otoczenia. Żywotność akumulatora może się zmniejszyć, gdy kask jest używany w niskich temperaturach lub podczas mrozu.
4. Używanie metalowych oraz twardych narzędzi, takich jak noże, ostrza czy pincety do czyszczenia styków portu ładowania kasku jest surowo zabronione. Do czyszczenia styków używaj jedynie wilgotnych wacików bawełnianych lub delikatnej szmatki nasączonej czystą wodą lub alkoholem. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port oraz styki nie są zanieczyszczone.
5. Jeżeli elektroniczne funkcje kasku nie działają, ładuj go przez około 3 godziny, a następnie sprawdź ponownie, czy działa normalnie.
6. Wewnątrz kasku znajduje się urządzenie do wykrywania uderzeń. Po połączeniu kasku z aplikacją LIVALL Riding oraz uruchomieniu trybu jazdy aplikacja może po wykryciu silnego uderzenia wysłać do zdefiniowanego kontaktu alert SOS. Twoje kontakty „awaryjne” zdefiniowane w aplikacji LIVALL Riding mogą bezpośrednio odbierać informacje o zagrożeniu.

UWAGA:

1. Problemy z siecią komórkową lub z transmisją danych mogą skutkować niepowodzeniem wysyłania lub odbierania alertów SOS.
2. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, zaleca się jego pełne ładowanie przed każdym dłuższym okresem nieużytkowania kasku (sześć miesięcy do roku).

VI. Parametry techniczne

Żywotność akumulatora:

- Do 10h (same światła)
- 3-6h (słuchanie muzyki)

Parametry elektryczne: DC 5V / 1A

Akumulator: 3.7V / 600mAh

Ładowanie:

- Port ładowania: magnetyczny z kablem USB
- Czas ładowania: 3 godziny

Temperatura

- Magazynowania: -20°C~45°C
- W trakcie użytkowania: 0°C~40°C
- W trakcie ładowania: 0°C~40°C

UWAGA:

Powyższe parametry zostały zmierzone w kontrolowanym środowisku pracy w pomieszczeniu o temperaturze 25°C, określonym poziomie natężenia światła oraz głośnością telefonu (BT) na 60%. W zależności od środowiska oraz warunków otoczenia parametry te mogą być różne.

Standardy oraz normy:

- Kask zapewnia odpowiednią ochronę wyłącznie, gdy jest dobrze dopasowany do głowy użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić różne rozmiary produktu w celu wyboru optymalnego.
- Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy użytkownika, np. paski nie mogą być ułożone na uszach i ich naciskać, klamra powinna znajdować się z dala od kości szczękowej. Całość powinna zapewniać komfort użytkowania.
- Kask powinien być umieszczony na głowie w taki sposób, aby zapewniał maksymalną ochronę, np. powinien chronić czoło i nie wystawać zbyt mocno poza tył głowy.
- Kask nigdy nie gwarantuje 100% ochrony przed urazami.
- Nie należy ponownie używać kasku uszkodzonego w skutek wcześniejszych silnych uderzeń.
- Nie należy zmieniać ani modyfikować kasku oraz jego poszczególnych części składowych. Nie należy używać kasku do żadnych innych celów niż te wskazane przez producenta.

VII. Rozwiązywanie problemów:

Jeśli w trakcie użytkowania wystąpią jakies z poniższych problemów, w pierwszej kolejności naładuj kask zgodnie z instrukcją (kask może zostać zresetowany podczas ładowania). Jeśli ładowanie nie pomoże, skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego LIVALL (riding@livall.com).

Problemy:

1. Nie można naładować lub wyłączyć kasku
2. Kask można włączyć, ale światła, głośniki, mikrofon, itp. nie działają prawidłowo
3. Po chwili od włączenia kask automatycznie sam się wyłącza

Uwaga:

Szczegółowe informacje na temat funkcji kasku można znaleźć w instrukcji użytkownika.



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

www.livall.pl

Uwaga:

Powyższy tekst jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o.

Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.