




LIX Onyx White Wireless

ULTRALIGHT GAMING MOUSE

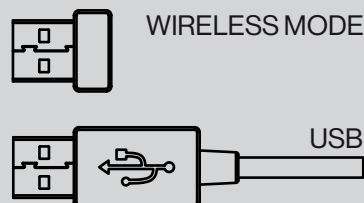

EY6A010

 **More at**



www.endorfy.com

Designed by **ENDORFY**


COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130




We are all *technology* heroes.

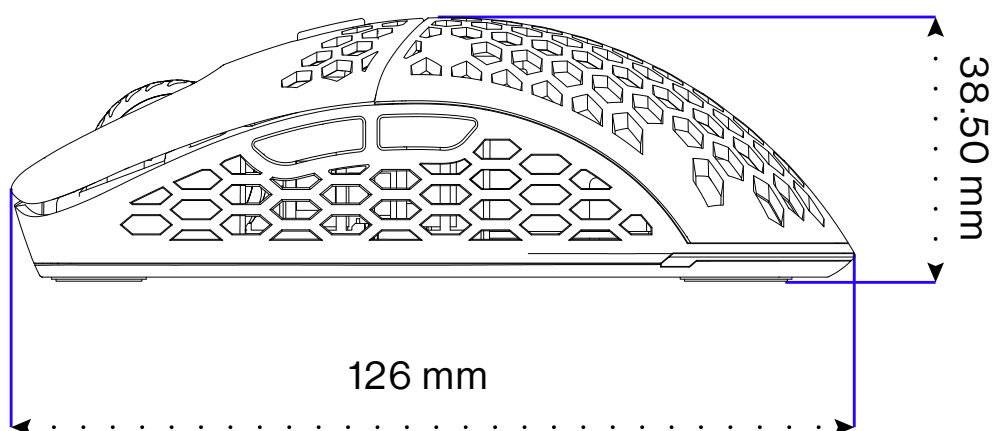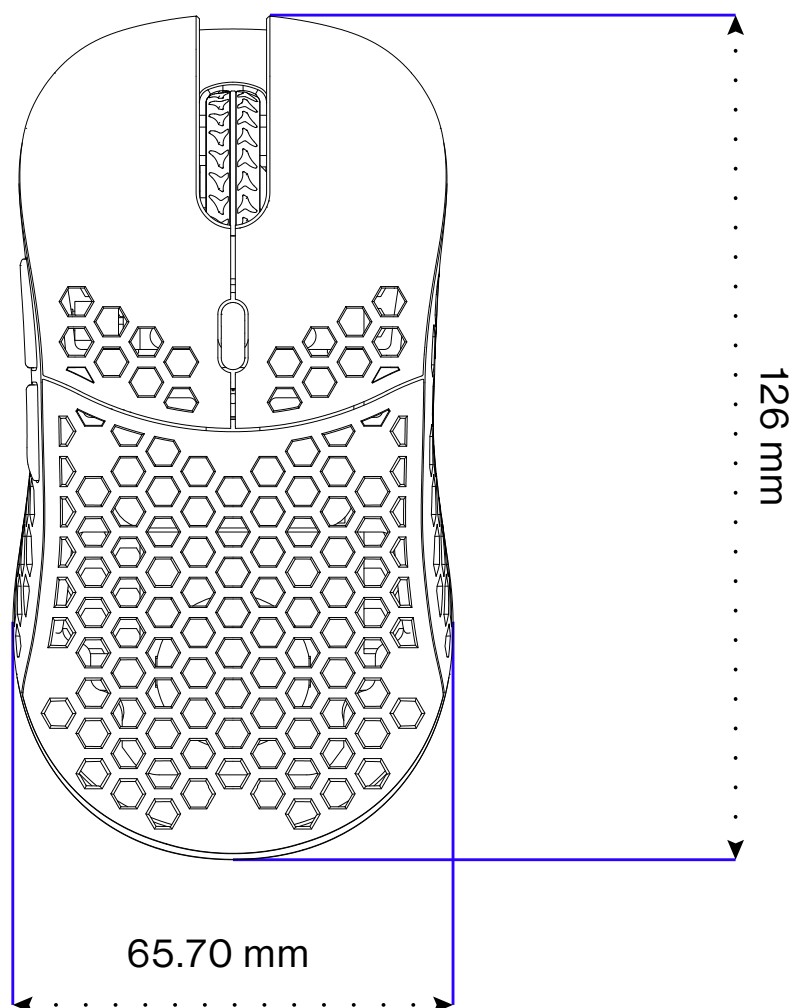


USB

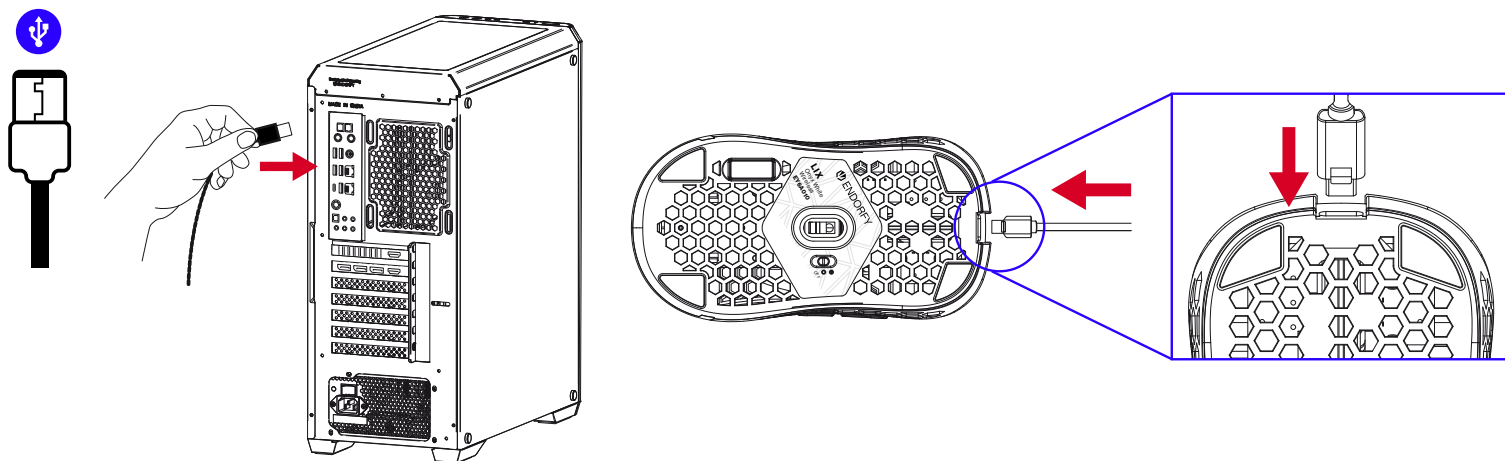

WIRELESS

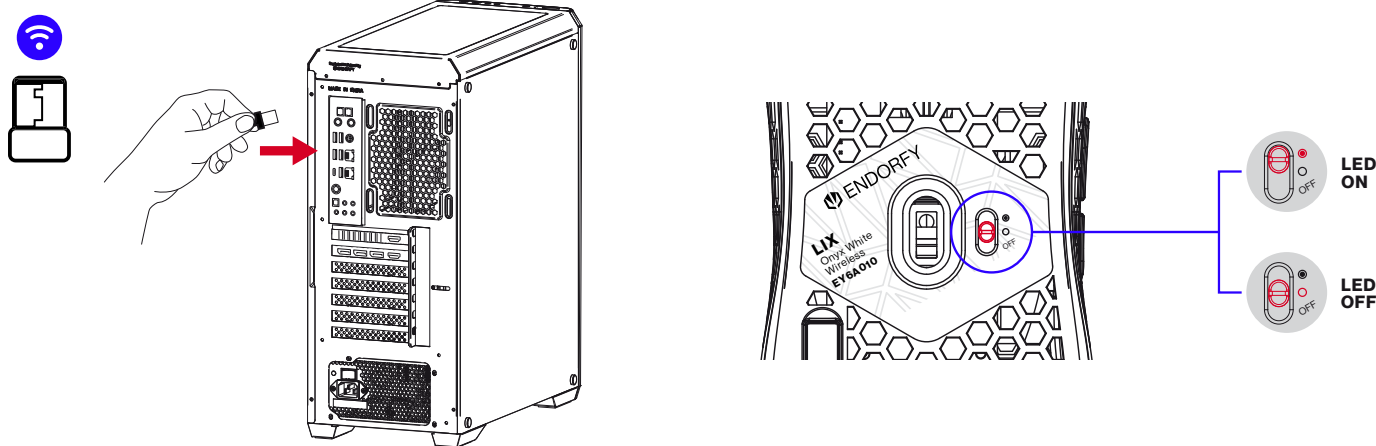

OFF

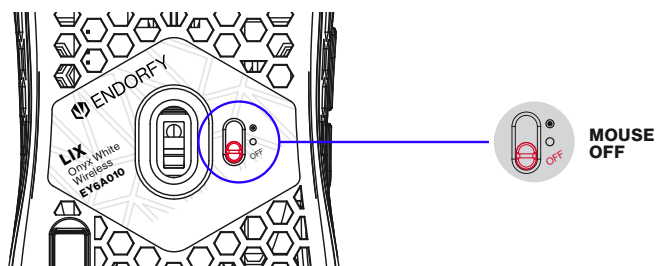


SOFTWARE



WWW.ENDORFY.COM/SOFTWARE

■▶ BUTTON DESCRIPTION

- Left (1) and right (2) button
- Scroll wheel/middle button (3)
- DPI button (4)
- Forward (5) and back (6) buttons

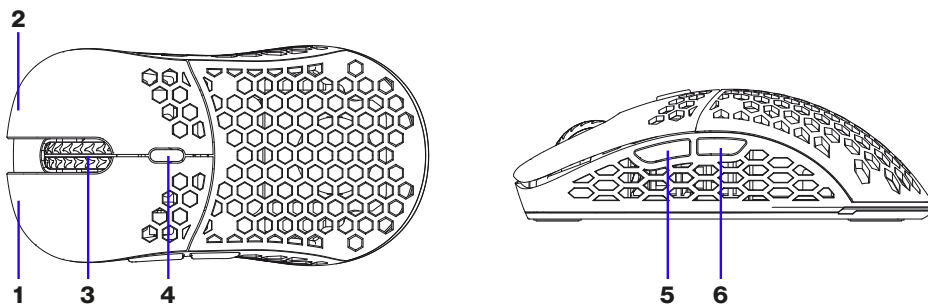

■▶ DPI CHANGE

Pressing the button once will switch DPI to the next level. When changing the DPI, the mouse indicates the new level by illuminating the appropriate color for 3 seconds. The values of individual levels and the assigned colors can be modified using our software.


■▶ INSTALLATION

Connect the mouse to the USB port of your computer. Wait until the hardware is identified. The system will automatically select the drivers.


■▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Weight (without cable): 69 g (±1)
- Cable: Paracord USB cable
- Cable length: 1.6 m
- (Main) switches: Mechanical Kailh® GM 4.0 60M
- Backlight: RGB 16.8M colors
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maximum DPI: 16.000
- Base DPI levels (without software modifications): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Base polling rate: 500 Hz
- Dimensions: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

■▶ BATTERY SAVING FUNCTIONS

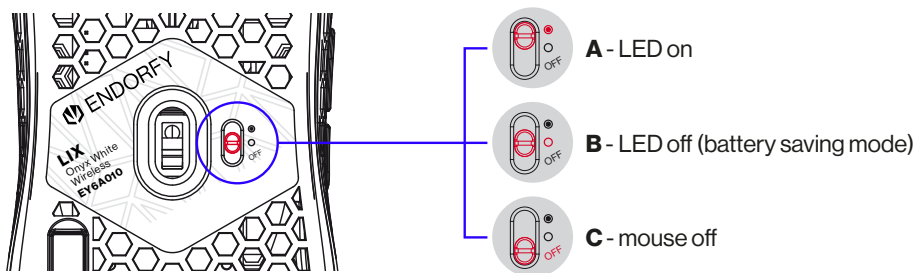


■▶ BATTERY INDICATORS (SCROLL LIGHT)

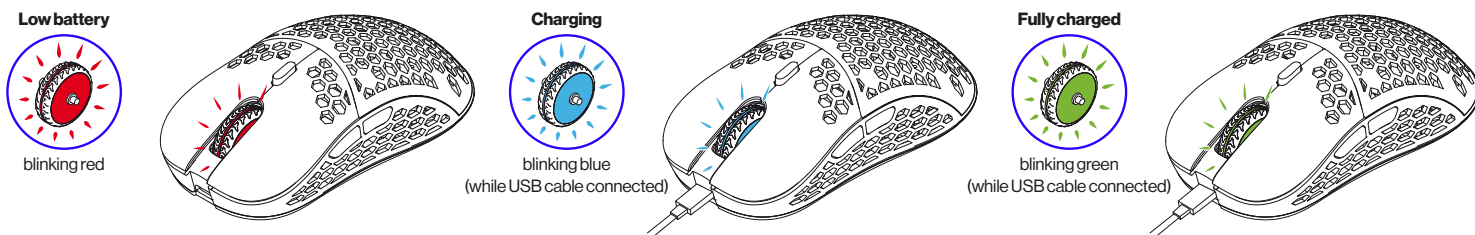

POPIS TLAČÍTEK

- Levé (1) a pravé (2) tlačítko
- Rolovací kolečko/prostřední tlačítko (3)
- DPI tlačítko (4)
- Tlačítka vpřed (5) a zpět (6)

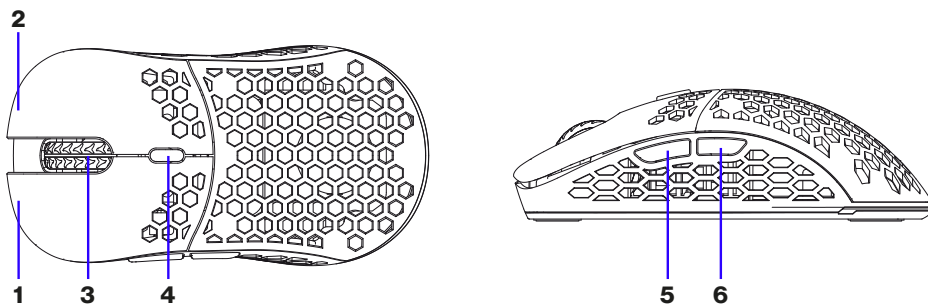

ZMĚNA DPI

Jedním stisknutím tlačítka přepnete DPI na další úroveň. Při změně DPI ukazuje myš novou úroveň rozsvícením příslušné barvy po dobu 3 sekund. Hodnoty jednotlivých úrovní a přiřazené barvy lze upravit pomocí našeho softwaru.


ZPŮSOB INSTALACE

Připojte myš k USB portu vašeho počítače. Počkejte, až bude hardware identifikován. Systém automaticky vybere ovladače.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- Váha (bez kabelu): 69 g (± 1)
- Kabel: USB kabel Paracord
- Délka kabelu: 1.6 m
- (Hlavní) spínače: Mechanické Kailh® GM 4.0 60M
- Podsvícení: RGB 16.8M barev
- Senzor: Pixart® PMW-3335
- Maximum DPI: 16.000
- Základní DPI úrovně (bez softwarových modifikací): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Základní frekvence: 500 Hz
- Rozměry: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

FUNKCE ÚSPORY BATERIE

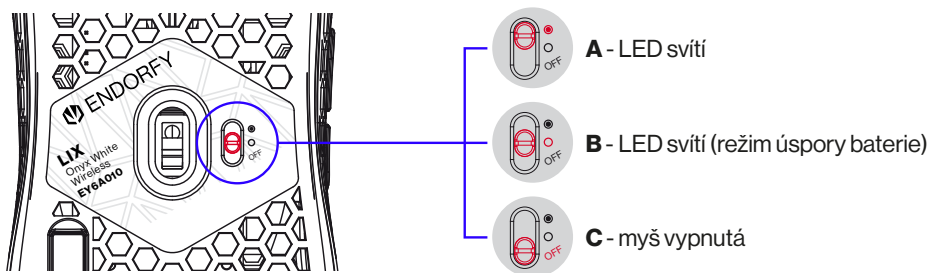


INDIKÁTORY BATERIE (ZMĚNY SVĚTLA)

Málo baterie;

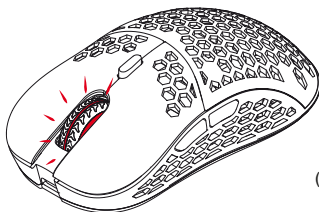


Nabíjení

bliká modře
(když je připojen kabel USB)

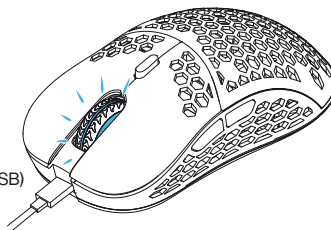


Plně nabitá

bliká zeleně
(když je připojen kabel USB)

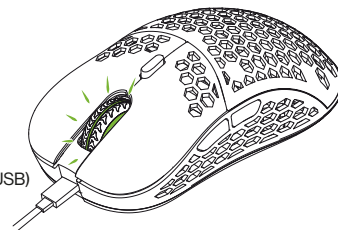

TASTENBESCHREIBUNG

- Linke (1) und rechte (2) Taste
- Scrollrad/mittlere Taste (3)
- DPI-Taste (4)
- Vorwärts- (5) und Rückwärtstasten (6)

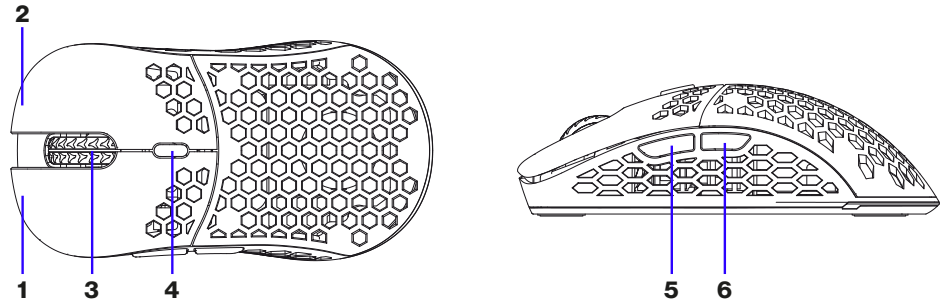

DPI-ÄNDERUNG

Durch einmaliges Drücken der Taste wird die DPI auf die nächste Stufe umgeschaltet. Beim Ändern der DPI zeigt die Maus die neue Stufe an, indem die entsprechende Farbe für 3 Sekunden aufleuchtet. Die Werte der einzelnen Stufen und die zugeordneten Farben können mit unserer Software geändert werden.


INSTALLATION

Schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Warten Sie, bis die Hardware identifiziert ist. Das System wird die Treiber automatisch auswählen.

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht (ohne Kabel): 69 g (± 1)
- Kabel: Paracord USB-Kabel
- Kabellänge: 1.6 m
- (Haupt-)Schalter: Mechanisch Kailh® GM 4.0 60M
- Hintergrundbeleuchtung: RGB 16.8M Farben
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maximale DPI: 16.000
- Basis-DPI-Stufen (ohne Softwaremodifikationen): 1.400 2.800 3.1000 4.1500 5.2000 6.3000
- Basisabfragerate: 500 Hz
- Abmessungen: 126 × 65.7 × 38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

BATTERIESPARFUNKTIONEN

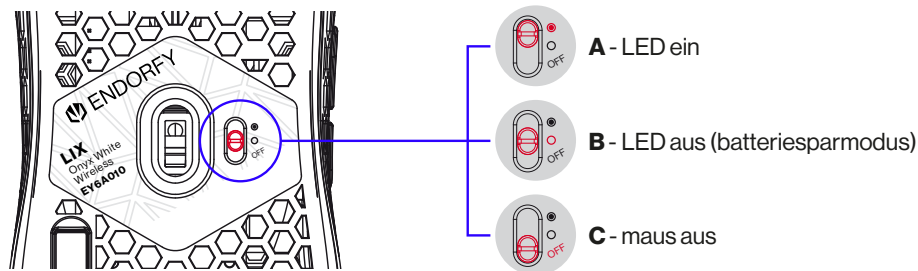


BATTERIEANZEIGEN (SCROLL-LICHT)

Niedrige Leistung.




blinkt rot

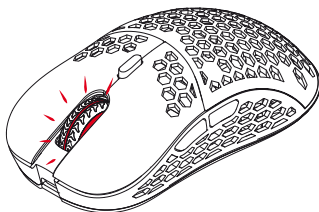

Lädt auf




blinkt blau
(während das USB-Kabel
angeschlossen ist)

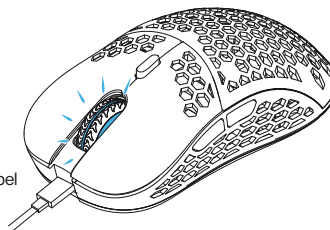

Aufgeladen




linkt grün
(während das USB-Kabel
angeschlossen ist)

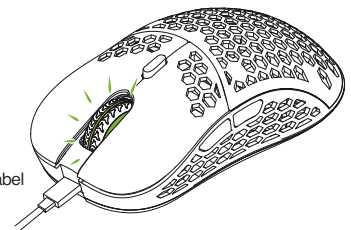

TAST-BESKRIVELSE

- Venstre (1) og højre (2) tast
- Rul med hjulet/midtertasten (3)
- DPI tast (4)
- Fremad (5) og tilbage (6) taster

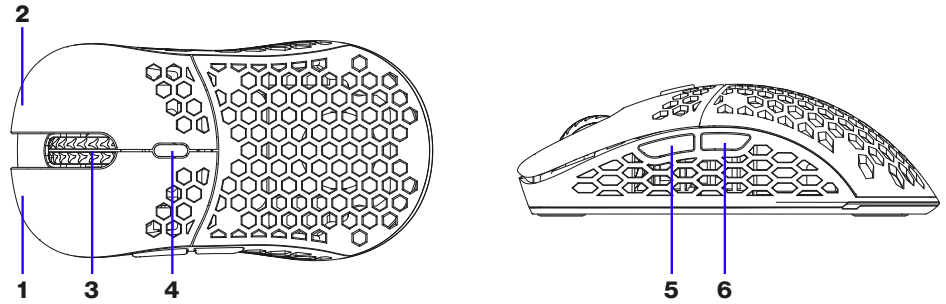

ÆNDRING AF DPI

Tryk på tasten én gang vil ændre DPI til næste niveau. Når DPI ændres, indikerer musen det nye niveau ved at oplyse den relevante farve i 3 sekunder. Værdierne af individuelle niveauer og de tilknyttede farver kan modificeres ved hjælp af din software.


INSTALLATION

Tilslut musen til USB-stikket på din computer. Vent til hardwaren er identificeret. Systemet vælger automatisk drivere.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Vægt (uden kabel): 69 g (± 1)
- Kabel: Paracord USB-kabel
- Kablets længde: 1.6 m
- (Hoved)afbrydere: Mekanisk Kailh® GM 4.0 60M
- Baggrundsllys: RGB 16.8M farver
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maksimal DPI: 16.000
- Basis DPI niveauer (uden ændringer i softwaren): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Basal polling rate: 500 Hz
- Dimensioner: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

BATTERISPAREFUNKTIONER

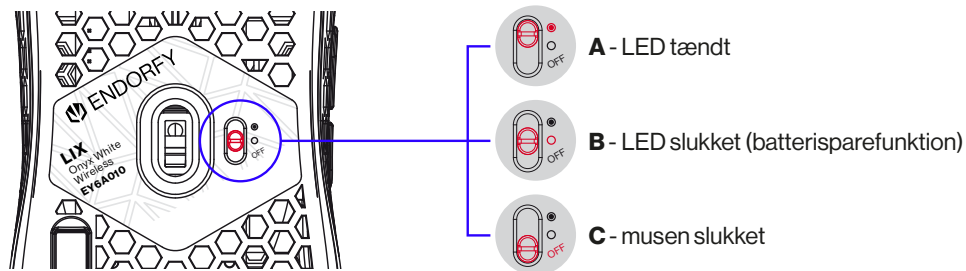


BATTERIINDIKATORERS (RULLELYS)

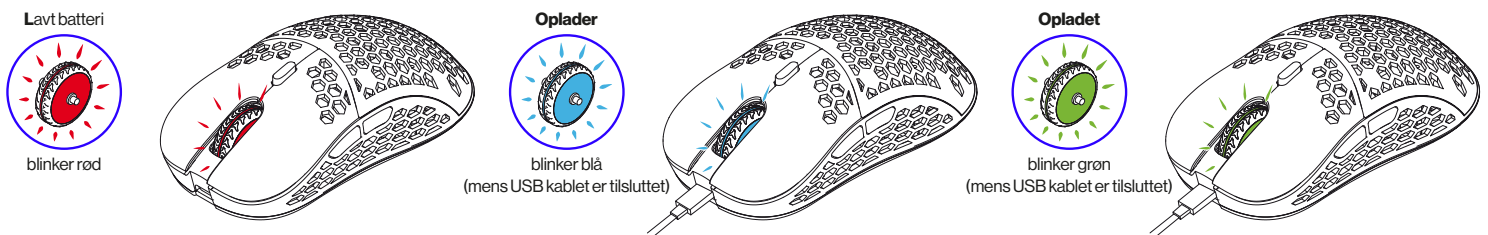

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- Botón izquierdo (1) y derecho (2)
- Rueda de desplazamiento/botón central (3)
- Botón DPI (4)
- Botones adelante (5) y atrás (6)

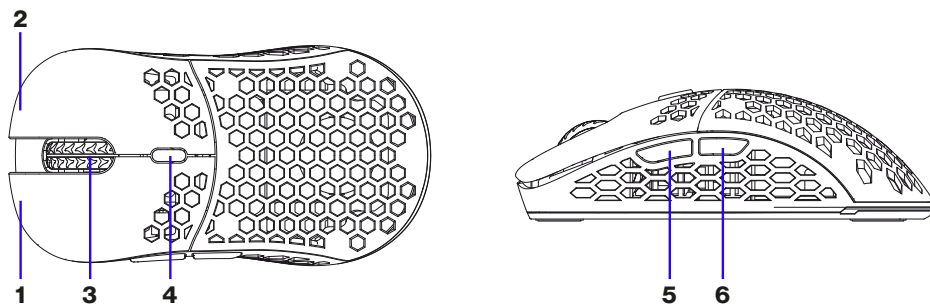

CAMBIO DE DPI

Una presión del botón cambiará el DPI al siguiente nivel. Al cambiar el DPI el ratón indica el nuevo nivel iluminando el color correspondiente durante 3 segundos. Los valores de los niveles individuales y los colores asignados pueden modificarse utilizando el software.


INSTALACIÓN

Conecta el ratón al puerto USB de tu ordenador. Espera hasta que el equipo sea identificado. El sistema seleccionará automáticamente los controladores.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso (sin cable): 69 g (± 1)
- Cable: Cable USB paracord
- Longitud del cable: 1.6 m
- Interruptores (principales): Mecánicos Kailh® GM 4.0 60M
- Iluminación: RGB 16.8M colores
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- DPI máximo: 16.000
- Niveles DPI básicos (sin modificaciones de software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Tasa de sondeo básica: 500 Hz
- Dimensiones: 126×65.7×38.5 mm
- SO: Win/Mac/Linux

FUNCIONES DE AHORRO DE BATERÍA


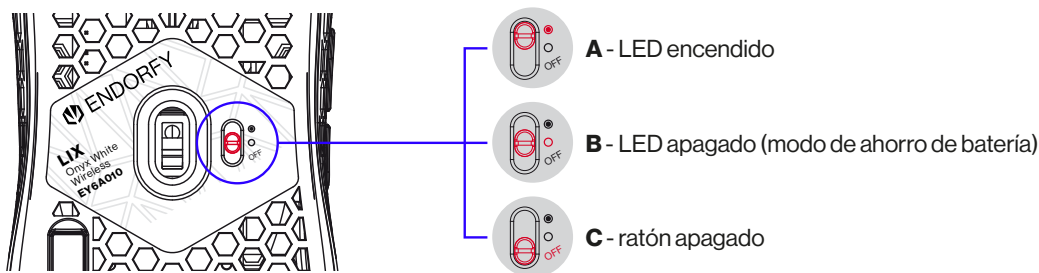


INDICADORES DE BATERÍA (LUZ DE LA RUEDA DE DESPLAZAMIENTO)

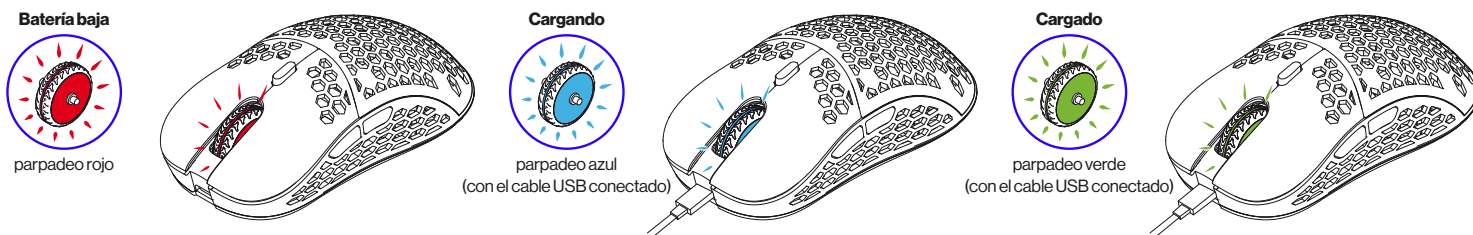

► PAINIKKEIDEN KUVAUS

- Vasen (1) ja oikea (2) painike
- Vierityspyörä/ keskimmäinen painike (3)
- DPI-painike (4)
- Eteenpäin (5) ja taaksepäin (6)-painikkeet

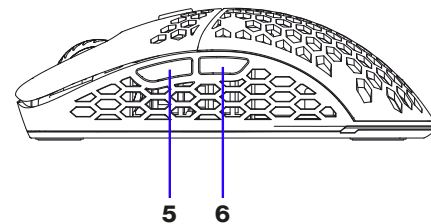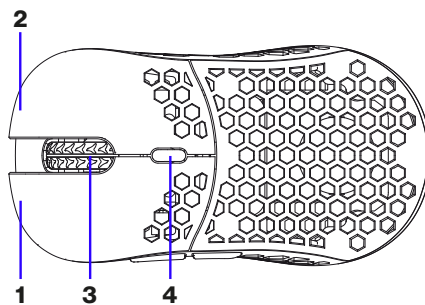

► DPI-VAIHTO

Painikkeen painaminen kerran vaihtaa DPI seuraavalle tasolle. Kun vaihdat DPI:tä, hiiri ilmoittaa uuden tason valaisemalla sopivaa väriä 3 sekunnin ajan. Yksittäisten tasojen arvoja ja määritettyjä värejä voidaan muuttaa ohjelmistomme avulla.


► ASENNUKSEEN

Liitä hiiri tietokoneen USB-porttiin. Odota, kunnes laitteisto on tunnistettu. Järjestelmä valitsee ohjaimet automaattisesti.

► TEKNISET TIEDOT

- Paino (ilman kaapelia): 69 g (± 1)
- Kaapeli: Paracord -USB-kaapeli
- Kaapelin pituus: 1.6 m
- (Pää) -kytkimet: Mekaaninen Kailh® GM 4.0 60M
- Taustavalo: RGB 16.8M colors (värit)
- Sensori: Pixart® PMW-3335
- Suurin DPI: 16.000
- DPI-perustasot (ilman ohjelmistomuutoksia): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Peruspollausnopeus: 500 Hz
- Mitat: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

► AKUN SÄÄSTÖTOIMINNOT

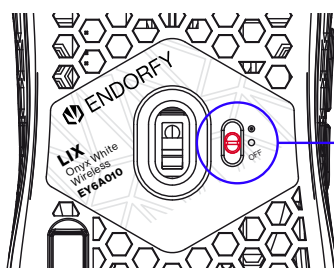

A - LED päällä



B - LED pois päältä (akun säästötila)




C - hiiri pois päältä

► AKUN MERKKIVALOT (VIERITYSVALO)

Virta vähissä




vilkkuu punaisena

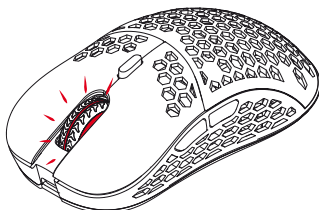

Latautuu




vilkkuu sinisenä
(USB-kaapelin
ollessa kytkettynä)

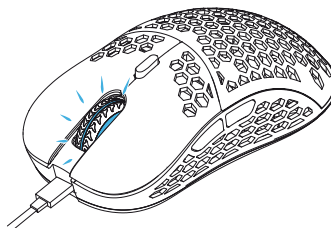

Ladattu




vilkkuu vihreänä
(USB-kaapelin
ollessa kytkettynä)

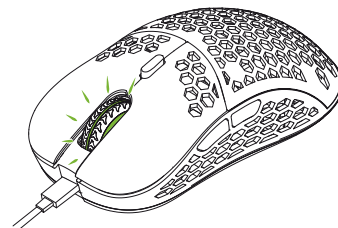

DESCRIPTION DES BOUTONS

- Boutons gauche (1) et droit (2)
- Molette de défilement / bouton du milieu (3)
- Bouton DPI (4)
- Boutons avant (5) et arrière (6)

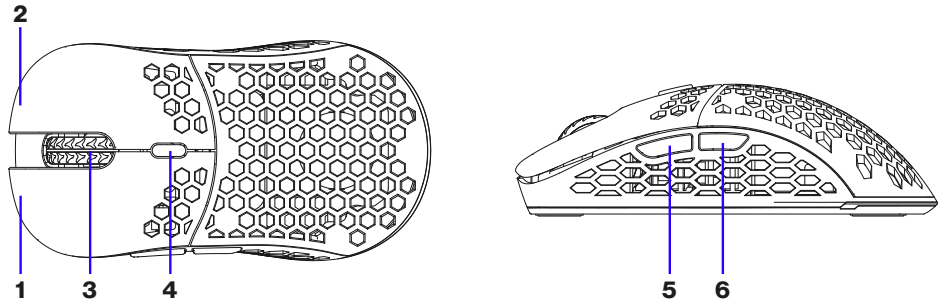

CHANGEMENT DE LA VALEUR DPI

En appuyant une fois sur le bouton, le DPI passera au niveau suivant. Lors du changement de DPI, la souris indique la nouvelle valeur, en affichant la couleur correspondante pendant 3 secondes. Les valeurs de différents niveaux et les couleurs attribuées peuvent être modifiés en utilisant notre logiciel.


INSTALLATION

Connectez la souris au port USB de votre ordinateur. Attendez qu'elle soit identifiée. Le système sélectionnera automatiquement les pilotes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids (sans câble): 69 g (± 1)
- Câble: câble USB Paracord
- Longueur de câble: 1.6 m
- Commutateurs (principaux): mécaniques Kailh® GM 4.0 60M
- Rétroéclairage: RGB 16,8M de couleurs
- Capteur: Pixart® PMW-3335
- DPI maximal: 16.000
- Niveaux DPI de base (sans modifications logicielles): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Taux d'interrogation de base: 500 Hz
- Dimensions: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

FONCTIONS D'ÉCONOMIE DE BATTERIE

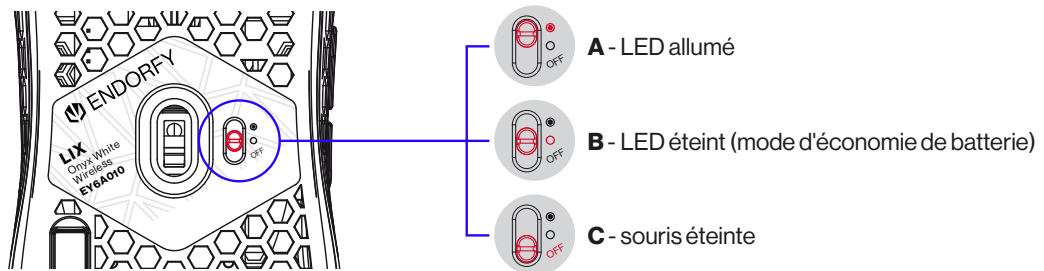


INDICATEURS DE BATTERIE (VOYANT DE DÉFILEMENT)

Faible puissance




rouge clignotant

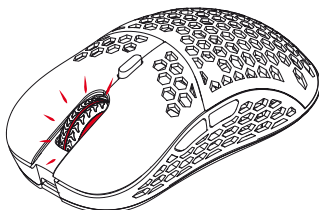

Chargement




bleu clignotant
(lorsque le câble USB
est connecté)

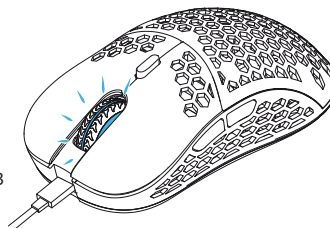

Chargement terminé




vert clignotant
(lorsque le câble USB
est connecté)

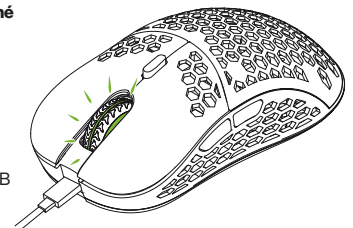

A GOMBOK LEÍRÁSA

- Bal (1) és jobb (2) gomb
- Görgőkerék/középső gomb (3)
- DPI gomb (4)
- Előre (5) és vissza (6) gombok

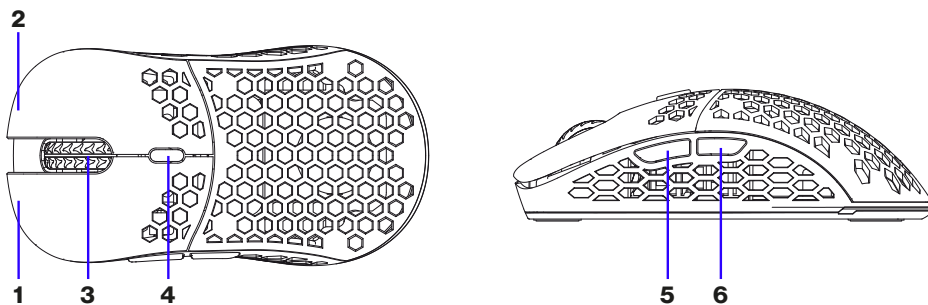

DPI MÓDOSÍTÁS

A gomb egyszer megnyomása felkapcsolja a DPI-t a következő szintre. A DPI módosításakor az egér az új szintet a megfelelő szín kb. 3 másodpercig tartó kivetítésével jelzi. Az egyéni szintek értékei és a hozzájuk rendelt színek szoftverünk használatával módosíthatók.


TELEPÍTÉS

Csatlakoztassa az egeret a számítógépe USB portjához. Várjon a szoftver azonosításáig. A rendszer önműködően kiválasztja az illesztőfájlokat.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ


- Tömeg (vezeték nélkül): 69 g (±1)
- Vezeték: Paracord USB kábel
- Vezeték hossza: 1.6 m
- (Fő) kapcsolók: Mechanikus Kailh® GM 4.0 60M
- Háttérvilágítás: RGB 16.8M szín
- Érzékelő: Pixart® PMW-3335
- Maximális DPI: 16.000
- Alap DPI szintek (szoftver-módosítás nélkül): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Alap lekérdezési gyakoriság: 500 Hz
- Méretek: 126×65.7×38.5 mm
- Operációs rendszer: Win/Mac/Linux

ELEMKÍMÉLŐ FUNKCIÓK

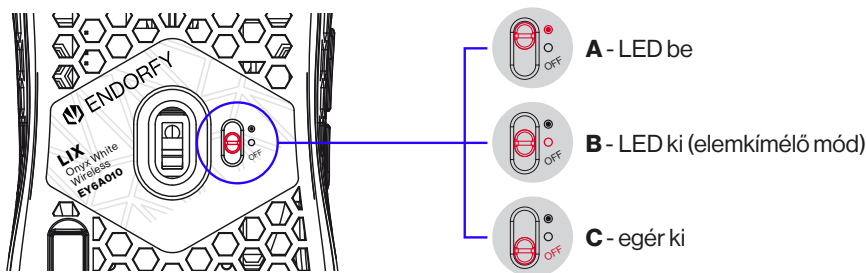

ELEM INDIKÁTOROK (GÖRGŐKERÉK FÉNY)


Alacsony energiaszint

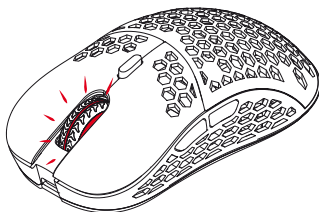

Töltődik




(miközben az USB kábel csatlakoztatva van)

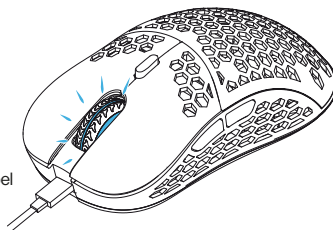

Feltöltve




(miközben az USB kábel csatlakoztatva van)

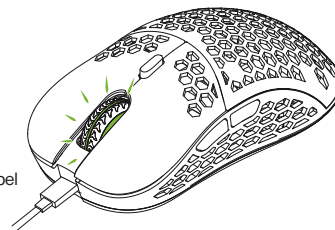

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

- Pulsante sinistro (1) e destro (2)
- Rotellina di scorrimento/pulsante centrale (3)
- Pulsante DPI (4)
- Pulsanti avanti (5) e indietro (6)

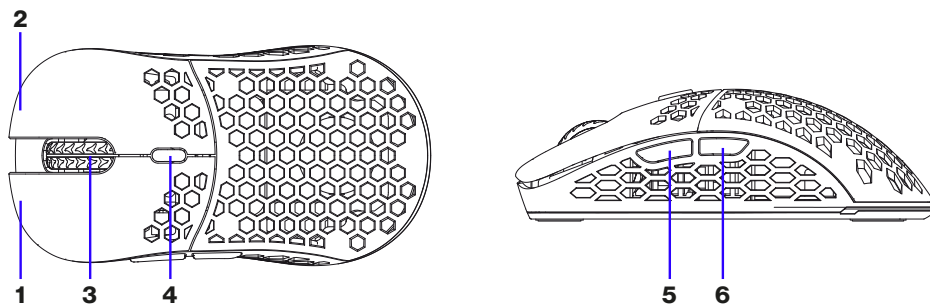

CAMBIAMENTO DPI

Premendo il pulsante una volta si commuta il DPI al livello successivo. Quando si modifica il DPI, il mouse indica il nuovo livello, illuminandosi del colore appropriato per 3 secondi. I valori dei singoli livelli e i colori assegnati possono essere modificati utilizzando il nostro software.


INSTALLAZIONE

Collegare il mouse alla porta USB del proprio computer. Attendere fino all'identificazione dell'hardware. Il sistema selezionerà automaticamente i driver.




SPECIFICA TECNICA

- Peso (senza cavo): 69 g (± 1)
- Cavo: Cavo USB paracord
- Lunghezza del cavo: 1.6 m
- Interruttori (principali): Kailh® GM 4.0 60M meccanico
- Retroilluminazione: RGB 16.8M colori
- Sensore: Pixart® PMW-3335
- DPI massimo: 16.000
- Livelli DPI base (senza modifiche del software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Velocità di polling base: 500 Hz
- Dimensioni: 126×65.7×38.5 mm
- Sistema operativo: Win/Mac/Linux

FUNZIONI DI RISPARMIO DELLA BATTERIA

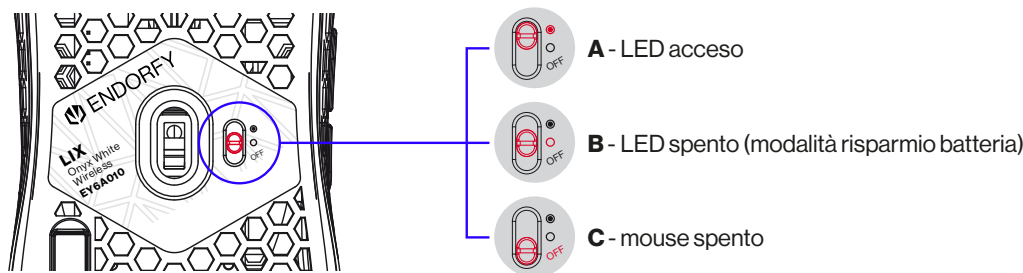


INDICATORI DELLA BATTERIA (LUCE DELLA ROTELLINA)

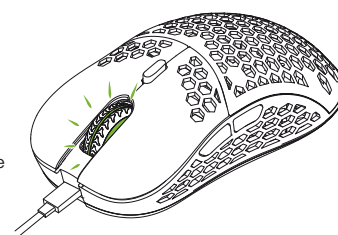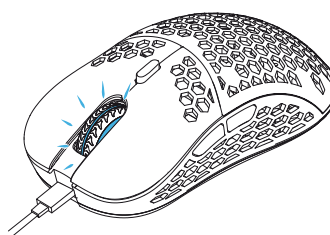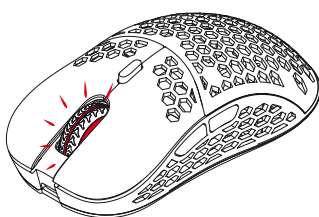

BESKRIVELSE AV KNAPPER

- Venstre (1) og høyre (2) knapp
- Rullehjul/midtknapp (3)
- DPI-knapp (4)
- Fram-knapp (5) og bak-knapp (6)

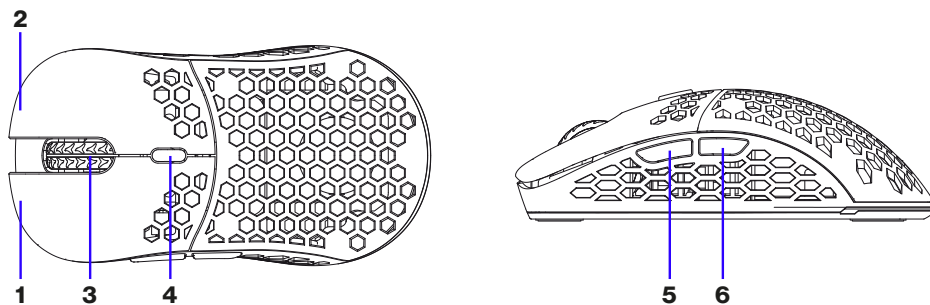

ENDRING AV DPI

Ved å trykke én gang på knappen, bytter du DPI til neste nivå. Når du endrer DPI, indikerer musen det nye nivået ved å lyse med tilsvarende farge i 3 sekunder. Verdiene til individuelle nivåer og tilsvarende farger kan endres ved hjelp av programvaren vår.

Tekniske spesifikasjoner


INSTALLASJON

Koble musen til USB-porten på datamaskinen. Vent til enheten er identifisert. Systemet velger automatisk driverne.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vekt (uten kabel): 69 g (± 1)
- Kabel: Paracord USB-kabel
- Kabellengde: 1.6 m
- (Hoved) brytere: Mekaniske, Kailh® GM 4.0 60M
- Bakgrunnsbelysning: RGB 16,8 millioner farger
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maks. DPI: 16.000
- Standard DPI nivåer (uten endringer med programvare): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Standard pollingsfrekvens: 500 Hz
- Dimensjoner: 126 × 65,7 × 38,5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

BATTERISPAREFUNKSJONER

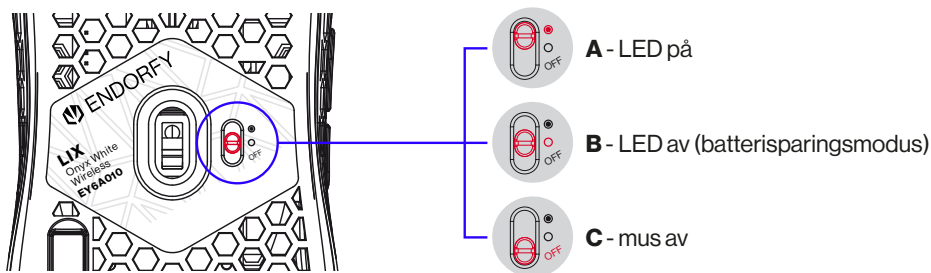


BATTERIINDIKATORER (RULLELYS)

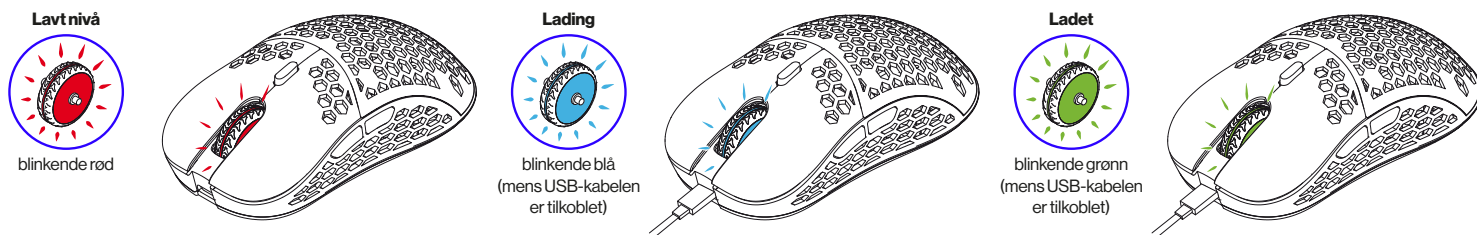

OPIS PRZYCISKÓW

- Lewy (1) i prawy przycisk (2)
- Kółko przewijania/przycisk środkowy (3)
- Przycisk DPI (4)
- Do przodu (5) i do tyłu (6)

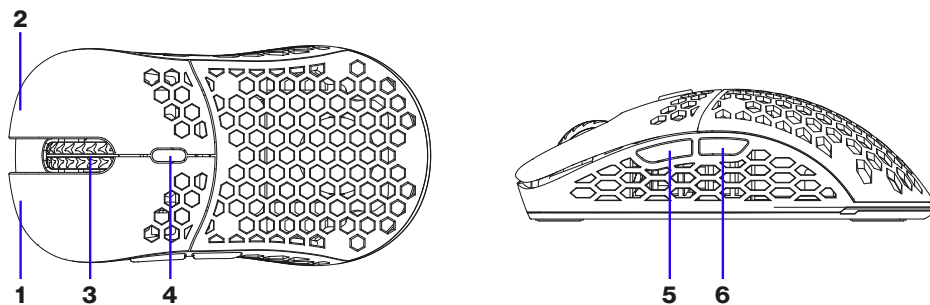

ZMIANA DPI

Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę na kolejny poziom DPI. Podczas zmiany mysz informuje na który poziom DPI została przełączona poprzez 3-sekundowe zaświecenie odpowiednim kolorem. Wartości konkretnych poziomów oraz przypisane do nich kolory możesz edytować poprzez oprogramowanie.


SPOSÓB INSTALACJI

Podłącz myszkę do komputera ze złączem USB. Zaczekaj na wykrycie jej przez komputer. System automatycznie dobierze sterowniki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Waga (bez kabla): 69 g (± 1)
- Kabel: USB typu „paracord”
- Długość kabla: 1.6 m
- Przełączniki (główne): Kailh® GM 4.0 60M, mechaniczne
- Podświetlenie: RGB 16,8 mln kolorów
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maksymalne DPI: 16.000
- Bazowe stopnie DPI (bez zmiany w oprogramowaniu): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Bazowa częstotliwość odświeżania: 500 Hz
- Wymiary: 126×65.7×38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

FUNKCJE ZARZĄDZANIA BATERIĄ

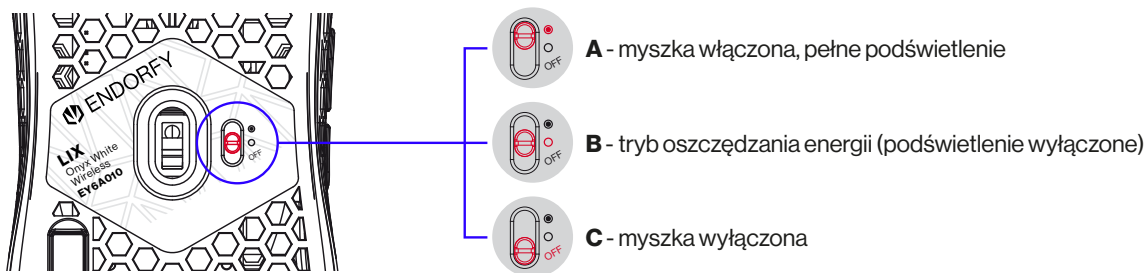


WSKAŹNIK ŁADOWANIA ORAZ POZIOMU BATERII (SCROLL)

Niski poziom baterii




migający czerwony

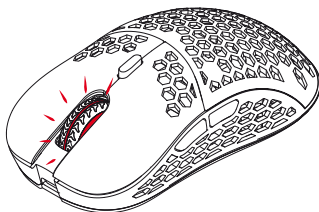

Ładowanie




migający niebieski
(przy podłączonym kablu USB)

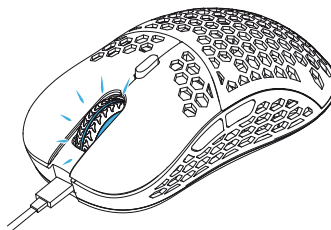

Bateria naładowana




migający zielony
(przy podłączonym kablu USB)

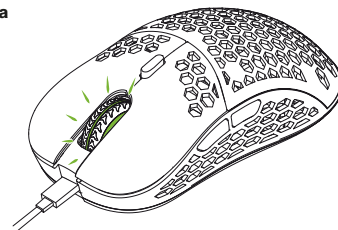

DESCRIEREA BUTONULUI

- Butonul stâng (1) și drept (2)
- Rotița de derulare/butonul mijlociu (3)
- Buton DPI (4)
- Butoanele înainte (5) și înapoi (6)

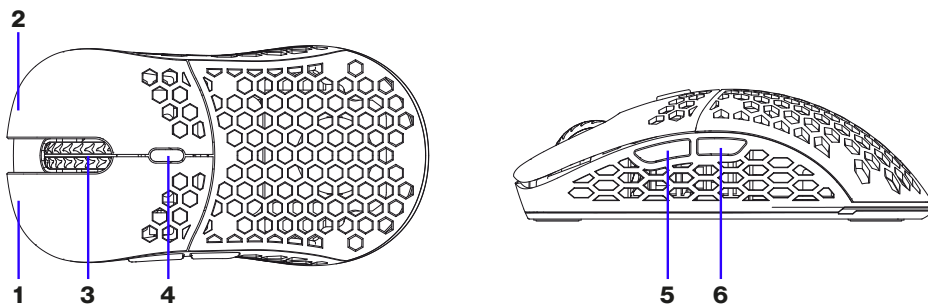

MODIFICAREA DPI

Dacă apăsați butonul o dată, puteți să comutați DPI la nivelul următor. La schimbarea DPI, mouse-ul indică noul nivel (iluminând culoarea corespunzătoare timp de 3 secunde). Valorile nivelurilor individuale și culorile atribuite pot fi modificate folosind software-ul nostru.


INSTALARE

Conectați mouse-ul la portul USB al calculatorului dumneavoastră. Așteptați până când hardware-ul este identificat. Sistemul va alege automat driverele pentru echipament.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Greutatea (fără cablu): 69 g (± 1)
- Cablul: Cablu USB Paracord
- Lungimea cablului: 1.6 m
- Comutatoarele (principale): Mechanical Kailh® GM 4.0 60M
- Efectele de lumină de fundal: RGB 16.8M culori
- Senzor: Pixart® PMW-3335
- DPI maxim: 16.000
- Niveluri de bază DPI (fără modificări software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Frecvența de bază: 500 Hz
- Dimensiuni: 126 × 65.7 × 38.5 mm
- Sistem de operare: Win/Mac/Linux

FUNCȚII DE ECONOMISIRE A BATERIEI

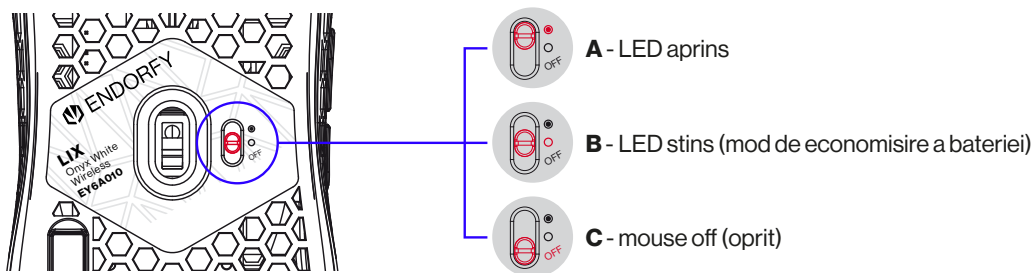


INDICATOARELE DE BATERIE (LUMINA ROTIȚEI DE DERULARE)

Putere redusă




clipește în roșu

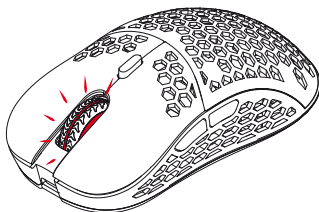

Se încarcă




clipește în albastru
(în timp ce cablul USB
este conectat)

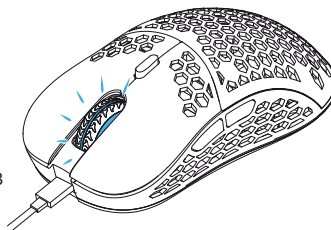

Încărcare completă




clipește în verde
(în timp ce cablul USB
este conectat)

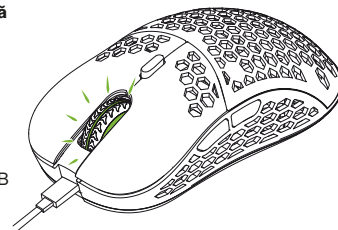

ОПИСАНИЕ КНОПКИ

- Левая (1) и правая (2) кнопки
- Колесо прокрутки / средняя кнопка (3)
- Кнопка DPI (4)
- Кнопки вперед (5) и назад (6)

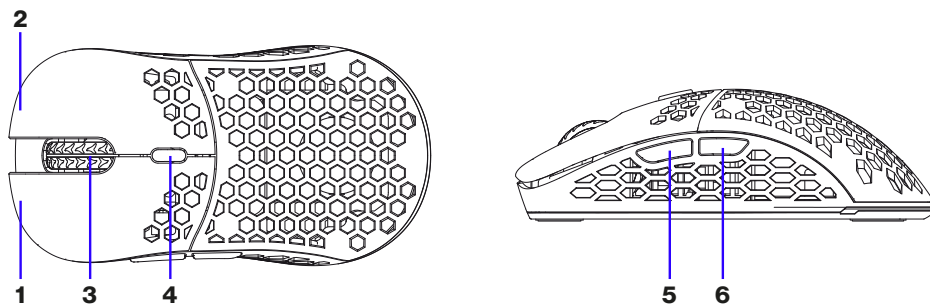

ИЗМЕНЕНИЕ DPI

Одно нажатие кнопки переведет DPI на следующий уровень. При изменении DPI мышь светится соответствующим цветом в течение 3 секунд, сигнализируя о новом уровне. Значение отдельных уровней и их цвета можно изменить с помощью нашего программного обеспечения.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить мышь к USB-порту компьютера. Подождать, пока компьютер найдет устройство. Система автоматически выберет драйвера.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес (без кабеля): 69 г (±1)
- Кабель: USB-кабель Paracord
- Длина кабеля: 1,6 м
- (Основные) переключатели: Механические Kailh® GM 4.0 60M
- Подсветка: RGB 16,8 млн. цветов
- Сенсор: Pixart® PMW-3335
- Максимальный DPI: 16.000
- Базовые уровни DPI (без программного изменения): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Частота опроса: 500 Гц
- Размеры: 126×65,7×38,5 мм
- ОС: Win/Mac/Linux

ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

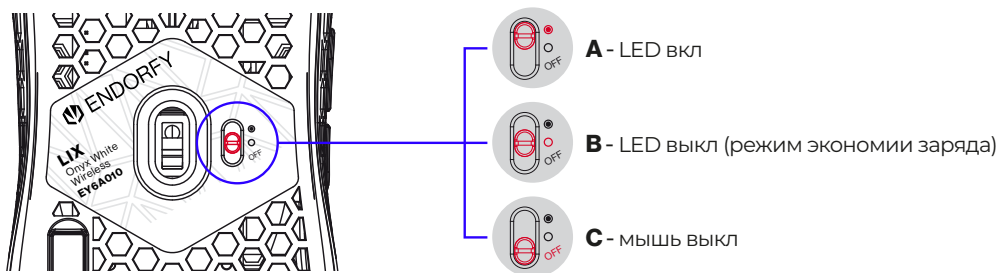


ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (ИНДИКАТОР КОЛЕСА ПРОКРУТКИ)

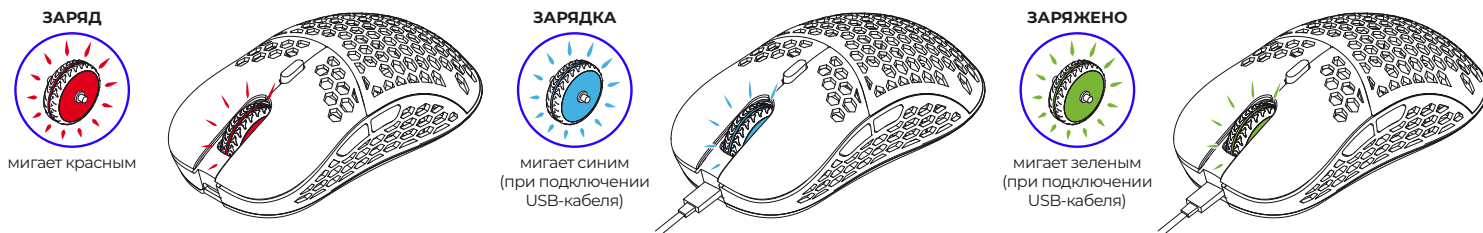

BESKRIVNING AV KNAPPAR

- Vänster (1) och höger (2) knapp
- Scrollhjul (3)
- DPI-knapp (4)
- Knapparna framåt (5) och bakåt (6)

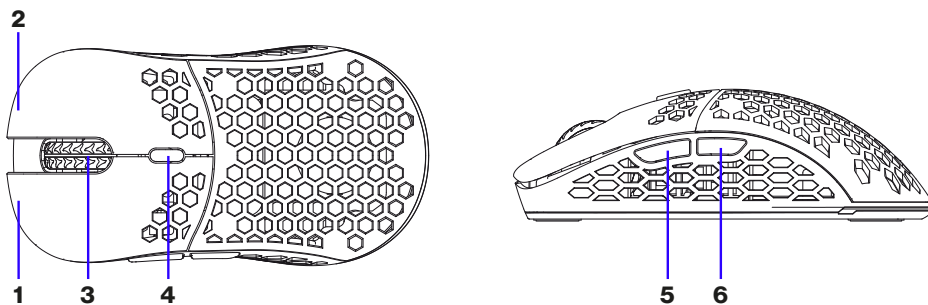

ÄNDRING AV DPI-INSTÄLLNINGAR

Genom att trycka på knappen en gång ändras musens DPI till nästa nivå. När du ändrar DPI indikerar musen den nya nivån genom att lysa med respektive färg i 3 sekunder. Värdena för enskilda nivåer och de tilldelade färgerna kan modifieras med vår programvara.


INSTALLATION

Anslut musen till USB-porten på din dator. Vänta tills hårdvaran har identifierats. Systemet väljer drivrutinerna automatiskt.

TEKNISK SPECIFIKATION

- Vikt (utan kabel): 69 g (± 1)
- Kabel: Paracord USB-kabel
- Kabellängd: 1.6 m
- (Huvud) brytare (switch): Mekanisk Kailh® GM 4.0 60M
- Innerbelysning: RGB 16,8 M färger
- Sensor: Pixart® PMW-3335
- Maximal DPI: 16.000
- Standard DPI-nivåer (utan ändringar i programvaran): 1.400 2.800 3.1000 4.1500 5.2000 6.3000
- Standarduppdateringsfrekvens: 500 Hz
- Mått: 126 × 65.7 × 38.5 mm
- OS: Win / Mac / Linux

BATTERISPARFUNKTIONER

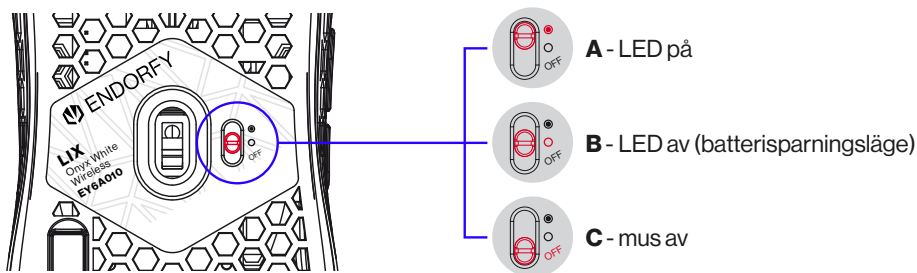


BATTERI-INDIKATORER (SCROLLBELYSNING)

Låg batterinivå




blinker rött

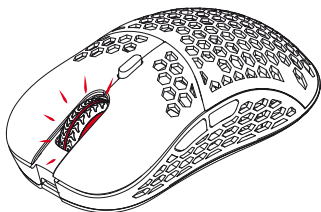

Laddning av batteri




blinker blått
(medan USB-kabeln
är ansluten)

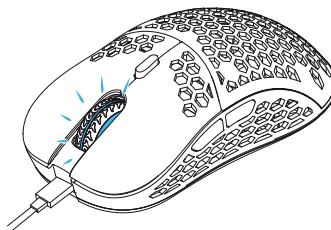

Laddat batteri




blinker grönt
(medan USB-kabeln
är ansluten)

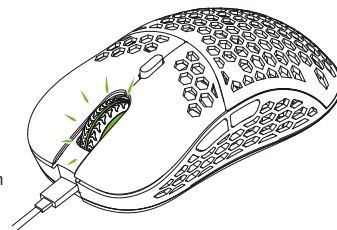

POPIS TLAČIDIEL

- Ľavé (1) a pravé (2) tlačidlo
- Posúvacie koliesko / prostredné tlačidlo (3)
- Tlačidlo DPI (4)
- Tlačidlá dopredu (5) a späť (6)

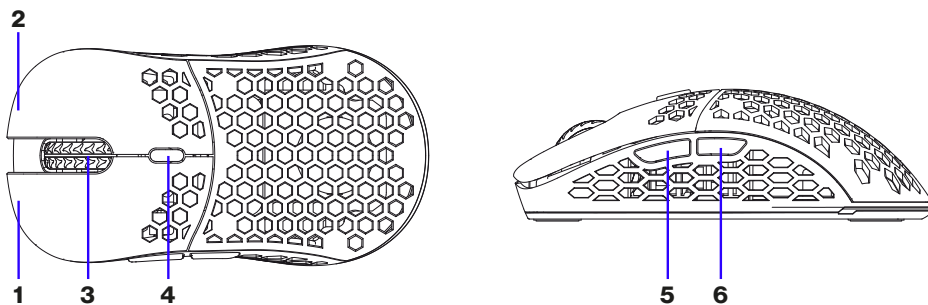

ZMENA DPI

Jedným stlačením tlačidla sa DPI prepne na ďalšiu úroveň. Pri zmene DPI myš indikuje novú úroveň rozsvietením príslušnej farby na 3 sekundy. Hodnoty jednotlivých úrovní a priradené farby je možné upravovať pomocou nášho softvéru.


INŠTALÁCIA

Pripojte myš k USB portu vášho počítača. Počkajte, kým nebude identifikovaný hardvér. Systém automaticky vyberie ovládače.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Hmotnosť (bez kábla): 69 g (± 1)
- Kábel: Kábel USB Paracord
- Dĺžka kábla: 1.6 m
- (Hlavné) prepínače: Mechanický Kailh® GM 4.0 60M
- Podsvietenie: RGB 16,8 miliónov farieb
- Senzor: Pixart® PMW-3335
- Maximálne DPI: 16.000
- Základné úrovne DPI (bez úprav softvéru): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Základná miera dopytovania: 500 Hz
- Rozmery: 126 × 65.7 × 38.5 mm
- OS: Win/Mac/Linux

FUNKCIE ŠETRENIA BATÉRIE

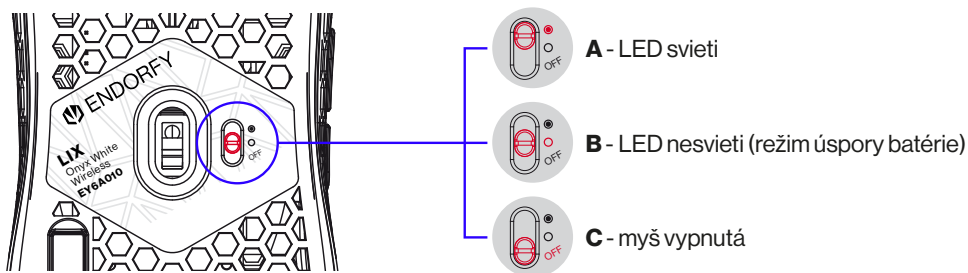


INDIKÁTORY BATÉRIE (SVETLO POSÚVANIA)

Nízky výkon




bliká červeno

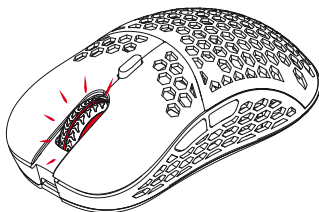

Nabíja sa




bliká modro
(zatiaľ čo je pripojený
kábel USB)

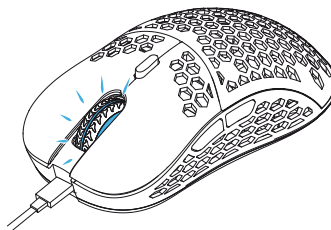

Nabité




bliká zeleno
(zatiaľ čo je pripojený
kábel USB)

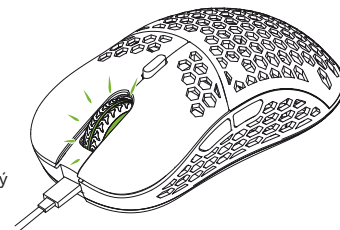

ОПИС КНОПКИ

- Ліва (1) і права (2) кнопки
- Колесо прокрутки / середня кнопка (3)
- Кнопка DPI (4)
- Кнопки вперед (5) і назад (6)

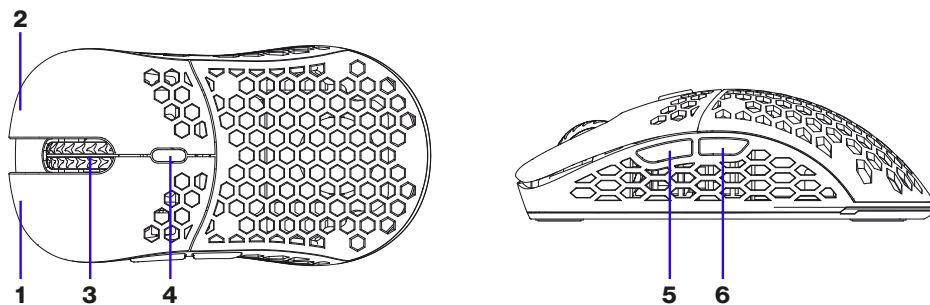

ЗМІНА DPI

Одне натискання кнопки переведе DPI на наступний рівень. При зміні DPI, миша світиться відповідним кольором протягом 3 секунд, сигналізуючи про новий рівень. Значення окремих рівнів та їхні кольори можна змінити за допомогою нашого програмного забезпечення.


ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключити мишу до USB-порту комп'ютера. Зачекати, поки комп'ютер знайде пристрій. Система автоматично вибере драйвери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вага (без кабелю): 69 г (±1)
- Кабель: USB-кабель Paracord
- Довжина кабелю: 1.6 м
- (Основні) перемикачі: Механічні Kailh® GM 4.0 60M
- Підсвічування: RGB 16,8 млн. кольорів
- Сенсор: Pixart® PMW-3335
- Максимальний DPI: 16.000
- Базові рівні DPI (без змін програмним забезпеченням): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Частота опитування: 500 Гц
- Розміри: 126×65,7×38,5 мм
- ОС: Win/Mac/Linux

ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЇ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

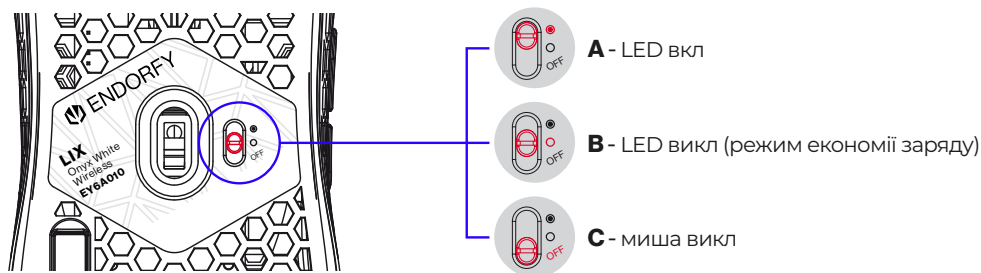


ІНДИКАТОРИ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (ІНДИКАТОР КОЛЕСА ПРОКРУТКИ)

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД




блимає червоним

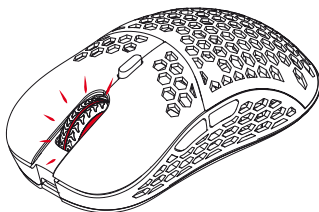

ЗАРЯДКА




блимає синім
(коли підключено
USB-кабель)

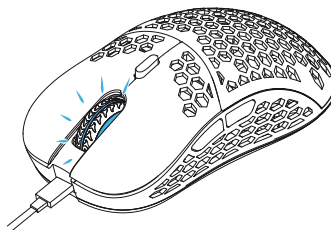

ЗАРЯДЖЕНО



блимає зеленим
(коли підключено
USB-кабель)

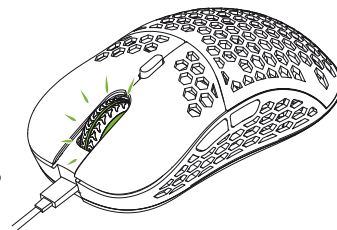

EN Safety instruction

1. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
4. This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
5. Do not install and use the device within reach of children.
6. To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use.
7. Clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands.
8. No user-servicable components inside. Return to authorized service center for repairs.
9. Opening the device or modifying it will void the warranty.
10. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
11. In the event of a malfunction, disconnect it from the power source immediately and contact Endorfy Technical Support.
12. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
13. The end user is responsible for correct disposal of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point or to the seller. Contact local authorities or the store where you purchased the product for additional information.
14. Do not disassemble the batteries or expose them to moisture, fire, high temperatures or liquids.
15. Do not use or charge the device if you notice any leakage, deformation, or discoloration of the battery.
16. Do not leave the battery fully discharged for long periods of time. Do not attempt to remove or replace the built-in battery.
17. Batteries should be charged using only the supplied cable connected to a computer USB port. Do not use external power adapters.
18. Improper handling of batteries, or failure to follow the above precautions may result in a fire or chemical burns.
19. Battery life depends on how the battery is used.
20. End-of-life batteries must be disposed of in compliance with local ordinances or regulations.
21. Keep the batteries out of reach of children.

DE Sicherheitshinweis

1. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
4. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
5. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
6. Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
7. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
8. Enthält keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
9. Das Öffnen des Gehäuses sowie Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Endorfy.
12. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.
13. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionsfähige Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
14. Demontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie sie weder Feuchtigkeit noch Feuer, hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus.
15. Bei Auslaufen des Elektrolyts, Verformung oder Verfärbung der Batterie darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden.
16. Lassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus.
17. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden, das an eine USB-Buchse des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie keine externen Netzteile.
18. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verätzungsgefahr.
19. Die Lebensdauer der Batterien hängt davon ab, wie sie verwendet werden.
20. Entsorgen Sie nicht funktionierende Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
21. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ES Instrucciones de seguridad

1. El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario.
2. Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
4. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
5. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
6. Antes de conectar el dispositivo espera a que no caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
7. Limpio únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas.
8. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuélve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación.
9. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anulan la garantía.
10. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
11. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa Endorfy.
12. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
13. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.
14. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos.
15. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo.
16. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se debe utilizar cargadores externos.
17. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas.
18. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso.
19. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente.
20. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.
21. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur.
2. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
3. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.
4. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
5. Cet appareil ne doit pas être installé et utilisé dans un endroit à la portée des enfants.
6. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation.
<7. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
8. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
9. L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil annule la garantie.
10. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou exposé au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
11. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'Endorfy.
12. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
13. L'utilisateur final est tenu de rapporter les appareils électroniques usés ou non fonctionnels à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit.
14. Ne démontez pas les batteries vous-même et ne les exposez pas à l'humidité, au feu, à des températures élevées ou à des liquides.
15. N'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil s'il y a une fuite, une déformation ou une décoloration de la batterie.
16. Ne laissez pas l'appareil pour une période prolongée avec la batterie complètement déchargée. Ne remplacez pas la batterie de l'appareil.
17. Les batteries doivent être chargées uniquement à l'aide du câble attaché à l'appareil et connecté au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas d'adaptateurs d'alimentation externes.
18. Une mauvaise manipulation des batteries ou le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un incendie ou des brûlures avec des produits chimiques.
19. La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont elle est utilisée.
20. Les batteries usées doivent être jetées conformément aux réglementations locales.
21. Les batteries doivent être gardées hors de portée des enfants.

CZ Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
4. Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
5. Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
6. Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzovanou vlhkostí.
7. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokrymi rukama.
8. Neobsluhujte dily, které by mohli užívat opravít. Vraťte zařízení do servisního střediska pro opravu.
9. Otevřením krytu nebo úpravou zařízení se ruší záruka.
10. Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení.
11. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu Endorfy.
12. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem.
13. Koncový uživatel je povinen odvézt nepotřebné nebo nefunkční elektrické spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
14. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde.
15. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde.
16. I tilfælde af elektrisk udstyr, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undgå skader på grund af kondensert fugt.
17. Rengør kun med en ren, tør klud. Rør ikke ved udstyret med våde hænder.
18. Det indeholder ingen dele, som man selv kan repareret. Send udstyret tilbage til servicecentret for at få den repareret.
19. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører, at garantien bortfalder.
20. Brug ikke produktet i nærheden af væsker, og udsæt det ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væsker skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen.
21. I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde strømmiden og kontakte teknisk supportafdeling fra Endorfy.
22. Elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
23. Slutbrugerer er forpligtet til at aflevere uønsket eller ikke-fungerende elektrisk udstyr til et indsamlingssted eller til en forhandler. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du har købt produktet.
24. Man må ikke selv afmontere batteriet eller udsætte det for fugt, lld, høje temperaturer eller væsker.
25. I tilfælde af elektrolytlækage, deformation eller misfarvning af batteriet, må man ikke bruge eller oplade udstyret.
26. Lad ikke udstyret stå med et helt afladet batteri længere. Man må ikke selv udskrifte batteriet i udstyret.
27. Oplad kun batterierne med det kabel, der følger med udstyret, og tilsæt det til et USB-stik på computer. Brug ikke eksterne strømadaptører.
28. Ukorrekt håndtering af batterier eller manglende overholdelse af ovenstående kan medføre risiko for brand eller kemiske forbrændinger.
29. Batterier leved tid varierer afhængigt af brugen.
30. Batterier, der ikke virker, skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning.
31. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

DK Sikkerhedsvejledning

1. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
2. Før brug sikr dig, at produktet ikke er beskadiget.
3. Garantien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet.
4. Dette udstyr er beregnet til indendørs brug under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke udendørs.
5. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde.
6. Før du tilsætter udstyret, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undgå skader på grund af kondensert fugt.
7. Rengør kun med en ren, tør klud. Rør ikke ved udstyret med våde hænder.
8. Det indeholder ingen dele, som man selv kan repareret. Send udstyret tilbage til servicecentret for at få den repareret.
9. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører, at garantien bortfalder.
10. Brug ikke produktet i nærheden af væsker, og udsæt det ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væsker skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen.
11. I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde strømmiden og kontakte teknisk supportafdeling fra Endorfy.
12. Elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
13. Slutbrugerer er forpligtet til at aflevere uønsket eller ikke-fungerende elektrisk udstyr til et indsamlingssted eller til en forhandler. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du har købt produktet.
14. Man må ikke selv afmontere batteriet eller udsætte det for fugt, lld, høje temperaturer eller væsker.
15. I tilfælde af elektrolytlækage, deformation eller misfarvning af batteriet, må man ikke bruge eller oplade udstyret.
16. Lad ikke udstyret stå med et helt afladet batteri længere. Man må ikke selv udskrifte batteriet i udstyret.
17. Oplad kun batterierne med det kabel, der følger med udstyret, og tilsæt det til et USB-stik på computer. Brug ikke eksterne strømadaptører.
18. Ukorrekt håndtering af batterier eller manglende overholdelse af ovenstående kan medføre risiko for brand eller kemiske forbrændinger.
19. Batterier leved tid varierer afhængigt af brugen.
20. Batterier, der ikke virker, skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning.
21. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

FI Turvallisuusohjeet

1. Tuotetta tulee käyttää sen käyttöohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle.
2. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut.
3. Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita.
4. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa normaaleissa kosteustasoluhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
5. Tätä laitetta ei saa asentaa tai käyttää lasten ulottuvilla.
6. Anna laitteen lämmetä huoneenlämpötilaan ennen sen kytkemistä kondenssiveden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
7. Puhdista vain puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
8. Sisällä ei ole huoltavia osia. Palauta laite huoltokeskukseen korjattavaksi.
9. Kotolon avaaminen tai laitteen muuttaminen mitätöi takuun.
10. Tuotetta ei saa käyttää nesteiden läheisyydessä eikä altistaa niiden suurile vuukautuksille. Jos tuote joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota se välittömästi virtalähteestä.
11. Jos toimintahäiriö ilmenee, erota välittömästi virtalähteestä ja ota yhteyttä Endorfy:n tekniseen tukeen.
12. Sähkö- ja elektronikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
13. Loppukäyttäjän on velvollinen viemään tarpeettomat tai toimimattomat sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeenne, josta ostit tuotteen.
14. Älä pura paristoja itse, äläkä altista niitä kosteudelle, tulleille, korkeille lämpötiloille tai nesteille.
15. Älä käytä tai lataa laitetta, jos paristo on vuotanut, vääntynyt tai väryäntynyt.
16. Älä jätä laitetta täysin tyhjentyneen pariston kanssa pidemmäksi aikaa. Älä vaihda laitteen akkua itse.
17. Paristot saa ladata vain laitteen mukana toimitettulla kaapelilla, joka on liitetty tietokoneen USB-liitäntään. Älä käytä ulkoisia virtalähteitä.
18. Paristojen väärä käsittely tai yllä olevien sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon tai kemikaalien aiheuttamiin palovammoihin.
19. Paristojen kestoikä riippuu siitä, miten niitä käytetään.
20. Hävitä toimimattomat paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
21. Pidä paristot ja akut pois lasten ulottuvilla.

HU Biztonsági utasítás

1. A termék rendeltetésszerűen használandó. A helytelen használat a termék károsodásához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
2. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült.
3. A jótállás nem terjed ki a termék mechanikus sérüléseire.
4. Ez a berendezés beltéri, normál levegő-páratartalmi viszonyok közti használatra készült. Ne használja kültérben.
5. Ezt a berendezést gyermekek hozzáféréseitől távol kell beüzemelni és használni.
6. A berendezés csatlakoztatása előtt várja meg, amíg környezeti hőmérsékletre melegszik, elkerülendő a kicsapódott nedvesség miatti esetleges meghibásodást.
7. Kizárólag tiszta, száraz kendővel tisztítandó. A berendezést nedves kézzel megérinteni tilos.
8. Nem tartalmaz önállóan javítható alkatrészeket. Javítás érdekében adj le a berendezést egy szervizközpontba.
9. A börtítés felhívására a berendezés módosítása érvényteleníti a jótállást.
10. A terméket nem szabad folyadékok közelében használni, sem folyadék közvetlen hatásának kitenni. Folyadékkal történő érintkezés esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a terméket az energiaellátásról.
11. Hibás működés fellépése esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a berendezést az energiaellátásról, és kapcsolatba kell lépni az Endorfy vállalat műszaki segélyszolgálatával.
12. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni.
13. A végfelhasználót kötelei a felelősséggé vált vagy nem működő elektromos berendezéseket egy gyűjtőpontra vagy az eladóhoz eljuttatni. További tájékoztatás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
14. Az akkumulátorokat tilos önállóan kiszerezni, illetve nedvesség, tűz, magas hőmérséklet vagy folyadékok hatásának kitenni.
15. Az elektrolit szivárgása, az akkumulátor deformálódása vagy eszevesztődése esetén a berendezést nem szabad használni, sem töltetni.
16. A berendezést nem szabad hosszabb időre teljesen lemerült akkumulátorral hagyni. A berendezésben nem szabad önállóan akkumulátort cserélni.
17. Az akkumulátor csak és kizárólag a berendezéshez mellékelt, számított USB portjához csatlakoztatott kábel segítségével szabad töltetni. Külső tápegység használata tilos.
18. Az akkumulátorok helytelen kezelése vagy a fenti szabályok be nem tartása tűzesethez, vagy vegyi anyagok által okozott marási sérülésekhez vezethet.
19. Az akkumulátorok élettartama használatuk módjától függ.
20. A nem működő akkumulátorokat a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanításra adni.
21. Az elemeket és akkumulátorokat gyerekektől távol kell tartani.

IT Manuale di sicurezza

- Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
- Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
- La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
- Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di locali, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- Prima di collegare il dispositivo, assicurarsi che si risaldi a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensatasi.
- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
- L'apertura della custodia o la modifica del dispositivo comportano il decadimento della garanzia.
- Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
- In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda Endorfy.
- I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
- L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettriche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- Non smontare le batterie da soli o esporle a umidità, fuoco, alte temperature o liquidi.
- In caso di perdita di elettricità, deformazione o scolorimento della batteria, non utilizzare o caricare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo a lungo con la batteria completamente scarica. Non sostituire la batteria nel dispositivo da soli.
- Caricare le batterie solo mediante il cavo fornito con il dispositivo e collegato alla porta USB del computer. Non utilizzare alimentatori esterni.
- La manipolazione impropria delle batterie o il mancato rispetto delle regole di cui sopra possono causare incendi o ustioni con sostanze chimiche.
- L'autonomia della batteria dipende dal suo utilizzo.
- Le batterie malfunzionanti devono essere smaltite in conformità con le leggi locali.
- Tenere le batterie e le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.

PL Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.
- Uto urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używaj go na zewnątrz.
- Tego urządzenia nie należy instalować i używać w zasięgu dzieci.
- Zanim podłączysz urządzenie, odceknaj az ogryze się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skrajnej wilgoci.
- Czyścić wyłącznie czystą, suchą szmatką. Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie zawiera części, które można samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.
- Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia uwalniającą gwarancję.
- Produktu nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać na ich bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie odłączyć produkt od zasilania.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Endorfy.
- Urządzenia elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
- Użytkownik końcowy zobowiązany jest odnieść niepotrzebne lub niedziałające urządzenia elektryczne do punktu zbiórki lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sklepem w którym kupiłeś produkt.
- Nie należy samemu demontować baterii ani narażać ich na działanie wilgoci, ognia, wysokich temperatur lub cieczy.
- W przypadku wycieku elektrolitu, deformacji lub odparowania baterii należy używać ani ładować urządzenia.
- Nie należy dłuższą postawiaw urządzenie z całkowicie rozładowaną baterią. W urządzeniu nie należy samodzielnie wymienić akumulatora.
- Baterie należy ładować tylko i wyłącznie przy pomocy dołączonego do urządzenia kabla podłączonego do gniazda USB w komputerze. Nie należy używać zewnętrznych zasilaczy.
- Niedopuszczalne obchodzenie się z bateriami lub niezastosowanie się do powyższych zasad może grozić pożarem lub poparzeniem substancjami chemicznymi.
- Zużywność baterii zależy od sposobu ich użytkowania.
- Niedziałające baterie należy przekazać do utylizacji zgodnie z panującą prawem lokalnym.
- Baterie i akumulatory przechowyw w miejscu niedostępnym dla dzieci.

RU Инструкция з безпеки

- Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователя.
- Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
- Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
- Это устройство предназначено для использования в помещении при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.
- Это устройство не следует устанавливать и использовать в доступном для детей месте.
- Перед подключением устройства необходимо подждать, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования на нем конденсата.
- Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.
- Не содержит элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
- Открытие корпуса или модификация устройства приводит к аннулированию гарантии.
- Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
- В случае некорректности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки Endorfy.
- Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
- Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электроприборы в пункт приема или продавцу. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.
- Не разбирайте батареи самостоятельно и не подвергать их воздействию влаги, огня, высоких температур или жидкостей.
- В случае утечки электролита, деформации или изменения цвета батареи нельзя использовать или заряжать устройство.
- Не оставлять устройство с полностью разряженной батареей. Не менять батарею в устройстве самостоятельно.
- Заряжать батареи можно только с использованием кабеля из комплектации устройства, подключенным к USB-порту компьютера. Не использовать внешние адаптеры питания.
- Неправильное обращение с батареями или несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может привести к пожару или химическим ожогам.
- Срок службы батареи зависит от способа его использования.
- Нерабочие батареи необходимо утилизировать в соответствии с действующим местным законодательством.
- Хранить батареи и аккумуляторы в недоступном для детей месте.

SK Bezpečnostné pokyny

- Výrobok by sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.
- Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.
- Toto zariadenie je určené na používanie v interiéri za normálnych vlhkosťných podmienok. Nepoužívajte ho v exteriéri.
- Toto zariadenie by sa nemalo inštalovať ani používať v blízkosti ohňa, vysokých teplôt alebo kvapalín.
- Pred pripojením zariadenia pokontrolujte, či nie je naplnené, aby ste zabránili jeho poškodeniu v dôsledku kondenzovanej vlhkosti.
- Čistite len čistú, suchou handričkou. Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.
- Nerobte žiadne diely, ktoré môžu používať samostatne opravu. Vráťte zariadenie do servisného strediska na opravu.
- Otvorením krytu alebo úpravou zariadenia pridáte o záruku.
- Výrobok by sa nemal používať v blízkosti kvapalín alebo v ich priamom kontakte. V prípade kontaktu s kvapalinami okamžite odpojte výrobok od napájania.
- Ak sa vyskytnú poruchy, okamžite odpojte zdroj napájania a kontaktujte technickú podporu spoločnosti Endorfy.
- Elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
- Konečný spotrebiteľ má povinnosť odovzdať nepotrebné alebo nefunkčné elektrozariadenia na zberné miesto alebo predajcu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
- Baterie sami nerozoberajte a nevystavujte ich pôsobeniu vlhkosti, ohňa, vysokých teplôt alebo kvapalín.
- V prípade úniku elektrolýtu, deformácie alebo zmeny farby batérie zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte.
- Nesobírajte zariadenie dlhšie s úplne vybitou batériou. Batériu v zariadení nevymieňajte sami.
- Baterie by sa mali nabíjať len pomocou kábla dodaného so zariadením a pripojeného do zásuvky USB v počítači. Nepoužívajte externé zdroje napájania.
- Nesprávna manipulácia s batériami alebo nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť riziko požiaru alebo chemických popálenín.
- Zuživotnosť batérií závisí od spôsobu ich používania.
- Vybité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.
- Baterie uchovávajte mimo dosahu detí.

NO Sikkerhetsinstruks

- Produktet bør brukes i samsvar med tiltent bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helseerisiko for brukeren.
- Før du bruker produktet, forsikre deg om at det ikke er skadet.
- Garantien dekker ikke mekaniske skader på produktet.
- Denne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal luftfuktighet. Ikke bruk den utendørs.
- Denne enheten bør ikke installeres og brukes innenfor rekkevidde for barn.
- Før du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på grunn av kondens.
- Rengjøres kun med en ren, tørr klut. Ikke berør enheten med våte hender.
- Enheten inneholder ingen deler som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicesenteret for reparasjon.
- Åpning av huset eller endring i enheten vil gjøre garantien ugyldig.
- Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
- I tilfelle feil, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos Endorfy.
- Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.
- Sluttbruker plikter å levere elektrisk utstyr som ikke virker eller ikke er brukt lenger til et innsamlingssted eller til selgeren. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.
- Ikke demonter batteriene på egen hånd eller sett dem for lyktighet, flamme, høye temperaturer eller væsker.
- Ikke bruk eller lad enheten hvis det er elektrolytt lekkasje, deformasjon eller misfarging på batteriet.
- Ikke la enheten stå med batteriet helt utladet i lengre perioder. Ikke skift ut batteriet i enheten på egen hånd.
- Batteriene skal kun lades ved å bruke den vedlagte kabelen som er koblet til USB-porten på datamaskinen. Ikke bruk eksterne strømforsyninger.
- Før håndtering av batterier eller manglende overholdelse av forskoldsreglene ovenfor kan føre til brann eller kjemiske brannskader.
- Batterilevetiden avhenger av hvordan de brukes.
- Batterier som ikke virker lenger skal avhendes i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Hold batterier utilgjengelig for barn.

RO Instrucțiuni de siguranță

- Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
- Garantați nu acoperă avarierile mecanice ale produsului.
- Ases dispozitiv este destinat utilizării în interiorul încăperilor și nu în condiții normale de umiditate a aerului. Nu folosiți dispozitivul în exterior.
- Acce dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locații în care sunt prezenți copii.
- Înainte de a conecta dispozitivul, așteptați până când acesta se încălzește la temperatura ambiantă, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității condensate.
- Curățați dispozitivul numai cu o cârpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umeze.
- Acceșla nu conține elemente care a putea fi reparate de către dumneavoastră. Returnați dispozitivul la centrul de service pentru efectuarea de reparații.
- Deschiderea carcasei sau modificarea dispozitivului va avea ca efect anularea garanției.
- Nu utilizați produsul în apropierea lichidelor și nu îl expuneți la contactul direct cu acestea. În cazul intrării în contact cu lichide, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
- Dacă se observă defecțiuni, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați asistența tehnică a companiei Endorfy.
- Echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurile menajere.
- Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamentele electrice nedorite sau nefuncționale la un punct de colectare sau la vânzător. Pentru a primi mai multe informații, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
- Nu dezamasați singur bateriile și nu le expuneți la umiditate, foc, temperaturi ridicate sau contactul cu lichidele.
- În caz de scurgere a electrolitului, deformare sau decolorare a bateriei, nu utilizați și nu încărcați dispozitivul.
- Nu lăsați aparatul sau mult timp aparatul cu o baterie complet descărcată în interiorul acestuia. Nu încercați singur acumulatorul care este instalat în dispozitiv.
- Încărcați bateriile numai cu ajutorul cablului furnizat împreună cu dispozitivul și conectați-l la portul USB al calculatorului dumneavoastră. Nu utilizați adaptoare de alimentare externe.
- Manipularea necorespunzătoare a bateriilor sau nerespectarea indicațiilor de mai sus constituie un risc de incendiu sau arsuri chimice.
- Durata de viață a bateriilor va varia în funcție de utilizarea acestora.
- Eliminați bateriile descărcate în conformitate cu reglementările locale.
- Depozitați bateriile și acumulatorii într-un loc inaccessibil copiilor.

SE Säkerhetsanvisningar

- Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till skador på produkten och skapa en hälsorisk för användaren.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den.
- Garantin täcker inte mekaniska skador på produkten.
- Denna anordning är avsedd för inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Använd den inte utomhus.
- Denna anordning får inte installeras och användas inom räckhåll för barn.
- Innan du ansluter anordningen, vänta tills dess temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen för att förhindra fuktskador på grund av kondens.
- Rengör endast med en ren, torr trasa. Rör inte vid anordningen med våta händer.
- Produkten innehåller inga delar som du kan reparera på egen hand. Lämna in anordningen till servicecenter för reparation.
- Om du öppnar höljet eller modifierar anordningen blir garantin ogiltig.
- Produkten får inte användas nära vätskor eller utsätts för direkt kontakt med dem. Vid kontakt med vätskor ska du koppla bort produkten från strömkällan omedelbart.
- I vid felfunktion ska du koppla bort strömkällan omedelbart och kontakta Endorfy:s tekniska support.
- Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
- Slutavfällningen är skyldig att lämna in elektrisk utrustning som är onödigt eller inte fungerar till ett insamlingsställe eller återförsäljare. Kontakta dina lokala myndigheter eller butikken där du köpte produkten för mer information.
- Ta inte isär batterierna själv eller utsätt dem för fukt, eld, höga temperaturer och vätskor.
- Ärvid använd eller ladda anordningen om elektrolitläckage, deformation eller missfärgning av batteriet har uppstått.
- Lämna inte anordningen med batteriet helt urladdat under en längre tid. Byt inte ut batteriet i anordningen på egen hand.
- Batterierna får endast laddas med den medföljande kabeln ansluten till USB-porten på datorn. Använd inga externa laddaggregat.
- Felaktig hantering av batterierna eller underlåtenhet att följa ovanstående regler kan leda till brand eller brännskador orsakade av kemikalier.
- Batteriaris laddning beror på hur de används.
- Batterier som är slut ska lämnas in för återvinning enligt lokala bestämmelser.
- Forvara batterier och akkumulatorer utom räckhåll för barn.

UA Інструкція з безпеки

- Продукт слід використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпек для здоров'я користувача.
- Перед початком використанням слід переконатися, що продукт не пошкоджений.
- Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.
- Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на свіжому повітрі.
- Цей пристрій не слід встановлювати та використовувати у доступному для дітей місці.
- Перед підключенням пристрою необхідно почекати, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через утворення на ньому конденсату.
- Чистити тільки сухою та чистою тканиною. Не торкатися пристрою мокрими руками.
- Не містити елементів, які можна самостійно відремонтувати. Для ремонту пристрій потрібно здати у сервісний центр.
- Відкриття корпусу або модифікація пристрою призведе до анулювання гарантії.
- Продукт не слід використовувати поруч із рідинами або допускати потрапляння рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від джерела живлення.
- У разі несправності необхідно негайно відключити джерело живлення та звернутися до служби технічної підтримки Endorfy.
- Електричні та електронні пристрої не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.
- Кінцевий користувач зобов'язаний здати непотрібні або неробочі електроприлади в пункт прийому або продавця. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або в магазин, де було придбано пристрій.
- Не розбирати батареї самостійно, бергати її від вогню, вогню, високих температур або рідин.
- У разі витіку електроліту, деформації або зміни кольору батареї пристрій не можна використовувати або заряджати.
- Не залишати пристрій із повністю розрядженою батареєю. Не міняти батарею самостійно.
- Заряджати батарею можна лише за допомогою кабелю з комплектації пристрою, під'ключеного до USB-порту комп'ютера. Не використовувати зовнішні адаптери живлення.
- Неправильне поводження з батареями або недотримання вищезазначених запобіжних заходів може призвести до пожежі або хімічних опіків.
- Термін служби батареї залежить від способу її використання.
- Неробочі батареї необхідно утилізувати відповідно до чинного місцевого законодавства.
- Зберігати батареї та акумулятори у недоступному для дітей місці.