




Thock TKL Wireless

MECHANICAL GAMING
KEYBOARD

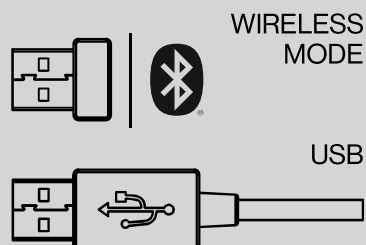

EY5A080 | EY5A081



 **More at**
www.endorfy.com

Designed by ENDORFY






COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130



We are all *technology* heroes.


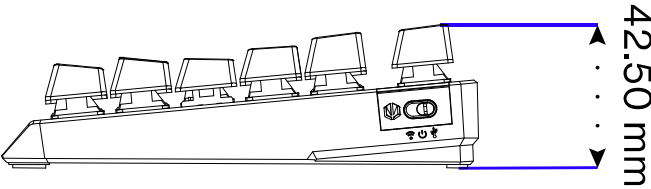
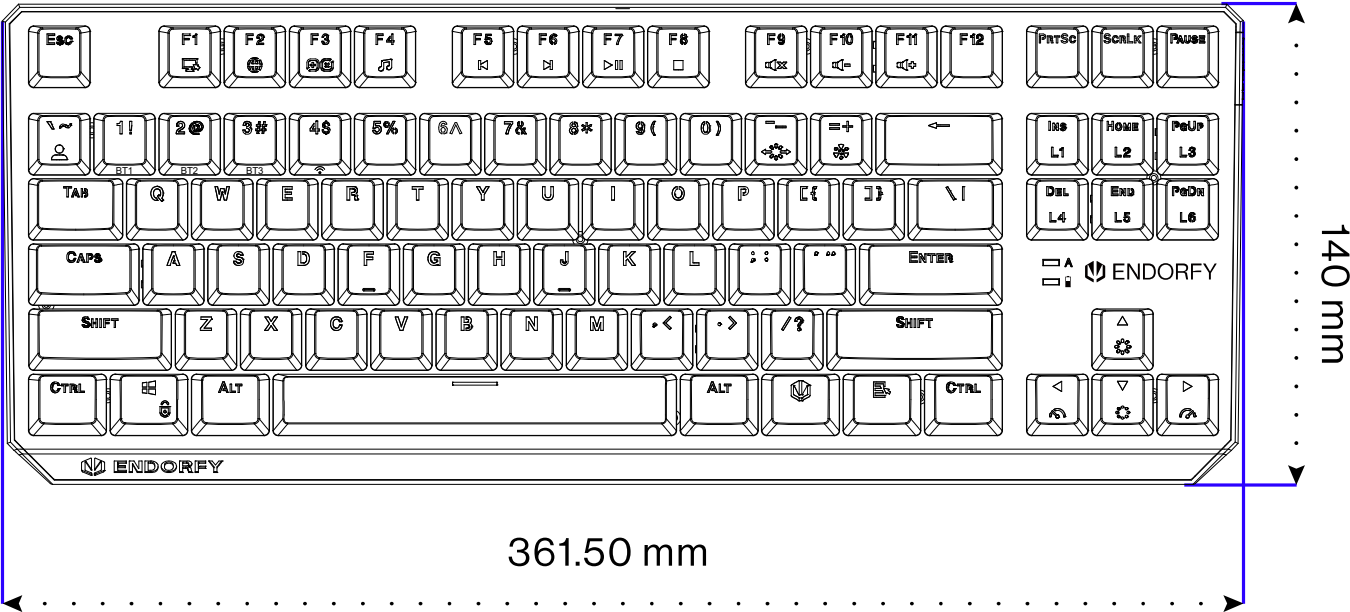


USB

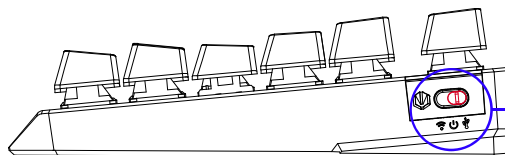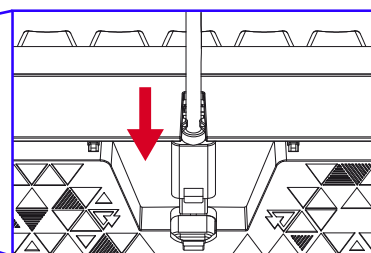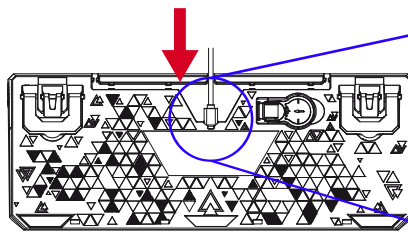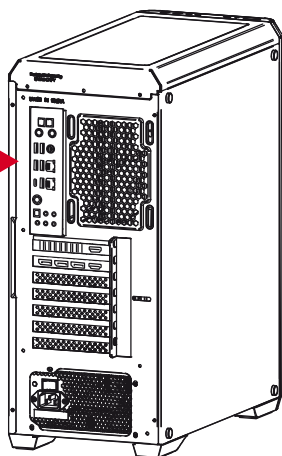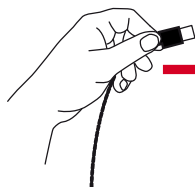

USB


WIRELESS

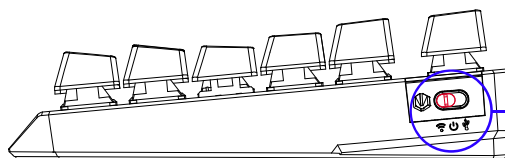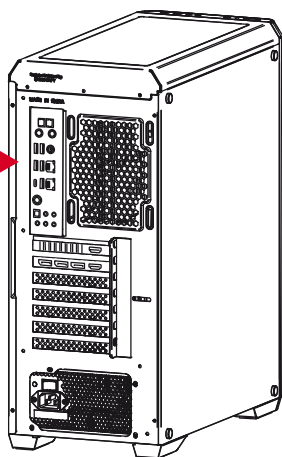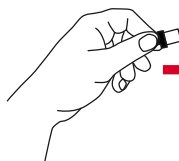

WIRELESS
MODE




OFF

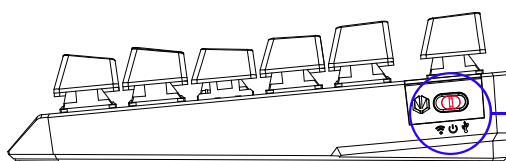

OFF

SOFTWARE

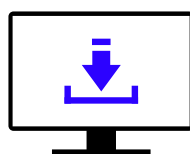

SCAN
THE QR CODE



WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE

WSKAŹNIK LED: CAPS LOCK

Caps włączony



biały

Caps wyłączony



wyłączony

ZASILANIE Z BATERII (TYLKO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM)

Niski poziom baterii

0-20%

20-50%

50-90%

90-100%



migający czerwony



czerwony



żółty



zielony



biały

STAN NAŁADOWANIA BATERII


(TRYB BEZPRZEWODOWY Z PODPIĘTYM PRZEWODEM; TRYB PRZEWODOWY, DZIAŁA PRZY WYŁĄCZONEJ KŁAWIATURZE)

0-100%

W pełni naładowana




czerwony




wyłączony

TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4G)




= Wybór urządzenia Bluetooth 1

Parowanie urządzenia Bluetooth 1: Klawisz [1 !] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




Po pomyślnym sparowaniu klawisz [1 !] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [1 !] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 2

Parowanie urządzenia Bluetooth 2: Klawisz [2 @] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




Po pomyślnym sparowaniu klawisz [2 @] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [2 @] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 3

Parowanie urządzenia Bluetooth 3: Klawisz [3 #] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



Po pomyślnym sparowaniu klawisz [3 #] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [3 #] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



= Łączenie w trybie 2.4G (odbiornik USB)

Po pierwszym sparowaniu, następnym razem podczas łączenia, jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) będzie najpierw podświetlony na biało. Po pomyślnym sparowaniu jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli przed upływem 180 sekund nie uda się sparować klawiatury z wybranym urządzeniem, tryb parowania zostanie wyłączony. Wtedy jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 5 minut, urządzenie przejdzie do pierwszego poziomu stanu uśpienia, a podświetlenie LED zostanie wyłączone. Aby, po przejściu w pierwszy poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury, należy nacisnąć dowolny klawisz.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 30 minut, przejdzie do drugiego poziomu stanu uśpienia – podświetlenie LED zostanie wyłączony jednocześnie z łącznością Bluetooth. Aby, po przejściu w drugi poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury oraz łączność Bluetooth, należy nacisnąć dowolny klawisz.

KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

	+		= Komputer
	+		= Przeglądarka internetowa
	+		= Kalkulator
	+		= Odtwarzacz muzyki
	+		= Poprzednia
	+		= Następna
	+		= Play/Pause
	+		= Stop
	+		= Wyciszenie
	+		= Ciszej
	+		= Głośniej

SKRÓTY Klawiszowe

	+		= Tryb gry (blokada klawisza Windows)
	+		= Zamiana WASD i strzałek

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

	+		+		= Naciśnij [FN] (klawisz z logo ENDORFY) + [Esc] przez 3 sekundy, żeby przywrócić ustawienia użytkownika.
---	---	---	---	---	---

PODŚWIETLENIE LED

	+		= Zwiększenie jasności
	+		= Zmniejszenie jasności
	+		= Zwiększenie prędkości efektu podświetlenia
	+		= Zmniejszenie prędkości efektu podświetlenia
	+		= Zmiana kierunku efektu
	+		= Zmiana koloru podświetlenia

18 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

	+		= Tryby 1-3
	+		= Tryby 4-6
	+		= Tryby 7-9
	+		= Tryby 10-12
	+		= Tryby 13-15
	+		= Tryby 16-18

TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[~]**, żeby wejść w tryby użytkownika.
- Będąc w trybie użytkownika jeszcze raz naciśnij **[FN]** + **[~]**, aby wejść w tryb edycji (wskaźniki LED zaczną migać).
Naciśnij dowolny przycisk, żeby włączyć/wyłączyć na nim podświetlenie. W celu zmiany przypisywanego koloru naciśnij **[FN]** + **[=+]**. Powtórz wybór koloru dla wszystkich przycisków, które mają być podświetlone.
- Naciśnij **[FN]** + **[~]**, żeby zapisać tryb użytkownika, wskaźniki LED przestaną migać.