

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

audio pro A38 Bezprzewodowy głośnik multiroom — instrukcja obsługi



[Dom](#) » [profesjonalista audio](#) » audio pro A38 Bezprzewodowy głośnik multiroom — instrukcja obsługi 

Zawartość

- 1 Bezprzewodowy głośnik multiroom A38
- 2 TYŁ VIEW
- 3 STEROWNICA
- 4 WSKAŹNIK LEDOWY
- 5 PODŁĄCZANIE DO SIECI
- 6 KLUCZOWE WYMAGANIA
- 7 USTAWIANIE PRESETU
- 8 TRANSMISJA STRUMIENIOWA
- 9 ODTWARZANIE Z Spotify
- 10 PARA BLUETOOTH
- 11 ODTWARZANIE Z PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
- 12 Najczęściej zadawane pytania dotyczące WIFI
- 13 SPECYFIKACJE
- 14 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- 15 OŚWIADCZENIE FCC
- 16 www.audiopro.com
- 17 Dokumenty / Zasoby
 - 17.1 Odniesienia
- 18 Powiązane posty

Bezprzewodowy głośnik multiroom A38



Instrukcja obsługi ZAPRASZAMY DO BEZPRZEWODOWEGO HIFI

Bezprzewodowe produkty HiFi Audio Pro pozwalają cieszyć się ulubionym dźwiękiem w konfiguracji multiroom w całym domu.

Nasza nowa generacja produktów wykorzystuje technologię bezprzewodową Audio Pro, Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect.

Korzystając z sieci Wi-Fi i aplikacji na smartfony, możesz przeglądać i odtwarzać dźwięk z usług przesyłania strumieniowego i własnej biblioteki muzycznej.

Jeśli nie masz sieci Wi-Fi, możesz użyć Bluetooth lub podłączyć sprzęt audio za pomocą kabla.


Uwzględniono legendarną jakość dźwięku Audio Pro.



Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj:

[www.spotify.com/connect/ Third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/Third-party-licenses).

android 

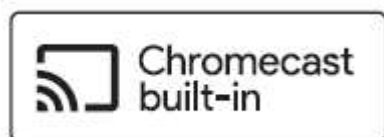

Google, Google Play, Chromecast i inne powiązane znaki są znakami towarowymi Google LLC. Wbudowany Chromecast może wymagać subskrypcji. Asystent Google wymaga połączenia internetowego i nie jest dostępny w niektórych krajach i językach. Dostępność i reakcja niektórych funkcji i usług zależą od urządzenia, usługi i sieci i mogą nie być dostępne we wszystkich obszarach. Sterowanie niektórymi urządzeniami w domu wymaga zgodnych urządzeń inteligentnych. Mogą być wymagane subskrypcje usług i aplikacji, a także mogą obowiązywać dodatkowe warunki, postanowienia i/lub opłaty. Robot Android jest tworzony i udostępniany przez Google i używany zgodnie z licencją Creative Commons 3.0 Attribution License.



Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez AUDIO PRO AB jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



© Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.



© AUDIO PRO AB, SZWECJA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ AUDIO PRO AB, SZWECJA.

Audio Pro AB, Garnisonsgatan 52 SE-254 66 Helsingborg, Szwecja

©1978-2020 Audio Pro AB Szwecja.

Audio Pro®, logo Audio Pro, symbol „a” i ace-bass® są zarejestrowane znaki towarowe firmy Audio Pro AB, Szwecja.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Audio Pro kieruje się polityką ciągłego rozwoju.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Wszystkie inne wymienione produkty i usługi mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.


TYŁ VIEW

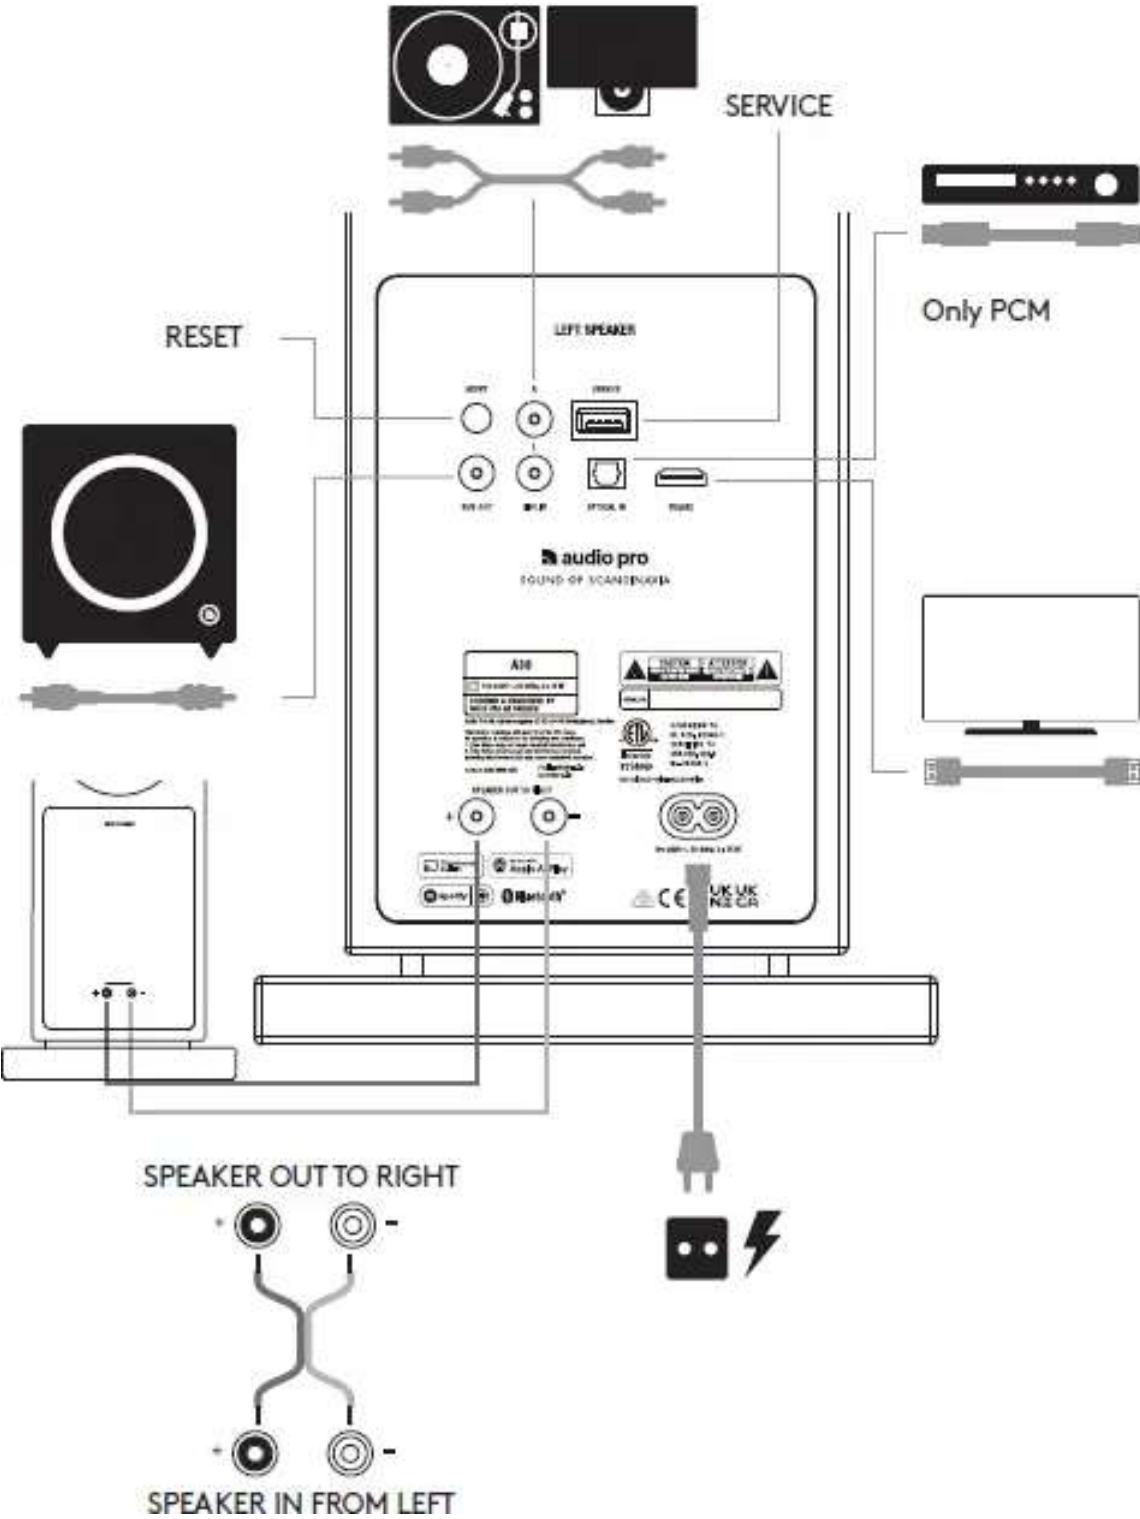

STEROWNICA

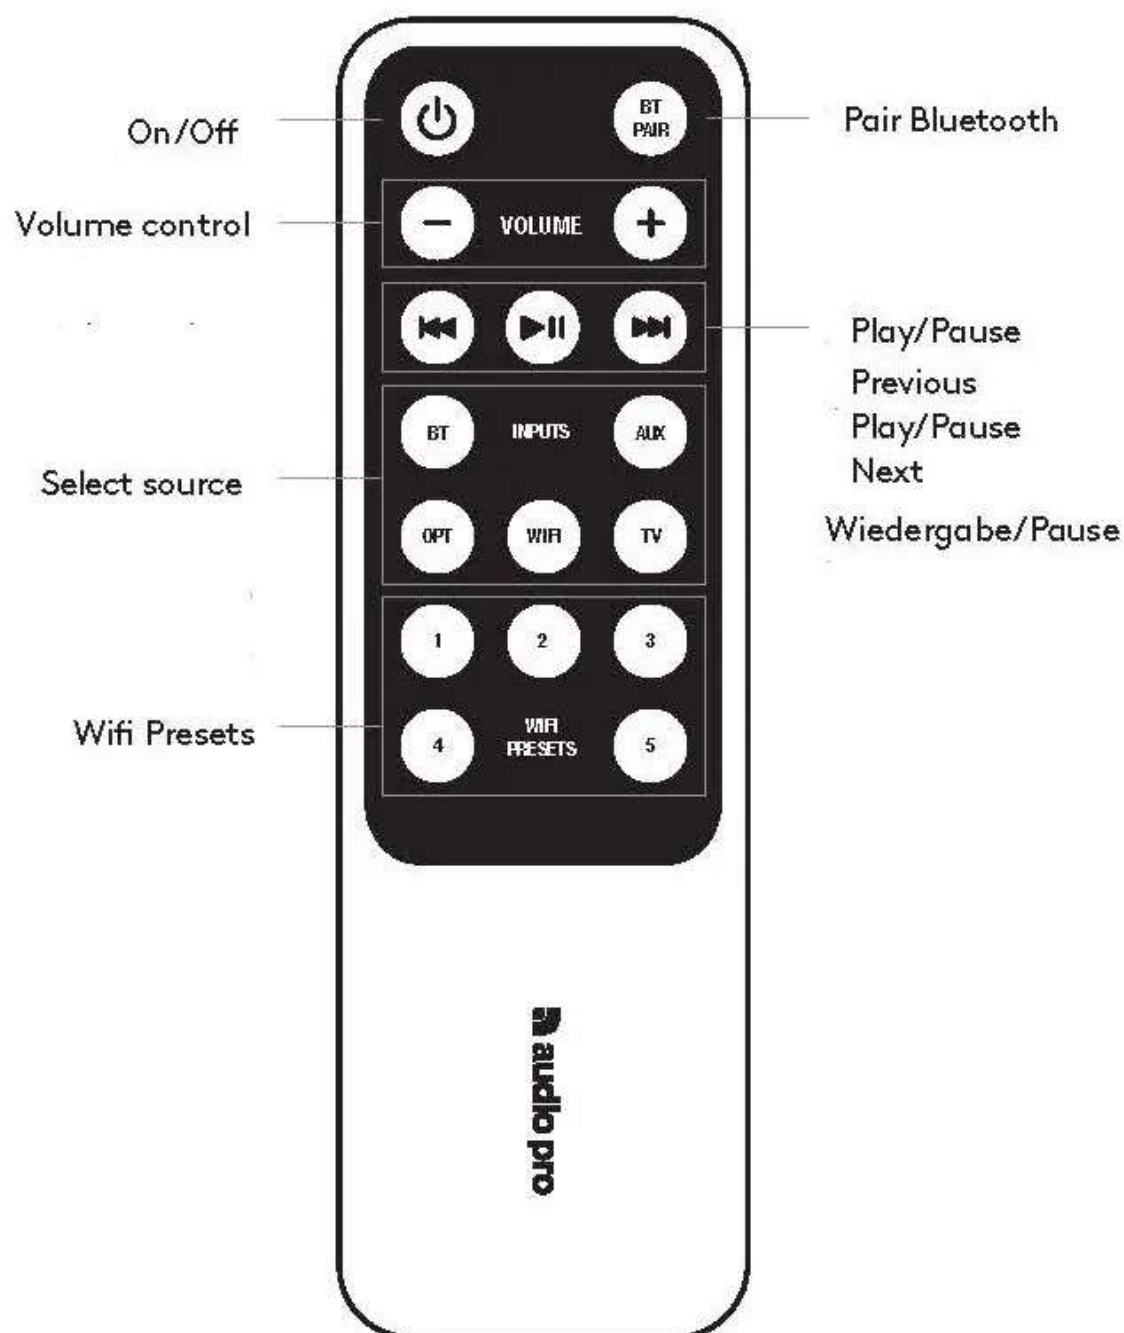


WSKAŹNIK LEDOWY

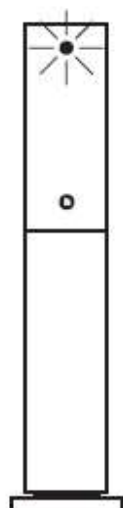


White
Red
Blue
Green
Purple

WiFi
Optical
Bluetooth
Aux
ARC (TV)



PODŁĄCZANIE DO SIECI

POTRZEBUJESZ TEGO

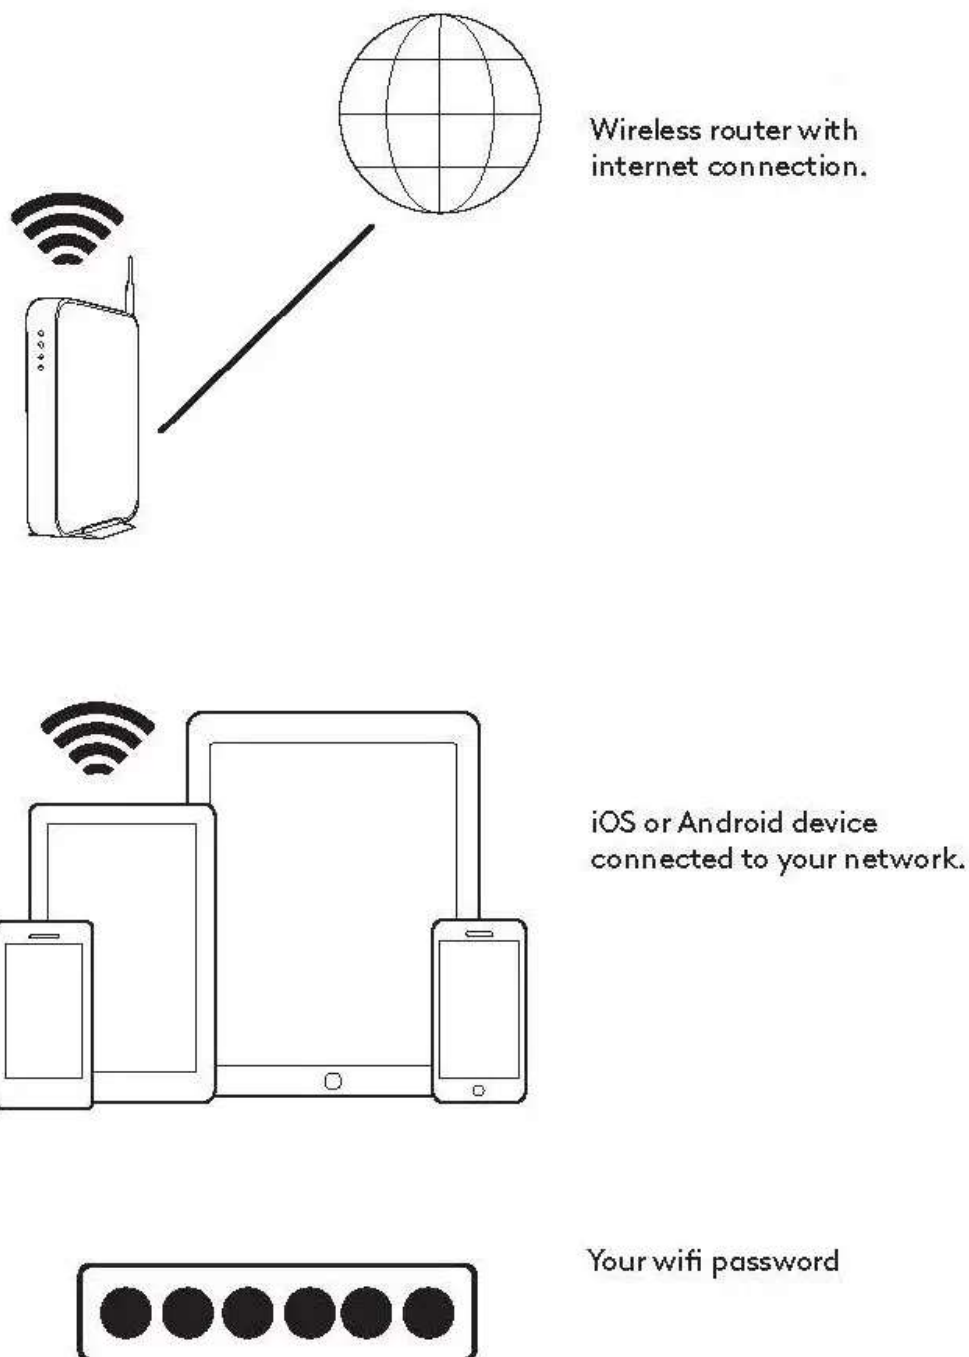

Obsługiwany jest zestaw znaków UTF-8 dla hasła.

KLUCZOWE WYMAGANIA


SIEĆ

- Twoja sieć musi mieć szybkie łącze internetowe, ponieważ system Audio Pro został zaprojektowany tak, aby korzystać z bezpłatnych aktualizacji oprogramowania online.
- Głośniki Audio Pro komunikują się za pośrednictwem sieci domowej 2.4 GHz / 5 GHz z obsługą technologii bezprzewodowej 802.11 b/g/n/ac/.

ROUTER

- Szybki modem DSL/kablowy lub połączenie światłowodowe z domowym łączem szerokopasmowym do prawidłowego odtwarzania internetowych usług muzycznych.
- Różne routery zapewniają różne poziomy wydajności. Proszę używać dobrego routera bezprzewodowego, aby osiągnąć najlepszą możliwą wydajność.

1. PODŁĄCZ DO ZASILANIA

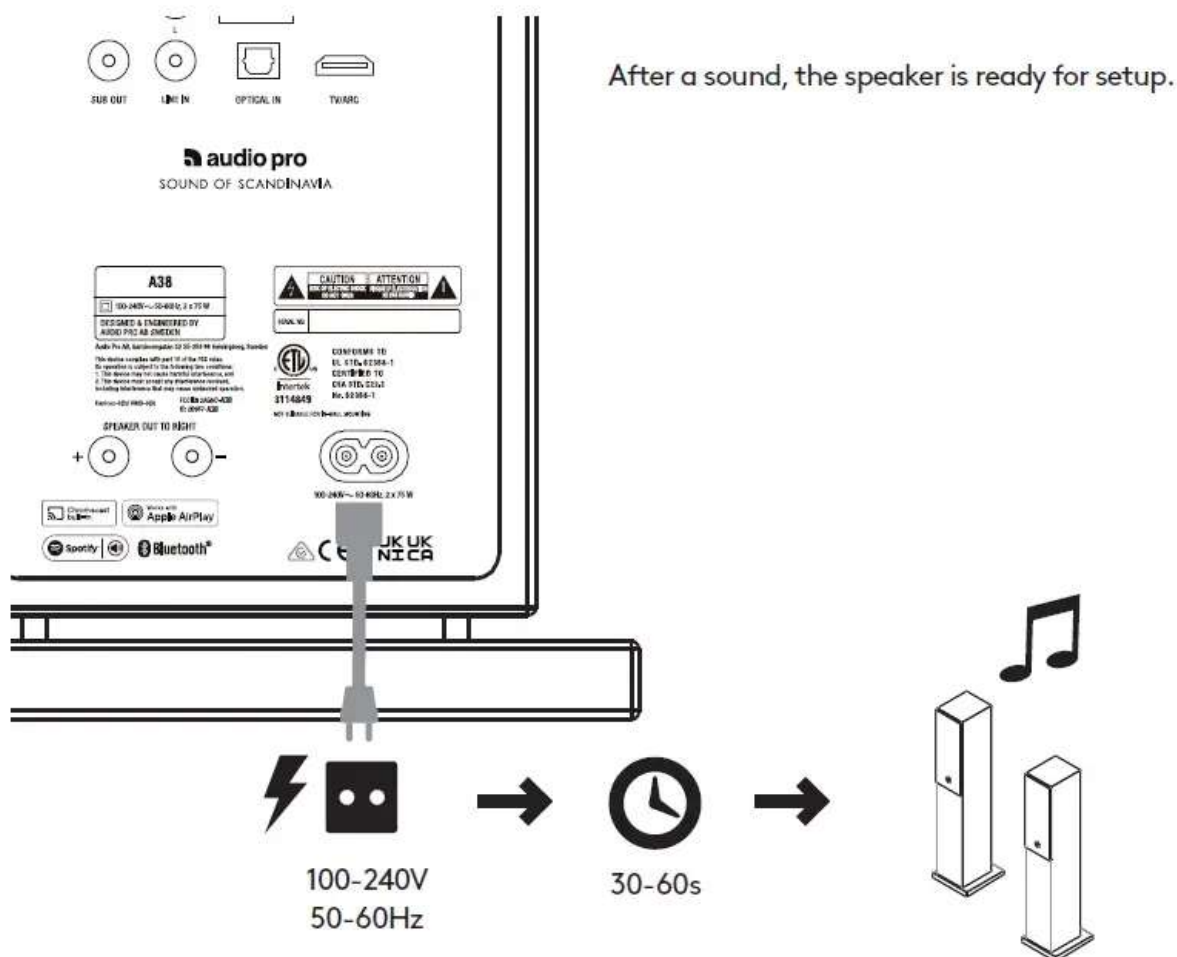

Umieść głośnik blisko routera podczas przeprowadzania konfiguracji. Możesz później view siłę sygnału w aplikacji, aby przetestować inne pozycje.

2. POBIERZ APLIKACJĘ



Search for



Audio Pro Control



Apple Home




Google Home

3. USTAWIENIA

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami.



app.audiopro.com

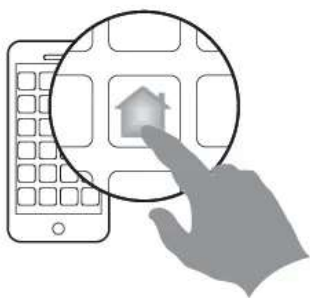


apple.com/ios/home



bit.ly/google--home

USTAWIANIE PRESETU

1. STEROWANIE

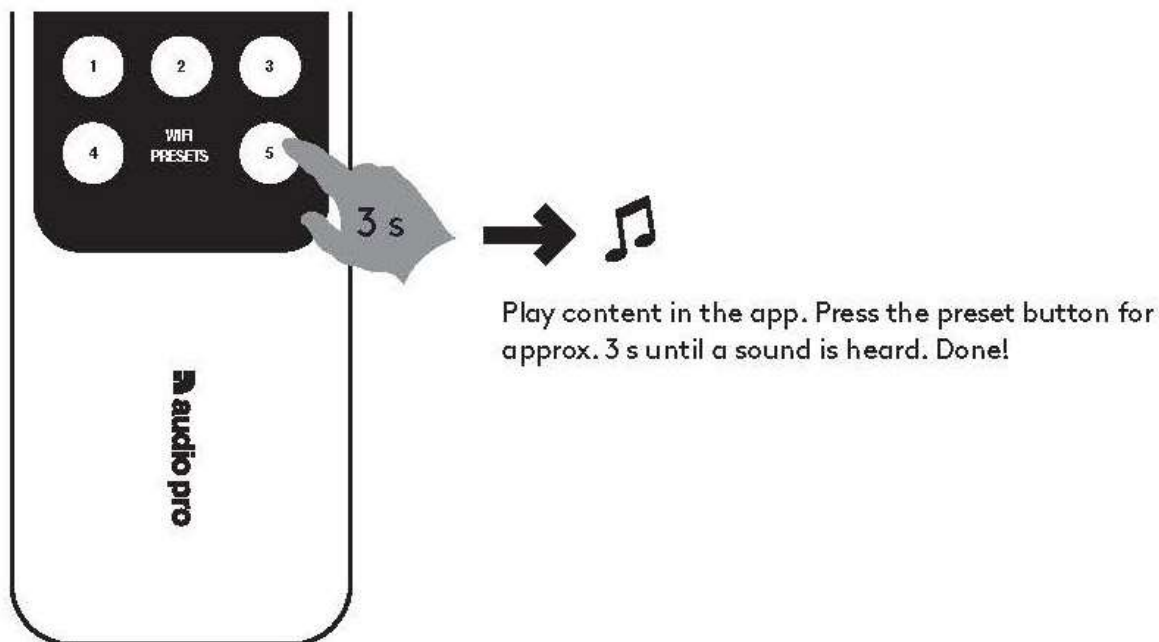


2. W APLIKACJI

aplikacja.audiopro.com

TRANSMISJA STRUMIENIOWA

Dźwięk podłączonych urządzeń może być odtwarzany bezprzewodowo na większej liczbie głośników. Wybierz główny głośnik w grupie, aby odtwarzać.

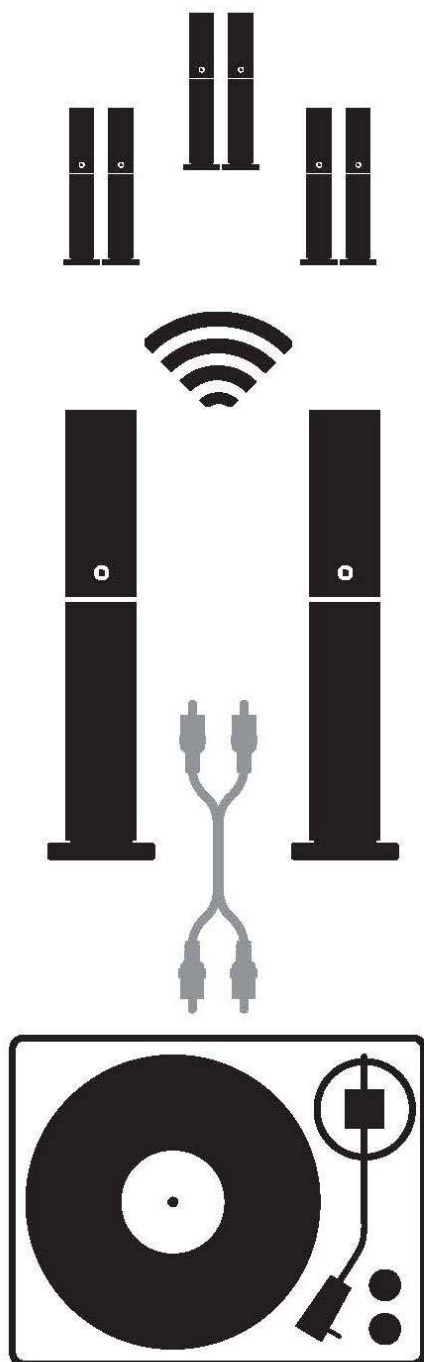

Choose the connected input source.



SELECT SOURCE ON SPEAKER



WiFi



Bluetooth



Line In



Optical



HDMI




ODTWARZANIE Z Spotify


Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Idź do spotify.com/connect aby dowiedzieć się jak.

ODTWARZANIE POWIETRZNE



Dotknij AirPlay i wybierz głośnik.

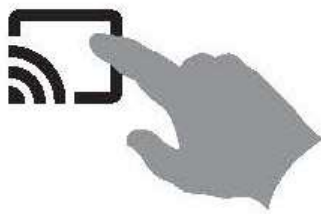

PARA BLUETOOTH

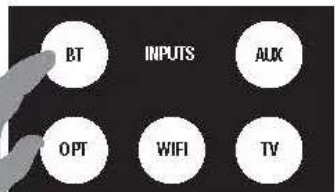1.  


Välj BT som källa
Select BT as source
Wählen Quelle BT
Selecteer BT als bron

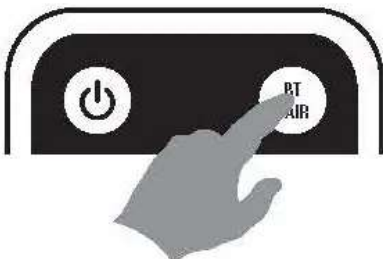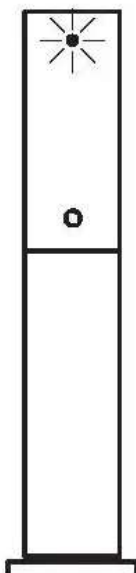2.  

Flashes


Blue

3.  Settings

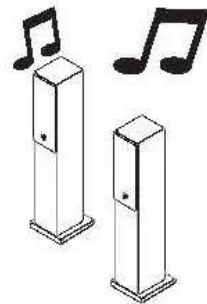ODTWARZANIE Z PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

1. Połącz za pomocą kabla.

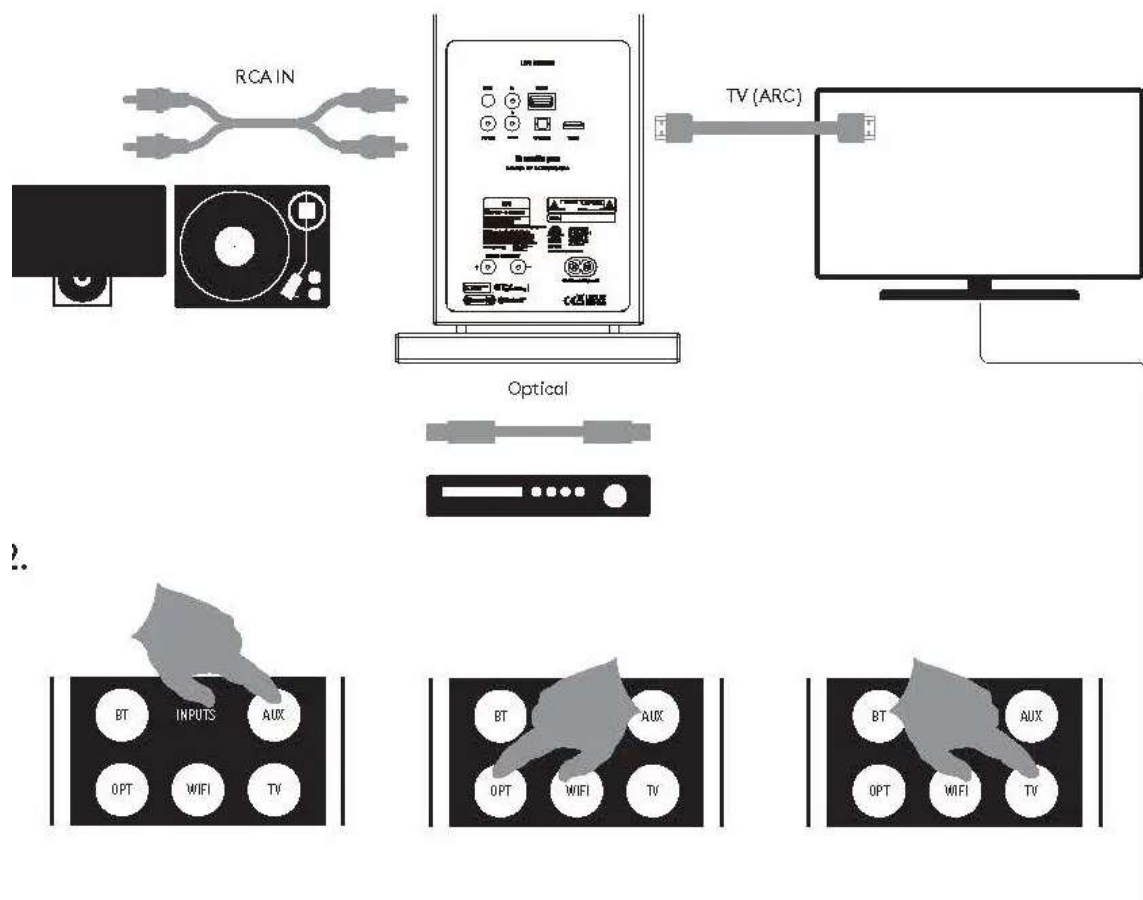

ARC (KANAŁ ZWROTNY AUDIO):

Steruj dźwiękiem z telewizora za pomocą zwykłego pilota do telewizora. Jeśli Twój telewizor obsługuje ARC, w zależności od marki może być konieczne aktywowanie tej funkcji w ustawieniach telewizora.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące WIFI

PROBLEMY? WYPRÓBUJ NAJPIERW:

- Przed próbą podłączenia głośnika upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z siecią bezprzewodową.

- Uruchom ponownie router i głośniki (odłącz przewód zasilający, podłącz go i uruchom ponownie).
- Umieść głośnik blisko routera podczas przeprowadzania konfiguracji.
Możesz później view siła sygnału dla innych pozycji w aplikacji.

MÓJ GŁOŚNIK NIE ŁĄCZY SIĘ Z MOJĄ SIECIĄ

- Przed próbą podłączenia głośnika upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z siecią bezprzewodową.
- Umieść głośnik blisko routera podczas przeprowadzania konfiguracji.
Możesz później view siła sygnału dla innych pozycji w aplikacji.
- Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne routera i sprawdź, czy głośnik będzie chciał się połączyć.

MUZYKA SIĘ ZACIĘWA/ZACIĘWA LUB DOŚWIADCZA OPÓŹNIEŃ

- Sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe działa prawidłowo.
- Sprawdź inne urządzenia w sieci, mogą one wykorzystywać dużo pasma.
Zwłaszcza pobieranie lub strumieniowanie wideo o wysokiej rozdzielczości.
- Sprawdź siłę sygnału w aplikacji Audio Pro. Jeśli jest ona słaba, zbliż się do routera.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego wsparcia.

(www.audiopro.com/serwis-i-wsparcie/)

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Aby móc korzystać z apt-X®, urządzenie (np. telefon komórkowy lub tablet) musi mieć zainstalowany apt-X®. W przeciwnym razie nie zostanie osiągnięte żadne wzmocnienie dźwięku.

SPECYFIKACJE

- **Typ:** Zasilany system głośników stereo z bass reflex
- **AmpLiyfikator:** Klasa cyfrowa D ampprostownik, 2×75 W
- **Głośnik wysokotonowy:** 1" tweeter z kopułką tekstylną
- **Głośnik niskotonowy:** 2×4.5 cali
- **Zakres częstotliwości:** 32-25 000 Hz
- **Częstotliwość podziału:** 2900 Hz
- **Wymiary wys. x szer. x gł.:** 832x190x210 mm
- **Wejścia:** WiFi, Bluetooth 5.0 z kodekiem apt-X® Low Latency, 1 x RCA, 1 x cyfrowy optyczny TOSLINK (tylko PCM), 1 x ARC/TV.
- **Wyjścia:** Wyjście RCA Sub
- **Pobór mocy STB(WiFi)/Wł:** 1,85 W / 5,20 W
- **Kompatybilność z siecią bezprzewodową:** 802.11b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless.

Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego ładunku”.tag„e” wewnątrz obudowy produktu, które mogą być na tyle duże, że stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

OSTROŻNOŚĆ:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj te instrukcje.

2. Zachowaj tę instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie należy stosować tego produktu w pobliżu wody.
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Temperatura pracy (°C) 5–40
Wilgotność (%) bez kondensacji 30–90
8. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
9. Minimalne odległości wokół produktu zapewniające odpowiednią wentylację, 10 cm.
10. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
11. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne produkty (w tym amp(lifiers) wytwarzające ciepło.
12. Chronić przewód zasilający przed deptaniem i przytrzaśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których wychodzi z produktu.
13. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.
14. Odłączaj produkt od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
15. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.
Serwis jest wymagany, gdy produkt został uszkodzony w jakikolwiek sposób, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, wylał się płyn lub wpadły przedmioty do wnętrza produktu, produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczony.
16. **Uszkodzenie wymagające serwisu** Odłącz produkt od gniazdka ściennego i zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu pod następującymi warunkami:
 - A. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki,

- B. Jeśli doszło do rozlania płynu lub do produktu wpadły jakieś przedmioty,
- C. Jeżeli produkt był narażony na działanie deszczu lub wody,
- D. Jeśli produkt nie działa normalnie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Wyreguluj tylko te elementy sterujące, które są objęte instrukcją obsługi, ponieważ niewłaściwa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagała intensywnej pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić produkt do normalnego działania,
- E. Jeśli produkt został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, i
- F. Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę w działaniu, oznacza to konieczność wykonania serwisu.

17. **Wejście do obiektu i cieczy**

Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory, ponieważ mogą one zetknąć się z niebezpiecznymi substancjami. *tage* wskazuje lub zawiera części, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Produkt nie może być narażony na kapanie lub zachlapanie, a na produkcie nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Nigdy nie należy umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece itp.

- 18. Upewnij się, że istnieje odpowiednia wentylacja, jeśli instalujesz produkt w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półki na książki lub stojaki. Pozostaw odstęp 20 cm powyżej i po obu stronach produktu oraz 10 cm za nim. Tylne końce półki lub deski znajdujący się najbliżej wierzchu produktu należy popchnąć do przodu, aby uzyskać odstęp około 10 cm z tyłu. W ten sposób powstaje kanał wydzielania, przez który ogrzane powietrze może płynąć w górę.
- 19. Zasilacz i przewód zasilający tego produktu są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- 20. Używaj wyłącznie dołączonego przewodu zasilającego/adaptera.

(Produkt klasy II – podwójnie izolowany)


Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

INFORMACJE O BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Nie połykać baterii. Istnieje ryzyko oparzenia chemicznego.



Ten produkt zawiera baterię guzikową/monetkową. Jeśli bateria guzikowa/monetkowa zostanie połknięta, może to spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

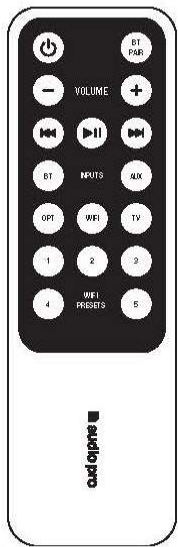

Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

NOTATKA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS organizacji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń;
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC/IC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC i IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.