



INSTRUKCJA ORYGINALNA
ODKURZACZ-DMUCHAWA
DO LIŚCI
K-ODL3000



READ THE OPERATION MANUAL
CAREFULLY BEFORE FIRST USE
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, szczególnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub stylistycznych.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Zachowaj ją, a w przypadku sprzedaży, przekaz wraz z urządzeniem nowemu właścicielowi.

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobiegniecie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Stosuj się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w urządzeniu które mogą być nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Obrazy i rysunki pojawiające się w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Prawo autorskie

© 2023

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sądownie. Sądem właściwym jest sąd w Kołobrzegu.

SERWIS CENTRALNY




Sp. z o.o. ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polska Tel.: +48 (0) 67 348 24 51

Email: serwis@serwisexpert.pl

SYMBOLE

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika na urządzeniu umieszczono naklejki ostrzegawcze. Nie odklejaj naklejek ostrzegawczych i utrzymuj je w czystości.

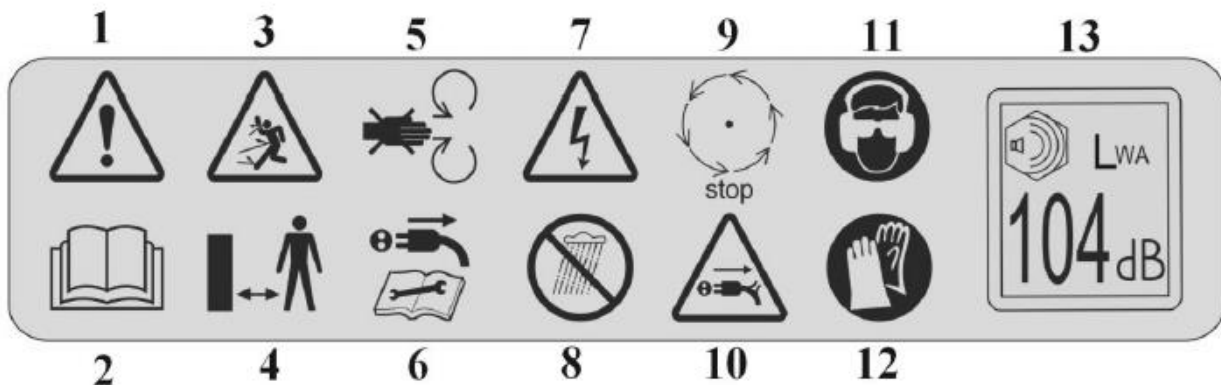

Ogólny znak ostrzegawczy. Symbol ten wskazuje ważne informacje w instrukcji obsługi.

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy.

Możliwość odrzucania materiału oraz powstawania odprysków podczas pracy.

Zachowaj bezpieczną odległość od osób postronnych.

Uważaj na obracające się elementy. Nie wkładaj żadnych części ciała w pobliże pracujących elementów. Trzymaj ręce i stopy daleko od otworów wlotowych i wylotowych.

Odłącz urządzenie od zasilania podczas awarii, uszkodzenia przedłużacza czy przerw w pracy

Urządzenie elektryczne. Zachowaj ostrożność.

Nie używaj urządzenia podczas deszczu oraz gdy urządzenie jest mokre. Nie wystawiaj urządzenia na działanie opadów atmosferycznych.


Uwaga na obracające się elementy. Po wyłączeniu silnika elementy ruchome wirują przez chwilę, zanim całkowicie się zatrzymają.

Przed przystąpieniem do czynności serwisowych, czynności związanych z obsługą i konserwacją oraz podczas sprawdzania przewodu zasilania odłączaj urządzenie od źródła zasilania.

Używaj ochraniaczy słuchu oraz okularów ochronnych podczas pracy urządzeniem.

Używaj rękawic roboczych.

Oznakowanie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej



Oznakowanie CE



Klasa II urządzenia, (Ochrona przed porażeniem prądem), oznacza konstrukcję podwójnie izolowaną.



Sposób utylizacji. Nie utylizuj urządzeń elektrycznych razem z odpadami komunalnymi. Urządzenia elektryczne oddaj do punktu recyklingu lub postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zlekceważenie zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji użytkowania może spowodować utratę zdrowia lub życia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę urządzenia. Niestosowanie się do podanych w niej zasad, może spowodować obrażenia ciała użytkownika lub osób postronnych.



UWAGA! W czasie pracy urządzenie wytwarza niewielkie pole elektromagnetyczne. Osoby z implantami medycznymi, rozrusznikami serca itd. powinny zachować szczególną ostrożność.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Utrzymuj obszar pracy w czystości. Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie elementy, które mogą przeszkadzać w pracy, np. druty, gałęzie, kamienie itd.
- W miejscu pracy nie powinny znajdować się osoby postronne, szczególnie małe dzieci i zwierzęta.
- Urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby, które zapoznały się z instrukcją. Nie dopuszczaj do urządzenia osób niezaznajomionych z instrukcją oraz dzieci.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za zagrożenia i wypadki, jakie mogą powstać podczas pracy urządzenia.
- W czasie pracy zachowaj szczególną ostrożność, pracuj ostrożnie i rozważnie.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli trzymasz je w pozycji odwróconej lub jeżeli nie znajduje się ono w pozycji roboczej.
- Nie kieruj otworów urządzenia w kierunku innych osób. Pod żadnym pozorem nie kieruj urządzenia w stronę oczu i uszu.

- Sprawdzaj stan techniczny urządzenie przed każdym rozpoczęciem pracy. Zwróć szczególną uwagę na stan uchwytu, osłony, obudowy, przewodu zasilającego, worka na liście itd. Uszkodzone elementy wymień na nowe.
- Nie pracuj urządzeniem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków mogących wpływać na senność, szybkość reakcji itd. Nie pracuj gdy jesteś zmęczony.
- Zawsze noś okulary ochronne lub maskę osłaniającą oczy przed możliwym zaprószeniem. Noś maskę przeciwpyłową, jeżeli pracujesz w dużym zapyleniu. Noś rękawice ochronne oraz ochraniacze słuchu.
- Podczas pracy noś antypoślizgowe obuwie ochronne oraz długie i dobrze dopasowane ubranie robocze, aby maksymalnie chronić ręce i nogi. Nie pracuj w luźnym ubraniu czy biżuterii, ponieważ mogą one zostać pochwycone przez ruchome elementy urządzenia.
- Podczas podłączania do zasilania, upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej.
- Trzymaj ręce i stopy z dala od otworu ssącego.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia z niewłaściwie zamontowaną rurą i workiem na liście, nieprawidłowo działającym wyłącznikiem i zabezpieczeniami.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem pokrywy wlotowej lub montażem rur.
- Podczas eksploatacji, trzymaj pewnie odkurzacz w obu rękach, stój pewnie i stabilnie.
- Przenoś urządzenie po odłączeniu zasilania.
- Pracuj przy dobrym oświetleniu.
- Nie zasysaj żadnych palących, żarzących lub dymiących materiałów.
- Nie zasysaj substancji łatwopalnych, trujących czy wybuchowych.
- Nie wsysaj materiału wilgotnego czy mokrego. Nie wsysaj płynów.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych silnika. Otwory muszą być czyste i drożne, aby zapewnić właściwe chłodzenie silnika.
- Odłączaj zasilanie, gdy nie używasz urządzenia, transportujesz je, pozostawiasz bez opieki lub gdy wykonujesz prace konserwacyjne.
- Jeżeli w czasie pracy pojawią się nadmierne wibracje, wyłącz silnik, odłącz zasilanie i dokładnie sprawdź urządzenie.
- Poruszaj się w sposób pewny i stabilny. Poślizgnięcie i upadek mogą spowodować poważne urazy. Nigdy nie biegaj w czasie pracy.
- Stanowisko pracy utrzymuj w czystości oraz dobrze oświetlone.
- Nie używaj urządzenia w miejscach występowania łatwopalnych cieczy, pyłów i gazów. Urządzenie może wytwarzać iskry, co stwarza zagrożenia wybuchem pożaru.
- Urządzenie jest zaizolowane i nie wymaga dodatkowego uziemienia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Niestosowanie się do wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru oraz odniesienia ciężkich obrażeń ciała.
- Wtyczka przewodu zasilania musi być kompatybilna z gniazdem zasilania. Nie wolno zmieniać konstrukcji wtyczki zasilania. Nie należy stosować adapterów wtyczek.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy przewód zasilania oraz przedłużacz nie uległy uszkodzeniu.
- Stosuj przedłużacze o odpowiednim przekroju przewodu: przedłużacz do 20 m przekrój $1,5 \text{ mm}^2$, przedłużacz o długości 20-50 m, przekrój $2,5 \text{ mm}^2$. Nie stosuj przedłużaczy o przekroju poniżej $1,5 \text{ mm}^2$.
- Przewód przedłużacza poprowadź do miejsca pracy tak, aby nie stanowił dla nikogo zagrożenia.
- Nie przeciągaj przewodu po krawędziach, ostrych przedmiotach itd.
- Pilnuj, aby przewód nie plątał i nie zaginał się.
- Jeśli korzystasz z przedłużacza szpulowego, odwiń cały przewód przed rozpoczęciem pracy. Inaczej może dojść do przegrzania przewodu i pożaru.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami jak np. rury, elementy ogrzewania, piece czy chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią. Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnych warunkach.
- Nie zmieniaj przeznaczenia przewodu zasilania sieciowego.
- Nie ciągnij urządzenia za przewód. Nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za przewód.
- Chroń przewód zasilający przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i przedmiotami oraz ruchomymi elementami urządzenia.
- Korzystając z urządzenia na otwartej przestrzeni, stosuj odpowiedni przedłużacz.

Serwis

Wszelkie naprawy nieopisane w instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.


Ryzyko szczątkowe

Nawet korzystając z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa występuje ryzyko związane z konstrukcją urządzenia i charakterem pracy. Ryzyko to można zminimalizować, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i pracując rozważnie.

Niebezpieczne sytuacje mogą być spowodowane na przykład przez:

- użytkowanie urządzenia przez dzieci
- używanie urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji
- używanie urządzenia z uszkodzonymi osłonami i elementami bezpieczeństwa
- praca w nieodpowiednim stroju, bez odzieży ochronnej i zabezpieczeń.

ELEMENTY URZĄDZENIA

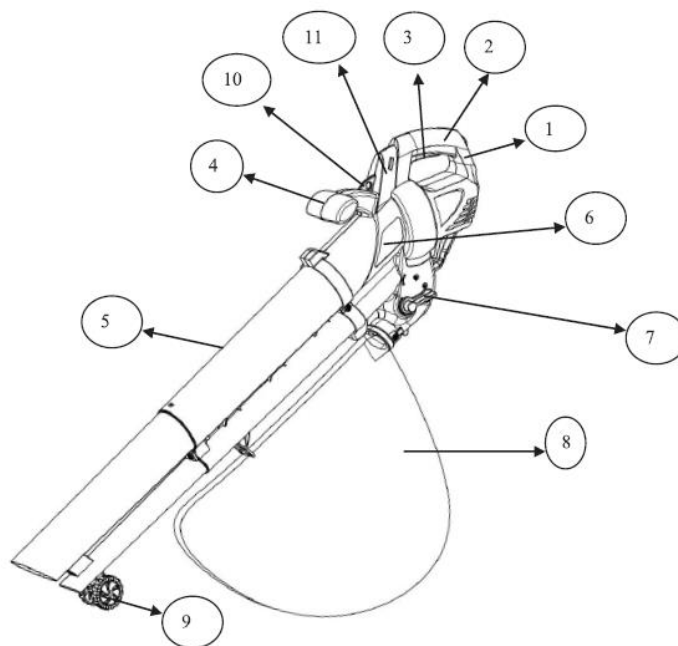

Silnik

Uchwyt górny

Włącznik

Uchwyt przedni

Rura dwuczęściowa

Obudowa silnika

Przełącznik trybu pracy

Worek na liście

Kółko jezdne

Pas przytrzymujący

Regulator prędkości silnika

DANE TECHNICZNE

Model	K-ODL3000
Prąd zasilania	230-240V I 50 Hz
Moc	3000W
Prędkość obrotowa silnika	15000 obr/min

Pojemność worka na liście	40L
Waga	4,1kg
Moc rozdrabniania	10:1
Stopień wodoodporności	IPX0
Stopień ochrony przed porażeniem prądem	II
Prędkość wylotu powietrza	160-250 km/h
Przepływ powietrza	10,7 m ³ /min

Wartość emisji hałasu zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC

Zmierzony poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A, wyrażony w dB/1pW LwA zgodnie z EN3744 oraz ISO 11094	100,5 dB(A) k=3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy skorygowanego charakterystyką A, wyrażony w dB/20μPa LpA (SPL)	89,8 dB(A), k=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A, wyrażony w dB/ 1pW LwA	104 dB(A)
Wibracje Wartość drgań przenoszonych przez urządzenie i działających na kończyny górne użytkownika ah	4,21 m/s ² K=1,5 m/s ²

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest to zasysania oraz zdmuchiwania liści. W trybie ssania, zassane liście są rozdrabniane w celu zmniejszenia ich objętości i zbierane w worku. W trybie dmuchania liście można szybko zdmuchnąć w jedno miejsce lub zdmuchnąć z miejsc trudno dostępnych.

- Urządzenie nie nadaje się do zasysania kamieni czy gałęzi.
- Nie używaj urządzenia do rozsiewania czy rozrzucania substancji. Nie rozpylaj żadnych cieczy.
- Urządzenie nie może być używane na powierzchniach z dużą ilością kurzu lub pyłu.
- Nie zasysaj mokrych liści i płynów.


Każde inne użycie niż opisane w instrukcji jest zabronione i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz stwarza poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika.

MONTAŻ


Montaż rury i kół

Wsuń do zespołu silnika środkową część rury

Zamocuj dolną część rury do górnej i połącz śrubami.

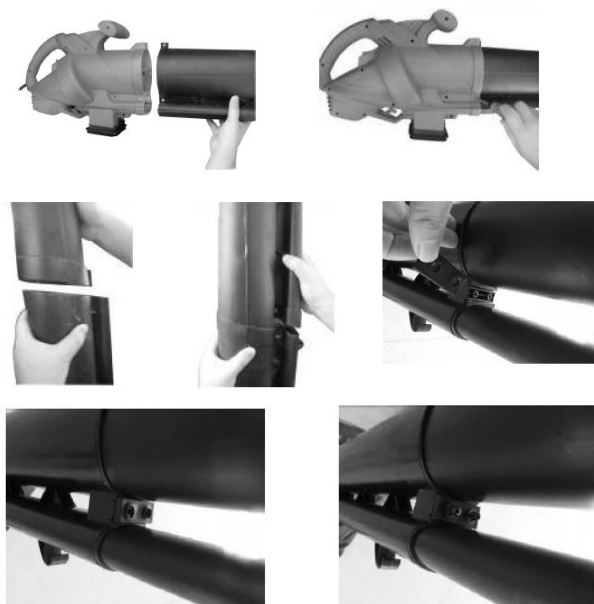

Na dolnej rurze zamontuj wspornik kół i przykręć śrubami

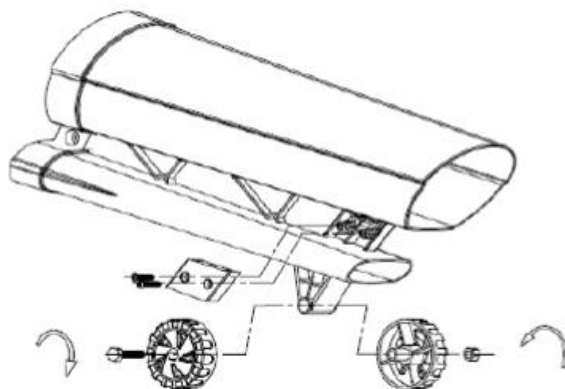

Montaż worka na liście

Worek musi być zwrócony w kierunku rury ssącej. Z urządzenia można korzystać tylko po zamontowaniu worka.

Aby zamontować worek na liście, przyczep ramę mocującą do końcówki na korpusie urządzenia, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Uruchamianie i wyłączanie urządzenia

- Przed uruchomieniem silnika, upewnij się, że urządzenie nie dotyka niczego.
- Na końcu przedłużacza wykonaj pętlę i zawieś ją na uchwycie odkurzacza. Dzięki temu zabezpieczysz się przed nieumyślnym rozłączeniem zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy podłączasz je do źródła zasilania.
- Zapewnij sobie stabilną pozycję. Załóż pas i chwyć urządzenie jedną ręką za uchwyt obudowy, a drugą za uchwyt w środkowej części.
- Skieruj urządzenie w stronę obszaru pracy. Nie uruchamiaj urządzenia z rurą skierowaną w innym kierunku niż miejsce pracy.
- Wciśnij włącznik, aby uruchomić silnik.



- Aby wyłączyć urządzenie, puść włącznik.



 **UWAGA!** Maksymalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym nie może przekraczać 20 minut. Po każdych 20 minutach pracy zrób 15 minut przerwy.

Zmiana trybu pracy

Urządzenie posiada mechanizm zasysający oraz dmuchający.

W trybie odkurzacza liście są rozdrabniane w celu zmniejszenia ich objętości, a następnie zbierane w worku na liście. Urządzenie umożliwia wysysanie liści i zanieczyszczeń z dużych powierzchni.

W trybie dmuchawy można łatwo zgromadzić w jednym miejscu lub wydmuchać z miejsc trudno dostępnych.

Tryb pracy możesz zmienić za pomocą przełącznika na obudowie silnika. Aby wybrać odpowiedni tryb pracy, przestaw przełącznik na odpowiednią pozycję.

 **UWAGA!** Tryb pracy można zmienić wyłącznie, gdy urządzenie jest wyłączone.

Praca urządzeniem

Dla uzyskania najlepszych efektów pracy trzymaj wylot rury 5-10 cm od podłoża. Uważaj, aby nie wydmuchiwać w powietrze ciężkich przedmiotów, które mogłyby kogoś zranić lub uszkodzić mienie.

 **UWAGA!** Jeśli wirnik rozdrabniający lub urządzenie ssące zablokowało się, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.

Jeżeli urządzenie nagle zatrzymało się w czasie pracy i przestało zasysać, natychmiast je wyłącz i odłącz od źródła zasilania. Upewnij się, czy zasysany materiał nie zablokował się między wirnikiem tnącym a obudową. Jeśli tak, odblokuj wirnik i oczyść urządzenie.

Sprawdź również, czy między wirnikiem a obudową nie osadził się wciągany materiał. Jeżeli po oczyszczeniu urządzenie nie będzie pracowało, oddaj je do autoryzowanego serwisu.

Opróżnianie worka na liście

Przy pełnym worku moc ssania znacznie spada. Gdy worek na liście jest pełny lub jeżeli moc ssania urządzenia zmalała, opróżnij worek.



UWAGA! Przed opróżnieniem worka, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż wirnik przestanie się ruszać.

Naciśnij dźwignię zatraskową przy ramie worka i zdejmij worek

Otwórz zamek błyskawiczny worka i opróżnij go z zebranego materiału.

Ponownie zamontuj worek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub prac konserwacyjnych, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie nosi widocznych wad np. luźne, zużyte czy uszkodzone części i czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.

Regularnie sprawdzaj stan worka na liście. Worek jest wykonany z materiału płóciennego i podlega naturalnemu zużyciu. Jeżeli worek jest uszkodzony lub zużyty, wymień go na nowy.

Czyszczenie

Czyść urządzenie po każdym użyciu. Pozostawione resztki liści, brudu i kurzu mogą stwardnieć, co sprawi, że będą trudniejsze do usunięcia później.

- Regularnie czyść obudowę, rurę ssącą i szczeliny wentylacyjne przy pomocy miękkiej szczotki lub ścierki. Nigdy nie myj urządzenia pod wodą.
- Nie używaj środków czyszczących, detergentów czy rozpuszczalników. Mogą one trwale uszkodzić plastikowe elementy urządzenia.
- Po zakończeniu pracy wyjmij worek na liście, wywróć go na drugą stronę i starannie wyszczotkuj.
- Oczyszcz strefę wylotu z ewentualnych pozostałości rozdrobnionego materiału.

Usuwanie niedrożności

Liście i świeże kawałki roślin mogą zatkać urządzenie. Regularnie czyść strefę wylotu oraz rurę ssącą i wirnik.

Czyszczenie strefy wylotu:

Zdejmij worek na liście.

Oczyść wylot z zewnątrz.

Ustaw przełącznik trybu pracy na "wsysanie"

Usuń resztki brudu wewnątrz wylotu przy pomocy szczotki, a większe przedmioty przy pomocy zaokrąglonego, tępego narzędzia.

Czyszczenie rury ssącej i wirnika:

Zdejmij pętlę z worka.

Odkręć i zdemonstuj rurę.

Wyczyść materiał z wewnątrz rury ssącej i w razie potrzeby umyj ją.

Usuń resztki brudu z wirnika za pomocy szczotki. Usuń większe ciała obce za pomocą tępego narzędzia.

Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony i spróbuj go lekko obrócić. Uszkodzony wirnik wymień na nowy w autoryzowanym serwisie.

Po skończeniu czyszczenia złoź urządzeni. Na zespół silnika zamontuj rurę ssącą oraz worek na liście

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.
- Nie owijaj urządzenia workami nylonowymi, może to powodować zbieranie się wilgoci.
- Przed dłuższymi przechowywaniem gruntownie wyczyść urządzenie oraz umyj worek na liście ciepłą wodą z mydłem. Przed ponowny zamontowaniem worka wysusz go.

TRANSPORT

Przed transportem urządzenia zawsze odłączaj je od źródła zasilania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak napięcia sieciowego	Sprawdź przedłużacz i źródło zasilania, bezpiecznik
	Uszkodzony włącznik	Wymień w serwisie
	Zużycie szczotek węglowych	Wymień w serwisie
	Uszkodzony silnik	Napraw w serwisie
Przerywana praca silnika	Uszkodzony przewód zasilający	Wymień przedłużacz na nowy
	Niewłaściwe połączenie elektryczne wewnątrz urządzenia	Napraw w serwisie
	Uszkodzony włącznik	Wymień w serwisie
	Zablokowany wirnik	Usuń ciała obce blokujące wirnik
Niska moc zasysania	Pełny worek na liście	Opróżnij worek
	Brudny worek na liście	Wyczyść worek
	Niewłaściwy tryb pracy	Ustaw właściwy tryb pracy
	Ustawiona niska prędkość pracy silnika	Zwiększ prędkość pracy silnika
	Zapchane i zabrudzone urządzenie	Wyczyścić i udrożnij urządzenie

UTYLIZACJA



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi zostać zebrany i przetworzony w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Przekaż urządzenia do punktu zbiórki zużytego sprzętu, gdzie zostaną zrecyklingowane lub zutylizowane we właściwy sposób.

USUWANIE ODPADÓW

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (np. może powodować zanieczyszczenie środowiska) i zdrowie ludzi (np. może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi). Zużyty sprzęt należy przekazywać selektywnie wyłącznie uprawnionym podmiotom. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) i jest oznaczony symbolem klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol oznacza, że produkty nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi, i że są one przedmiotem osobnej segregacji. Zalecamy, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Materiały i komponenty użyte do budowy tego produktu to wysokiej jakości materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami na koniec okresu eksploatacyjnego.
- Należy przekazać je do centrum zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.
- Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki w Państwa okolicy zorganizowanych przez podmioty gospodarcze uprawnione do zbierania elektronarzędzi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zwrócić do dystrybutora lub przekazać go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Gospodarstwo domowe pełni kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu poprzez przekazanie zużytego sprzętu uprawnionym podmiotom w celu jego ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu.

Potencjalnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z ewentualnej obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, jest możliwe zanieczyszczenie środowiska oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

USŁUGI SERWISOWE

Odpowiedzi na pytania techniczne oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół serwisowy:

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz
Infolinia: Pn-Pt: 8:00-16:00
Wsparcie techniczne: Pn-Nd 8:00-20:00
Tel.: +48 67 348 24 51, / 67 348 24 58
E-mail: sewis@serwisexpert.pl



Serwis oferuje:

- doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny),
- w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door" – po zgłoszeniu problemu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) kurier odbierze uszkodzone urządzenie i dostarczy je do serwisu, gdzie zostanie starannie naprawiane, a następnie odsyłane na koszt serwisu.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, potrzebny dokument zakupu oraz podbita w punkcie sprzedaży karta gwarancyjna.

Adres posiadacza dokumentacji technicznej:

GT Corp sp. z o.o.

Adres: 78-100 Kołobrzeg, Koralowa 5

NIP: 671-17-38-453

Nr rej. BDO: 000005638

Telefon: +48 94 352 33 45

Email: biuro@gt-corp.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy GT Corp pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 lub pod adresem e-mail serwis@serwisexpert.pl.

GWARANCJA

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. **Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

- Niestosowanie się do instrukcji oraz zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
- Zamawiaj części zamienne od producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.
- W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania konserwacji lub przeglądu, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta.
- Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana jest odpłatnie zgodnie z cennikiem serwisu. Do kosztów serwisowych doliczone będą ewentualne koszty przesyłki w przypadku, gdy nie możesz samodzielnie dostarczyć urządzenia do serwisu.
- Niektóre elementy urządzenia podlegają naturalnemu zużyciu, którego przyczyną jest codzienna eksploatacja urządzenia. Do elementów eksploatacyjnych zaliczamy: worek, przewody, rury, kółka
- Dbłość o prawidłowy stan techniczny wymienionych elementów, regularną konserwację, a także nie przeciążanie urządzenia oraz wykonywanie prac, do których maszyna nie została przeznaczona, wpływają na okres używalności urządzenia.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 5/CE/22

1. Model produktu: **K-ODL3000**
2. Nazwa i adres producenta: **GT CORP Sp. z o.o.
ul. Koralowa 5
78-100 Kołobrzeg, Polska**
3. **DEKLARUJE**
z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
4. Przedmiot deklaracji: **Elektryczna dmuchawa do liści KALTMANN MASCHINEN**
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
 - Dyrektywa bezpieczeństwa maszyn MD 2006/42/WE
 - Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
 - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
 - Dyrektywa hałasowa NEE 2000/14/WE
 - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
6. **i niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi:**
 - EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
(PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A13:2017-11+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05);
 - EN 50636-2-100:2014; (PN-EN 50636-2-100:2014-10);
 - EN 62233:2008 (PN-EN 62233:2008);
 - EN 55014-1:2017 (PN-EN 55014-1:2017-06);
 - EN 55014-2:2015 (PN-EN 55014-2:2015-06);
 - EN 61000-3-2:2014 (PN-EN 61000-3-2:2014-10);
 - EN 61000-3-3:2013 (PN-EN 61000-3-3:2013-10);
 - EN 3744:2010 (PN-EN 3744:2011);
 - EN IEC 63000:2018 (PN-EN IEC 63000:2019-01);
7. Informacje dodatkowe: **Zasilanie: 230V ~50Hz; Moc: 3000W;
Maks. wydajność: 10,7 m³/min;
Wydmuch: 250 km/h; Waga: 4,1 kg;**

Procedura oceny zgodności:		
zgodna z aneksem V do Dyrektywy 2000/14/WE		
Poziomy mocy akustycznej dB(A):	Zmierzony skorygowany	Gwarantowany
	103,5	107

.....
(miejsce przechowywania dokumentacji technicznej na terenie UE)

Kołobrzeg, 01.06.2022

.....
(miejsce i data wystawienia)

GT CORP Sp. z o.o.

ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 359 33 45

(imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do przygotowywania

dokumentacji technicznej wystawienia niniejszej deklaracji)

KRS 0000262074

PREZES


.....
(funkcja)

NAZWA URZĄDZENIA:

MODEL URZĄDZENIA:

DATA SPRZEDAŻY:

Nr Serii:

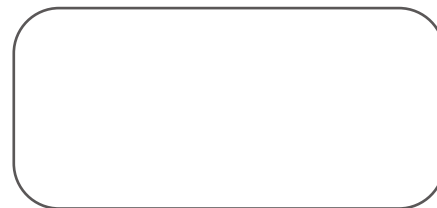

Pieczęć sklepu

Warunki gwarancji: kolejność

- 1.** Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
- 2.** W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
- 3.** O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
- 4.** Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
- 5.** Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
- 6.** Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
- 7.** Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,

Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 58

- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

Przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, wyladowaniami atmosferycznymi lub przepięciami w instalacji elektrycznej.

- Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywanego na zlecenie klienta.

3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. przewody, tarcze, koła, linki napędowe, rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, łożyska, wyłączniki, tarcze ściernie i tnące.**4.** Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski, gumy, poduszki, amortyzujące, filtry, tarcze, pompki, kraniki, węże, uchwyty, stopki, korki.**5.** Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania, wyjątkiem są:

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- ładowarki oraz zasilacze objęte są 3 miesięczną gwarancją

6. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

- 7.** Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia urządzenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego urządzenia.
- 8.** Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
- 9.** Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do reklamującego.
- 10.** Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
- 11.** Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
- 12.** Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
- 13.** Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
- 14.** Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
- 15.** Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
- 16.** Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
- 17.** Gwarancja nie obejmuje:
- Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 - Spalenia się urządzenia lub pożaru
 - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nieważna

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis serwisanta



Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:

e-mail: serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piatku (8:00-16:00):

+48 67 348 24 51, +48 67 348 24 58

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz