

s_line

UCHWYT ROWEROWY VUC301

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
2. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Uchwyt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy go zanurzać w wodzie lub innych płynach.
5. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie należy montować produktu jeżeli jest uszkodzony.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez

2

nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. W przypadku uchwytów z etui urządzenia muszą spełniać wymagania z wyznaczonymi minimalnymi i maksymalnymi wymiarami zawartymi w sekcji DANE TECHNICZNE.
9. Uchwyt przeznaczony do rowerów szosowych, elektrycznych, składanych, hulajnóg czy skuterów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

3

nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. W przypadku uchwytów z etui urządzenia muszą spełniać wymagania z wyznaczonymi minimalnymi i maksymalnymi wymiarami zawartymi w sekcji DANE TECHNICZNE.
9. Uchwyt przeznaczony do rowerów szosowych, elektrycznych, składanych, hulajnóg czy skuterów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

3

DANE TECHNICZNE

Model	VUC301
Maksymalny rozmiar urządzenia:	do 6.5"
Wymiary etui:	Na zewnątrz: 185x110x30mm Wewnątrz: 168x92x25mm
Wymiary kierownicy:	Z uszczelką: 36x33mm Bez uszczelki: 40x33mm
Obrót:	360°

OPIS PRODUKTU



4

MONTAŻ I OBSŁUGA

1. W pierwszej kolejności otwórz zamek błyskawiczny etui i za pomocą rzepa stabilnie zamocuj w uchwycie telefon komórkowy.



UWAGA! W ZESTAWIE DODATKOWA PIANKA STABILIZUJĄCA URZĄDZENIE.

2. W kieszonce etui możesz umieścić niezbędne dokumenty bądź karty, kiedy zajdzie taka potrzeba.



5

10. Dopasuj podstawę do swoich potrzeb poprzez obrót rotacyjny uchwytu o 360°.



11. Dodatkowo w etui jest otwór na słuchawki dla odtwarzacza multimedialnego. Możesz odtworzyć muzykę lub naładować telefon komórkowy.




KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Produkt nie wymaga konserwacji.

7

3. Zamknij zamek etui, aby zabezpieczyć telefon komórkowy i zawartość pokrowca. Po czym możesz dotykać i sterować ekranem smartfona przez folię etui.
4. Włóż prawidłowo końcówkę uchwytu w wypustki znajdujące się z tyłu etui i zatrzasknij, aż do momentu słyszalnego kliknięcia zgodnie z poniższym rysunkiem.

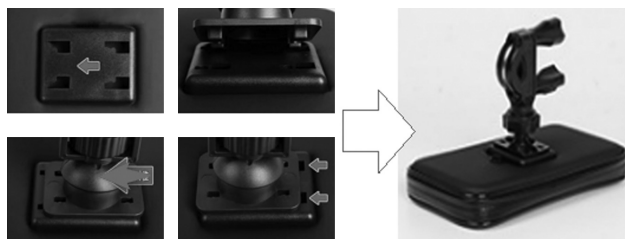

5. Odkręć nakrętki ze śrub elementu mocującego kierownicę.
6. Nałóż uchwyt na kierownicę.
7. Aby prawidłowo dostosować średnicę uchwytu do kierownicy użyj dodatkowych uszczelkek.
8. Następnie ponownie zamontuj i dokręć nakrętki na śruby mocujące element montażowy kierownicy.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY UPEWNIJ SIĘ, ŻE UCHWYT I URZĄDZENIE SĄ ODPOWIEDNIO PRZYMOCOWANE.

9. Aby wyjąć urządzenie z uchwytu otwórz zamek etui.

6

1. Wyczyść uchwyt z etui za pomocą delikatnej i miękkiej ściereczki.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po regulacji uchwyt jest luźny.	Nie została zamontowana dodatkowa uszczelka dla kierownicy o małej średnicy.	Zamontuj uszczelkę w obręczy końcówki mocującej.
	Śruba zabezpieczająca jest niewystarczająco dokręcona.	Dokręć śrubę jednocześnie uważając, aby nie zrobić tego zbyt mocno (może to spowodować uszkodzenie nakrętek).

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



8

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU ROWEROWEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach

9

warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

11

indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych

10

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.3

12