



Radio przenośne RA 7F20 BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Unikaj używania go w następujących przypadkach:


- W pobliżu pól magnetycznych.
- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki i piece.
- W bardzo wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, baseny itp ...
- W miejscach bardzo zakurzonych.
- W miejscach narażonych na silne wibracje.
- Nie umieszczaj ucha w pobliżu głośnika podczas ustawiania i regulacji głośności, a w szczególności utrzymuj minimalną głośność podczas fazy zapłonu.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby po jego bokach zawsze było wystarczająco dużo miejsca na swobodną cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm).
- W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i zanieść urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu TREVI.
- Zawsze sprawdzaj, czy przewód zasilający jest prawidłowo zainstalowany.
- Używaj tylko akcesoriów dostarczonych w zestawie.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Do czyszczenia zalecamy używanie miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Unikać rozpuszczalników i materiałów ściernych. **WAŻNE:** Dobra konstrukcja tego urządzenia gwarantuje doskonałe funkcjonowanie przez długi czas. Jednak w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

PRZYCISKI STEROWANIA

1. Przycisk poprzedni utwór 'PREV'
2. Przycisk PLAY/PAUSE, odtwarzanie/pauza
3. Przycisk następny utwór 'NEXT'
4. Wejście do pamięci MicroSD
5. Gniazdo słuchawkowe
6. Wskaźnik LED ładowania
7. Gniazdo zasilania
8. Wejście USB
9. Regulacja strojenia
10. Włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności
11. Wybór pasma radiowego/funkcji
12. Antena
13. Komora baterii

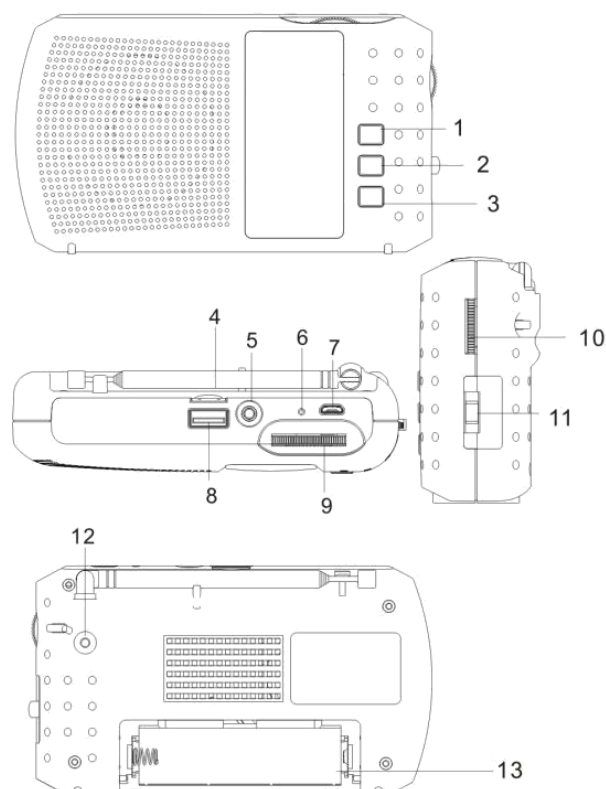

ZASILANIE

Urządzenie jest zasilane baterią litową (w zestawie). Otwórz komorę baterii i włóż baterię uważając na wskazane polaryzacje. Wyjmij ją, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas.

ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz kabel USB do gniazda zasilania micro-USB (7) urządzenia. Drugą wtyczkę podłącz do zewnętrznego zasilacza (nie dołączonego do zestawu) z portem USB;
2. Wskaźnik ładowania (6) zaświeci się, aby wskazać fazę ładowania;
3. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik ładowania (6) zgaśnie.

W przypadku nagłego wyłączenia lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy przystąpić do całkowitego naładowania baterii. Uwaga: W celu zapewnienia dobrej żywotności baterii zaleca się, aby podczas fazy ładowania urządzenie było wyłączone.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I GŁOŚNOŚĆ

1. Aby włączyć urządzenie, obróć regulację głośności (10) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz "kliknięcie".
2. Aby wyłączyć urządzenie, obróć regulację głośności (10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Obróć regulację głośności (10) w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

FUNKCJE

Użyj selektora funkcji (11), aby wybrać funkcję Bluetooth/USB/MicroSD/Radio FM/AM/SW.

RADIO

1. Ustaw selektor funkcji (11) w pozycji FM/AM/SW zgodnie z pasmem fal, którego chcesz słuchać;
2. Otwórz antenę teleskopową na całą jej długość;
3. Dostrój się do żądanej stacji, obracając pokrętkę strojenia (9);
4. Aby wyregulować głośność obróć pokrętkę głośności (10).

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy odbiór FM rozłóż i skieruj antenę. Jeśli odbiór nie jest dobry spróbuj inaczej ustawić długość i orientację anteny, jednak jakość odbioru FM zależy w dużej mierze od miejsca, w którym urządzenie jest umieszczone.

ODTWARZACZ MP3

1. Włóż pamięć USB do wejścia (8) lub pamięć micro SD do wejścia (4) przestrzegając kierunku wkładania;
2. Ustaw selektor funkcji (11) w pozycji USB/TF;
3. Odczekaj kilka sekund, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie;
4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2), aby zatrzymać odtwarzanie utworów, naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie;
5. Naciśnij przycisk PREV (1), aby odtworzyć poprzednią ścieżkę;
6. Naciśnij przycisk NEXT (3), aby odtworzyć następną ścieżkę;

7. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PREV i NEXT, aby szybko przewijać słuchany utwór, zwolnij przyciski, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

Uwaga: w przypadku jednoczesnego użycia pamięci USB i microSD, wyjmij i włóż pamięć, którą chcesz odtwarzać.

BLUETOOTH

1. Ustaw selektor funkcji (11) w pozycji USB/TF bez włożonej pamięci USB i karty SD;
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na urządzeniu, aby wyszukać urządzenie;
3. Wyszukaj urządzenie o nazwie "RA 7F20 BT", przeprowadź parowanie i wprowadź PIN "0000", jeśli jest to wymagane;
4. Po zakończeniu parowania, urządzenie wyda komunikat potwierdzający;
5. Rozpocznij odtwarzanie muzyki z urządzenia, aby rozpocząć słuchanie; naciśnij klawisze NEXT (3) lub PREV (1), aby wybrać następny/poprzedni utwór;
6. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2), aby zatrzymać odtwarzanie utworów, naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

SŁUCHAWKI

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego (5);
2. Włącz urządzenie i wyreguluj głośność.

DANE TECHNICZNE.

1. Zasilanie: ładowalna bateria litowa 3,7V 1200mAh ładowana poprzez gniazdo microUsb 5V 1A
2. Zakres odbioru: FM 87,5 - 108,0 MHz , AM 530 - 1600 KHz, SW 5,9 - 18,0 MHz
3. Moc transmisji Bluetooth: 2.5mW
4. Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2.4GHz
5. Wymiary: 135 x 75 x 35 mm
6. Waga: 215 gr.

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

