


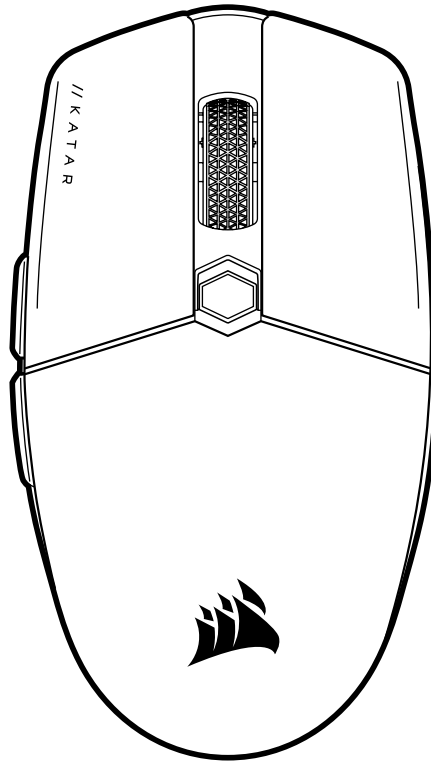

KATAR ELITE WIRELESS

SLIPSTREAM WIRELESS GAMING MOUSE

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS (EURO)

CF FRANÇAIS (CAN)

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

DA DANSK

FI SUOMI

SV SVENSKA

NO NORSK

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL (EURO)

LA ESPAÑOL (LATIN AMERICA)

PT PORTUGUÊS (EURO)

BP PORTUGUÊS (BRAZIL)

PL POLSKI

RU РУССКИЙ

TC 繁體中文


JA 日本語

KO 한국어

AR العربية



WYGLĄD MYSZY

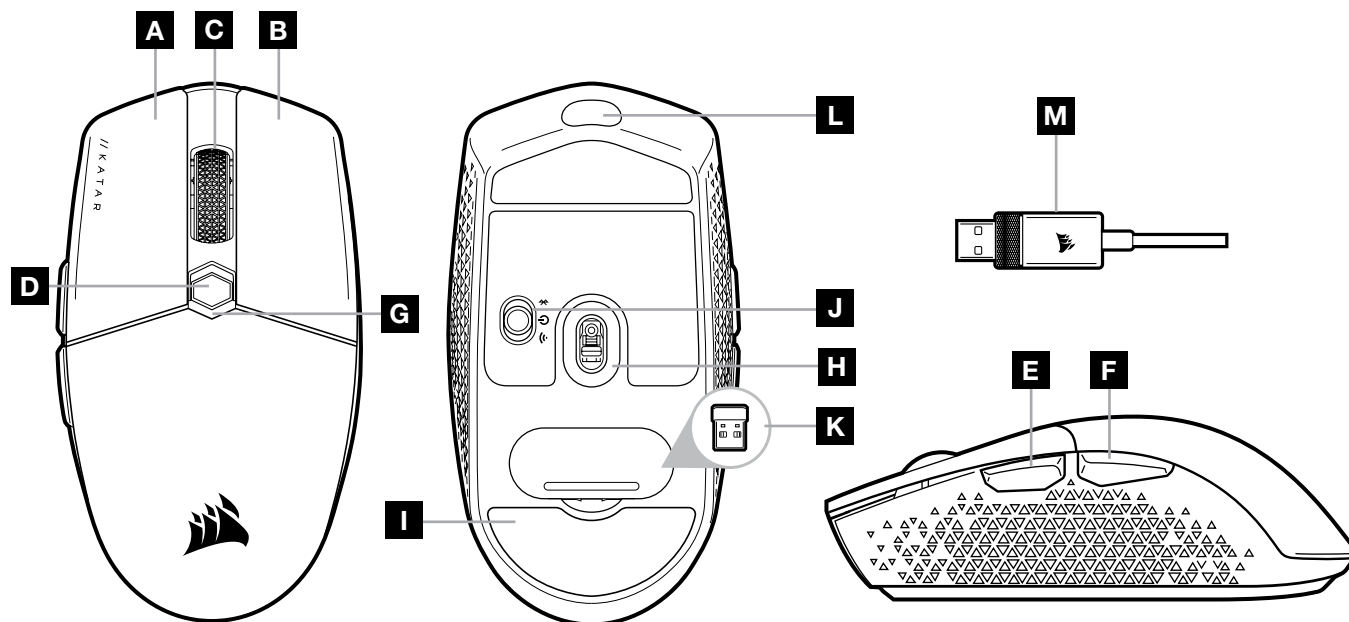

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A LEWY PRZYCISK KLIKANIA | I ŚLIZGACZE Z PTFE |
| B PRAWY PRZYCISK KLIKANIA | J PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA I TRYBU BEZPRZEWODOWEGO |
| C ŚRODKOWY PRZYCISK KLIKANIA | K ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB |
| D PRZYCISK ZMIANY DPI | L PORT USB DO ŁADOWANIA I TRANSMISJI DANYCH |
| E PRZYCISK DO PRZODU | M PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA I TRANSMISJI DANYCH |
| F PRZYCISK DO TYŁU | |
| G WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED | |
| H GAMINGOWY CZUJNIK OPTYCZNY | |

KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4 GHz SLIPSTREAM WIRELESS

Tryb superszybkiej łączności bezprzewodowej z opóźnieniem mniejszym niż 1 ms przygotowano specjalnie na potrzeby graczy.

- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego w pozycji „2,4 GHz”, aby włączyć mysz.
- > Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dostępnego portu USB 2.0 lub 3.x na przednim panelu komputera albo do pobliskiego portu USB (np. w podkładkach pod mysz CORSAIR MM700, MM800 i MM1000).
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora/połączenia bezprzewodowego LED będzie świecić białym światłem ciągłym.
- > Pobierz oprogramowanie iCUE ze strony www.corsair.com/downloads.
- > Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
- > Jeśli trzeba będzie połączyć urządzenia ponownie, zainicjuj parowanie odbiornika bezprzewodowego USB w menu ustawień oprogramowania iCUE.

KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ **BLUETOOTH®**

Łączność bezprzewodowa Bluetooth jest najlepsza do codziennej pracy na komputerze i sprawnej obsługi aplikacji biurowych.

- > Zainicjuj parowanie Bluetooth w urządzeniu zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 lub nowszym.
- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMIANY DPI.
- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego w pozycji „BT”, aby włączyć mysz.
- > Połącz się z urządzeniem, postępując zgodnie z instrukcją.
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora/połączenia bezprzewodowego LED będzie świecić niebieskim światłem ciągłym.

DOSTOSOWYWANIE DPI NA BIEŻĄCO

Mysz ma wyjątkową funkcję, która umożliwia zmianę bieżącego wbudowanego ustawienia DPI w krokach co 50 DPI — bez oprogramowania. Dzięki temu można od razu wkroczyć do akcji, a jednocześnie znaleźć ustawienie idealnej czułości myszy.

FUNKCJA	SKRÓT	WSKAŹNIK DPI
Zwiększenie DPI o 50	Przytrzymaj przycisk zmiany DPI (D) i naciśnij przycisk do przodu (E)	Miga na zielono
Zmniejszenie DPI o 50	Przytrzymaj przycisk zmiany DPI (D) i naciśnij przycisk do przodu (F)	Miga na czerwono
Zresetowanie DPI	Przytrzymaj przycisk zmiany DPI (D), a następnie jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski do przodu (E) oraz do tyłu (F)	Miga na żółto

Bieżące zmiany DPI są zapisywane we wbudowanej pamięci i można je dalej dostosowywać w krokach co 1 DPI przy użyciu oprogramowania iCUE. Jeśli jest uruchomione oprogramowanie iCUE, zmiany są zapisywane bezpośrednio w profilu oprogramowania.


WSKAŹNIK LED STANU MYSZY

Różne aspekty działania myszy są sygnalizowane przez wskaźniki LED stanu znajdujące się za kółkiem przewijania i na spodzie urządzenia.

STAN AKUMULATORA	WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED
Ładowanie akumulatora	Zielone światło pulsujące
Poziom krytyczny, wymagane ładowanie	Czerwone światło pulsujące
Niski poziom, wkrótce potrzebne ładowanie	Czerwone światło migające
Średni poziom naładowania akumulatora	Żółte światło migające
Wysoki poziom naładowania akumulatora	Zielone światło migające
Akumulator naładowany	Zielony
STAN ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ	
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4 GHz — parowanie	Białe światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4 GHz — sparowano	Biały
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4 GHz — niepowodzenie parowania	Białe światło pulsujące
Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth — parowanie	Niebieskie światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth — sparowano	Niebieski
Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth — niepowodzenie parowania	Niebieskie światło pulsujące
STAN DPI	
Krok nr 1 — 400 DPI	Czerwony
Krok nr 2 — 800 DPI	Biały
Krok nr 3 — 1200 DPI	Zielony
Krok nr 4 — 1600 DPI	Fioletowy
Krok nr 5 — 3000 DPI	Capri

INFORMACJE O WYJMOWANIU AKUMULATORA

Ten produkt zawiera akumulator i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w razie przeznaczenia produktu do usunięcia i recyklingu. Aby bezpiecznie wyjąć akumulator w celu przekazania go do recyklingu, należy wykonać ponumerowane czynności na poniższych diagramach.

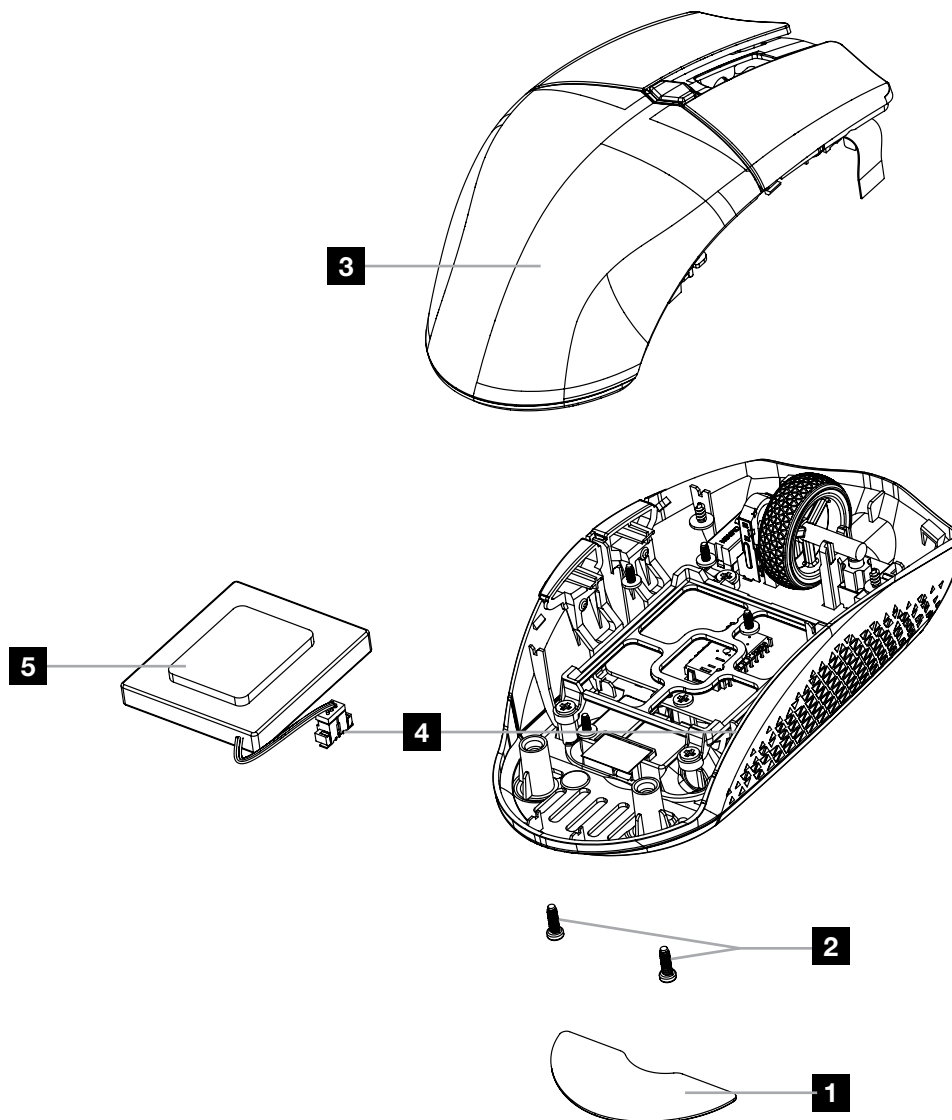

Firma CORSAIR MEMORY, Inc. zachęca klientów do przekazywania zużytych urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów do recyklingu oraz do przestrzegania lokalnych przepisów w tym zakresie.



Web: corsair.com

Phone: (888) 222-4346

Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com

Blog: corsair.com/blog

Forum: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002426 AA

