

eller en anden spids genstand, kan du beskadige tandbørsten og komme til skade.

- Vær meget forsigtig, når du åbner emballagen.
1. Tag tandbørsten og dens tilbehør ud af emballagen.
 2. Tjek for at sikre, at alle varer er inkluderet.
 3. Tjek om tandbørsten eller de enkelte dele er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke bruge tandbørsten. Kontakt Ordo ved hjælp af de angivne kundeservicekontakter.

Polski

Recycling

Zespół Ordo zawsze szuka rozwiązań dla zmniejszenia ilości opakowań i materiałów produkcyjnych, których nie można efektywnie poddawać recyklingowi. Prosimy wszystkich członków rodziny Ordo o pomoc w odpowiedzialnym recyklingu.

Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź ordolife.com/recycling

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Szczoteczka do zębów się nie ładuje.	Stacja ładująca może być uszkodzona.	Wypróbuj inne gniazdko i porty USB oraz ładuj szczoteczkę do zębów przez minimum 8 godzin.
	Złącze USB może być uszkodzone.	
	Stacja ładująca jest uszkodzona.	Wymień stację ładującą w trakcie trwania gwarancji. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.
Wibracje szczoteczki do zębów są słabe.	Akumulator jest rozładowany.	ładuj szczoteczkę do zębów przez co najmniej 8 godzin.
Szczoteczka do zębów nie działa przez 2 minuty.	Akumulator jest rozładowany.	ładuj szczoteczkę do zębów przez co najmniej 8 godzin i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona w stacji ładującej.

Dane techniczne

Numer modelu: SP2000-CG, SP2000-RG, SP2000-WS, SP2000-PV, SP2000-MG

Stacja ładująca

Moc wejściowa: DC 5 V, 1,5 W

Klasa ochronności: III

Kod IP: IPX7

Wymiary (D x S x W): 6,2 cm x 6,2 cm x 4,3 cm

Szczoteczka do zębów

Akumulator: 3,7 V, 700 mAh

Czas działania: 56 cykle/pełne ładowanie

Czasomierz: 0,5 sekundy przerwy po 30 sekundach, dezaktywacja po 2 minutach.

Wymiary (D x S x W): 2,6 cm x 2,7 cm x 25,4 cm

Gwarancja

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Zakres gwarancji na ten produkt jest ograniczony do wad technicznych spowodowanych wadliwymi procesami produkcyjnymi. Jeśli chcesz ubiegać się o gwarancję, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, który udzieli dalszych instrukcji. Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź ordolife.com/warranty

60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja satysfakcji – jeśli minie 60 dni, a ty nie pokochasz swojej szczoteczki, zwrócimy Ci pieniądze. Żeby dowiedzieć się więcej o naszej gwarancji, odwiedź ordolife.com/guarantee

Obsługa klienta

Żeby dowiedzieć się więcej o produktach i usługach Ordo, odwiedź ordolife.com

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, zepsute, potrzebuje naprawy lub potrzebujesz z czymś pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta:

E-mail: hello@ordolife.com
Wsparcie: help.ordolife.com

Nasz zespół z przyjemnością Ci pomoże.

OSTRZEŻENIA I UWAGI

Instrukcje bezpieczeństwa

Szczoteczka do zębów została zaprojektowana wyłącznie do mycia zębów. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Szczoteczki do zębów należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny sposób użycia jest uważany za niewłaściwy i może spowodować uszkodzenie mienia lub nawet obrażenia ciała. Szczoteczka do zębów nie jest zabawką dla dzieci. OrdoClub Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub błędnym użytkowaniem.

Ryzyko porażenia prądem

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe może spowodować porażenie prądem.

- Podłącz stację ładującą, tylko jeśli napięcie sieciowe gniazdka jest takie, jak podano w specyfikacji przy nazwie modelu.
- Nie można wymienić głównego przewodu stacji ładującej. W przypadku zniszczenia stacji ładującej należy wyrzucić.
- Podłączaj stację ładującą jedynie do łatwo dostępnych gniazdek, by móc łatwo odłączyć ją z napięcia sieciowego w przypadku awarii.
- Nie używaj szczoteczki do zębów ani stacji ładującej, jeśli są widocznie uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód główny czy złącze USB.
- Nie zdejmuj obudowy; wszelkie naprawy powinny zostać przeprowadzone przez specjalistę. W tym celu skontaktuj się z odpowiednim warsztatem. Odpowiedzialność i roszczenia gwarancyjne zostają zniesione w przypadku napraw dokonywanych przez użytkownika, niewłaściwego podłączenia urządzenia lub nieprawidłowego użytkowania.
- Do napraw można użyć tylko części zgodnych z informacjami o oryginalnym urządzeniu. W szczoteczce znajdują się części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do zapewnienia ochrony przed źródłami zagrożeń.
- Stacja ładująca nie może być obsługiwana za pomocą zewnętrznego czasomierza ani oddzielnego systemu telesterowania.

- Nie zanurzaj stacji ładującej ani przewodu głównego w wodzie czy innych płynach.
- Nigdy nie dotykaj złącza USB wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj złącza USB z gniazdka przewodem głównym.
- Nigdy nie używaj przewodu głównego jako paska do noszenia urządzenia.
- Trzymaj stację ładującą, szczoteczkę do zębów i złącze USB z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie skręcaj przewodu głównego i nie kładź go na ostrych powierzchniach.
- Używaj stacji ładującej jedynie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nigdy nie ustawiaj stacji ładującej w miejscu, z którego mogłaby wpaść do wanny lub zlewu.
- Jeśli stacja ładująca wpadnie do wody, pod żadnym pozorem nie próbuj jej wyjąć ani dotknąć. W takim wypadku natychmiast odłącz złącze USB.
- Ładuj szczoteczkę do zębów tylko za pomocą dołączonej stacji ładującej.
- Upewnij się, że dzieci nie wkładają żadnych przedmiotów do stacji ładującej ani do rączki.
- Odłączaj złącze USB, gdy nie używasz stacji ładującej, po zakończonym ładowaniu, zanim zaczniesz czyścić szczoteczkę lub w przypadku awarii.

Ryzyko oparzeń chemicznych

Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować oparzenia chemiczne.

- Nie dopuść do kontaktu kwasu z akumulatora ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi.
- W przypadku kontaktu z kwasem z akumulatora należy natychmiast przemyć dotknięte miejsca dużą ilością czystej wody i zwrócić się po pomoc lekarską.

Ryzyko wybuchu

Nieprawidłowe posługiwanie się akumulatorami może spowodować wybuch.

- Nigdy nie powoduj zwarcia akumulatorów.
- Nigdy nie rozbieraj akumulatorów.
- Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Nigdy nie wystawiaj akumulatorów na nadmierne ciepło lub bezpośrednie światło słoneczne.
- Pod żadnym pozorem nie otwieraj akumulatorów.

Niebezpieczeństwo dla dzieci, osób o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej

np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o obniżonej sprawności fizycznej i umysłowej oraz osób pozbawionych doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Szczoteczki do zębów mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie używać szczoteczki i zrozumiały związane z tym ryzyko.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Nie dopuszczaj dzieci poniżej 8 roku życia do szczoteczki do zębów.
- Nie zostawiaj dzieci używających szczoteczki do zębów bez nadzoru.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę szczoteczką do zębów. Dzieci mogą połknąć małe części i się zakrztusić.

Ryzyko urazu

Niepoprawne użytkowanie szczoteczki do zębów może prowadzić

do urazów.

- Kładź przewód główny tak, by nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
- Natychmiast wymieniaj zużyte lub uszkodzone główki szczoteczki, by uniknąć uszkodzenia jamy ustnej i zębów.

Ryzyko uszkodzenia

Niepoprawne użytkowanie szczoteczki do zębów może ją uszkodzić.

- Nie upuszczaj rączki szczoteczki. Jeśli do tego dojdzie, zaprzestań używania tej szczoteczki. Powinna zostać sprawdzona przez autoryzowanego dostawcę usług.
- Wyłącz szczoteczkę na czas wymiany główki.
- Umieść stację ładującą na łatwo dostępnej, prostej i suchej powierzchni.
- Upewnij się, że przewód główny, stacja ładująca i szczoteczka do zębów nie wchodzi w kontakt z gorącymi powierzchniami lub otwartym ogniem.
- Przystań używać szczoteczki, jeśli jej plastikowe części są widocznie pęknięte, uszkodzone lub zdeformowane.

Pierwsze użycie

Sprawdzanie szczoteczki do zębów i zawartości opakowania.

Ryzyko uszkodzenia

Jeśli nie zachowasz ostrożności podczas otwierania opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem, możesz uszkodzić szczoteczkę do zębów lub się zranić.

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania opakowania.
1. Wyjmij szczoteczkę do zębów i jej akcesoria z opakowania.
 2. Upewnij się, że nie brakuje żadnych elementów.
 3. Sprawdź, czy szczoteczka do zębów lub jej poszczególne części są uszkodzone. Jeśli tak, nie używaj szczoteczki do zębów. Skontaktuj się z Ordo, używając dołączonych danych kontaktowych obsługi klienta.

Português

Reciclar

Na Ordo, procuramos sempre soluções para reduzir os materiais de embalagens e produtos que não podem ser reciclados eficazmente. Pedimos a todos os membros da família Ordo que nos ajudem através de uma reciclagem responsável.

Para mais informações, visite ordolife.com/recycling

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
A escova de dentes não carrega.	A base de carregamento pode estar defeituosa.	Experimente outras tomadas ou portas USB e carregue a escova de dentes durante, pelo menos, 8 horas.
	O conector USB pode estar defeituoso.	
	A base de carregamento está defeituosa.	Substitua a base de carregamento durante o período de garantia. Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente.


ORDO




SONIC+
ELECTRIC TOOTHBRUSH

User Guide



Brush Set-Up

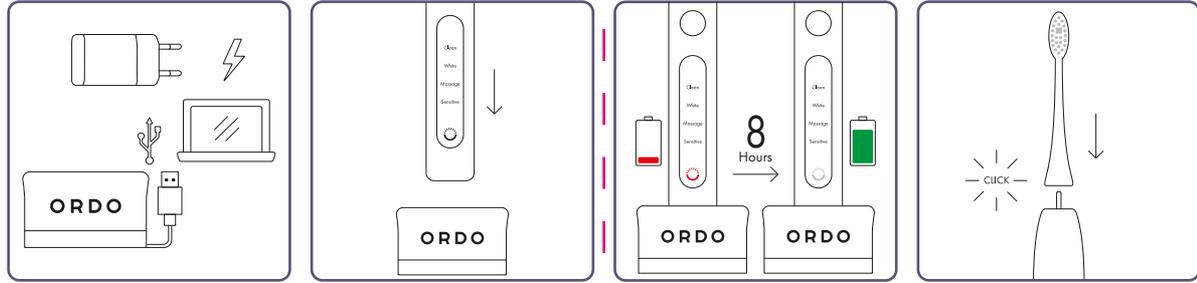

Using Your Brush

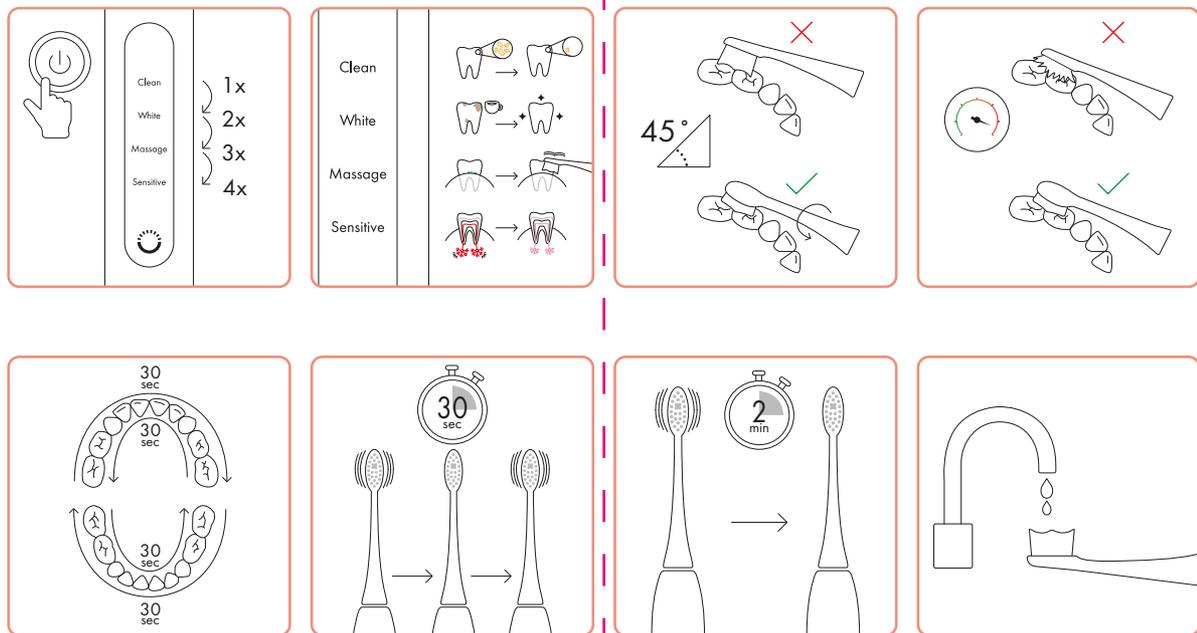

Charging Your Brush

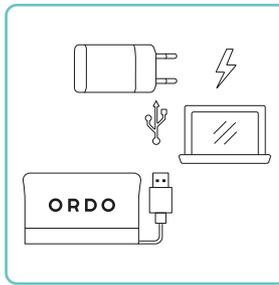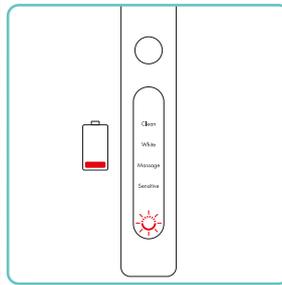

ORDO

Thanks for Joining

Danke für Ihre Mitwirkung

Merci de nous rejoindre

Gracias por unirse

Bedankt voor het komen

Grazie per esserti unito a noi

Katıldığınız için teşekkürler

Takk for at du ble med

Tack för att ni kom!

Dziękujemy za dołączenie

Obrigado por se juntar a nós


Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή

Благодарим за то, что вы с нами

نشكر متابعتكم

谢谢加入

More Information

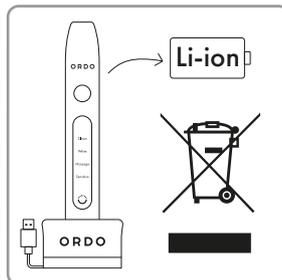

   #ordolife