


lëvoit

INSTRUKCJA OBSŁUGI

True HEPA Air Purifier

Model: **Vista 200-RXW**

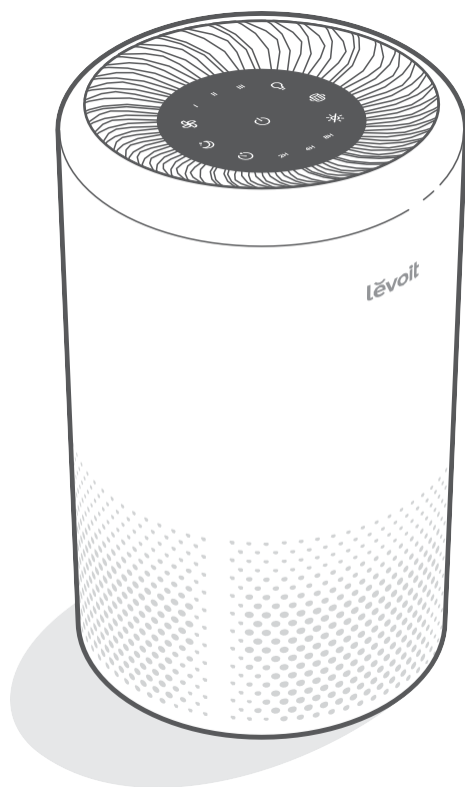

True HEPA Air Purifier
Model: Vista 200-RXW

Dziękujemy za zakup

**OCZYSZCZACZA
POWIETRZA TRUE
HEPA FIRMY LEVOIT.**

Znajdź nas online

Szukaj na stronie www.levoit.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt pod adresem
support.eu@levoit.com.

Mamy nadzieję, że nowy oczyszczacz
powietrza będzie tym, czego oczekiwałeś!

Specyfikacje

Zawartość opakowania

- 1 x Oczyszczacz powietrza
- 2 x Filtr True HEPA (1 zainstalowany fabrycznie)
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Instrukcja szybkiego startu
- 1 x Instrukcja obsługi

Zasilanie	Wejście: AC 100-240V, 50/60Hz, 0,5A Wyjście: DC 12V, 1.5A
Moc	15 W
Zasięg	≤ 15 m²
Warunki pracy	Temperatura: -10°-40°C / 14°-104°F
	Wilgotność: < 85% RH
Poziom hałasu	25-36dB
Moc w stanie czuwania	< 0.5W
Wymiary	20 x 20 x 33 cm /.
Waga	1,5 kg

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Oczyszczacz powietrza należy używać **wyłącznie w** sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- **Nie należy** używać bez usunięcia plastikowej folii z filtra. Oczyszczacz nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, powodując zagrożenie pożarowe.
- **Nie należy** używać oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Oczyszczacz powietrza należy przechowywać z dala od wody oraz mokrych lub wilgotnych miejsc. **Nigdy nie** umieszczać w wodzie lub płynie.
- **Nie** stosować w miejscach nadmiernie wilgotnych.
- Oczyszczacz powietrza należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- **Nie** stosować w miejscach, gdzie występują palne gazy, pary, pył metaliczny, produkty w aerozolu (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
- Przechowywać w odległości 1,5 m od miejsca, w którym podawany jest tlen.
- Nadzorować dzieci, gdy znajdują się w pobliżu oczyszczacza powietrza.
- **Nie należy** wkładać niczego do żadnego otworu w oczyszczaczu powietrza.
- **Nie należy** siadać ani stawiać ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Utrzymuj wnętrze oczyszczacza powietrza w suchości. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, unikaj umieszczania w pomieszczeniach o dużych zmianach temperatury lub pod klimatyzatorami.


- Przed przystąpieniem do czynności serwisowych (takich jak wymiana filtra) należy **zawsze** odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.
- **Nie** używaj oczyszczacza powietrza, jeśli jest on uszkodzony lub nie działa prawidłowo, albo jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. **Nie** próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z działem **obsługi Klienta**.
- Nie do użytku komercyjnego. **Tylko do** użytku domowego.

Adapter AC i przewód


- Oczyszczacz powietrza należy trzymać w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- **Nigdy nie** umieszczaj przewodu w pobliżu źródeł ciepła.
- **Nie należy** przykrywać przewodu dywanem, wykładziną lub innym pokryciem. **Nie należy** umieszczać przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Trzymaj przewód z dala od miejsc, w których często chodzą ludzie. Umieść przewód w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.

POZNAJ SWÓJ OCZYSZCZACZ POWIETRZA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| A. Wskaźniki prędkości wentylatora | J. Wylot powietrza |
| B. Przycisk prędkości wentylatora | K. Obudowa |
| C. Wskaźnik/przycisk trybu uśpienia | L. Wlot powietrza |
| D. Przycisk timera | M. Zasilacz AC |
| E. Wskaźniki zegara | N. Wejście zasilacza AC |
| F. Przycisk On/Off | O. Nakładka filtracyjna |
| G. Przycisk oświetlenia nocnego | P. Pokrywa filtra |
| H. Wskaźnik filtra | Q. Filtr True HEPA |
| I. Przycisk wyłączenia wyświetlacza | |

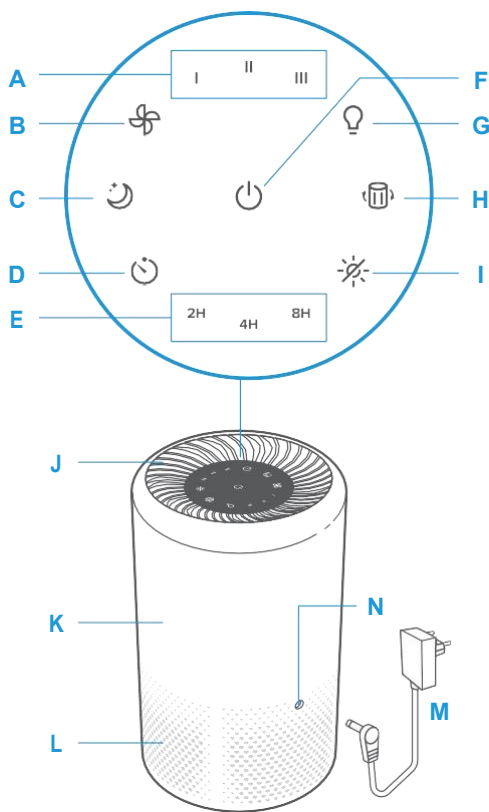

Tył

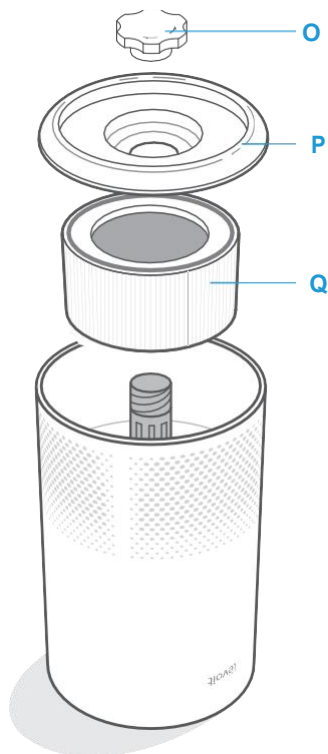

Przód, do góry nogami

STEROWANIE



Przycisk On/Off

- Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.



Przycisk prędkości wentylatora

- Cykle prędkości wentylatora: I (niska), II (średnia) i III (wysoka).



Przycisk trybu uśpienia

- Włącza/wyłącza tryb uśpienia.



Przycisk timera

- Przechodzi przez opcje timera.



Przycisk oświetlenia nocnego

- Włącza/wyłącza lampkę nocną.



Wskaźnik filtra

- Świeci się, gdy należy sprawdzić filtr (patrz [wskaźnik sprawdzenia filtra](#)).




Przycisk wyłączenia wyświetlacza

- Wyłącza wyświetlacz.
- Stuknij dowolny przycisk (oprócz ) , aby ponownie włączyć wyświetlacz.


ROZPOCZĘCIE PRACY

1. Odwróć oczyszczacz powietrza. Przekręć zaślepkę pokrywy filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć i odłożyć na bok. [\[Rysunek 1.1\]](#)
2. Podnieś pokrywę filtra z oczyszczacza. [\[Rysunek 1.2\]](#)
3. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania i umieść go z powrotem w oczyszczaczu. [\[Rysunek 1.3\]](#)

Uwaga: Filtr nie ma góry ani dołu i może być zainstalowany w dowolny sposób.

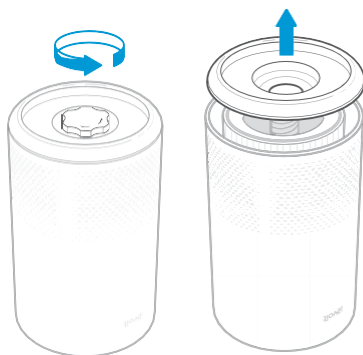


Rysunek 1.1 Rysunek 1.2

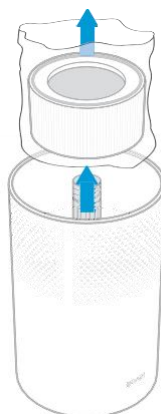


Rysunek 1.3

PIERWSZE KROKI (C.D.)

4. Załóż z powrotem pokrywę filtra i nasadkę. Przekręć nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować. *[Rysunek 1.4]*
5. Umieść oczyszczacz na płaskiej, stabilnej powierzchni ekranem do góry. Ze wszystkich stron oczyszczacza należy pozostawić co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co mogłoby blokować przepływ powietrza, np. zasłon. *[Rysunek 1.5]*

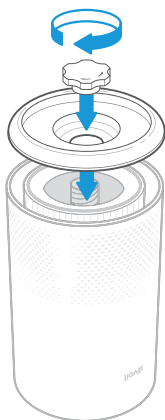

Rysunek 1.4

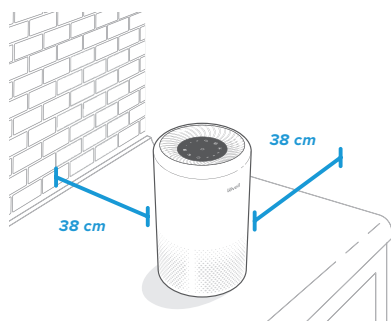

Rysunek 1.5

KORZYSTANIE Z OCZYSZCZACZA

1. Podłącz zasilacz sieciowy do oczyszczacza powietrza. Podłącz do gniazdka.
2. Dotknij , aby włączyć oczyszczacz powietrza. Wentylator uruchomi się na poziomie I.
3. Opcjonalnie dotknij , aby zmienić prędkość wentylatora między I, II i III.

Uwaga:

- Wskaźniki nie są przyciskami i nie mogą być używane do zmiany prędkości wentylatora
 - Po aktywacji zapalą się wskaźniki prędkości wentylatora.
 - Prędkość wentylatora III jest najgłośniejsza, ale oczyszcza powietrze najszybciej.
 - Aby uzyskać najlepsze wyniki lub rozwiązać konkretny problem z jakością powietrza, taki jak dym, uruchom oczyszczacz powietrza z dużą prędkością (poziom III) na 15–20 minut przed użyciem niższej prędkości.
 - Aby skutecznie oczyścić powietrze, zamykaj okna i drzwi, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony.
4. Dotknij , aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Funkcja pamięci

Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony, pamięta poprzednie ustawienie prędkości wentylatora.

UŻYWANIE OCZYSZCZACZA (CD.)

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia działa cicho poprzez wykorzystanie najniższej możliwej prędkości wentylatora.

Stuknij  aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.

Uwaga:

- Wszystkie wskaźniki obniżają swoją jasność o 1/3 gdy tryb uśpienia jest włączony.
- Stuknięcie  spowoduje wyjście z trybu uśpienia.

Timer

Można ustawić timer na 2, 4 lub 8 godzin.

1. Stuknij kilkakrotnie  aby wybrać godzinę.

Uwaga:

- Wskaźniki nie są przyciskami i nie można ich używać do wyboru czasu.
 - Wskaźniki timera zaświecą się na niebiesko po uaktywnieniu.
2. Oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie po zakończeniu pracy timera.
 3. Aby anulować timer, dotknij  aż wszystkie wskaźniki timera zgasną.

Uwaga:

- Możesz zmienić prędkość wentylatora w dowolnym momencie, gdy timer jest włączony.
- Zegar uruchomi się ponownie, jeśli zostanie zmieniony.

Światło nocne

Użyj 1 z 2 poziomów jasności.


1. Stuknij raz, aby włączyć światło.
2. Stuknij drugi raz, aby zmniejszyć jasność do połowy.
3. Stuknij trzeci raz, aby wyłączyć światło.

Uwaga:

- Z lampki nocnej można korzystać zawsze, gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu, nawet jeśli nie jest włączony.
- Lampka nocna pozostanie włączona, nawet jeśli wyłączysz wyświetlacz.

O FILTRZE

Oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji do oczyszczania powietrza.

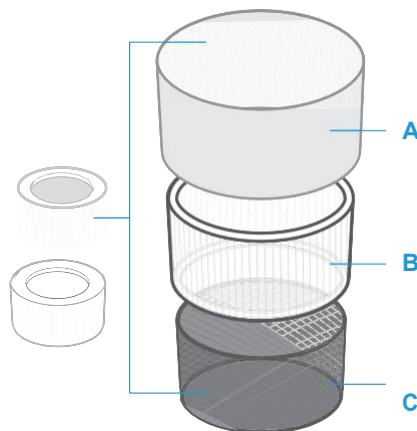

A. Nylonowy filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, takie jak kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść zwierząt domowych.
- Maksymalnie wydłuża żywotność filtra.

B. Prawdziwy filtr HEPA

- Usuwa co najmniej 99,97% cząstek zawieszonych w powietrzu o średnicy 0,3 mikrometra (μm).
- Filtruje małe cząsteczki, takie jak dym, drobne cząsteczki kurzu, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy oraz alergen takie jak pyłki, sierść i roztocza.

C. Wysokowydajny filtr z węgla aktywowanego

- Fizycznie adsorbuje niechciane zapachy i opary.
- Filtruje związki takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodor i lotne związki organiczne (VOC).

O FILTRZE (CD.)

Wilgotność

Wilgoć może uszkodzić filtry. Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany w obszarze o poziomie wilgotności poniżej 85% RH. Jeśli będziesz używać oczyszczacza powietrza w nadmiernie wilgotnych miejscach, powierzchnia filtra zacznie pleśnieć.

Uwaga: Woda oraz wilgoć umożliwiają rozwój pleśni. Oczyszczacze powietrza nie mogą rozwiązać istniejącego problemu pleśni, a jedynie usunąć zarodniki pleśni i zredukować zapachy.

Olejki eteryczne

Nie należy dodawać olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza lub filtra. Filtr zostanie uszkodzony przez olejek i w końcu zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach. **Nie** używaj dyfuzorów olejków w pobliżu oczyszczacza.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę od zasilania.
- Przetrzyj zewnętrzną stronę oczyszczacza powietrza miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby wytrzyj obudowę wilgotną szmatką, a następnie natychmiast wysusz.
- Odkurz wnętrze oczyszczacza powietrza.
- **Nie** czyścić za pomocą ściernych środków chemicznych oraz łatwopalnych środków czyszczących.

Kiedy należy wymienić filtr?

Filtr powinien być wymieniany co 6-8 miesięcy. Wymiana filtra może być konieczna wcześniej lub później w zależności od tego, jak często używasz swojego oczyszczacza powietrza. Używanie oczyszczacza w środowisku o stosunkowo dużym zanieczyszczeniu może oznaczać konieczność częstszej wymiany filtra, nawet jeśli  jest wyłączona.

Być może trzeba będzie wymienić filtr, jeśli zauważysz:

- Zwiększony hałas, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony
- Zmniejszony przepływ powietrza
- Nietypowe zapachy
- Widocznie zatłoczony filtr

Uwaga: Aby utrzymać wydajność oczyszczacza powietrza, używaj **tylko** oficjalnych filtrów Levoit. Aby kupić filtry zamienne, odwiedź sklep internetowy www.levoit.pl

- Jeśli w Twoim domu jest duże zanieczyszczenie powietrza, być może trzeba będzie wymienić filtr, zanim zapali się .
- Pamiętaj, aby po wymianie filtra zresetować .

Wskaźnik filtra kontrolnego

 zaświeci się jako przypomnienie o konieczności sprawdzenia filtra. W zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza, wskaźnik powinien włączyć się w ciągu 6-8 miesięcy. Być może nie trzeba jeszcze wymieniać filtra, ale należy go sprawdzić, gdy włączy się .

Czyszczenie filtra

Filtr True HEPA powinien być czyszczony raz w miesiącu, aby zwiększyć wydajność i przedłużyć żywotność filtra. Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną stronę filtra za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza, aby usunąć włosy, kurz i duże cząstki. **Nie należy** czyścić filtra wodą oraz innymi płynami.

Resetowanie wskaźnika filtra kontrolnego

Zresetuj wskaźnik sprawdzenia filtra (Check Filter Indicator), gdy:

A.  zapala się.

1. Wymień filtr.
2. Włącz oczyszczacz powietrza.
3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
4.  wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu.


B. Filtr został wymieniony przed zapaleniem się .

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Spowoduje to włączenie .
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.
3.  wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania. Odwróć oczyszczacz powietrza i zdejmij nakładkę i pokrywę filtra (patrz rozdział **Rozpoczęcie pracy**).
2. Usuń stary filtr.
3. Wyczyść pozostały kurz lub włosy wewnątrz oczyszczacza za pomocą odkurzacza. Do czyszczenia oczyszczacza **nie należy** używać wody oraz płynów. [Rysunek 2.1]
4. Rozwiń nowy filtr i umieść go w obudowie (patrz rozdział **Rozpoczęcie pracy**).
5. Załóż pokrywę i nasadkę. Podłącz oczyszczacz powietrza.
6. Zresetuj wskaźnik „sprawdź filtr”.

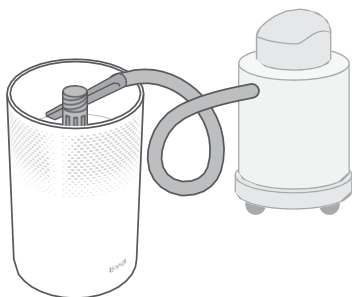

Rysunek 2.1

Przechowywanie

Jeśli nie używasz oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zawiń zarówno oczyszczacz, jak i filtr w plastikowe opakowanie i przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia przez wilgoć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na sterowanie przyciskami.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Odłącz zasilacz AC od oczyszczacza powietrza i podłącz go ponownie.
	Sprawdź, czy zasilacz sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli tak, należy zaprzestać używania oczyszczacza powietrza i skontaktować się z działem obsługi Klienta .
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka.
	Oczyszczacz powietrza działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z obsługą Klienta .
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtr jest wyjęty z opakowania i prawidłowo umieszczony.
	Stuknij  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że po wszystkich stronach oczyszczacza powietrza jest co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni.
	Wymień filtr.
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy hałas, gdy wentylator jest włączony.	Upewnij się, że filtr jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu, a plastikowe opakowanie zostało usunięte.
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza pracuje na twardej, płaskiej, równej powierzchni.
	Wymień filtr.
	Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub wewnątrz może znajdować się obcy obiekt. Zaprzestań używania oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z działem obsługi Klienta . Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy oczyszczacza powietrza.
Słaba jakość oczyszczania powietrza.	Stuknij  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują boków lub góry oczyszczacza powietrza (wlotu lub wylotu).
	Upewnij się, że filtr jest wyjęty z opakowania i prawidłowo umieszczony.
	Podczas używania oczyszczacza powietrza należy zamknąć drzwi i okna.
	Upewnij się, że pomieszczenie jest mniejsze niż 15 m ² . Oczyszczacz powietrza może nie być tak skuteczny w większych pomieszczeniach
	Wymień filtr.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CIĄG DALSZY)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Dziwny zapach wydobywający się z oczyszczacza.	Wyczyść filtr lub wymień go w razie potrzeby.
	Skontaktuj się z działem obsługi Klienta .
	Pamiętaj, aby nie używać oczyszczacza w miejscu o dużej wilgotności lub podczas dyfuzji olejków eterycznych.
 jest nadal włączony po wymianie filtra.	Zresetuj wskaźnik filtra kontrolnego.
 nie włączył się w ciągu 8 miesięcy.	 Przypomina o konieczności sprawdzenia filtra i świeci się w zależności od czasu użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli nie używasz często swojego oczyszczacza powietrza, włączenie  potrwa dłużej.
 włączył się przed upływem 6 miesięcy.	 Przypomina o konieczności sprawdzenia filtra i zapala się w zależności od czasu użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli oczyszczacz powietrza jest często uruchamiany,  włączy się wcześniej.
Powietrze nie wypływa równomiernie z oczyszczacza powietrza.	Wynika to z konstrukcji oczyszczacza powietrza. Jest to normalne i nie ma wpływu na skuteczność oczyszczacza powietrza.

INFORMACJE GWARANCYJNE

Regulamin i polityka

Arovast Corporation gwarantuje najwyższą jakość materiałów, wykonania i obsługi wszystkich produktów przez 2 lata, licząc od daty zakupu do końca okresu gwarancyjnego. Długość gwarancji może się różnić w zależności od kategorii produktu.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące nowego produktu, skontaktuj się z naszym pomocnym Zespołem Obsługi Klienta.

OBSŁUGA KLIENTA

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite
A Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@levoit.com