
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nawilżacz powietrza Levoit Dual 200S

PL

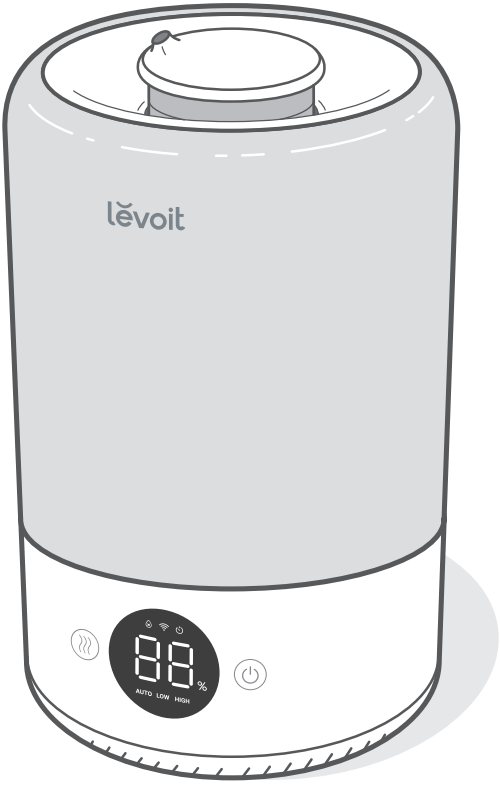

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas: **kontakt@levoit.pl**

Zawartość opakowania

1 × Nawilżacz powietrza Dual 200S
1 × Gąbka filtra wody (zamontowana fabrycznie)

Dane techniczne

Zasilanie	24 V ⎓ 1 A
Moc znamionowa	24 W
Pojemność zbiornika na wodę	3 l
Maksymalny czas pracy	Do 25 godzin na niskim poziomie mgiełki ***Uwaga:*** *Czas pracy może być dłuższy lub krótszy w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.*
Poziom hałasu	≤ 28 dB
Zalecana powierzchnia	10–27 m²
Wymiary	18 × 18 × 30 cm
Masa	1,4 kg
Zasilacz	**Wejście:** 100–240 V~ 50/60 Hz **Wyjście:** 24 V ⎓ 1 A
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: 18 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P.: 8 dBm

Uwaga: *Aby korzystać z dodatkowych funkcji inteligentnego nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz str. 11).*

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, przestrzegaj wszystkich instrukcji i zasad bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj nawilżacza **wyłącznie** zgodnie z opisem w tej instrukcji.
- Ustaw nawilżacz i przewód tak, aby nie można ich było przewrócić. **Nie** stawiaj urządzenia obok dużych mebli ani w miejscach, w których często ktoś przechodzi.
- Gdy nie korzystasz z nawilżacza, wyłącz go i odłącz od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- **Nie** używaj nawilżacza w mokrym otoczeniu.
- Przechowuj nawilżacz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nie** otwieraj podstawy i nie wyjmuj czujnika poziomu wody w celu samodzielnej naprawy.
- **Zawsze** odłączaj nawilżacz od gniazdka przed czyszczeniem i przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy.
- **Zawsze** ustawiaj nawilżacz na płaskiej, poziomej powierzchni przed uruchomieniem.
- Napełniaj zbiornik **wyłącznie** czystą wodą. **Nigdy** nie wlewaj do zbiornika innych płynów.
- **Nie** stawiaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piekarniki czy grzejniki.
- **Nie** stawiaj nawilżacza bezpośrednio na podłodze, wykładzinie ani dywanie.
- **Nie** używaj innych elementów jako części zamiennych do tego produktu.
- **Nie** zasłaniaj dyszy, gdy nawilżacz jest włączony. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Przed przeniesieniem nawilżacza zdejmij zbiornik na wodę z podstawy.
- **Nie** zanurzaj w wodzie podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań go używać i niezwłocznie skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. **Wyłącznie** do użytku domowego.
- Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu nawilżacza.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować nawilżacza bez nadzoru.
- Nawilżacz może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub osoby te zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Ostrożnie: ryzyko wycieku i porażenia prądem

Nie dodawaj do zbiornika na wodę ani do komory podstawy żadnych płynów do uzdatniania wody. Spowoduje to uszkodzenie nawilżacza i wycieki.

Zasilanie i przewód

- **Nie** dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i przewód z dala od płynów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Skontaktuj się z **serwisem** (str. 24).
- Odłączenie przewodu zasilającego wyłącza zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo rozłącza go z aplikacją VeSync oraz aplikacjami innych firm.

Bezpieczna konserwacja



CZYŚĆ ZBIORNIK NA WODĘ I KOMORĘ PODSTAWY CO NAJMNIEJ CO 3 DNI.

- Pamiętaj, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów w otoczeniu.
- **Nie** dopuszczaj do zawilgocenia ani zamoczenia otoczenia nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz intensywność pracy nawilżacza. Jeśli nie da się jej zmniejszyć, używaj nawilżacza z przerwami. **Nie** dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak wykładziny, firany, zasłony czy obrusy.
- Odłączaj nawilżacz od zasilania na czas napełniania i czyszczenia.
- **Nigdy** nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Przed odstawieniem nawilżacza na przechowanie opróżnij go i wyczyść. Przed ponownym użyciem również go wyczyść.
- **Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy obecne w wodzie lub w otoczeniu, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą namnażać się w zbiorniku na wodę i być wydmuchiwane do powietrza, co stwarza bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- Co trzeci dzień opróżnij zbiornik i napełnij go ponownie. Przed ponownym napełnieniem wyczyść go świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi (patrz **Czyszczenie**, str. 15). Usuń kamień, osady i nalot z bocznych ścianek zbiornika oraz z powierzchni wewnętrznych, a następnie wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w części **Czyszczenie** (str. 15).




Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.


Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w urzędzie gminy, w firmie odbierającej odpady lub w sklepie, w którym kupiono produkt.

BUDOWA NAWILŻACZA

A. Dysza
B. Pokrywa zbiornika
C. Obudowa filtra wody
D. Filtr wody
E. Kanał mgiełki
F. Zbiornik na wodę
G. Pływak
H. Podstawa
I. Wyświetlacz
J. Szczoteczka do czyszczenia
K. Zasilacz
L. Znacznik MAX (zbiornik)
M. Zawór wylotowy wody
N. Wyciszacz
O. Wylot powietrza
P. Znacznik MAX (podstawa)
Q. Uchwyty pływaka
R. Przetwornik ultradźwiękowy
S. Pływak pomocniczy
T. Czujnik wilgotności
U. Nóżki
V. Gniazdo zasilania
W. Wlot powietrza

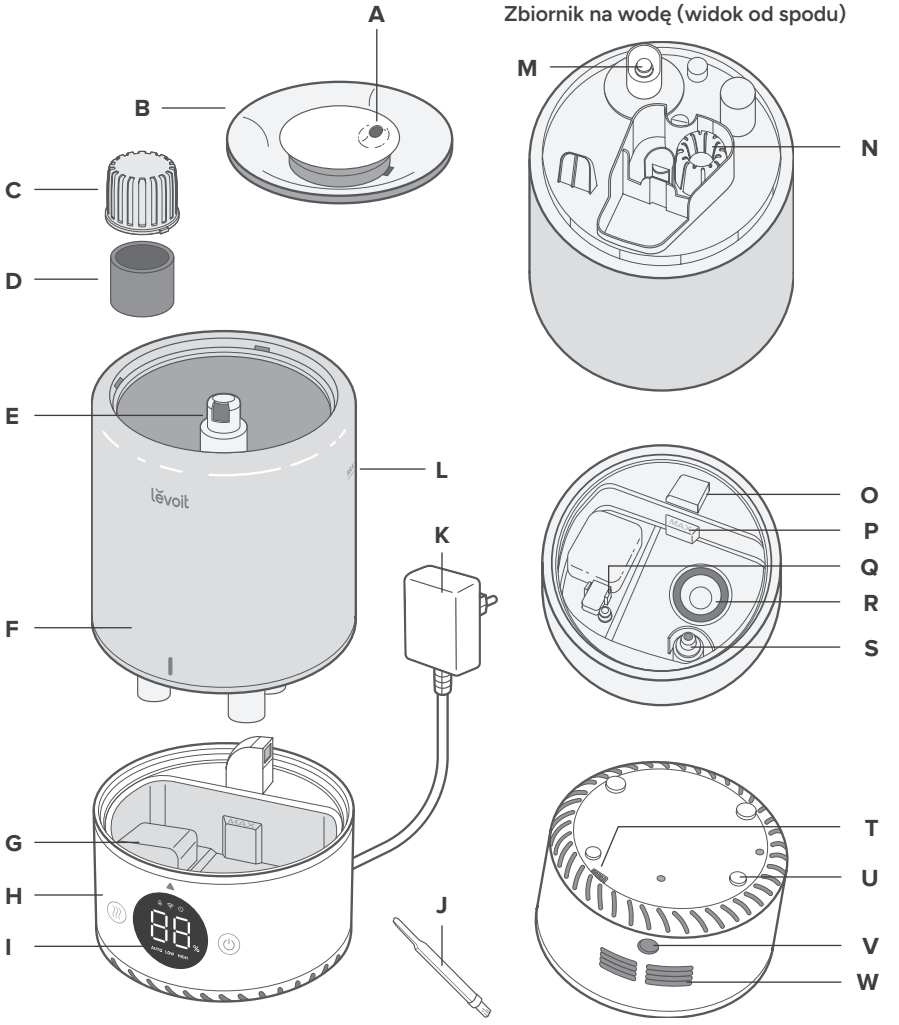

Budowa nawilżacza (cd.)

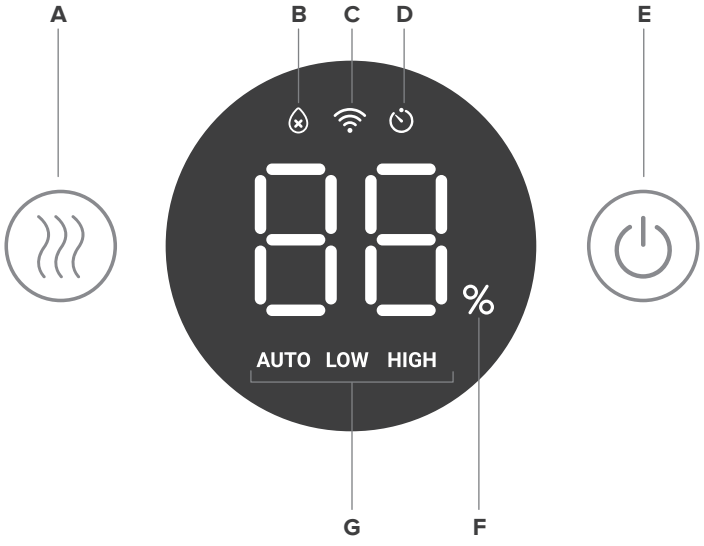

A. Przycisk poziomu mgiełki
B. Wskaźnik braku wody
C. Wskaźnik Wi-Fi®
D. Wskaźnik timera
Uwaga: *Timer ustawia się w aplikacji VeSync.*
E. Przycisk zasilania
F. Poziom wilgotności
G. Wskaźnik poziomu mgiełki

PRZYCISKI I WYŚWIETLACZ

Uwaga: *Tymi funkcjami, a także funkcjami dodatkowymi, możesz sterować również w aplikacji VeSync (patrz str. 13).*

Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować nawilżacz z aplikacją VeSync. Szczegóły znajdziesz w instrukcjach w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych oraz rozłączenie nawilżacza z siecią Wi-Fi® i aplikacją VeSync (patrz str. 11).

Przycisk poziomu mgiełki

- Naciskaj kolejno, aby przełączać poziomy mgiełki: niski (LOW), wysoki (HIGH) i tryb automatyczny (AUTO). (Więcej o trybie automatycznym – patrz str. 13).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz. Nawilżacz automatycznie przełączy się wtedy w tryb automatyczny (AUTO).

Wskaźnik Wi-Fi

- Świeci, nie świeci lub miga, sygnalizując stan parowania. Szczegóły znajdziesz w instrukcjach w aplikacji VeSync.

Wskaźnik braku wody

- Miga, gdy w zbiorniku nie ma wody. Po 10 mignięciach nawilżacz się wyłączy. Aby korzystać z nawilżacza, napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie.
- Świeci po zdjęciu zbiornika na wodę i pozostaje włączony do czasu jego ponownego założenia.




Przypomnienie o czyszczeniu

- Gdy łączny czas pracy nawilżacza osiągnie 72 godziny, przy kolejnym włączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CL” przypominający o czyszczeniu. Przed ponownym użyciem wyczyść nawilżacz (patrz str. 15).
- Naciśnij dowolny przycisk, aby skasować przypomnienie. Przypomnienie kasuje się również po odłączeniu nawilżacza od zasilania.

PIERWSZE KROKI

1. Usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i **usuń wszystkie taśmy zabezpieczające**, także taśmę z pływaka. *[Rys. 1.1]*

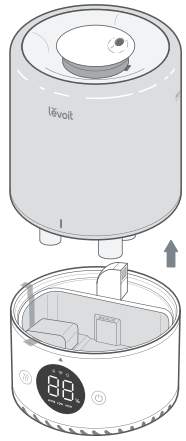


Rysunek 1.1

3. Przed pierwszym użyciem opłucz wszystkie części i złóż je z powrotem (patrz **Czyszczenie**, str. 15).


Uwaga:

- *Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo zamocowany. Jeśli nie, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować. [Rys. 1.2]*

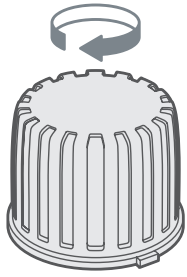


Rysunek 1.2

- *Sprawdź, czy pływak jest prawidłowo zamocowany. [Rys. 1.3]*

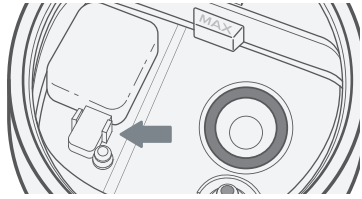


Rysunek 1.3

4. Wybierz twarde, płaskie miejsce w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być wodoodporna. *[Rys. 1.4]*

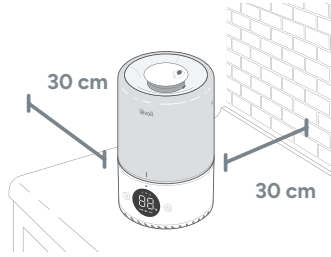

Rysunek 1.4

5. Mgiełka nie może być skierowana na ściany, meble, pościel ani urządzenia elektryczne. *[Rys. 1.5]*

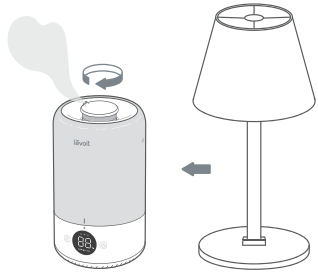


Rysunek 1.5

Napełnianie zbiornika


Uwaga: *Przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.*

1. Zdejmij pokrywę zbiornika, chwytając za dyszę i ciągnąc do góry. *[Rys. 1.6]*

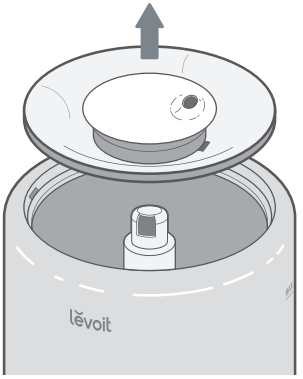

Rysunek 1.6

2. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. *[Rys. 1.7]* **Nie** wlewaj gorącej wody.

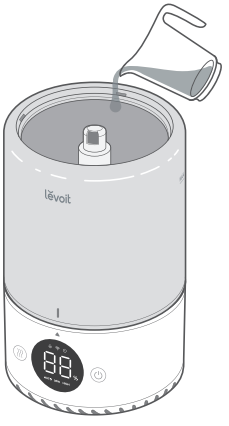


Rysunek 1.7

Uwaga:
- *Zalecamy używanie wody oczyszczonej lub destylowanej.*
- ***Nie** przekraczaj znacznika maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.*


OSTROŻNIE

- **Nie** wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy. *[Rys. 1.8]*

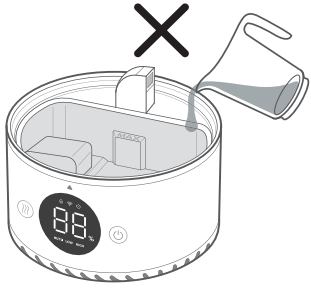

Rysunek 1.8

- **Nie** wlewaj wody przez kanał mgiełki. *[Rys. 1.9]*

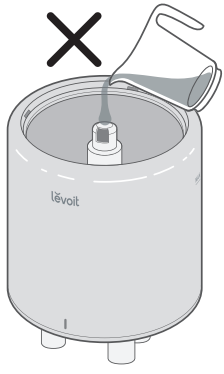


Rysunek 1.9

Napełnianie zbiornika (cd.)


3. Załóż z powrotem pokrywę zbiornika.

Uwaga: *Upewnij się, że dysza w pokrywie znajduje się nad kanałem mgiełki – w przeciwnym razie nawilżacz może nie działać prawidłowo. [Rys. 1.10]*

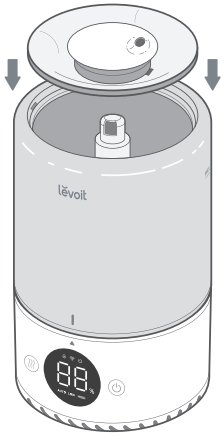

Rysunek 1.10

4. Opcjonalnie: do aromaterapii wlej 10–15 kropli olejku eterycznego do komory podstawy. *[Rys. 1.11]*

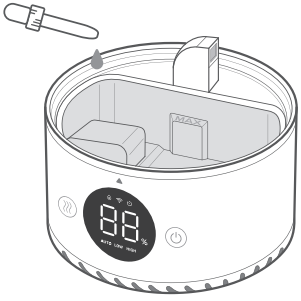

Rysunek 1.11

Uwaga: *Najlepszy efekt zapewnia czysty olejek eteryczny.*

APLIKACJA VESYNC

Uwaga: *Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana i ulepszana, dlatego może się nieco różnić od opisu w instrukcji. W razie rozbieżności postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.*

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „VeSync" w Apple App Store® albo w Google Play. *[Rys. 1.12]*

Uwaga: *Użytkownicy systemu Android™ muszą wybrać „Zezwól", aby korzystać z VeSync.*

2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, wybierz **Log In** (Zaloguj się). Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Sign Up** (Zarejestruj się).

Uwaga: *Do korzystania z usług i produktów innych firm potrzebne jest własne konto VeSync – nie działają one na koncie gościa. Konto VeSync pozwala też udostępnić sterowanie nawilżaczem rodzinie i znajomym.*

3. Skonfiguruj nawilżacz, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Uwaga:

- *Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć nawilżacz z Amazon Alexa lub Asystentem Google™. Aby połączyć VeSync z asystentem głosowym, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.*
- *Podczas łączenia telefonu z nawilżaczem lokalizacja w telefonie musi być włączona. Jest to niezbędne do nawiązania połączenia Bluetooth®. Po połączeniu nawilżacza z aplikacją VeSync możesz wyłączyć lokalizację.*

Połączenie Wi-Fi:

- *Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj ⏻ przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych i rozłączenie nawilżacza z aplikacją VeSync.*
- *Aby ponownie połączyć nawilżacz, postępuj zgodnie z instrukcją dodawania urządzenia w aplikacji VeSync.*

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Rysunek 1.12

OBSŁUGA NAWILŻACZA

Uwaga: *Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie nawilżaczem i daje dostęp do dodatkowych funkcji (patrz str. 13).*

1. Podłącz nawilżacz do zasilania i naciśnij ⏻, aby go włączyć. Przez 3 sekundy nawilżacz będzie wytwarzał mgiełkę na wysokim poziomie, a następnie przełączy się na poziom niski.

   Uwaga: *Jeśli w zbiorniku nie ma wody, wskaźnik ⊗ mignie 10 razy, a nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik na wodę (patrz* ***Pierwsze kroki****, str. 9).*

2. Naciskaj kolejno ≀≀≀, aby przełączać ustawienia mgiełki: tryb automatyczny (AUTO), niski (LOW) i wysoki (HIGH).

   [Rys. 3.1]

   Uwaga:
   - *W trybie automatycznym nawilżacz nie wytwarza mgiełki, gdy wilgotność przekracza 50%. Jeśli chcesz, aby nawilżacz nadal pracował, zmień poziom mgiełki lub ustawienia trybu automatycznego w aplikacji VeSync.*
   - *Więcej o trybie automatycznym – patrz str. 13.*

3. Obróć dyszę, aby zmienić kierunek mgiełki.

   [Rys. 3.2]


4. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta pożądana wilgotność, zmniejsz poziom mgiełki lub wyłącz nawilżacz. Zdrowa wilgotność powietrza wynosi 40–50%.

   [Rys. 3.3]

   Uwaga: *Do utrzymywania wilgotności na poziomie 40–50% możesz też użyć trybu automatycznego.*

5. Naciśnij ⏻, aby wyłączyć nawilżacz.

   Uwaga:
   - *Gdy w zbiorniku zabraknie wody, nawilżacz przestanie wytwarzać mgiełkę, wskaźnik ⊗ mignie 10 razy, a nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie.*
   - *Po zdjęciu zbiornika na wodę wskaźnik ⊗ świeci aż do jego ponownego założenia.*

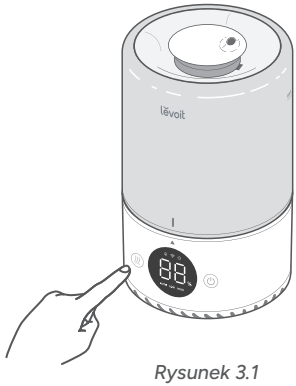

Rysunek 3.1



Rysunek 3.2



Rysunek 3.3

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny korzysta z czujnika nawilżacza, aby samoczynnie dostosowywać poziom mgiełki (lub wyłączać jej wytwarzanie) i utrzymywać komfortową, zdrową wilgotność powietrza.

- W trybie automatycznym poziom mgiełki jest dobierany tak, aby utrzymać wilgotność względną na poziomie 40–50%. Docelową wilgotność możesz zmienić w aplikacji VeSync.
- Domyślnie tryb automatyczny korzysta z funkcji automatycznego zatrzymania. Nawilżacz przestaje wytwarzać mgiełkę po osiągnięciu górnej granicy docelowej wilgotności. Gdy wilgotność spadnie poniżej wartości docelowej, nawilżacz wznowi pracę.
    - Jeśli tryb automatyczny zostanie wybrany, gdy wilgotność przekracza zakres docelowy, nawilżacz nie zacznie wytwarzać mgiełki, dopóki wilgotność nie spadnie.
- W aplikacji VeSync możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne zatrzymanie. Gdy funkcja jest wyłączona, po osiągnięciu górnej granicy docelowej wilgotności nawilżacz nadal pracuje na niskim poziomie mgiełki (LOW).

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync daje dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji, m.in.:

Sterowanie zdalne
- Włączanie i wyłączanie nawilżacza z telefonu.
- Przełączanie poziomów mgiełki oraz włączanie i wyłączanie trybu automatycznego z telefonu.
- Włączanie i wyłączanie podświetlenia wyświetlacza z telefonu.
- Zmiana ustawień trybu automatycznego, np. docelowej wilgotności i automatycznego wyłączania.

Monitorowanie wilgotności
- Sprawdzanie bieżącej wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

Timery i harmonogramy
- Ustawianie pojedynczych timerów lub harmonogramów pracy nawilżacza.

Sterowanie głosowe
- Obsługa poleceń głosowych Amazon Alexa i Asystenta Google™.


Uwaga: *Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a jej funkcje będą rozszerzane.*

Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi być odpowiednia ilość wody. Gdy wody jest za dużo, nawilżacz nie może wytwarzać mgiełki.

- **Nigdy** nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy. *[Rys. 3.4]* Wlewaj wodę **wyłącznie** do zbiornika. Nawilżacz sam uwalnia do komory podstawy odpowiednią ilość wody.
- Unikaj przesuwania i potrząsania nawilżaczem. *[Rys. 3.5]* Może to spowodować wypłynięcie zbyt dużej ilości wody ze zbiornika do komory podstawy.
- Przed przeniesieniem nawilżacza wyłącz go, odłącz od zasilania i zdejmij zbiornik na wodę.
- Jeśli nawilżacz nie wytwarza prawidłowo mgiełki, sprawdź, czy poziom wody w komorze podstawy nie przekracza znacznika MAX. Jeśli przekracza, wylej nadmiar wody. *[Rys. 3.6]*


Uwaga: *Znacznik MAX służy* ***wyłącznie*** *do tego celu.* ***Nie wlewaj wody do komory podstawy.***

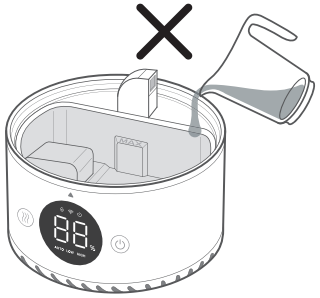

Rysunek 3.4



Rysunek 3.5

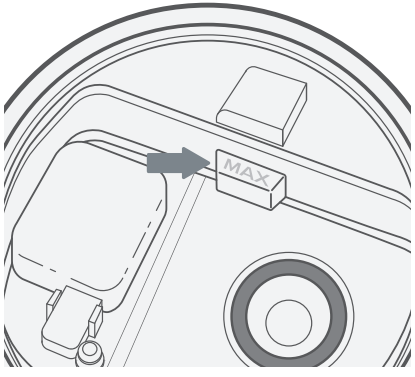

Rysunek 3.6

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga:
- *Wszystkie czynności konserwacyjne wykonuj na wodoodpornej powierzchni, np. na blacie kuchennym.*
- *Wymieniaj wodę codziennie, aby zapobiec rozwojowi bakterii.*
- *Regularnie czyść dyszę chusteczką lub ściereczką.*
- *Jeśli nie będziesz używać nawilżacza przez tydzień lub dłużej, nie zostawiaj w nim wody. Wyczyść go i osusz.*
- *Więcej informacji o bezpieczeństwie – patrz Bezpieczna konserwacja (str. 5).*

Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy czyść co 3 dni oraz przed odstawieniem nawilżacza na przechowanie.

Przypomnienie o czyszczeniu:
Nawilżacz zapamiętuje łączny czas pracy. Po 3 dniach użytkowania (wliczając czas, gdy nawilżacz był wyłączony lub nie wytwarzał mgiełki) przy kolejnym włączeniu nawilżacz wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „CL". Przed ponownym użyciem wyczyść nawilżacz.

Naciśnij dowolny przycisk, aby skasować przypomnienie. Przypomnienie kasuje się również po odłączeniu nawilżacza od zasilania.


Uwaga:
- ***Nigdy** nie zanurzaj podstawy w wodzie ani innym płynie. **Nie** myj żadnych części nawilżacza w zmywarce.*
- ***Nie** używaj detergentów do czyszczenia nawilżacza.*

1. Odłącz nawilżacz od zasilania.
2. Zdejmij i opłucz pokrywę zbiornika. *[Rys. 4.1]*



Rysunek 4.1


3. Zdejmij zbiornik z podstawy i wylej wodę ze zbiornika oraz z komory podstawy. *[Rys. 4.2]*

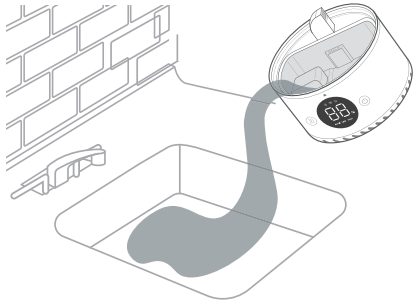

Rysunek 4.2

Uwaga: *Podczas wylewania wody przytrzymaj pływak, aby nie wypadł z komory podstawy.*


4. Wyjmij zespół filtra wody ze zbiornika, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągając do góry. *[Rys. 4.3]*

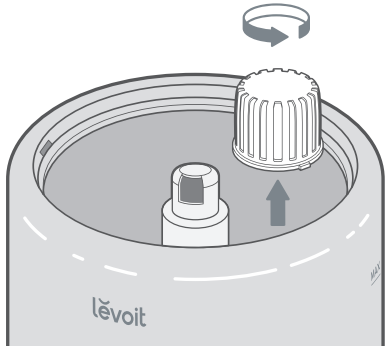

Rysunek 4.3


Czyszczenie (cd.)

5. Opłucz zbiornik, zespół filtra wody i komorę podstawy wodą o temperaturze pokojowej. *[Rys. 4.4]*

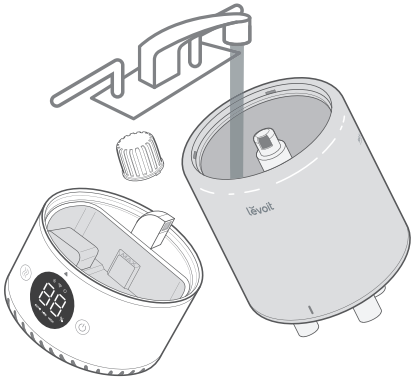

Rysunek 4.4

6. Odkamienianie nawilżacza:
   a. Wyjmij filtr wody ze zbiornika. *[Rys. 4.5]* Wlej do zbiornika 710 ml białego octu spirytusowego. *[Rys. 4.6]*

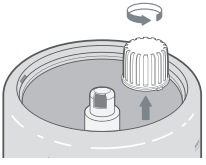


Rysunek 4.5




Rysunek 4.6

   b. Załóż pokrywę zbiornika i poruszaj zbiornikiem, aby ocet obmył jego wnętrze. *[Rys. 4.7]*

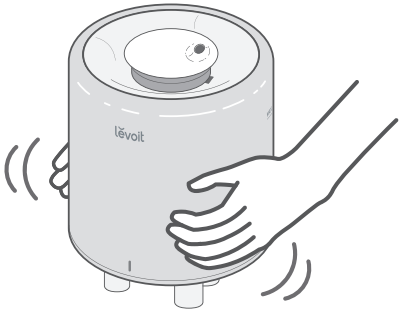

Rysunek 4.7


   c. Postaw zbiornik na podstawie i odczekaj 15–20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozpuści kamień (osad mineralny) w zbiorniku i komorze podstawy (także na przetworniku i pływaku). *[Rys. 4.8]*

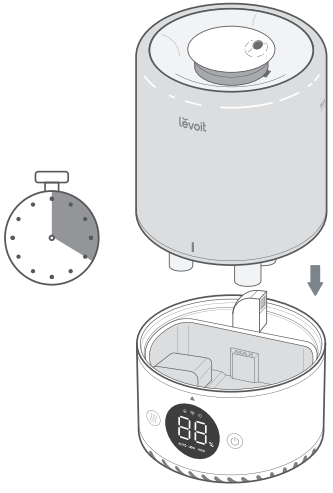

Rysunek 4.8


Czyszczenie (cd.)

d. Zdejmij zbiornik, zdejmij pokrywę i wylej ocet. *[Rys. 4.9]*

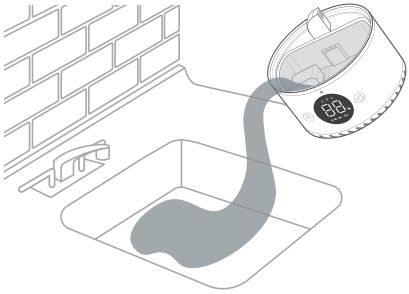


Rysunek 4.9

e. Odwróć zbiornik i wyjmij wyciszacz. W tym celu naciśnij zatrzaski i delikatnie wyciągnij wyciszacz. *[Rys. 4.10]*

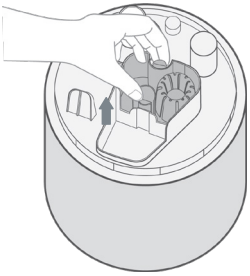


Rysunek 4.10

f. Wyjmij pływak z komory podstawy: unieś jeden koniec pływaka *[Rys. 4.11]* i wysuń jego oś z uchwytów. Jeden z uchwytów jest otwarty (ma kształt litery U), co umożliwia wyjęcie osi. *[Rys. 4.12]*

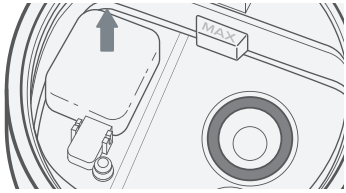


Rysunek 4.11

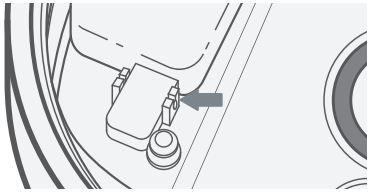

Rysunek 4.12


g. Umieść pływak, zespół filtra wody i wyciszacz w małym pojemniku i zalej je octem tak, aby były całkowicie zanurzone. Odczekaj 15–20 minut. *[Rys. 4.13]*

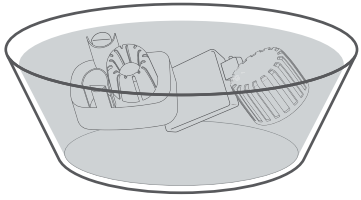

Rysunek 4.13


Czyszczenie (cd.)

h. Usuń kamień ze wszystkich części miękką ściereczką i dołączoną szczoteczką. *[Rys. 4.14]*

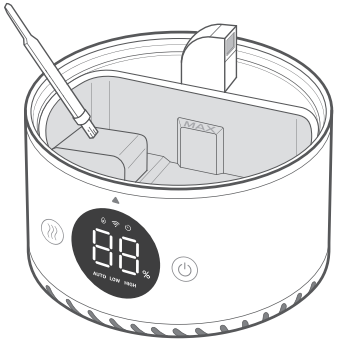

Rysunek 4.14

i. Płucz wszystkie części, aż zapach octu całkowicie zniknie. *[Rys. 4.15]*

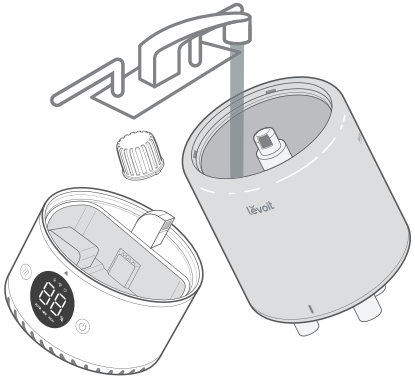


Rysunek 4.15

7. Osusz wszystkie części ściereczką. Przed złożeniem lub odstawieniem na przechowanie upewnij się, że są całkowicie suche.


Składanie

1. Odwróć zbiornik na wodę i włóż wyciszacz z powrotem na miejsce. *[Rys. 4.16]*

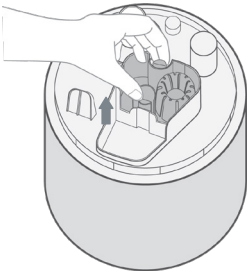

Rysunek 4.16


2. Włóż zespół filtra z powrotem do zbiornika i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować. *[Rys. 4.17]*

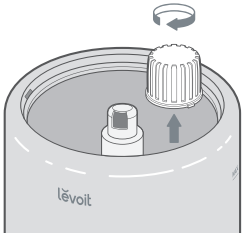

Rysunek 4.17


Składanie (cd.)

3. Włóż pływak do komory podstawy:
   a. Upewnij się, że pływak jest skierowany właściwą stroną do góry. *[Rys. 4.18]*

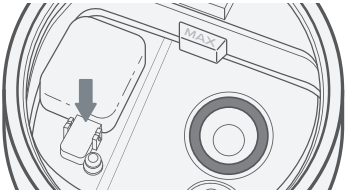

Rysunek 4.18

   b. Włóż mniejszy trzpień do zamkniętej strony uchwytów pływaka. *[Rys. 4.19]*

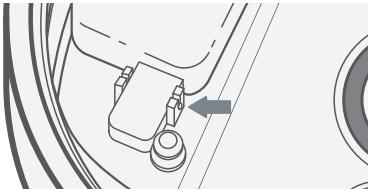

Rysunek 4.19

   c. Włóż większy trzpień do otwartej strony uchwytów (w kształcie litery U).
4. Postaw zbiornik z powrotem na podstawie. W razie potrzeby napełnij go wodą.
5. Prawidłowo ustaw zbiornik na podstawie i załóż na niego pokrywę.

Przechowywanie

Wyczyść nawilżacz zgodnie z instrukcją (patrz str. 15) i odczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

Wymiana zespołu filtra

Jeśli zespół filtra jest uszkodzony lub woda nie może przepływać do komory podstawy, należy wymienić filtr lub cały zespół filtra. Więcej informacji uzyskasz w **serwisie** (patrz str. 24).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub nieoczekiwanie się wyłącza.	Podłącz nawilżacz do zasilania i włącz go.
	Wlej do zbiornika wodę oczyszczoną lub destylowaną.
	Sprawdź, czy nawilżacz nie pracuje w trybie automatycznym. W zależności od ustawień tego trybu nawilżacz może się samoczynnie wyłączać, gdy wilgotność przekracza wartość docelową.
Nawilżacz wytwarza mało mgiełki lub nie wytwarza jej wcale.	Ustaw wyższy poziom mgiełki.
	Napełnij zbiornik na wodę.
	W komorze podstawy może być za dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik (nie komorę podstawy) i prawidłowo umieść go na podstawie.
	Sprawdź, czy wlot powietrza w spodzie podstawy nie jest zasłonięty. Nie stawiaj nawilżacza na dywanie ani na innych powierzchniach, które mogą zasłonić wlot powietrza.
	Sprawdź, czy dysza nie jest zablokowana ani zatkana.
	Upewnij się, że nawilżacz stoi na poziomej powierzchni.
	Woda może być zbyt zimna. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądany poziom.
	Jeśli zbiornik lub podstawa były myte detergentem, dokładnie opłucz je czystą wodą, aby usunąć jego resztki.
	Wyczyść zespół filtra wody (patrz str. 15) lub wymień go na nowy (patrz str. 24).
Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.	Zużycie wody zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. W chłodnym lub suchym otoczeniu woda w zbiorniku skończy się szybciej.
Z nawilżacza wydobywa się nietypowy zapach.	Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz go od zasilania, opłucz wszystkie części i pozostaw je na 12 godzin w chłodnym, suchym miejscu.
	Jeśli używano olejków eterycznych, wyczyść wszystkie części białym octem (zgodnie z instrukcją odkamieniania na str. 16) i pozostaw nawilżacz do wyschnięcia.
	Wyczyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz **Czyszczenie i konserwacja**, str. 15).
Wokół nawilżacza pojawia się biały osad.	Zalecamy napełnianie nawilżacza wodą oczyszczoną lub destylowaną. Unikaj wody o dużej zawartości minerałów.
	Wyczyść nawilżacz (patrz **Czyszczenie i konserwacja**, str. 15).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz pracuje głośno lub wydaje nietypowe dźwięki.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony (patrz **Pierwsze kroki**, str. 9).
	Ustaw niższy poziom mgiełki.
	Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik (nie komorę podstawy) i prawidłowo umieść go na podstawie.
	Nawilżacz może być uszkodzony. Przestań go używać i skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).
Z nawilżacza wycieka woda.	Sprawdź, czy silikonowa uszczelka wokół zaworu wylotowego wody jest prawidłowo założona.
	Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej powyżej 60%.
	Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy.
	Nie potrząsaj nawilżaczem.
	Ustaw nawilżacz na płaskiej, poziomej powierzchni.
	Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. Jeśli przecieka, skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).
Na nawilżaczu lub na oknach skrapla się woda.	Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgiełki, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi albo okno w pomieszczeniu.
W nawilżaczu pojawia się pleśń.	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz **Czyszczenie i konserwacja**, str. 15).
Wskaźnik świeci na czerwono.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Prawidłowo umieść zbiornik na podstawie.
	Wyczyść filtr wody (patrz str. 15) lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy filtr, skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).
Olejek eteryczny jest słabo wyczuwalny lub niewyczuwalny.	Upewnij się, że do komory podstawy dodano 10–15 kropli olejku. Najlepszy efekt zapewnia czysty olejek eteryczny.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłową wilgotność.	Pomieszczenie może być większe niż zalecana powierzchnia dla nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia o powierzchni 10–27 m².
	W czujniku wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozwól czujnikowi wyschnąć. Upewnij się, że dysza jest skierowana w stronę przeciwną do czujnika, aby mgiełka nie osiadała na czujniku (patrz schemat w części **Budowa nawilżacza**, str. 6).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „**E1**”.	Nawilżacz jest uszkodzony. Skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).

Jeśli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).

PROBLEMY Z APLIKACJĄ VESYNC

Dlaczego nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync?

- Upewnij się, że w telefonie jest włączony Bluetooth® i że telefon nie jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas konfiguracji telefon musi być połączony z zabezpieczoną siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.
- Podczas konfiguracji lokalizacja w telefonie musi być włączona. Jest to niezbędne do nawiązania połączenia Bluetooth® i połączenia telefonu z nawilżaczem. Po połączeniu nawilżacza z aplikacją VeSync możesz wyłączyć lokalizację.
- Sprawdź, czy wpisano prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi.
- Upewnij się, że odległość między nawilżaczem a telefonem nie przekracza 10 m.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając i przytrzymując ⏻ przez 15 sekund. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Nawilżacz jest offline.

- Sprawdź, czy nawilżacz jest podłączony do zasilania. Nawilżacz może być widoczny jako offline, gdy jest odłączony od zasilania lub w gniazdku nie ma napięcia.
- Odśwież menu VeSync, przesuwając palcem w dół po ekranie.
- Sprawdź, czy router ma połączenie z internetem i czy połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz w jeden z poniższych sposobów:
  - **a.** Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync: przesuń palcem w lewo (iOS®) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie wybierz **Delete** (Usuń). Potem ponownie skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync.
  - **b.** Naciśnij i przytrzymaj ⏻ przez 15 sekund. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync.

Uwaga: *Przerwy w dostawie prądu, awarie internetu lub zmiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz będzie offline.*

Aplikacja VeSync pokazuje nieprawidłową wilgotność, gdy nawilżacz jest włączony.

- Pomieszczenie może być większe niż zalecana powierzchnia dla nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia o powierzchni mniejszej niż 27 m².
- W czujniku wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozwól czujnikowi wyschnąć. Upewnij się, że dysza jest skierowana w stronę przeciwną do czujnika, aby mgiełka nie osiadała na czujniku (patrz schemat w części **Budowa nawilżacza**, str. 6).

Jeśli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z **serwisem** (patrz str. 24).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Arovast Corporation niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE, brytyjskich przepisów UK Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszystkimi innymi mającymi zastosowanie wymaganiami dyrektyw UE i przepisów Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem:
https://levoit.com/euro/compliance

INFORMACJE O GWARANCJI

Produkt	Nawilżacz powietrza Dual 200S
Model	LUH-D301S-WEU
Zalecamy zanotowanie numeru zamówienia i daty zakupu.	
Data zakupu	
Nr zamówienia	

Warunki gwarancji

Gwarantem jest VMC 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie (ul. Modra 2, 07-200 Wyszków). Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących produktu skontaktuj się z naszym **serwisem**.

SERWIS I KONTAKT

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym serwisem.

VMC 3 Sp. z o.o.
ul. Modra 2
07-200 Wyszków
Polska

E-mail: kontakt@levoit.pl
Tel.: 720 798 829

*Przed kontaktem z serwisem przygotuj dowód zakupu i numer zamówienia.

ZNAKI TOWAROWE

Apple App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.

Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde ich użycie przez Arovast Corporation odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.