

# ENCHEN

## Instrukcja obsługi ENCHEN Prostownica do włosów (Model Enrollor)

### IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16


05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN!**

### 1. Przedstawienie produktu

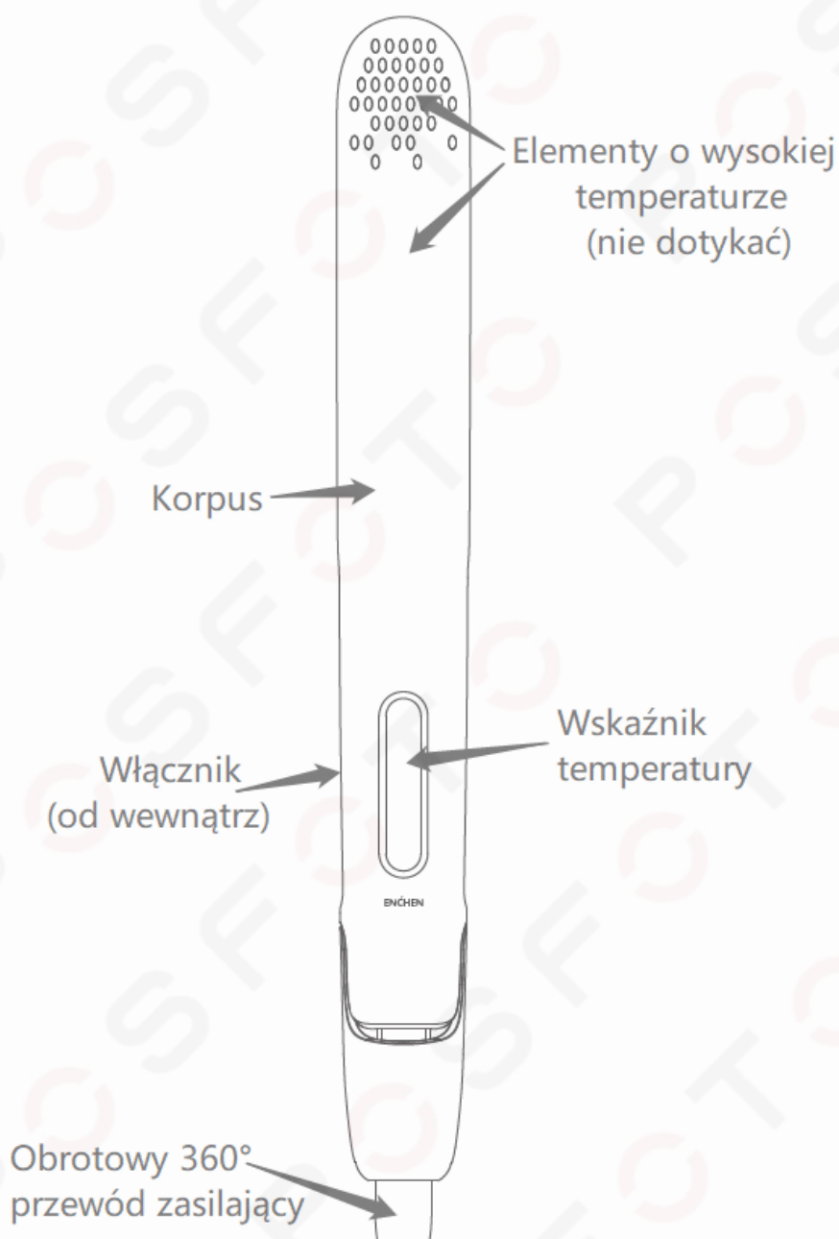

## 2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem produktu. Te instrukcje bezpieczeństwa mogą pomóc w uniknięciu wyrządzenia krzywdy sobie lub innym.
- Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować pożar, oparzenie, zwarcie lub porażenie prądem.
- **Nie używaj** prostownicy do włosów **mokrymi rękami**. Nie umieszczaj ani **nie przechowuj** prostownicy do włosów w pobliżu zlewu, wody lub innego płynu oraz w bardzo wilgotnym miejscu.
- **Nie używaj** prostownicy do włosów w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń z wodą. **Nie używaj** prostownicy w wannie lub pod prysznicem.
- Symbol po prawej stronie oznacza, że urządzenie **nie jest wodoodporne** i nie można pozwolić na jakikolwiek kontakt z wodą lub mokrymi elementami.
- Do prostownicy należy użyć standardowego gniazdka elektrycznego, sprawdzić napięcie wyjściowe w gniazdku i używać oddzielnie od innych urządzeń.
- Upewnij się, że używane napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym wskazanym na produkcie.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu, nie używaj tego produktu ponownie, jeśli wtyczka lub przewód zasilania lub sam produkt jest uszkodzony.
- Nigdy **nie opuszczaj** pomieszczenia, gdy urządzenie jest włączone.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu po używaniu prostownicy do włosów, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Proszę natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli działa ona w sposób przerywany podczas pracy.
- **Nie ciągnij** za przewód zasilający. Nie uszkodzaj ani nie naprawiaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gorące, natychmiast przestań ich używać.
- **Nie owijaj** przewodu zasilającego wokół produktu.
- **Unikaj** upadków lub silnego uderzenia w prostownicę.
- **Nie używaj** prostownicy do włosów w pobliżu gazu lub innych materiałów palnych (tj. ręczniki, ubrania, substancje lotne, rozcieńczalnik do farb, spray itp.).
- **Nie używaj** produktu na perukach i innych sztucznych włosach.
- **Nie pozwalaj** na kontakt przewodu zasilającego z częściami grzewczymi.
- Unikaj używania produktu w łazience. Jeśli chcesz używać go w łazience, pamiętaj o odłączeniu go po użyciu, ponieważ nadal jest niebezpieczne jest przebywanie w pobliżu wody. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, zaleca się zainstalowanie wyłącznika upływowego o znamionowym prądzie upływu nie większym niż 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ze względów bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Ten produkt nie jest zalecany do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, percepcyjnie lub upośledzone umysłowo.
- Przechowuj prostownicę do włosów poza zasięgiem dzieci.
- **Nie przechowuj** tego produktu na powierzchniach, które nie są żaroodporne.
- Przed schowaniem produktu, pozostaw go do całkowitego ostygnięcia.
- **Nie pozwalaj** dzieciom bawić się tym produktem.
- **Nie używaj** produktu do innych celów niż opisane w instrukcji.
- **Nie używaj** z prostownicą do włosów żadnych akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Proszę utrzymywać płytę grzewczą i korpus w czystości. **Nie używaj** tego produktu po użyciu sprayu do włosów lub żelu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Do czyszczenia prostownicy **nie używaj** rozcieńczalników, benzenu ani innych rozpuszczalników.
- Pręt i płyta są pokryte powłoką ceramiczną. Powłoka z czasem się ściera. Nawet jeśli powłoka zużywa się, normalne funkcje produktu nie zostaną naruszone.
- Gdy produkt jest nakładany na farbowane włosy, płytki ceramiczne jak i korpus mogą być poplamione kolorami.
- **Nie dotykaj** elementów grzewczych urządzenia podczas pracy jak i chwilę po zakończeniu, aby uniknąć oparzenia.



### 3. Użytkowanie produktu

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć.
- Podziel włosy na mniejsze części, im mniejsze tym lepszy efekt osiągniesz.
- Po podgrzaniu produktu przez 1-3 minut. Umieść części włosów na płytach grzewczych i przesuwaj prostownicę od nasady głowy do końcówek włosów. Kontynuuj kształtowanie do osiągnięcia pożądanego efektu na całej głowie.
- Należy unikać kontaktu elementów grzewczych ze skórą, w przeciwnym razie może dojść do poparzenia.
- Jeśli zapomnisz wyłączyć produktu po użyciu, wyłączy się on automatycznie po 60 minutach działania.
- Po użyciu trzymaj przycisk przez ok. 3sek, aby wyłączyć. Następnie odłącz wtyczkę zasilania i pozostaw produkt, aby był schłodził się przed przechowywaniem.

**Uwaga:** Jeśli podczas proces ogrzewania produktu jest słyszalny dźwięk emitera anionów – jest to normalne zjawisko. Jeśli nie są to jakieś „dziwne” dźwięki, proszę używać normalnie.

### 4. Specyfikacja techniczna

**Nazwa produktu:** ENCHEN Prostownica do włosów

**Model produktu:** Enrollor

**Napięcie znamionowe:** 100-240V~

**Jednostka grzewcza:** PTC

**Częstotliwość znamionowa:** 50Hz

**Moc znamionowa:** 32W

**Temperatury pracy:** 140°C / 160°C / 180°C / 200°C

**Wyjaśnienie dotyczące mocy znamionowej:** produkt jest wyposażony w strukturę grzewczą PTC. Na początku po włączeniu dostosowywana jest do najwyższego poziomu.

### 5. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

**Gwarancji nie podlegają:** materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

### 6. Deklaracja zgodności CE

Producent **ChongQing Lilu Science and Technology Development Co., Ltd** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpniecie dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę [www.enchentech.eu](http://www.enchentech.eu)

### 8. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.