



TURBOWAVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PIEKARNIK ELEKTRYCZNY

TT-EV45

www.zline-world.com

220-240V~ 2000W

45L

Uważnie przeczytaj wszystkie części tej broszury i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania piekarnika podstawowe procedury bezpieczeństwa powinny być zachowane.

- 1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.**
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj gałek i uchwytów.
3. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
4. Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani jakichkolwiek części kuchenki w wodzie ani żadnych innych płynach.
5. Nie pozwól, aby przewód wisiał nad krawędzią stołu lub blatu, lub dotykał gorących powierzchni.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższej autoryzowanej placówki serwisowej w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Używanie akcesoriów dodatkowych niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować zagrożenie lub obrażenia.
8. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym gazie lub palniku elektrycznym ani w jego pobliżu.
9. Podczas obsługi piekarnika należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron piekarnika, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.
10. Odłącz urządzenie od gniazdka z prądem, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozostaw do schłodzenia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.
11. Aby odłączyć, przekręć regulator czasu na OFF, a następnie odłącz wtyczkę. Zawsze trzymaj wtyczkę i nigdy nie ciągnij za przewód.
12. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas przenoszenia tacy ociekowej zawierającej gorący olej lub inne gorące ciecze.
13. Nie przykrywaj tacy okruskowej ani żadnej części piekarnika folią metalową. Może to spowodować przegrzanie piekarnika.
14. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania tacy, stojaków lub usuwania gorącego tłuszczu lub innych gorących płynów.
15. Nie czyść wnętrza piekarnika metalowymi podkładkami do szorowania, kawałki mogą zerwać wkładkę i dotknąć części elektrycznych, stwarzając ryzyko porażenia prądem.
16. W kuchence z tosterem nie wolno umieszczać nadmiernej żywności ani metalowych naczyń, ponieważ mogą one spowodować pożar lub ryzyko porażenia prądem.
17. Pożar może powstać, jeśli piekarnik jest przykryty lub dotyka materiału łatwopalnego, w tym zasłon, ścian itp. Podczas pracy nie przechowuj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
18. Należy zachować szczególną ostrożność podczas gotowania lub pieczenia z użyciem pojemników wykonanych z elementów innych niż metal lub szkło żaroodporne.
19. Upewnij się, że nic nie dotyka górnych lub dolnych elementów kuchenki.
20. Nie umieszczaj w piekarniku żadnego z następujących materiałów: tektury, plastiku,

papieru ani niczego podobnego.

21. Nie przechowuj żadnych materiałów innych niż zalecane przez producenta akcesoria w tym piekarniku, gdy nie są używane.

22. Podczas wkładania i wyjmowania przedmiotów z gorącego piekarnika należy zawsze nosić ochronne, izolowane rękawice kuchenne.


23. To urządzenie ma hartowane, bezpieczne drzwi szklane. Szkło mocniejsze niż zwykłe szkło i bardziej odporne na pękanie. Szkło hartowane może być podatne na łamanie krawędzi. Unikaj zarysowania powierzchni drzwi lub nacierania krawędzi.

24. To urządzenie jest WYŁĄCZONE, gdy przycisk sterowania czasowego znajduje się w pozycji "OFF".

25. Nie używaj na zewnątrz. Nie zanurzaj piekarnika w wodzie.

26. Nie używaj urządzenia do innych celów niż przewidziane przez producenta.

ELEMENTY I AKCESORIA PIEKARNIKA:

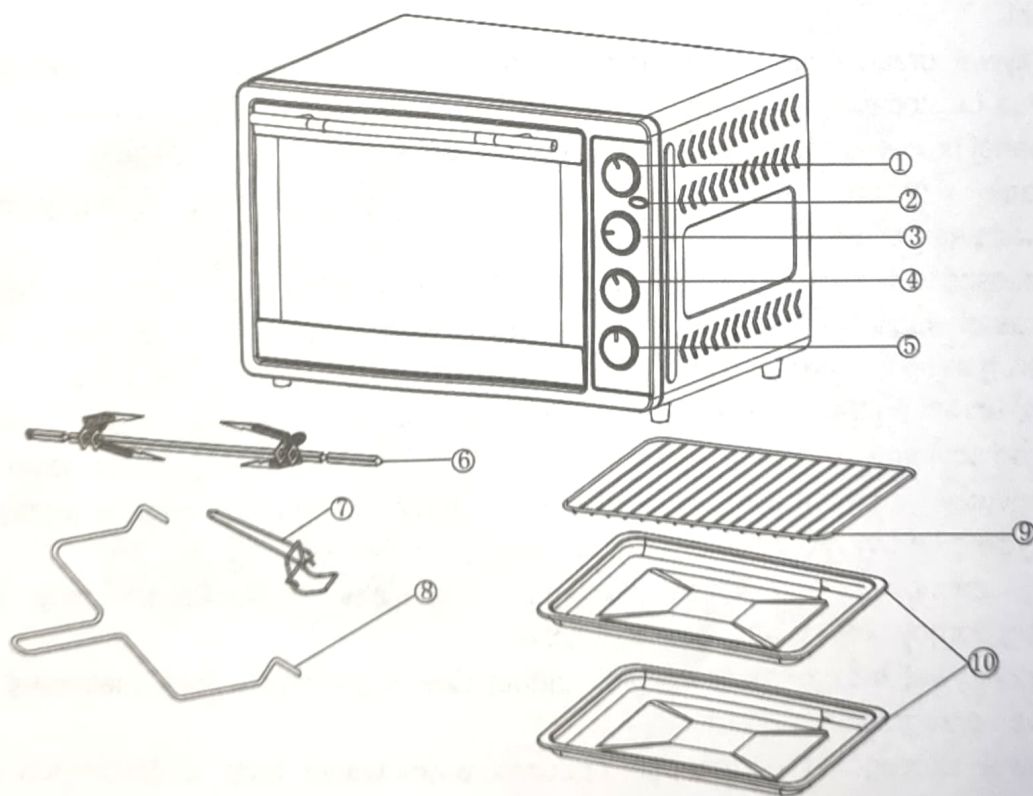

1. Przełącznik na rożen i konwekcję: OFF / konwekcja / rożna / konwekcja i rożen;
2. Kontrolka zasilania: włącza się, gdy czasomierz jest włączony;
3. Pokręto temperatury piekarnika: do regulacji temperatury gotowania od 100 ° C do 230 ° C;
4. Wybór ogrzewania: OFF / ogrzewanie górne / ogrzewanie dolne / ogrzewanie górne i dolne;
5. Czasomierz: od OFF do 60 minut. Gdy czasomierz jest włączony, lampa wewnętrzna działa w tym samym czasie;
6. Rożen.
7. Uchwyt tacy: używany do wkładania i wyjmowania z paleniska i stojaka na druty;
8. Rączka z rożna: używana do wkładania i wyjmowania z rożna;
9. Kosz na druty.
10. Taca piekarnika.

PRZED UŻYCIEM PIEKARNIKA

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w tej broszurze.
2. Upewnij się, że piekarnik jest odłączony, a czasomierz znajduje się w pozycji "OFF".
3. Umyj wszystkie akcesoria w gorącej wodzie z mydłem.
4. Dokładnie osusz wszystkie akcesoria i zmontuj je w piekarniku. Podłącz piekarnik do gniazdka.
5. Po ponownym montażu piekarnika, należy go uruchomić w temperaturze 230 °C przy funkcji grzania górnego i dolnego przez około 15 minut, aby wyeliminować wszelkie resztki opakowania, które mogą pozostać po zabezpieczeniu w wysyłce. Spowoduje to również usunięcie wszelkich śladów początkowego zapachu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: pierwsze uruchomienie może spowodować nieprzyjemny zapach i dym (około 15 minut). Jest to normalne i nieszkodliwe. Jest to spowodowane spalaniem substancji ochronnej nałożonej na elementy grzejne.

- Wybór ogrzewania:



górne grzałki



termoobieg



dolne grzałki



rożen



dolne i górne grzałki



rożen z termoobiegiem

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA LUB POPARZENIA, NIE DOTYKAĆ GORĄCEJ POWIERZCHNI, JEŚLI KUCHENKA WŁĄCZONA ZALECA SIĘ UŻYWANIE RĘKAWIC IZOLACYJNYCH.



UWAGA:

Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania tacy z piekarnika, stojaka na druty lub wszelkich gorących pojemników z gorącego piekarnika.

JAK PIEC NA RUSZCIE

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest wstępne podgrzanie piekarnika przez 15 minut w temperaturze 230 °C.

DZIAŁANIE:

- Umieść stojak z drutu w piekarniku w górnej pozycji.
- Umieścić żywność w dowolnym naczyniu do pieczenia. Ustaw pokrętko regulacji temperatury na żadaną temperaturę.
- Ustaw regulator czasu na żądany czas gotowania.
- Przekręć regulator funkcji na "Górny podgrzewacz" 
- Aby sprawdzić lub wyjąć pieczeń, użyj uchwyty tacy, aby ułatwić wsunięcie pieczeni do środka i na zewnątrz.
- Po zakończeniu pracy obrócić wybór ogrzewania na "wyłączony". 

JAK OPIEKAĆ

DZIAŁANIE:

- Ustaw pokrętko regulacji temperatury w żądanej temperaturze.
- Przekręć regulator funkcji na "Grzałki górne i dolne" 
- Połóż jedzenie na stojaku z drutu.
- Ustaw timer na żądany czas gotowania
- Po zakończeniu opiekania należy ustawić ogrzewanie na "wyłączone" 



JAK PIEC

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest wstępne podgrzanie piekarnika przez 15 minut w temperaturze 230 °C.

DZIAŁANIE:

- Ustaw regulator temperatury na odpowiednią temperaturę.
- Umieść tacę na najniższej lub środkowej prowadnicy.
- Połóż żywność na stojaku na druty i wsuń do stelaża.
- Posmaruj jedzenie sosami lub olejem według życzenia.
- Ustaw czasomierz na żądany czas gotowania.
- Przekręć regulator funkcji na "dolne grzałki" 
- Obróć jedzenie w połowie zalecanego czasu gotowania.
- Po zakończeniu pieczenia należy ustawić ogrzewanie na "wyłączone" 

JAK PIEC NA RUSZCIE

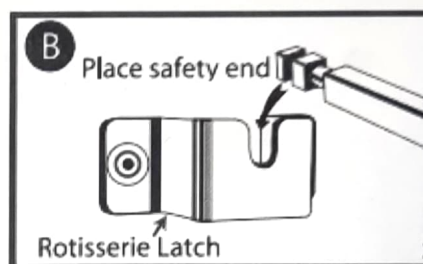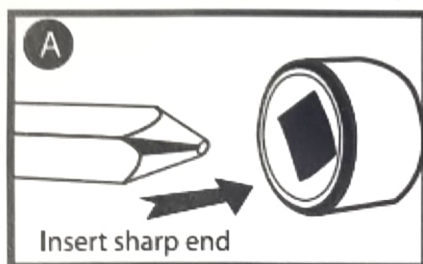

Rożno jest idealne do pieczenia kurczaków i mięsa. Wykonaj poniższe czynności:

- (1) Połóż jedzenie na środku wideł z rożna.
- (2) Włóż ostry koniec rożna do prawej strony piekarnika. (Jak obrazek A)
- (3) Umieść kwadratowy koniec rożna po lewej stronie piekarnika. (Jak obrazek B)
- (4) Po zakończeniu pieczenia wyjmij cały rożen z piekarnika za pomocą uchwytu do rożna.

CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie: przed czyszczeniem należy odłączyć piekarnik z prądu i ostudzić go.

W razie potrzeby wytrzyj ściany wilgotną gąbką, szmatką lub nylonową szmatą i łagodnym detergentem. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ ELEMENTÓW ZE STALI, ŚCIEREK ŚCIERNYCH LUB ŚCIEREK Z METALOWYMI ELEMENTAMI. WSZYSTKIE TE METODY MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIE.**

Wszystkie akcesoria należy myć w gorącej wodzie z mydłem. Następnie pozostawić je do osuszenia. Drzwi można wytrzeć wilgotną gąbką i wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym lub ściernym. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię wilgotną gąbką.

NIE UŻYWAJ OSTRYCH PRZEDMIOTÓW DO CZYSZCZENIA. MOŻE TO USZKODZIĆ WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE. NIE WOLNO ZANURZAĆ PIEKARNIKA W WODZIE.