

gorenje



TGR 30-200 NGC6

	Инструкции за употреба	3
	Návod k obsluze	9
	Instructions for Use	15
	Használati útmutató	21
	Naudojimo instrukcija	27
	Instrukcja obsługi	33
	Instrucțiuni de utilizare	39
	Руководство по эксплуатации	45
	Návod na obsluhu	52
	Udhëzime për përdorim	58

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠ Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от такива с недостатъчен опит и познания, ако са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират потенциалните опасности.
- ⚠ Децата не бива да си играят с уреда.
- ⚠ Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца ако не са под наблюдение.
- ⚠ Монтажът трябва да се извърши в съответствие с действащите наредби и инструкциите на производителя като е необходимо да се извърши от квалифициран инсталатор.
- ⚠ При затворена система под налягане на входната тръба на водонагревателя е необходимо да се монтира предпазен вентил с номинално налягане 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) или 1,0 MPa (10 bar) (вж. табелката), който предотвратява повишаването на налягането в котела с повече от 0,1 MPa (1 bar) над номиналното.
- ⚠ От изходния отвор на предпазния вентил може да капе вода, затова той трябва да бъде отворен към атмосферата.
- ⚠ Изходът на предпазния вентил трябва да бъде насочен надолу и да е в зона, която не замръзва.
- ⚠ За правилната работа на предпазния вентил е необходимо да се извършват периодични проверки за отстраняване на котления камък и да се гарантира, че вентилът не е блокиран.
- ⚠ Между водонагревателя и предпазния вентил не бива да се монтира спирателен вентил, защото така се деактивира предпазната защита на водонагревателя!
- ⚠ Преди да включите водонагревателя в електрическата мрежа непременно трябва да го напълните с вода!
- ⚠ Водонагревателят е защищен с допълнителна термична защита в случай на отказ на термостата. В случай на отказ на термостата водата във водонагревателя може да достигне температура до 130 °C в съответствие със стандартите за безопасност. При извършване на

водопроводни работи е задължително да се има предвид възможността от температурно претоварване.

⚠ Ако съхранявате водонагревателя изключен от електрическата мрежа, в случай на опасност от замръзване е необходимо да източите водата от него.

⚠ Моля, не се опитвайте сами да отстранявате евентуалните повреди по водонагревателя, обърнете се към най-близкия оторизиран сервизен център за целта.



Нашите продукти са оборудвани с компоненти, които са безопасни за околната среда и здравето и са произведени така, че в тяхната последна фаза на живот да можете по най-лесния начин да ги демонтирате и рециклирате.

С рециклиране на материалите се намалява количеството отпадъци и необходимостта от произвеждане на сировини (например метал), което отнема много енергия и предизвиква отделяне на опасни вещества. С рециклирането се намалява използването на природните ресурси, тъй като отпадъчните части от пластмаса и метал се връщат в различните производствени процеси. За повече информация за начина на изхвърляне на опасните отпадъци, посетете вашия събирателен център за изхвърляне на отпадъци или продавача, от когото сте купили продукта.


**Уважаеми клиенти, благодарим Ви за покупката на нашия продукт.
МОЛЯ, ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МОНТАЖА И ПЪРВАТА УПОТРЕБА НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УПЪТВАНЕТО.**

Нагревателят е изработен в съответствие с приетите стандарти, официално изprobван, получил е удостоверение на безопасност и удостоверение за електро-магнетна съвпадимост. Техническите му характеристики са посочени в табличката, залепена между тръбичките за включване. Само служители от упълномощения сервис ноже да бъркат във вътрешността му с цел поправка, премахване на воден камък, проверка или смяна на противокорозионния защитен анод.

МОНТИРАНЕ

Монтирайте бойлера възможно най-близо до водопроводните тръби. Ако вграждате бойлер в помещение, където се намира вана или душ, е необходимо задължително да спазвате изискванията на стандарта IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Бойлер се прикрепва на стена с два болта, дебели най-малко 8 mm. Ако стената е слаба, трябва да я укрепите на мястото, където искате да поставите бойлера. Бойлерът трябва да се поставя само вертикално. За по-лесен контрол и замяна на магнезиевия анод ви препоръчваме да оставите достатъчно място между горната страна на бойлера и тавана (виж размера G

на скицата на присъединителните размери). В противен случай при сервизен ремонт бойлерът трябва да се демонтира от стената.

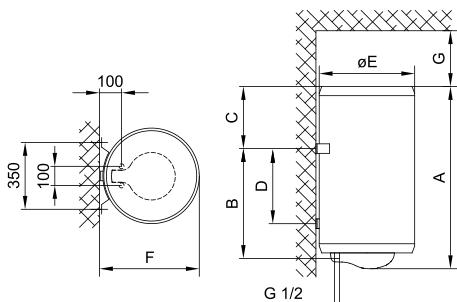

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Включване и монтажни размери на бойлера [мм]


СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Входната и изходната тръба на водонагревателя са обозначени с цвят. Входната тръба за студена вода е обозначена със синьо, а изходната тръба за топла вода с червено.

При затворена система под налягане е необходимо използването на смесителна батерия за налягане. За безопасната експлоатация на водонагревателя е необходимо на входната тръба да се монтира предпазен вентил или група, който предотвратява повишаването на налягането в котела с повече от 0,1 МПа (1 бар) над номиналното. Отвора за изтичане на предпазния вентил задължително трябва да се извежда към атмосферата. При нагряване на водата във водонагревателя, налягането на водата в котела се повишава до граничното, зададено с предпазния вентил. Тъй като връщането на водата обратно към водопроводната мрежа е възпрепятствано, е възможно да капе вода от отвора за дренаж на предпазния вентил. Може да насочите капещата вода към канала с помощта на специален накрайник, който се монтира под предпазния вентил. Дренажната тръба под отвора на предпазния вентил трябва да бъде монтирана в посока право надолу, и в среда, където няма замръзвания.

В случай, че желаете да избегнете капенето на вода от предпазния вентил, трябва да инсталирате на входната тръба на водонагревателя разширителен съд с вместимост поне 5% от обема на водонагревателя.

За правилната работа на предпазния вентил е необходимо да се извършват периодични проверки за отстраняване на котления камък и да се гарантира, че вентилът не е блокиран. При проверка е необходимо с придвижване на дръжката или отвиване на гайката на вентила (в зависимост от типа вентил) да се стартира източване от предпазния вентил. През отвора на вентила трябва да потече вода, което означава, че вентилът работи безотказно.

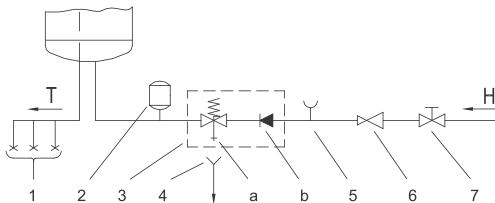

- Легенда:
- 1 - Смесители под налягане
 - 2 - Разширителен съд
 - 3 - Предпазен вентил
 - a - Тестови вентил
 - b - Еднопосочен вентил
 - 4 - Фуния с връзка към канала
 - 5 - Тестови накрайник
 - 6 - Редуцир-вентил на налягането
 - 7 - Спирателен вентил
- H - Студена вода
T - Топла вода

Затворена система (под налягане)


Между водонагревателя и предпазния вентил не бива да се монтира спирателен вентил, защото така се деактивира предпазната защита на водонагревателя!

Водонагревателят може да бъде свързан към домашната водопроводна мрежа без редуцир-вентил ако налягането в мрежата е по-ниско от номиналното налягане. Ако налягането в мрежата надвишава номиналното налягане, монтирането на редуцир-вентил е задължително.


Преди да включите водонагревателя в електрическата мрежа непременно трябва да го напълните с вода!

По време на първото зареждане, отворете крана за топла вода на смесителната батерия. Водонагревателят е пълен, когато през чучура потече вода.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

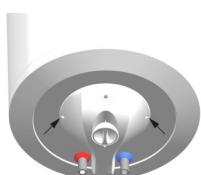

Преди включване в електрическата мрежа бойлерът трябва да се заземи с проводник със сечение най-малко $1,5 \text{ mm}^2$ ($H05VV-F 3G 1,5 \text{ mm}^2$). Свързването към електрическата мрежа трябва да бъде извършено във съответствие с диаграмата и действащите стандарти. Между нагревателя за водата и постоянната инсталация трябва да бъде вграден двуполюсен превключвател за едновременно прекъсване на двета проводника от захранващата мрежа съгласно националните инсталационни предписания.

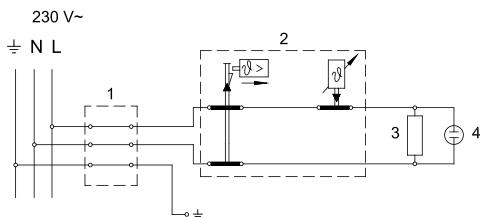**Легенда:**

- 1 - Терминална връзка
- 2 - Термостат, Биметална фаза
- 3 - Нагревател
- 4 - Контролна лампичка
- L - Фазен проводник
- N - Неутрален проводник
- $\frac{1}{\pm}$ - Защитен проводник

Схема на електрическата мрежа

ВНИМАНИЕ: Преди всяка интервенция бойлерът трябва да бъде напълно отделен от електрическата мрежа!

ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

След включването в тока и водопровода бойлерът е готов за ползване. С въртене на копчето на термостата на предната страна на защитна капан, избирате желаната температура на водата от 10 °C до 65 °C +5 °C/-0 °C.

Препоръчваме да поставяте копчето на позиция "еко". Това е най-икономичната позиция. При всяка температура на водата ще е около 55 °C, образуването на воден камък и загубата на топлива ще са по-малки, отколкото при положенията за по-висока температура. По време на работата на бойлера може да се чуе шум.

Контролната лампичка показва, че бойлера работи. На околната цилиндрична повърхност на бойлера се намира биметалният термометър, който се отклонява по посока на часовниковата стрелка надясно, когато в бойлера има топла вода. Термометърът показва температурата на мястото на инсталацията, а с въртене на копчето на термостатата настройвате температурата на водата в долната част на нагревателния уред. Затова между двете температури може да има разлика. Термометърът само приблизително показва температурата на водата, той не е измервателен уред.

Ако не смятате да използвате бойлера по-дълго време, обезопасете го от измръзване като не изключвате тока и да нагласите термостата на "*". Така бойлерът ще поддържа температура на водата около 10 °C. Ако изключите бойлера от електрическата мрежа, при опасност от замръзване ще трябва да измочите водата. Водата от бойлера се източва през отточната тръба на бойлера. За тази цел се препоръчва по време на инсталирането между предпазния вентил и отточната тръба да се сложи специален фитинг (тройник) или изпускателен вентил. Водата от бойлера може да се източи също непосредствено през предпазния вентил със завъртане на ръчката или на въртящата се капачка на вентила в положение както при проверка на действието. Преди източването нагревателят трябва да се изключи от електрическата мрежа и да се отвори ръкохватката за топла вода на включена смесителна батерия. След източването на водата през отточната тръба в бойлера остава малко количество вода, която изтича при разливането на холендеръра на бойлера през отвора на бойлеровия холендер.

Повърхността на бойлера чистете със слаб разтвор от стерилен препарат. Не

ползвайте разредители и силки почистващи препарати.

Чрез редовни сервизни прегледа ще си осигурите безпроблемно ползване и дълъг живот на бойлера. Първият преглед трябва да бъде направен от упълномощен сервиз две години след включването. При прегледа следва да се установи дали е износен защитният анод и при необходимост да се почисти водният камък, като се отчима качеството, количеството и температурата на водата в бойлера. При прегледа на бойлера, в зависимост от състоянието му, сервизът ще ви препоръча следваща дата за проверка на състоянието.

Молим, при евентуални повреди на бойлера, не го поправяйте сами, а се обърнете към най-близкая упълномощен сервис.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТА

Вид	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100N	TGR 120N	TGR 150N	TGR 200N	
Определен профил на натоварване	S	M	M	L	L	XL	XL	
Клас на енергийна ефективност ¹⁾	C	C	C	C	C	C	D	
Енергийна ефективност при затопляне на водата (ηwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Годишно потребление на ел. енергия ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Дневно потребление на ел. енергия ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Настройка на температурата на термостата	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	
Стойност "smart"	0	0	0	0	0	0	0	
Вместимост	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Количество смесена вода при 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Време за затопляне от 10 °C до 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Налягане	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Маса / напълнен с вода	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Антикорозионен защитен котел					Емайлиран / Mg катод			
Мощност при включване	[W]				2000			
Напрежение	[V~]				230			
Зашитен клас					I			
Степен на защита					IP23			

1) Регламент на комисията на ЕС 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВАТА ДО ПРОМЕНИ, КОИТО НЕ ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА УРЕДА.

Упътването за употреба е достъпно също така и на нашата интернет страница:
<http://www.gorenje.com>.

UPOZORNĚNÍ

- ⚠ Výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem, nebo pokud jsou poučeni o bezpečném používání přístroje a rozumí možnému nebezpečí.
- ⚠ Děti si nesmí hrát s přístrojem.
- ⚠ Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- ⚠ Instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a podle návodu výrobce. Provést ji musí pro to vyškolený odborník.
- ⚠ Při uzavřeném, tlakovém systému připojení je potřeba na přívodní potrubí ohřívače připevnit bezpečnostní ventil se jmenovitým tlakem 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) nebo 1,0 MPa (10 bar) (viz. tabulka), který zabrání zvýšení tlaku v kotli o více než 0,1 MPa (1 bar) nad jmenovitým tlakem.
- ⚠ Může dojít k odkapávání vody z odtokového otvoru bezpečnostního ventilu, proto musí být odtokový otvor otevřený na atmosférický tlak.
- ⚠ Odtok bezpečnostního ventilu musí být umístěn směrem dolů a v prostoru, kde nemrzne.
- ⚠ Pro správné fungování bezpečnostního ventilu je potřeba pravidelně provádět kontroly, odstraňovat vodní kámen a prověřovat, zda-li bezpečnostní ventil není blokován.
- ⚠ Mezi ohřívač vody a bezpečnostní ventil není dovoleno umístit uzavírací ventil, tím bychom omezili funkci tlakového zabezpečení ohřívače!
- ⚠ Před elektrickým zapojením je potřeba ohřívač nejprve naplnit vodou.
- ⚠ Ohřívač je zabezpečen proti selhání pracovního termostatu dodatečnou teplotní pojistkou. V případě selhání termostatu v souladu s bezpečnostními standardy může voda v ohřívači dosáhnout teploty až 130 °C. Při realizaci vodovodních instalací je potřeba vzít v úvahu, že může dojít k uvedeným teplotním zatížením.
- ⚠ Při odpojení ohřívače z elektrické sítě z něj vylijte vodu, pokud hrozí její zmrznutí.

⚠️ Prosíme, abyste případné poruchy na ohřívači neopravovali sami, ale informovali o nich nejbližší autorizovanou servisní službu.



Naše výrobky jsou vybaveny životnímu prostředí a zdraví neškodnými prvky a jsou vyráběny tak, že je můžeme v jejich poslední životní fázi co nejjednodušší rozložit a recyklovat.

Recyklováním materiálů snižujeme množství odpadů a snižujeme potřebu

výroby nových materiálů (například kovů), které vyžadují hodně energie a způsobují vypouštění nebezpečných látek. Postupy recyklace tak snižujeme použití přírodních zdrojů, neboť můžeme odpadní součásti z plastu a kovů znova vrátit do různých výrobních procesů.

Pro více informací o systému nakládání s odpady navštivte své středisko pro nakládání s odpady nebo prodejce, u kterého byl výrobek koupen.


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.

PRED INSTALACÍ A PRVNÍM POUŽITÍM OHŘÍVAČE VODY SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.

Ohřívač je vyroben podle platných norem a je úředně testovaný. Opatřen je také bezpečnostním certifikátem a certifikátem o elektromagnetické slučitelnosti. Jeho základní technické vlastnosti jsou uvedené a sepsané na štítku, který je nalepen mezi přípojnými trubkami. Ohřívač může připojit na vodovodní a elektrickou síť pouze vyškolený odborník. Zasahovat do vnitřních částí ohřívače při opravách odstranění vodního kamene a kontrole a výměně antikorozní ochranné anody může jedině autorizovaný servis.

VESTAVBA

Ohřívač vestavujte co možná nejblíže odběrnému místu. Jestliže ohřívač zabudujete do prostoru, kde se nachází koupací vana nebo sprcha, musíte se řídit požadavky normy IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Bojler připevníte ke stěně šrouby určenými pro zeď, nominálního průměru minimálně 8 mm. Pokud jej montujete na slabší stěnu, je třeba ji nejprve patřičně zpevnit. Ohřívač můžete na stěnu instalovat pouze ve vertikální poloze. Kvůli jednoduší kontrole a výměně magnéziové anody Vám doporučujeme, abyste mezi vrchem ohřívače a stropem nechali dostatek místa (viz rozměr G na nákresu připojených rozměru). V opačném případě by se musel při uvedeném servisním zásahu ohřívač demontovat ze stěny.

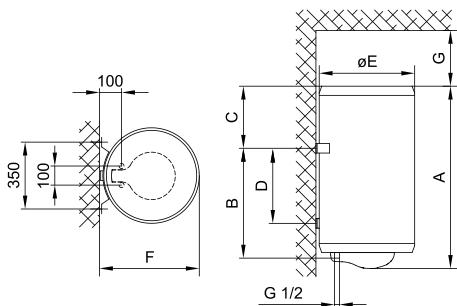

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Montážní rozmery aparátu [mm]


PŘIPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ

Přívod a odvod vody jsou na potrubí ohřívače barevně označeny. Přívod studené vody je označen modrou barvou, odvod teplé vody červenou barvou.

U uzavřeného, tlakového systému připojení je na odběrných místech potřeba použít tlakové míchací baterie. Z důvodu bezpečnosti provozu je nutné na přívodní potrubí nainstalovat bezpečnostní ventil nebo bezpečnostní zařízení, které zabraňuje zvýšení tlaku v kotli o více než 0,1 MPa (1 bar) nad jmenovitým. Výstupní otvor na bezpečnostním ventilu musí mít výstup na atmosferický tlak. Při ohřívání vody v ohřívači se tlak vody v kotli zvyšuje až k hranici, která je nastavena na bezpečnostním ventilu. Vzhledem k tomu, že je zabráněno vracení se vody zpátky do vodovodní sítě, může dojít k ukapávání vody z odtokového otvoru bezpečnostního ventilu. Kapající vodu můžete odvést do kanalizace přes zachycující nástavec, který namontujete pod bezpečnostním ventilem. Výpustné potrubí, umístěné pod výstupem bezpečnostního ventilu, musí být umístěno směrem přímo dolů a v prostředí, kde nemrzne.

Abyste se vyhli kapání vody z bezpečnostního ventilu, nainstalujte na přívodní potrubí ohřívače expanzní nádobu o objemu nejméně 5 % objemu ohřívače.

Ke správnému fungování bezpečnostního ventilu je potřeba pravidelně provádět kontroly za účelem odstranění vodního kamene, zkontroluje se také, zda-li bezpečnostní ventil není blokován. Při kontrole musíte pohybem páčky nebo odšroubováním matice ventilu (v závislosti na typu ventilu) otevřít výstup bezpečnostního ventilu. Přitom musí skrze výstupní otvor ventilu vytéct voda, což je znak, že ventil je nezávadný.

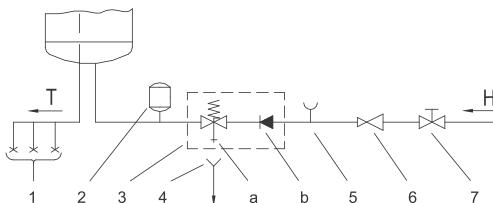**LEGENDA:**

- 1 - Tlakové míchací baterie
- 2 - Expanzní nádoba
- 3 - Bezpečnostní ventil
- a - zkušební ventil
- b - nevratný ventil
- 4 - Nálevka s napojením na odtok
- 5 - Zkušební nástavec
- 6 - Redukční ventil tlaku
- 7 - Uzavírací ventil

H - Studená voda

T - Teplá voda


Uzavřený (tlakový) systém

Mezi ohřívač vody a bezpečnostní ventil není dovoleno umístit uzavírací ventil, tím bychom omezili funkci tlakového zabezpečení ohřívače!

Ohřívač je možné připojit na domácí vodovodní síť bez redukčního ventila, pokud je tlak v síti nižší než jmenovitý tlak. Pokud tlak v síti přesahuje jmenovitý tlak, je nutné nainstalovat redukční ventil.


Před elektrickým zapojením ohřívače je potřeba ohřívač nejprve naplnit vodou!
Při prvním plnění otevřete páčku teplé vody na míchací baterii. Ohřívač je naplněn, když voda příteče skrze výpust míchací baterie.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

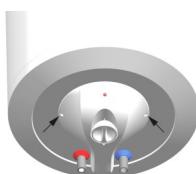

Před připojením k elektrické síti je zapotřebí do ohřívače zabudovat přípojný vodič, který má minimální průřez aspoň $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G 1,5 mm 2). Abyste tento úkon mohli provést, musíte nejdříve z ohřívacího tělesa odšroubovat ochranné víko.

Připojení ohřívače do elektrické sítě musí probíhat v souladu s standardy pro elektrické sítě. Mezi ohřívač vody a trvalou instalaci musí být vestavená příprava pro separaci obou polů z elektrické sítě v souladu s nacionálními instalačními předpisy.

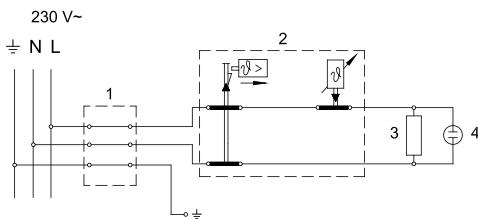**Legenda:**

- 1 - Přípojovací svorka
- 2 - Termostat a dvoupólová tepelná pojistka
- 3 - Ohřívací teleso
- 4 - Kontrolka

L - Fázový vodič
 N - Neutrální vodič
 $\frac{1}{2}$ - Ochranný vodič

Schéma elektrické přípojky

UPOZORNĚNÍ: Před každým zásahem do vnitřního prostoru aparátu musíte aparát odpojit z elektrické sítě!

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Po připojení na vodu a elektřinu je ohřívač připraven k použití. Otáčením spínače termostatu nastavte požadovanou teplotu vody mezi 10 °C a 65 °C +5 °C/-0 °C.

Doporučujeme Vám nastavení tlačítka na pozici "eco". Takovéto připojení je nejekonomičtější; teplota vody je okolo 55 °C, vylučování vodního kamene a tepelné ztráty budou menší než u nastavení na vyšší teplotu.

Funkci elektrického ohřívače indikuje světelný indikátor. Ohřívač obsahuje bimetalový teploměr, který se vychyluje ve směru hodinových ručiček doprava, když v ohřívači teplota vody stoupá. Teploměr zobrazuje teplotu v místě instalace, zatímco otáčením tlačítka na termostatu nastavujete teplotu vody ve spodní části ohřívače. Proto se tyto dvě teploty mohou lišit. Teploměr přibližně zobrazuje teplotu vody, není to měřící náastroj.

Pokud ohřívač nechcete používat déle, musíte jeho obsah chránit před mrazem tím způsobem, že elektrický proud zcela nevypnete a tlačítko termostatu nastavíte na pozici "*". Při takovémto nastavení bude ohřívač ohřívat vodu přibližně na 10 °C.

Pokud ohřívač vypnete a odpojíte od elektrické sítě, musíte z něj vylit také vodu, pokud hrozí přímé nebezpečí zmrznutí vody. Voda z ohřívače se vyprázdní přítokovou trubkou ohřívače. Pro tento účel se doporučuje při zabudování mezi bezpečnostní ventil a přítokovou trubku ohřívače umístit speciální (Tdíl) nebo výpustný ventil. Ohřívač můžete vyprázdit také přímo bezpečnostním ventilem s posunem páky resp. otočným kohoutem ventilu do polohy, která se používá při kontrole fungování. Před vyprázdněním se musí ohřívač vypnout z elektrické sítě a potom se otevře páka teplé vody na připojené míchací baterii. Po vyprázdnění vody přítokovou trubkou zůstane v ohřívači menší množství vody, která vytéká otvorem po odstranění ohřívací příruby.

Vnější části přístroje udržujte jemným roztokem pracího prášku. Nepoužívejte ředidla a jiné čistící prostředky.

Pravidelnými servisními prohlídkami si zajistíte bezporuchový chod a dlouhou životnost ohřívače. První kontrola ohřívače se doporučuje provést odborníkem, a sice přibližně po dvou letech po zapojení. Při prohlídce se musí zkontrolovat opotřebovanost antikorozní ochranné anody a dle potřeby odstranit vodní kámen, který se vzhledem ke kvalitě, množství a teplotě spotřebované vody nabírá uvnitř

topného tělesa. Servisní služba Vám při příležitosti prohlídky topného tělesa a vzhledem ke zjištěnému stavu, doporučí datum následující kontroly.

Žádáme Vás, abyste opravy topného tělesa neprováděli sami, ale abyste navštívili nebo zavolali do nejbližšího autorizovaného servisu.

TECHNICKE VLASTNOSTI APARÁTU

Typ		TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N
Určený profil zatížení		S	M	M	L	L	XL	XL
Třída energetické účinnosti ¹⁾		C	C	C	C	C	C	D
Energetická účinnost při ohřívání vody (ηwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Roční spotřeba elektrické energie ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Denní spotřeba elektrické energie ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Nastavení teploty termostatu	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"
Hodnota "smart"	0	0	0	0	0	0	0	0
Objem	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Množství smíchané vody při 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Doba ohřívání z 10 °C na 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Jmenovitý tlak	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Hmotnost / naplněn vodou	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Protikorozní ochrana kotle					Emailováno & Mg anoda			
Příkon elektrického ohřívače	[W]				2000			
Napětí	[V~]				230			
Třída ochranný					I			
Stupeň ochranný					IP23			

1) Ustanovení komise EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

PONECHÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE.

Návod k obsluze je k dispozici také na našich internetových stránkách
<http://www.gorenje.com>.

WARNINGS

- ⚠ The appliance may be used by children older than 8 years old, elderly persons and persons with physical, sensory or mental disabilities or lacking experience and knowledge, if they are under supervision or taught about safe use of the appliance and if they are aware of the potential dangers.
- ⚠ Children should not play with the appliance.
- ⚠ Children should not clean or perform maintenance on the appliance without supervision.
- ⚠ Installation should be carried out in accordance with the valid regulations and according to the instructions of the manufacturer and by qualified staff.
- ⚠ In a closed, pressurised system of installation, it is obligatory to install a safety valve on the inlet pipe with a rated pressure of 0.6 MPa (6 bar), 0.9 MPa (9 bar) or 1.0 MPa (10 bar) (see the label), which prevents the elevation of pressure in the boiler by more than 0.1 MPa (1 bar) above the rated pressure.
- ⚠ Water may drip from the outlet opening of the safety valve, so the outlet opening should be set to atmospheric pressure.
- ⚠ The outlet of the safety valve should be installed facing downwards and in a non-freezing area.
- ⚠ To ensure proper functioning of the safety valve, the user should perform regular controls to remove limescale and make sure the safety valve is not blocked.
- ⚠ Do not install a stop valve between the water heater and the safety valve, because it will impair the pressure protection of the heater!
- ⚠ Before connecting it to the power supply, the water heater must be filled with water!
- ⚠ The heater is equipped with an additional thermal cut-off for protection in case of failure of the operating thermostat. In this case, however, the temperature of the water in the heater can reach up to 130 °C according to the safety standards. During the water supply installation, the possibility of temperature overloads should be taken into account.
- ⚠ If the heater is to be disconnected from the power supply, please drain any water from the heater to prevent freezing.

⚠ Please do not try to fix any defects of the water heater on your own. Call the nearest authorised service provider.



Our products incorporate components that are both environmentally safe and harmless to health, so they can be disassembled as easily as possible and recycled once they reach their final life stage.

Recycling of materials reduces the quantity of waste and the need for production of raw materials (e.g. metals) which requires a substantial amount of energy and causes release of harmful substances. Recycling procedures reduce the consumption of natural resources, as the waste parts made of plastic and metal can be returned to various production processes.


For more information on waste disposal, please visit your waste collection centre or the store where the product was purchased.

**Dear buyer, thank you for purchasing our product.
Prior to the installation and first use of the electric water heater, please read these instructions carefully.**

This water heater has been manufactured in compliance with the relevant standards and tested by the relevant authorities as indicated by the Safety Certificate and the Electromagnetic Compatibility Certificate. The technical characteristics of the product are listed on the label affixed between the inlet and outlet pipes. The installation must be carried out by qualified staff. All repairs and maintenance work within the water heater, e.g. lime removal or inspection/replacement of the protective anticorrosion anode, must be carried out by an authorised maintenance service provider.

INSTALLATION

The water heater shall be installed as close as possible to the outlets. When installing the water heater in a room with a bathtub or shower, take into account the requirements defined in IEC Standard 60364-7-701 (VDE 0100, Part 701). It has to be fitted to the wall using appropriate wall screws with a minimum diameter of 8 mm. A wall with a poor load-bearing capacity must be properly reinforced where the heater will be installed. The water heater may only be fixed upon the wall vertically. We recommend the distance between the water heater and the ceiling is large enough to allow simple replacement of the Mg anode (see dimension G in the Installation Drawing), in order to avoid unnecessary dismantling of the heater during the servicing intervention.

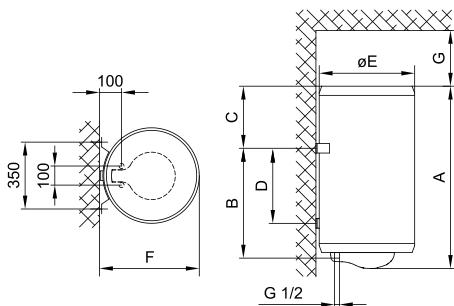

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Connection and installation dimensions of the water heater [mm]

CONNECTION TO THE WATER SUPPLY


The water heater connections for the inlet and outlet of water are colour-coded. The inlet of cold water is marked with blue colour, while the hot water outlet is marked with red colour.

In a closed, pressurized system pressurised mix taps should be used at the outlet points. To ensure safe operation of the heater a safety valve should be installed on the inlet pipe to prevent elevation of pressure for more than 0.1 MPa (1 bar) above the nominal pressure. The outlet opening on the safety valve must be equipped with an outlet for atmospheric pressure. The heating of water in the heater causes the pressure in the tank to increase to the level set by the safety valve. As the water cannot return to the water supply system, this can result in dripping from the outlet of the safety valve. The drip can be piped to the drain by installing a catching unit just below the safety valve. The drain installed below the safety valve outlet must be piped down vertically and placed in an environment that is free from the onset of freezing conditions.

To avoid water dripping from the safety valve, an expansion tank should be installed on the inlet pipe of the heater with the capacity of at least 5 % of the heater volume.

To ensure proper operation of the safety valve, periodical inspections must be carried out to remove limescale and make sure the safety valve is not blocked.

To check the valve, open the outlet of the safety valve by turning the handle or unscrewing the nut of the valve (depending on the type of the valve). The valve is operating properly if the water comes out of the nozzle when the outlet is open.

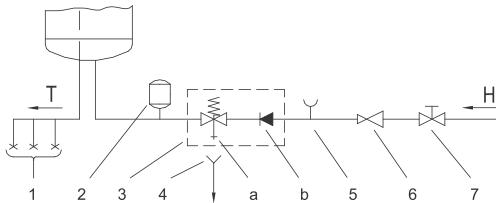**Legend:**

- 1 - Pressure mixer taps
- 2 - Expansion tank
- 3 - Safety valve
- a - Test valve
- b - Non-return valve
- 4 - Funnel with outlet connection
- 5 - Checking fitting
- 6 - Pressure reduction valve
- 7 - Closing valve

H - Cold water

T - Hot water


Closed (pressure) system

No closing valve may be built-in between the water heater and return safety valve, because with it the pressure protection would be impeded!

The heater can be connected to the domestic water supply network without a pressure-reducing valve if the pressure in the network is lower than the nominal pressure. If the pressure in the network exceeds the nominal pressure, a pressure-reducing valve must be installed.


Before connecting it to the power supply, the water heater must be filled with water. When filling the heater for the first time, the tap for the hot water on the mixing tap must be opened. When the heater is filled with water, the water starts to run through the outlet pipe of the mixing tap.

CONNECTING THE WATER HEATER TO THE POWER SUPPLY NETWORK

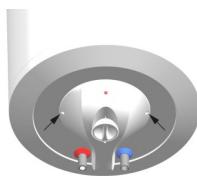

Before connecting to the power supply network, install a power supply cord in the water heater, with a min. diameter of 1.5 mm² (H05VV-F 3G 1.5 mm²). To do this, the protective plate must be removed from the water heater.

Connecting the heater to the power supply network must take place in accordance with the standards for electric appliances. To comply with the national installation regulations, an all poles disconnect switch must be installed between the water heater and the power supply network.

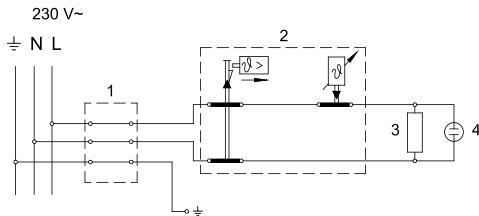**Legend:**

- 1 - Connection terminal
- 2 - Thermostat and bipolar thermal cut-out
- 3 - Electric heating element
- 4 - Pilot lamp
- L - Live conductor
- N - Neutral conductor
- $\frac{1}{2}$ - Earthing conductor

Electric installation

CAUTION: Before any intervention into the interior of the water heater, disconnect it from the power supply network!

OPERATION AND MAINTENANCE

After connecting to the water and power supply, the heater is ready for use. By turning the thermostat knob, water temperature can be set between 10 °C and 65 °C +5 °C/-0 °C. We recommend that the knob be set to the position "eco" ensuring the most economic operation of the water heater. This way, the water temperature is maintained at 55 °C while the operation also results in less lime sediment as well as in less heat losses than is the case at higher temperatures. During the operation of an electric heater can hear noise in the water heater. The light indicator shows the operation of the heating element. On the casing of the water heater a bimetal thermometer is mounted, pointing clockwise (to the right) whenever there is hot water in the water heater. The thermometer shows the temperature at the place of installation, while the control knob on the thermostat sets the temperature of water in the bottom part of the heater. As a result these two temperatures may differ. The thermometer only gives an approximate temperature of water and is not a measuring device. When the water heater is not in use for longer periods of time, it should be protected from freezing by setting the temperature to "*". Do not disconnect the power. Thus the temperature of water is maintained at about 10 °C. Should you choose to disconnect the power, the water heater should be thoroughly drained before the onset of freezing conditions. Water from the heater is drained through the inlet pipe of the heater. For this purpose, a special fitting (T-fitting) must be mounted between the relief valve and the heater inlet pipe, or a discharge tap. The heater can be discharged directly through the relief valve, by rotating the handle or the rotating valve cap to the same position as for checking the operation. Before discharge, make sure the heater is disconnected from the power supply, and open the hot water on the connected mixer tap. After discharging through the inlet pipe, there is still some water left in the water heater. The remaining water will be discharged after removing the heating flange, through the heating flange opening.

The external parts of the water heater can be cleaned with a mild detergent solution. Do not use solvents and abrasives.

Regular preventive maintenance inspections ensure faultless performance and long life of your heater. The first of these inspections should be carried out by the authorised maintenance service provider about three years from installation in order to inspect the wear of the protective anticorrosion anode and remove the lime coating

and sediment as required. The lime coating and sediment on the walls of the tank and on the heating element is a result of quality, quantity and temperature of water flowing through the water heater. The maintenance service provider shall also issue a condition report and recommend the approximate date of the next inspection.

Never try to repair any possible faults of the water heater by yourself, but inform about it the nearest authorised service workshop.

TECHNICAL PROPERTIES OF THE APPLIANCE

Type		TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N
Declared load profile		S	M	M	L	L	XL	XL
Energy efficiency class ¹⁾		C	C	C	C	C	C	D
Water heating energy efficiency (nwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Annual electricity consumption ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Daily electricity consumption ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Thermostat temperature settings		"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"
Value of "smart"		0	0	0	0	0	0	0
Volume	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Quantity of mixed water at 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Heating time from 10 °C to 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Rated pressure	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Weight / Filled with water	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Anti-corrosion protection of tank					Enamelled / Mg Anode			
Power of electrical heater	[W]				2000			
Connection voltage	[V~]				230			
Protection class					I			
Degree of protection					IP23			

1) EU Regulation 812/2013; EN 50440
2) EN 50440

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES THAT DO NOT IMPAIR THE FUNCTIONALITY OF THE DEVICE.

The user manual can also be found at our website <http://www.gorenje.com>.

FIGYELEM

- ⚠ A készüléket 8 éven aluli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint hiányos tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek kizárolag felügyelettel használhatják, illetve amennyiben megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a készülék biztonságos használatáról és az esetleges veszélyekről.
- ⚠ Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- ⚠ Gyermekek ne végezzék tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet nélkül.
- ⚠ A készülék telepítését szakembernek kell elvégeznie az érvényben lévő előírásokkal összhangban és a gyártó utasítása szerint.
- ⚠ A vízmelegítő hidegvíz-vezetékére kötelező a 0,6 MPa (6 bár), 0,9 MPa (9 bár) vagy 1,0 MPa (10 bár) névleges víznyomásra alkalmas biztonsági szelep beépítése (lásd a készülék adattábláját), amely megakadályozza, hogy a vízmelegítőben a megengedettnél 0,1 MPa-lal (1 bárral) magasabb nyomás lépjen fel.
- ⚠ A biztonsági szelep nyílásából víz csöpöghet, ezért nyitva kell hagyni a légtér felé.
- ⚠ A biztonsági szelep kifolyócsöve függőlegesen lefelé és fagymentes helyre kerüljön.
- ⚠ A biztonsági szelep megfelelő működése érdekében rendszeres ellenőrzést kell végezni, amely során eltávolítjuk a vízkövet és ellenőrizzük a szelep működőképességét.
- ⚠ A vízmelegítő és a biztonsági szelep közé elzáró szelepet nem szabad beszerelni, mivel ezzel megakadályozza a vízmelegítő nyomásvédelmét!
- ⚠ Elektromos csatlakozás előtt a vízmelegítőt fel kell töltenivízzel!
- ⚠ Arra az esetre, ha a hőfokszabályozó meghibásodna, a vízmelegítő egy másodlagos hőkorlátozóval van ellátva. A hőfokszabályozó meghibásodása esetén a vízmelegítőben lévő víz hőmérséklete a biztonsági előírásokkal összhangban elérheti a 130 °C-t. A vízvezeték kialakításánál ezért figyelembe kell venni az említett hőmérsékleti túlterhelés veszélyét.

⚠ Amennyiben a vízmelegítőt lekapcsolja az áramról, fagyveszély esetén azt ki kell üríteni.

⚠ Kérjük, hogy a meghibásodott vízmelegítőt ne javítsa egyedül, hanem értesítse a legközelebbi meghatalmazott szervizszolgálatot.



Termékeink a környezetre és az egészségre ártalmatlan alkotóelemekből készülnek és úgy vannak összeállítva, hogy élettartamuk végén minél egyszerűbben lehessen őket szétbontani és újrahasznosítani.

Az anyagok újrahasznosításával csökkentjük a hulladék mennyiségét és az alapvető nyersanyagok (pl. fémek) iránti igényt, melyek kitermelése hatalmas energiát követel és károsanyag-kibocsátást eredményez. Az újrahasznosítási eljárásokkal csökkenteni tudjuk a természeti források felhasználásának hatékonyságát, hiszen a műanyag- és fém hulladékok újra visszakerülnek a különböző gyártási folyamatokba.

A hulladékok elhelyezésének rendszeréről szóló további információért keresse fel a helyi hulladéklerakó központot, vagy a kereskedőt, akitől a terméket vásárolta.



Tisztelt Vevő, köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

A VÍZMELEGÍTŐ FELSZERELESE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

A vízmelegítő összhangban van az érvényes szabványokkal és hivatalosan tesztelt, a vízmelegítőhöz biztonsági tanúsítvány és elektromágneses kompatibilitásról szóló tanúsítvány lett kiadva. Az alapvető műszaki jellemzőket a csatlakozó csövek között található adattábla tartalmazza. A bojleret a vízvezeték és elektromos hálózatra csak az erre szakosodott szakember csatlakoztathatja. A bojler belsejébe javítás, vízkő-eltávolítás, ellenőrzés vagy az antikorroziós védelmet biztosító anód eltávolítása céljából csak a márkaszerviz szakembere nyúlhat.

FELSZERELES

A vízmelegítőt olyan közel kell felszerelni a konnektorhoz, amennyire csak lehetséges. Ha a vízmelegítő felszerelése olyan helyiségen történik, ahol fürdőkád vagy zuhanyozó található, akkor kötelező figyelembe venni az IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701) szabvány előírásait. A bojleret két, legalább 8 mm névleges átmérőjű csavarral erősíték a falra. A vízmelegítő csak olyan falra szerelhető fel, amely alkalmas a vízzel feltöltött készülék tömegének biztonságos megtartására. A vízmelegítő csak függőlegesen rögzíthető fel a falra. A magnézium anód könnyebb ellenőrzése és cseréje céljából ajánlatos elegendő helyet hagyni a vízmelegítő teteje és a mennyezet között (lásd a G méretet a bekötési mérétek ábráján). Ellenkező esetben az említett szerelési művelet előtt a vízmelegítőt le kell szerelni a falról.

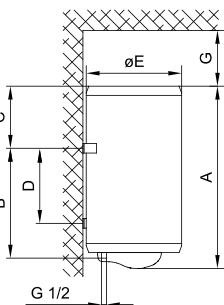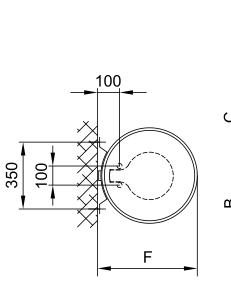

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

A vízmelegítő csatlakozási és felszerelési méretei [mm]


CSATLAKOZTATÁS A VÍZHÁLÓZATRA

A bojler csövein a hideg- és a melegvízvezetékek különböző színekkel vannak megjelölve. A hideg víz kékkel, a meleg pedig pirossal.

A zárt (nyomás alatti) rendszerű csatlakoztatás esetén a vízvételi helyeken keverőcsaptelepet kell beépíteni. A bojler biztonságos működése érdekében a hidegvízvezetékre biztonsági szelepet vagy együttest kell beépíteni, amely megakadályozza, hogy a bojlerben a megengedettnél 0,1 MPa-lal (1 bárral) magasabb nyomás lépjen fel. A biztonsági szelepen lévő kifolyócsónek rendelkeznie kell kifúvócsomkkal, amelyet nyitva kell hagyni. Vízmelegítés közben a bojlerben a nyomás a biztonsági szelepből beállított határig növekedik. Mivel nem lehetséges a víz visszaáramlása a vízhálózat felé, a biztonsági szelep nyílásából víz csöpöghet. A csöpögő vizet a biztonsági szelep alá helyezett vízfelfogóval le lehet vezetni a lefolyóba. A biztonsági szelep kifolyója alá helyezett elvezető cső függőlegesen lefelé és fagymentes helyre kerüljön.

Amennyiben el akarja kerülni a biztonsági szelepből csöpögő víz miatti esetleges kellemetlenséget, a hidegvízvezetékre tárgulási tartályt kell elhelyezni, amelynek térfogata a bojler legalább 5 százalékát teszi ki.

A biztonsági szelep megfelelő működése érdekében rendszeres ellenőrzést kell végezni, amely során eltávolítjuk a vízkövet és ellenőrizzük a szelep működőképességét. Ellenőrzéskor a kar elmozdításával vagy a szelep anyacsavarjának lecsavarásával (a szelep típusától függően) ki kell nyitni a biztonsági szelep kifolyóját. Ha a csővön kifolyik a víz, ez annak a jele, hogy a szelep hibátlanul működik.

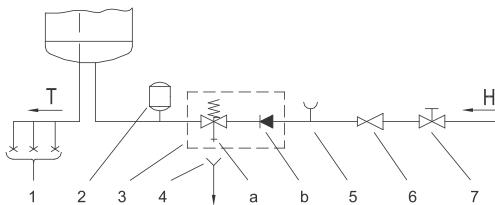

Kellékek:

- 1 - Keverőcsaptelep (nyomás alatti)
- 2 - Tágulási tartály
- 3 - Biztonsági szelep
- a - Ellenőrző szelep
- b - Visszacsapó szelep
- 4 - Tölcsér kifolyóra való csatlakozással
- 5 - Ellenőrző szerelvény
- 6 - Nyomáscsökkentő (redukciós) szelep
- 7 - Elzáró szelep

H - Hideg víz
T - Meleg víz

Zárt (nyomás alatti) rendszer


A bojler és a biztonsági szelep közé tilos az elzáró szelep beépítése, mert ezzel megakadályozza a bojler nyomásvédelmét!

Amennyiben a vízhálózat nyomása a névlegesnél alacsonyabb, a bojlert a ház vízhálózatára nyomáscsökkentő (redukciós) szelep nélkül is rá lehet kapcsolni. Ha viszont a hálózat nyomása meghaladja a névlegeset, kötelező a nyomáscsökkentő (redukciós) szelep beépítése.

Elektromos csatlakozás előtt a bojler fel kell tölteni vízzel!


Az első feltöltésnél a keverőcsaptelepen nyissa fel a melegvízcsapot. A szerelvényt hagyja addig nyitva, amíg a bojler meg nem telik és a keverőcsaptelep kifolyócsövén el nem kezd folyni a víz.

A VÍZMELEGÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

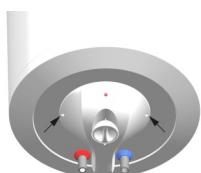

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt a vízmelegítőbe egy legalább $1,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű villanyszerelési vezetéket ($H05VV-F 3G 1,5 \text{ mm}^2$) kell beszerelni. Ehhez a vízmelegítőről a védőlemez el kell távolítani.

A vízmelegítő elektromos hálózatra történő csatlakoztatását az elektromos szerelésre vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni. A vízmelegítő és a tartós szerelvények közé olyan berendezést kell beépíteni, amely lehetővé teszi a táپvezetékeknek a táphálózat minden pólusáról való leválasztását a nemzeti szabályozás előírásai szerint.

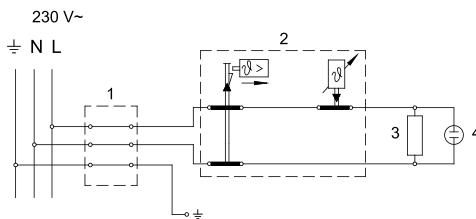

Fő részek:

- 1 - Csatlakozó terminál
- 2 - Hőfokszabályzó és bipolar hőbiztosíték
- 3 - Elektromos fűtés
- 4 - Jelzőlámpa

L - Élő vezeték
N - Semleges vezeték
 $\frac{1}{2}$ - Földelő vezeték

Az elektromos kapcsolás vázlata

FIGYELMEZTETÉS: A bojler belsejébe történő beavatkozás előtt a bojler feltétlenül áramtalanítani kell!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

A bojler vízvezeték és elektromos hálózatra történő csatlakoztatás után használatra készen áll. A védőfélidő elülső oldalán található termosztát gombjának forgatásával válassza ki a kívánt vízhőmérsékletet 10 °C és 65 °C +5 °C/-0 °C között. Javasoljuk, állítsa a gombot "eco" helyzetbe; Ez a beállítás a legtakarékosabb; ennél a beállításnál a vízhőmérséklet kb. 55 °C, a vízkőképződés és a hőveszteség pedig kisebb lesz, mint a magasabb hőmérsékletre történő beállításoknál.

A elektromos fűtőszál működését az ellenőrzőlámpa mutatja. A vízmelegítő oldalán található bimetál hőmérő jobbra, az óramutató irányába mozdul el, ha a vízmelegítő meleg vizet tartalmaz. A hőmérő a beépítés helyén lévő hőmérsékletet mutatja, míg a termosztát kapcsolójának forgatásával a vízmelegítő alsó részében lévő víz hőmérsékletét szabályozza. Ezért lehet különböző ez a két hőmérséklet. A hőmérő a víz hozzávetőleges hőmérsékletét mutatja és nem mérőeszköz.

Amennyiben a bojler hosszabb ideig nem használja, annak tartalmát úgy védi meg a befagyástól, hogy nem kapcsolja ki az elektromos áramot, a termosztát gombját "*" helyzetbe helyezi. Ennél a beállításnál a bojler kb 10 °C - on tartja a vízhőmérsékletet. Ha a bojler áramtalanítja, akkor a fagyveszély elkerülése érdekében engedje le a vizet. A vízmelegítőben lévő víz kiürítése a befolyó csövön keresztül történik. E célból beépítéskor ajánlatos a biztonsági szelep és a vízmelegítő befolyó csöve közé egy külön szerelvényt (T-idom) vagy leeresztő szelepet szerelni. A vízmelegítő közvetlenül a biztonsági szelepen keresztül is kiüríthető a szelepen lévő forgató gomb illetve sapka olyan állásba való fordításával, mint a működés ellenőrzésekor. A víz kiürítése előtt a készüléket le kell választani a villamos hálózatról, majd kinyitni a melegvíz csapot a csaptelepen. A víz befolyó csövön keresztül való kiürítése után marad még némi víz a vízmelegítőben, ami a fűtőelemet tartó illesztő perem eltávolítása után kifolyik a keletkezett nyílásban.

A bojler külső falát gyenge mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon hígítókat és durva tisztítószereket.

Rendszeres szervizeléssel biztosítani fogja a bojler hibátlan működését és hosszú élettartamát. A márkaszerviz az első ellenőrzést két évvel a csatlakoztatás után végezze el. Az ellenőrzés folyamán megvizsgálja az antikorróziós anód-

elhasználódását és szükség szerint eltávolítja a vízkövet, amely a felhasznált víz minőségétől, mennyiségétől és hőmérsékletétől függően rakódik le a bojler belsejében. A szervizszolgálat a bojler átvizsgálása után a megállapított állapot alapján javaslatot tesz a következő szükséges ellenőrzés időpontjára.

Kérjük, hogy a bojler esetleges hibáit ne javítsa saját maga, hanem azokról tájékoztassa az Önhöz legközelebb eső márkaszervizt.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI

Tipus	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N	
Meghatározott terhelési profil	S	M	M	L	L	XL	XL	
Energiahatékonysági osztály ¹⁾	C	C	C	C	C	C	D	
Energiahatékonyság a víz melegítésénél (ηwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Energiafogyasztás éves szinten ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Energiafogyasztás napi szinten ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Hőfokszabályozó hőmérsékletének beállítása	"smart"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	
"smart" érték	0	0	0	0	0	0	0	
Térfogat	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Kevert víz mennyisége 40 °C-nál V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Felfűtési idő 10°C-ról 65°C-ra	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Névleges nyomás	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Tömeg / vízzel feltöltve	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
A tartály korrozióvédelme				Zománcozott, Magnézium anóddal				
Csatlakozási teljesítmény	[W]				2000			
Feszültség	[V~]				230			
Érintésvédelmi osztály					I			
IP-védettség					IP23			

1) EU Bizottsági rendelet 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

FENNTARTJUK AZ OLYAN VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT, AMELYEK A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT NEM BEFOLYÁSOLJÁK.

A használati útmutató elérhető a <http://www.gorenje.com> címen lévő honlapunkon is.

ISPĖJIMAI

- ⚠ 8 metų ir vyresni vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi, jiems paaiškinus, kaip saugiai prietaisu naudotis, bei jiems supratus galimą pavoju.
- ⚠ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- ⚠ Vaikams prietaiso valyti ar kitaip juo rūpintis be suaugusiuų priežiūros draudžiama.
- ⚠ Prietaisas turi būti montuojamas, laikantis šalyje galiojančių reikalavimų ir gamintojo instrukcijų. Montavimo darbus turi atliliki kvalifikuotas montuotojas.
- ⚠ Esant uždarai (kaupiamajai) sistemai, prie vandens šildytuvo privedimo žarnelės būtina įrengti nominaliojo 0,6 MPa (6 barų), 0,9 MPa (9 barų) arba 1,0 MPa (10 barų) slėgio apsauginį vožtuvą (žiūrėkite įrašą gamintojo lentelėje), kuris saugotų nuo slėgio katile padidėjimo daugiau nei 0,1 MPa (1 baro) virš nominaliojo.
- ⚠ Iš apsauginio vožtovo nutekamosios angos gali lašeti vanduo, todėl nutekamoji anga turi turėti išėjimą į atmosferos slėgi.
- ⚠ Apsauginio vožtovo išvadas turi būti nukreiptas žemyn ir apsaugotas nuo užšalimo.
- ⚠ Kad apsauginis vožtuvas gerai veiktu, jį reikia periodiškai tikrinti, šalinti kalkių nuosėdas ir sekti, kad jis neužsikimštų.
- ⚠ Tarp šildytuvo ir apsauginio vožtovo draudžiama statyti uždaromajį vožtuvą, nes panaikinsite šildytuvo apsaugą nuo slėgio svyravimų!
- ⚠ Prieš prijungdami prie elektros tinklo, šildytuvą būtinai užpildykite vandeniu!
- ⚠ Nuo termostato gedimo šildytuvas apsaugotas papildomo šiluminio saugiklio. Termostatui sugedus, vanduo šildytuve pagal saugumo standartus gali ikaisti net iki 130 °C. Montuojant vandens įvadą būtinai reikia atsižvelgti į tai, kad vandens temperatūra gali pakilti iki minėtos vertės.
- ⚠ Jei šildytuvą nuo elektros tinklo atjungsite aplinkoje, kur yra vandens užšalimo rizika, iš jo reikia išleisti vandenį.

⚠ Prašome Jūsų galimų šildytuvo gedimų nešalinti patiem, o apie juos pranešti artimiausiai gamintojo įgaliotai serviso tarnybai.



Mūsų produktuose yra ekologiškai saugūs ir sveikatai nekenksmingi komponentai, todėl pasibaigus naudojimo laikui juos galima lengvai išmontuoti ir perdirbti.

Medžiagų perdirbimas sumažina atliekų ir gamybai naudojamų žaliavų

(pvz., metalų) kiekį, kurio gamybai reikia nemažai energijos ir kurios metu susidaro kenksmingų medžiagų. Perdirbimas mažina gamtos išteklių naudojimą, nes plastiko ir metalo detales galima pakartotinai panaudoti įvairiuose gamybos procesuose.


Daugiau informacijos apie atliekų šalinimą rasite savo atliekų surinkimo centre arba į parduotuvęje, kurioje buvo įsigytas gaminys.

Gerbiamas Pirkėjau, dėkojame, kad pirkote mūsų gaminį. PRIEŠ MONTUODAMI IR PRADĖDAMI NAUDOTI VANDENS ŠILDYTUVĄ, PRAŠOME JŪSŲ ATIDŽIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJĄ.

Vandens šildytuvas pagamintas sutinkamai su galiojančiais standartais ir yra praėjės atestaciją, bei įvertintas ISO bei saugumo sertifikatais. Pagrindinės įrenginio charakteristikos nurodytos ant gamintojo lentelės, esančios tarp vandens prijungimo atvamzdžių. Šildytuvą prie elektros tinklo ir vandentiekio gali pajungti tik autorizuota tarnyba ar įgaliotas specialistas. Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą ir remontą, nuovirų pašalinimą, antikorozinio anodo patikrinimą ar pakeitimą gali atlikti tik gamintojo įgaliota serвиso tarnyba.

MONTAVIMAS

Vandens šildytuvas turi būti montuojamas kaip galima arčiau vandens paėmimo taškų. Jei vandens šildytuvą montuosite patalpoje, kurioje yra vonia arba dušo kabina, būtina laikytis standarto IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701) reikalavimų. Turi būti pritaisosas prie sienos, naudojant tinkamus kietosios sluoksniuotosios klinties varžtus su nemažesniu nei 8 mm diametru. Silpnos sienos vietose kur bus tvirtinamas prietaisas, turi būti atatinkamai sutvirtintos serijos šildytuvai montuojami ant sienos tik vertikilioje padėtyje. Norint lengviau kontroliuoti ir keisti magnilio anodus, patariame jums tarp šildytuvo viršaus ir lubų palikti pakankamai vietas (žr. išmatavimus G prijungimo išmatavimų brėžinyje). Priešingu atveju, atliekant minėtą servisą reikės šildytuvą nuimti nuo sienos.

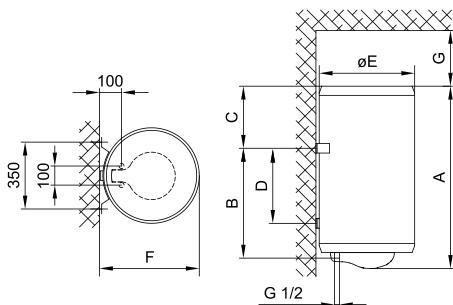

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Prijungimo ir montažiniai šildytuvo matmenys [mm]


JUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO TINKLO

Šildytuvo vandens privėdimo ir nuvedimo žarnelės yra pažymėtos skirtingomis spalvomis. Šalto vandens privėdimas pažymėtas mėlynai, šilto vandens nuvedimas – raudonai.

Uždaroje (kaupiamojje) vandens pajungimo sistemoje vandens paémimo taškuose būtina naudoti maišytuvus. Norint užtikrinti saugų šildytuvo veikimą, ant privėdimo žarnelės būtina pastatyti 0,1 MPa (1 baro) slėgiui nustatytą apsauginį vožtuvą arba apsauginę grupę, kas apsaugotų nuo viršslėgio katile susidarymo. Apsauginio vožtuvu nutekamoji anga turi turėti išėjimą į atmosferos slėgį. Vandeniui šildytuve šylant, vandens slėgis katilas kyla iki apsauginiam vožtuve nustatytos ribos. Kadangi vandens gržimasis į vandentiekio sistemą užblokuotas, iš apsauginio vožtuvu nutekamosios angos gali lašeti vanduo. Lašantį vandenį į nuotakas galite nuvesti po apsauginiu vožtuvu įrengę surinkimo antgalį. Po apsauginio vožtuvu išvadui įrengta nutekamoji žarnelė turėtų būti nukreipta tiesiai žemyn ir apsaugota nuo užšalimo.

Norédami išvengti varvėjimo iš apsauginio vožtuvu, ant šildytuvo privėdimo žarnelės galite sumontuoti ne mažesnés kaip 5 proc. šildytovo talpos išsiplėtimo rezervuarą.

Kad apsauginis vožtuvas veiktu tinkamai, jį reikia reguliarai tikrinti, šalinti kalkiu nuosėdas ir įsitikinti, kad apsauginis vožtuvas néra užsikimšęs. Kad patikrintumėte vožtuvą, turite atverti apsauginio vožtuvu išėjimo angą, sukdami rankenélę arba atsukdami vožtuvu veržlę (priklausomai nuo vožtuvu tipo). Vožtuvas veikia nepriekaištingai, jei pro vožtuvu išėjimo angą išbėga vanduo.

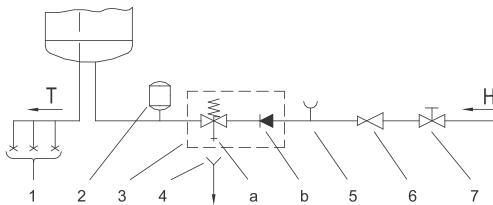

Uždara (kaupiamoji) sistema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- 1 - Maišytuvai
- 2 - Išsiplėtimo rezervuaras
- 3 - Apsauginės vožtuvas
- a - Išbandymo vožtuvas
- b - Atbulinis vožtuvas
- 4 - Prie nuotakų prijungtas piltuvėlis
- 5 - Antgalis manometro pajungimui
- 6 - Redukcinis vožtuvas
- 7 - Uždaromasis vožtuvas

H - Šaltas vanduo

T - Karštas vanduo

Tarp šildytuvo ir apsauginio vožtovo draudžiama statyti uždaromajį vožtuvą, nes panaikinsite šildytuvo apsaugą nuo slėgio svyravimų!


Jei vandentiekio tinkle slėgis neviršija nominaliojo, šildytuvą galima jungti tiesiogiai, be redukcinio vožtovo. Jei vandentiekio tinkle slėgis viršija nominalujį, būtina statyti redukcinį vožtuvą.

Prieš prijungdami prie elektros tinklo, šildytuvą būtinai užpildykite vandeniu!

Pirmą kartą pildant vandeniu, atsukite maišytuvo karšto vandens rankenelę.


Šildytuvas yra užpildytas, kai vanduo ima tekėti per maišytuvo išleidimo čiaupą.

PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

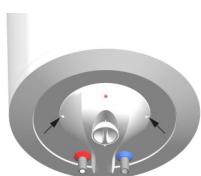

Prieš prijungiant prie elektros tinklo, būtina į šildytuvą įmontuoti bent $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G $1,5 \text{ mm}^2$) minimalaus skerspjūvio prijungiamąjį kabelį. Tam, kad nuimti apsauginį dangtelį, atsukite du varžtus, laikančius dangtelį. Vandens šildytuvo pajungimas prie elektros tinklo atliekamas pagal galiojančius šalyje reikalavimus.

Tarp vandens šildytovo ir elektros instaliacijos turi būti įmontuotas įrengimas visų polių atskyrimui nuo įtampos, atitinkantis šalyje galiojančius elektros instaliacijų reikalavimus.

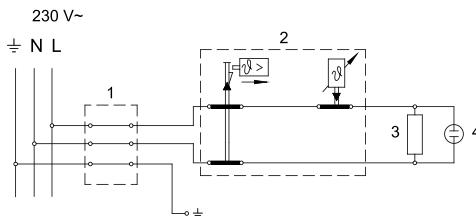

Sutartiniai žymėjimai:
 1 - Laidų sujungimo blokas
 2 - Termostatas, bimetalinis saugiklis
 3 - Kaitinimo elementas
 4 - Kontrolinė lemputė

L - Fazinis laidas
 N - Nulinis laidas
 $\frac{1}{2}$ - įžeminimo laidas

Elektroschema

Dėmesio! Šis įrenginys skirtas prijungimui prie kintamos srovės tinklo su apsauginiu įžeminimo laidu. Jūsų saugumui prijunkite prietaisą tik į rozetę su apsauginiu įžeminimu. Nekeiskite kištuko ir nenaudokite perėjimų.

ŠILDYTUVOS EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA

Vandens šildytuvu galima naudotis po jo prijungimo prie vandentiekio ir elektros linijos. Vandens temperatūra šildytuve automatiškai palaikoma termostato. Jūs galite nustatyti norimą vandens temperatūrą sukdamai termostato rankenélę. Ja galima nustatyti norimą temperatūrą nuo 10 °C iki 65 °C +5 °C/-0 °C. Rekomenduojama rankenélę nustatyti į padėtį "eco" prie kurios vanduo šyla iki 55 °C, kadangi ji leidžia optimaliai naudoti elektros energiją ir neleidžia susidaryti kalkių apnašoms.

Jeigu ruošiatis kuri laiką nesinaudoti vandens šildytuvu, pasukite termostato rankenélę į padėtį "*". Šiuo atveju bus palaikoma vandens temperatūra apie 10 °C, ir jūs išvengsite vandens šildytuvo užšalimo. Šildytovo darbą rodo indikatoriaus lemputė. Ant šildytuvo yra bimetalinis termometras, kuris šildytuve esant šiltam vandeniu pakrypsta laikrodžio rodyklės kryptimi į dešinę.

Vanduo iš šildytovo išteka per šildytovo nutekamajį vamzdį. Todėl patartina montuojant šildytuvą tarp apsauginio vožtuvu ir nutekamojo vamzdžio įmontuoti specialų fittingą (trišakį) arba išleidimo ventilių. Šildytuvą galite ištušinti ir tiesiai per apsauginį vožtuvą, pasukę rankenélę arba vožtuvu su kamają kepurélę į veikimo patikrinimo padėtį. Pries tuštinant šildytuvą reikia išjungti iš elektros tinklo ir tada įjungti šilto vandens rankenélę ant prijungto maišytuvo. Ištuštinus šildytuvą per nutekamajį vamzdį šildytuve lieka nedidelis kiekis vandens, kuris išteka nuėmus šildytovo prijungiklį per šildytovo jungiamąją angą.

Šildytovo išorę valykite skudurėliu su muilu ar kita skalbimo priemone. Nenaudokite tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių.

Tam, kad užtikrinti gerą šildytovo darbą ir jo ilgaamžiškumą, rekomenduojama periodiškai jį tikrinti. Pirmas patikrinimas turėtų būti maždaug po dviejų darbo metų. Jo metu patikrinama magnio anodo būklė, išplaunamas nuo susidariusių kalkių nuosėdų šildytovo vidus. Pagal esamą šildytovo būklę serviso tarnyba duos rekomendaciją apie sekantį apžiūros laiką. Magnio anodas keičiamas jeigu jo skersmuo žymiai sumažėjo arba jis visai sudilęs. Neremontuokite vandens šildytovo patys, o kreipkitės į serviso tarnybą.

Dėmesio! Prieš remontuodami šildytuvą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros srovės.

TECHNINĖS VANDENS ŠILDYTUVŲ CHARAKTERISTIKOS

Tipas	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N	
Numatytas apkrovos profilis	S	M	M	L	L	XL	XL	
Energinio efektyvumo klasė ¹⁾	C	C	C	C	C	C	D	
Vandens šildymo energinis efektyvumas (η_{wh}) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Elektros energijos suvartojimas metų bėgyje ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Elektros energijos suvartojimas paros bėgyje ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Termostato temperatūros nustatymas	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	
"Smart" reikšmė	0	0	0	0	0	0	0	
Tūris	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Sumaišyto iki 40 °C V40 kiekis ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Sušildymo nuo 10 °C iki 65 °C laikas	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Nominalus slėgis	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Svoris tuščio / pripildyto	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Antikorozinė bako apsauga					emaliuotas/ Mg anodas			
Kaitinimo elemento galingumas	[W]				2000			
Itampa	[V~]				230			
Apsaugos klasė				I				
Apsaugos laipsnis				IP23				

1) Komisijos sprendimas EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

PASILIEKAME TEISĘ PRIETAISO FUNKCIONALUMO NEJTAKOJANTIEMS PAKEITIMAMS.

Naudojimo instrukciją taip pat galite rasti mūsų tinklapyje <http://www.gorenje.com>.

UWAGI

- ⚠ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, jak również osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub mentalnych i osoby o niewystarczającym doświadczeniu, jeśli są one nadzorowane lub zostały przysposobione do używania urządzenia w sposób bezpieczny oraz rozumieją ewentualne niebezpieczeństwa.
- ⚠ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- ⚠ Czyszczenie i utrzymywanie urządzenia nie może być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- ⚠ Montaż musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami według instrukcji producenta. Wykonać go musi przysposobiony do tego specjalista.
- ⚠ Przy zamkniętym systemie na rurce wypustowej bojlera należy obowiązkowo zamontować wentyl bezpieczeństwa o ciśnieniu znamionowym 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) lub 1,0 MPa (10 bar) (informacja na tabliczce znamionowej), którego zadaniem jest zapobieganie podwyższeniu ciśnienia w kotle o więcej niż 0,1 MPa (1 bar) w stosunku do ciśnienia znamionowego.
- ⚠ Z otworu wypustu wentyla bezpieczeństwa może kapać woda, dlatego otwór ten musi być otwarty na ciśnienie atmosferyczne.
- ⚠ Wypust wentyla bezpieczeństwa musi być skierowany w dół i znajdować się w miejscu, w którym nie zamarznie.
- ⚠ Aby zapewnić prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa, należy dokonywać okresowej kontroli w celu usunięcia kamienia wodnego i sprawdzenia, czy zawór nie jest zablokowany.
- ⚠ Między bojlerem i wentylem bezpieczeństwa nie należy montować wentyla zamykającego, ponieważ uniemożliwiły on utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w bojlerze!
- ⚠ Przed podłączeniem bojlera do prądu należy napełnić go wodą!
- ⚠ Bojler jest zabezpieczony przed uszkodzeniem termostatu za pomocą dodatkowego bezpiecznika temperatury. W przypadku gdy termostat nie działa woda w bojlerze może osiągnąć temperaturę do 130 °C, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Projektując instalację hydrauliczną należy

wziąć pod uwagę fakt, że może dojść do wymienionych przeciżenia cieplnych.

⚠ Jeśli bojler zostanie odłączony od prądu, należy wypuścić z niego wodę, aby nie doprowadzić do zamarznięcia.

⚠ Prosimy, aby ewentualnych uszkodzeń bojlera nie naprawiali Państwo sami, tylko poinformowali o nich najbliższy autoryzowany serwis.



Nasze produkty są wyposażone w przyjazne dla środowiska i zdrowia składniki oraz są zaprojektowane tak, aby ułatwić demontaż oraz recykling. Recykling materiałów zmniejsza ilość odpadów i ogranicza potrzebę produkcji podstawowych materiałów (na przykład metali), co wymaga dużych nakładów energii i powoduje emisję szkodliwych substancji.

Recykling zmniejsza też zużycie zasobów naturalnych, ponieważ materiały odpadowe z tworzyw sztucznych i metalu możemy zwrócić i zastosować w różnych procesach produkcyjnych.

Więcej informacji o systemie usuwania odpadów można uzyskać w Centrum Utylizacji Odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Drodzy Klienci, dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu.

PRZED MONTAŻEM I PIERWSZYM UŻYCIEM BOJLERA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.


Podgrzewacz wody posiada odpowiednie atesty, ponieważ jest on wyprodukowany według ważnych standardów i testowany w upoważnionych do tego instytutach.

Podstawowe właściwości techniczne wyrobu oznaczone są na tabliczce znamionowej, znajdującej się pomiędzy przyłączami wody zimnej i wody cieplej.

Podłączenia podgrzewacza wody do instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej może dokonać tylko fachowiec. Naprawy wnętrza podgrzewacza, wymiany antykorozystnej anody lub usuwanie kamienia wodnego może dokonać tylko upoważniona placówka serwisowa.

MONTAŻ

Podgrzewacz wody należy zawiesić za pomocą odpowiednich śrub w pobliżu miejsca poboru wody. Jeśli grzejnik wody zostanie zamontowany w pomieszczeniu w którym znajduje się wanna lub tuzs, należy uwzględnić wymogi określone w normie IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Należy go zamontować do ściany za pomocą śrub o średnicy najmniej 8 mm. Ścianę o słabszej nośności, na której ma być on zawieszony musimy odpowiednio wzmacnić. Podgrzewacze wody można zawiesić na ścianie wyłącznie w pozycji pionowej. W celu łatwiejszej kontroli oraz zamiany anody magnezoowej, zalecamy pozostawienie odpowiedniej przestrzeni, pomiędzy górną częścią grzejnika a sufitem (patrz wymiar G na schemacie wymiarów podłączenia). W przeciwnym wypadku, aby dokonać wyżej wymienionych czynności, grzejnik należy odmontować ze ściany.

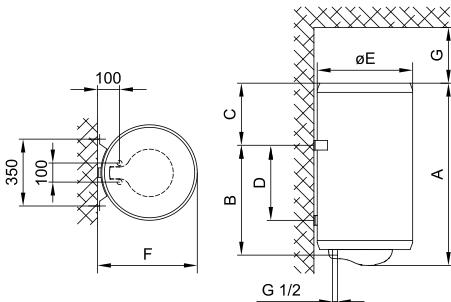

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260


Wymiary montażu i podłączenia podgrzewacza [mm]

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Doprowadzenie i odprowadzenie wody są w bojlerze oznaczone za pomocą kolorów. Doprowadzenie zimnej wody jest oznaczone niebieskim kolorem, odprowadzenie ciepłej wody - czerwonym kolorem.

W przypadku zamkniętego systemu ciśnieniowego należy w miejscu podłączenia użyć ciśnieniowych baterii mieszających. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bojlera, na rurce doprowadzającej należy zamontować zawór bezpieczeństwa lub grupę bezpieczeństwa, które zapobiegają podwyższeniu się ciśnienia w kotle o więcej niż 0,1 MPa (1 bar) w stosunku do nominalnego. Otwór odpływowy zaworu bezpieczeństwa musi mieć wyjście na ciśnienie atmosferyczne. Podczas ogrzewania wody w bojlerze ciśnienie wody w kotle podwyższa się do poziomu nastawionego na zaworze bezpieczeństwa. Ponieważ powrót wody do sieci wodociągowej jest niemożliwy, może dojść do kapania wody z otworu odpływowego zaworu bezpieczeństwa. Kapiącą wodę można odprowadzić do odpływu za pomocą przystawki, którą montuje się na zaworze bezpieczeństwa. Rurka odpływu zamontowana pod spustem zaworu bezpieczeństwa musi być skierowana pionowo w dół oraz umieszczona w miejscu, w którym nie zamarznie.

Jeśli chce Państwo uniknąć kapania z zaworu bezpieczeństwa, należy na rurce wpustowej zamontować naczynie o pojemności minimum 5% pojemności bojlera. Aby zawór bezpieczeństwa działał prawidłowo, należy dokonywać kontroli okresowych, podczas których zostanie usunięty kamień wodny oraz sprawdzi się, czy zawór bezpieczeństwa nie jest zablokowany. Podczas przeglądu należy przekręcić rączkę lub odkręcić śrubę zaworu (w zależności od rodzaju zaworu) i otworzyć odpływ zaworu. Podczas tej czynności przez otwór zaworu powinna ciec woda, co oznacza, że zawór działa prawidłowo.

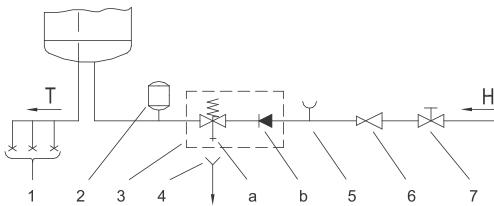**LEGENDA:**

- 1 - Ciśnieniowe baterie mieszające
- 2 - Naczynie ekspansyjne
- 3 - Zawór bezpieczeństwa
 - a - Zawór próbny
 - b - Zawór jednokierunkowy
- 4 - Lejek z podłączeniem do odpływu
- 5 - Jednostka testowa
- 6 - Zawór redukujący ciśnienie
- 7 - Zawór zamkający

H - Zimna woda

T - Ciepła woda

Zamknięty (ciśnieniowy) system


Miedzły grzałką wody i wentylem bezpieczeństwa nie należy montować wentyla zamkającego, ponieważ uniemożliwiłby on utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w bojlerze!

Bojler można podłączyć do domowej sieci wodociągowej bez zaworu redukującego, jeśli ciśnienie w sieci jest niższe niż ciśnienie znamionowe. Jeśli ciśnienie w sieci przewyższa ciśnienie znamionowe, należy obowiązkowo zamontować zawór redukcyjny.


Przed podłączeniem bojlera do prądu należy napełnić go wodą!

Podczas pierwszego napełniania należy przekręcić rączkę ciepłej wody na baterii mieszającej. Bojler jest napełniony, kiedy woda wycieknie przez rurkę odpływową baterii mieszającej.

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

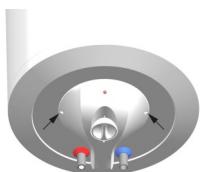

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej, należy do grzejnika podłączyć kabel o średnicy przynajmniej $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G 1,5 mm 2). Można to zrobić w ten sposób, że z podgrzewacza usuwa się pokrywę ochronną. Podłączenie podgrzewacza do instalacji elektrycznej musi odpowiadać wymogom określonym przez standardy dotyczące instalacji elektrycznej. Pomiędzy grzejnikiem wody a instalacją stałą, musi być wbudowane urządzenie służące do rozdzielenia wszystkich bieguna od instalacji sieci elektrycznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

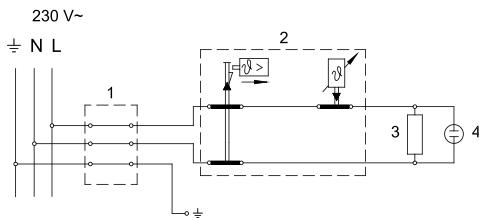**Legenda:**

- 1 - Klamra podłączeniowa
- 2 - Termostat i dwubiegowy bezpiecznik temperaturowy
- 3 - Grzałka
- 4 - Lampka sygnalizacyjna

L - Przewód fazowy
 N - Przewód zerowy
 $\frac{1}{\pm}$ - Przewód uziomowy

Shemat połączeń elektrycznych

UWAGA! Przed każdym zabiegiem dokonanym we wnętrzu podgrzewacza, podgrzewacz musimy wyłączyć z sieci elektrycznej!

UŻYTKOWANIE I UTRZYZMYWANIE

Po podłączeniu do instalacji wodociągowej i elektrycznej podgrzewacz wody jest gotowy do użytkowania. Pożądaną temperaturę wody od 10 °C do 65 °C +5 °C/-0 °C, ustawia się przez przekreślenie pokrętła znajdującego się na termostacie. Radzimy nastawić pokrętło na pozycję "eco". W tej pozycji osiągamy najbardziej oszczędne działanie podgrzewacza; temperatura wody osiągnie 55 °C, wydzielanie kamienia wodnego i straty cieplne będą mniejsze niż przy nastawieniu na temperatury wyższe. Działanie grzałki elektrycznej sygnalizuje lampka sygnalizacyjna. Grzejnik na obudowie posiada termometr bimetalowy, który odchyla się w prawo w kierunku ruchu wskaźówek zegara, jeśli w grzejniku znajduje się ciepła woda. Termometr wskazuje temperaturę w miejscu wbudowania, podczas gdy temperaturę wody ustawia się poprzez obracanie guzików termostatu w dolnej części podgrzewacza. Dlatego te dwie temperatury mogą się różnić. Termometr w przybliżeniu wskazuje temperaturę wody i nie jest instrumentem mierniczym.

Gdy podgrzewacza wody nie będziemy używać przez dłuższy czas, jego zawartość możemy zabezpieczyć przed zamazaniem w ten sposób, że nie wyłączamy go z sieci elektrycznej, natomiast pokrętło termoregulatora ustawiamy w pozycji "*". W tej pozycji podgrzewacz wody będzie utrzymywał temperaturę wody na poziomie 10 °C. W przypadku wyłączenia podgrzewacza wody z sieci elektrycznej, musimy z niego wypuścić wodę. Wodę z grzejnika wylewa się przez rurę dopływową grzejnika. W tym celu zaleca się przed zamontowaniem grzejnika, umieszczenie specjalnego łącznika T lub zaworu wypustowego, pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a rurą dopływową. Grzejnik można również opróżnić bezpośrednio przez zawór bezpieczeństwa, przesuwając rączkę lub ruchomą nakrętkę zaworu do pozycji takiej samej jak przy sprawdzaniu jego działania. Przed opróżnieniem należy grzejnik odłączyć od sieci elektrycznej, po czym otworzyć kurek z ciepłą wodą na baterii wodociągowej. Po opróżnieniu wody przez rurę odpływową w grzejniku pozostaje jeszcze mniejsza ilość wody, która wycieknie przez otwór kryzy, po jej usunięciu.

Podgrzewacz należy z zewnątrz czyścić delikatnym roztworem środka myjącego. Nie wolno używać rozpuszczalników lub agresywnych środków do czyszczenia.

Bezbłędne działanie i długowieczność podgrzewacza zapewnią mu regularne przeglądy serwisowe. Pierwszy przegląd powinien być wykonany przez serwis po upływie dwóch lat od podłączenia. Wtedy kontroluje się stopień zużycia ochronnej

anody przeciwkorozjnej i usuwa kamień wodny, który zależy od jakości, ilości i temperatury wody osiadł wewnątrz podgrzewacza. Po przeglądzie serwis zaleci też datę następnego przeglądu.

Prosimy, abyście Państwo ewentualnych usterek nie usuwali sami, należy zgłosić je do najbliższego, upoważnionego punktu serwisowego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Typ		TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N
Określony profil obciążenia		S	M	M	L	L	XL	XL
Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		C	C	C	C	C	C	D
Efektywność energetyczna podczas ogrzewania wody (ηwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Rocznne zużycie energii elektrycznej ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Dzienne zużycie energii elektrycznej ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Ustawienie temperatury termostatu		"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"
Wartość "smart"		0	0	0	0	0	0	0
Pojemność	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Ilość mieszanej wody przy 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Czas ogrzewania od 10 °C do 65 °	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Ciśnienie znamionowe	[MPa (bar)]					0,6 (6)		
Waga / wraz z wodą	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Ochrona przeciwkorozjyna zbiornika						emaliowany / Mg anoda		
Moc podłączeniowa	[W]					2000		
Napięcie	[V~]					230		
Klasa zabezpieczenia						I		
Stopień ochrony						IP23		

1) Decyzja Komisji EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

ZACHOWUJEMY PRAWO DO ZMIAN, KTÓRE NIE WPŁYWAJĄ NA FUNKCJONALNOŚĆ .

Instrukcja obsługi dostępna także na naszych stronach internetowych
<http://www.gorenje.com>.

ATENȚIE

⚠️ Aparatul poate fi folosit de copii cu vîrste de peste 8 ani, de persoane în vîrstă și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane care nu dețin experiență și cunoștințele necesare, doar dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile potențiale privind folosirea acestuia.

⚠️ Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

⚠️ Copiii nu au voie să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului fără a fi supravegheati.

⚠️ Instalarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile în vigoare și instrucțiunile producătorului, de către un instalator sanitar autorizat.

⚠️ În cazul sistemului de racordare închis, presurizat, la țeava de alimentare cu apă a boilerului trebuie să se monteze ventilul de siguranță cu presiunea nominală 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) sau 1,0 MPa (10 bar) (vezi plăcuța inscripționată), care împiedică ridicarea presiunii în rezervor cu mai mult de 0,1 MPa (1 bar) peste valoarea nominală.

⚠️ Pentru că din orificiul de evacuare al ventilului de siguranță poate picura apa, acesta trebuie să aibă ieșire la presiunea atmosferică.

⚠️ Orificiul de evacuare al ventilului de siguranță trebuie montat pe direcția în jos, într-o zonă ferită de îngheț.

⚠️ În vederea asigurării bunei funcționări a ventilului de siguranță trebuie efectuate controale periodice, pentru a se elibera calcarul și a se verifica dacă ventilul de siguranță nu este blocat.

⚠️ Nu este permis a se monta un ventil de oprire între elementul de încălzire și ventilul de siguranță, pentru că astfel să se elibereze protecția la presiune a elementului de încălzire!

⚠️ Rezervorul trebuie să fie umplut cu apă înainte de a-l racorda la sursa de alimentare cu energie electrică!

⚠️ Boilerul este protejat în cazul defectării termostatului cu ajutorul unei siguranțe termice suplimentare. În conformitate cu standardele de siguranță, în cazul defectării termostatului, apa din boiler poate atinge și temperaturi de până la 130 °C. La

racordarea boilerului la instalația sanitară trebuie să se țină seama, că se pot atinge și astfel de temperaturi ale apei.

⚠️ Atunci când veți deconecta boilerul de la rețeaua electrică, trebuie să scoateți apa din el în cazul în care există pericolul înghețării acesteia.

⚠️ Vă rugăm să nu încercați a repara pe cont propriu eventualele defecte ale rezervorului de apă. Contactați cel mai apropiat furnizor autorizat de servicii de service.



Produsele noastre conțin componente care nu sunt nocive pentru sănătate și pentru mediu și sunt executate astfel încât în ultima fază de viață să le putem descompune și recicla.

Prin reciclarea materialelor reducem cantitatea de deșeuri și reducem nevoia de producere a materialelor de bază (de exemplu a metalelor) ceea ce necesită energie enormă și produce emisii nocive. Prin procedeele de reciclare reducem de asemenea nevoia de resurse naturale, iar piesele uzate din plastic și metal le putem reintroduce în diverse procese de producție.

Pentru mai multe informații privind sistemul de depunere a deșeurilor adresați-vă centrului local pentru depunerea deșeurilor sau vânzătorului de la care a fost cumpărăt produsul.


Stimați cumpărători, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. VĂ RUGĂM, CA ÎNAINTE DE INSTALAREA ȘI DE PRIMA UTILIZARE A APARATULUI, SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI.

Acest boiler de apă a fost fabricat în conformitate cu standardele relevante și testat de autoritățile competente după cum se indică în Certificatul de Siguranță și Certificatul de Compatibilitate Electromagnetică. Proprietățile sale tehnice de bază sunt indicate pe plăcuța de identificare, lipită între țevile de conectare. Boilerul poate fi conectat la sursa de alimentare cu apă și curent electric doar de către un specialist calificat. Accesul în interiorul acestuia datorat reparării sau îndepărțării calcarului și verificare și înlocuirea anodului de protecție anticorosivă pot fi efectuate doar de un atelier de service autorizat.

INTEGRARE

Boilerul va fi instalat cât mai aproape posibil de scurgere. Dacă veți instala boilerul în spațiul în care se află cada de baie sau cabina de duș, este obligatoriu să respectați cerințele prevăzute în standardul IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Teil 701). Acesta trebuie montat pe perete folosind buloane de scelement cu un diametru de minim 8 mm. Pereti trebuie să aibă o foarte bună portabilitate acolo unde boilerul suspendat va fi fixat. Boilerul poate fi fixat în perete doar în poziție verticală. Pentru a efectua mai ușor verificarea și pentru a putea schimba anodul de magneziu, vă recomandăm ca, între partea superioară a boilerului și plafon, să lăsați un spațiu suficient (vezi dimensiunea G în schița privind dimensiunile necesare conectării). În

caz contrar, când se va face servisul curent al boilerului, va trebui să-l demontați de pe perete.

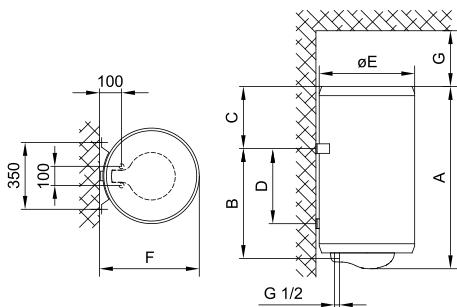

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Măsurători de racordare și montare a boilerului [mm]


CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU APĂ

Tevile de alimentare cu apă și de evacuare a apei din boiler sunt marcate cu culori diferite. Teava de aducție a apei reci este marcată cu albastru, iar cea de evacuare a apei calde este marcată cu roșu.

În cazul sistemului închis presurizat este necesar a folosi baterii de transvazare presurizate. Pentru asigurarea folosirii în siguranță a boilerului, la țeava de alimentare cu apă trebuie să fie instalat un ventil de siguranță sau un dispozitiv de siguranță, care să împiedice mărirea presiunii în rezervor cu peste 0,1 MPa (1 bar) peste valoarea nominală. Orificiul de evacuare al ventilului de siguranță trebuie să aibă în mod obligatoriu ieșire la presiunea atmosferică. Încălzirea apei din boiler duce la creșterea presiunii până la limita fixată prin ventilul de siguranță. Întrucât întoarcerea apei în rețea este împiedicată, se poate întâmpla să înceapă să picure apă din orificiul de scurgere al ventilului de siguranță. Apa rezultată din picurare poate fi deviată în canalul de scurgere, prin intermediul unui element de captare a apei, care va fi plasat sub ventilul de siguranță. Teava de evacuare aapei conectată la ventilul de siguranță va trebui montată sub acesta, perpendicular pe podea, avându-se grijă ca ea să se afle într-un loc ferit de îngheț.

În cazul în care dorîți să împiedicați picurarea apei din ventilul de siguranță, trebuie să montați pe țeava de alimentare cu apă a boilerului un rezervor de expansiune cu volumul minim de 5% din volumul boilerului.

În vederea asigurării bunei funcționări a ventilului de siguranță trebuie efectuate controale periodice, pentru a se elibera calcarul și a se verifica dacă ventul de siguranță nu este blocat. La efectuarea verificărilor trebuie să deschideți ventul prin folosirea manetei sau deșurubarea piuliței ventului (în funcție de tipul ventului). Prin orificiul de evacuare a ventului trebuie să curgă apa, aceasta indicând faptul că ventul funcționează impecabil.

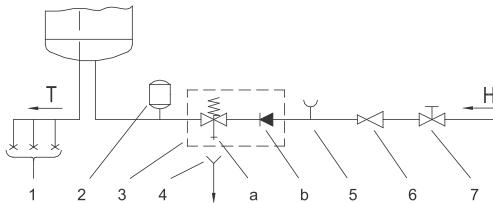**Legenda:**

- 1 - Baterii de transvazare presurizate
- 2 - Rezervor de expansiune
- 3 - Ventil de siguranță
 - a - Ventil de verificare
 - b - Ventil unidirecțional
- 4 - Pâlnie cu conectare la scurgere (la canalul colector)
- 5 - Accesoriu de verificare
- 6 - Ventil de reducere a presiunii
- 7 - Ventil de oprire

H - Apă rece

T - Apă fierbinte


Sistemul închis (presurizat)

Nu este permis a se monta un ventil de oprire între elementul de încălzire și ventilul de siguranță, pentru că astfel s-ar elimina protecția la presiune a elementului de încălzire!

Rezervorul poate fi racordat la rețeaua locală de alimentare cu apă fără un ventil de reducere a presiunii, dacă presiunea din rețea este mai mică decât presiunea nominală. Dacă presiunea din rețea este mai mare decât presiunea nominală, atunci trebuie instalat un ventil de reducere a presiunii.


Înainte de racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică, rezervorul trebuie umplut cu apă. Când umpleți rezervorul pentru prima dată, deschideți maneta pentru apă caldă de a bateriei de transvazare. Când rezervorul este umplut cu apă, apa începe să curgă prin țeava bateriei de transvazare.

CONECTAREA BOILERULUI LA REȚEAUA ELECTRICĂ

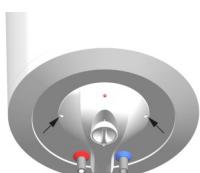

Înainte de conectarea la instalația electrică, este necesar să montați un cablu de legătură cu secțiunea minimă de $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G 1,5 mm 2). De aceea va trebui scos capacul de protecție din plastic.

Branșarea boilerului la rețeaua electrică trebuie efectuată în conformitate cu normele valabile pentru instalațiile electrice. Între boilerul pentru apă și locul în care acesta se instalează definitiv, trebuie să se monteze un dispozitiv de separare a tuturor polilor de rețeaua de alimentare, conform reglementărilor naționale în vigoare.

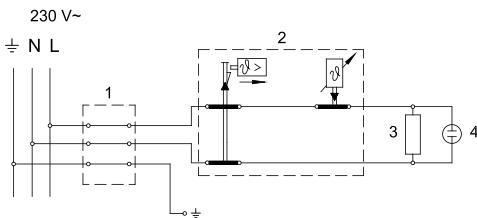**Legendă:**

- 1 - Terminal de conectare
- 2 - Termostat, sigurantă bimetalică
- 3 - Element de încălzire
- 4 - Lampă de pilotare

L - Conductor activ

N - Conductor neutru

$\frac{1}{2}$ - Conductor de împământare

Instalația electrică

ATENȚIE: Înaintea oricărei intervenții în interiorul boilerului acesta trebuie neapărat deconectat de la rețeaua electrică!

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

După conectarea la rețeaua de apă și curent electric boilerul este gata de utilizare. Prin rotirea comutatorului termostatului pe partea frontală a capacului de protecție, se selectează temperatura dorită a apei între 10 °C și 65 °C +5 °C/-0 °C.

Vă recomandăm ajustarea comutatorului în poziția "eco". Această ajustare este cea mai economică; în acest caz temperatura apei ar trebui să fie de cca. 55 °C, secreția de calcar și pierderile termice se vor reduce prin ajustarea la o temperatură mai mare. În timpul funcționării boilerului electric se poate auzi zgromot în sisteme de încălzire cu apă.

Funcționarea elementelor de încălzire cu imersie electrică este indicată de lumina pilot. Pe perimetru boilerului se află un termometru integrat care indică temperatura apei. Termometrul indică temperatura din zona în care este montat, iar prin rotirea butonului de pe termostat se reglează temperatura apei din partea de jos a boilerului. De aceea, aceste două temperaturi pot fi diferite. Termometrul indică temperatura aproximativă a apei și nu este un instrument de măsură.

Atunci când boilerul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp, conținutul acestuia trebuie protejat împotriva înghețului astfel încât curentul electric (electricitatea) să nu fie opriță, dar comutatorul termostatului să fie ajustat la poziția "*". În această poziție, boilerul va menține temperatura apei peste 10 °C. Dar atunci când boilerul este oprit de la rețeaua electrică, pentru a evita riscul de îngheț, apa trebuie golită din acesta. **Înaintea surgerii apei, boilerul trebuie deconectat de la sursa principală.** Apoi se vor deschide supapele de apă căldă. Boilerul va fi golit prin conexiunea de admisie. În acest scop se recomandă plasarea unui fitting special sau o supapă de scurgere între conexiunea de admisie a boilerului și supapa de siguranță. În caz contrar, apa poate fi scursă direct prin supapa de siguranță prin poziționarea mânerului sau capacului șurubului al supapei de siguranță în poziția "Test". Dupa scurgerea prin țeava de admisie există o mică cantitate de apă reziduală ce se va scurge la îndepărțarea flanșei de încălzire.

Exteriorul boilerului este curățat cu o soluție slabă de detergent. Nu se vor folosi solventi sau mijloace puternice de curățare.

Printr-un service regulat se va asigura o funcționare impecabilă și o durată de viață îndelungată a boilerului. Prima verificare trebuie realizată de un atelier de service autorizat după cca. doi ani de la prima conectare. La verificare, se examinează

anodul de protecție anticorosivă și dacă este necesară curățarea de calcar care se depune în interiorul boilerului în funcție de calitatea, cantitatea și temperatura apei utilizate. Atelierul de service va recomanda, după verificare, data următoarei verificări a boilerului cu privire la rezultatele stabilite.

Nu încercați niciodată să reparați singuri posibilele defecțiuni ale boilerului, ci informați cu privire la acestea cel mai apropiat atelier de service autorizat.

PROPRIETĂȚILE TEHNICE ALE DISPOZITIVULUI

Tip	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N	
Profil de sarcină declarat	S	M	M	L	L	XL	XL	
Clasă de randament energetic ¹⁾	C	C	C	C	C	C	D	
Randamentul energetic aferent încălzirii apei (nwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Consumul anual de energie electrică ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Consum zilnic de energie electrică ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Setarea temperaturii termostatului	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	
Valoarea "smart"	0	0	0	0	0	0	0	
Volum	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Cantitatea de apă mixată la 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Timpul de încălzire între 10 °C și 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Presiunea	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Masa / Plin cu apă	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Protecția anticorosivă a containerului					Emailat/ Anod Mg			
Puterea conectată	[W]				2000			
Voltaj	[V~]				230			
Categoria de protecție					I			
Gradul de protecție					IP23			

1) Regulamentul Comisiei UE 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

NE REȚINEM DREPTUL DE A MODIFICA ACESTE INSTRUCȚIUNI, FĂRĂ A INFLUENȚA ASTFEL ÎN VREUN FEL ASUPRA FUNCȚIONĂRII APARATULUI.
Instrucțiunile de folosire sunt accesibile și pe site-ul companiei noastre:
<http://www.gorenje.com>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠ Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или после получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.
- ⚠ Не позволяйте детям играть с прибором.
- ⚠ Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
- ⚠ Монтаж должен производиться с соблюдением действующих норм и правил в соответствии с инструкцией производителя квалифицированными специалистами.
- ⚠ Для подключения в системы водоснабжения закрытого типа на трубу подачи воды водонагревателя необходимо обязательно установить предохранительный клапан с номинальным давлением 0,6 МПа (6 бар), 0,9 МПа (9 бар) или 1,0 МПа (10 бар) (см. марковочную табличку), предупреждающий повышение давления в баке более чем на 0,1 МПа (1 бар) относительно номинального.
- ⚠ Вода может капать из выпускного отверстия предохранительного клапана, поэтому оно должно оставаться открытым для доступа воздуха.
- ⚠ Выпускное отверстие предохранительного клапана должно быть направлено вниз и расположено таким образом, чтобы не допускать замерзания воды.
- ⚠ Для правильного функционирования предохранительного клапана необходимо проводить регулярные проверки с целью удаления водного камня и проверки предохранительного клапана на предмет блокировки.
- ⚠ Между водонагревателем и предохранительным клапаном запрещается устанавливать запорный клапан, так как он блокирует работу предохранительного клапана!
- ⚠ Перед подключением к электросети водонагреватель обязательно следует наполнить водой!

⚠ На случай отказа термостата водонагреватель оснащен дополнительным термопредохранителем. При отказе термостата в соответствии со стандартами безопасности температура воды в водонагревателе может достигать 130 °C. Во время работ по монтажу систем водопровода следует обязательно учитывать указанные температурные перегрузки.

⚠ В случае отключения водонагревателя от электросети, с целью избежания замерзания, следует слить всю воду из бака.

⚠ Пожалуйста, не пытайтесь устранить возможные неисправности водонагревателя самостоятельно, а сообщать о них в ближайший уполномоченный сервисный центр.



Изделия произведены из экологически чистых компонентов, что позволяет демонтировать их в конце срока службы наиболее безопасным способом и подвергнуть вторичной переработке.

Вторичная переработка материалов позволяет сократить количество отходов и снизить потребность в производстве основных материалов (например, металла), требующем огромных затрат энергии и соответственно снизить эмиссию вредных веществ. Таким образом благодаря процедурам вторичной переработки сокращается расход природных ресурсов, учитывая, что пластиковые отходы и отходы металлов будут вторично использованы в производственных процессах.

Более подробную информацию о системе утилизации отходов можно получить в региональном центре утилизации или у продавца, продавшего изделие.


**Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия.
ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.**

Водонагреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами и испытан и имеет также предохранительный сертификат и сертификат о электромагнитной совместимости. Основные характеристики аппарата указаны в таблице данных, которая находится между присоединительными шлангами. Подключать его к электросети и водопроводу может только уполномоченный специалист. Также сервисное обслуживание внутреннего оборудования, удаление накипи, проверку или замену противокоррозионного защитного анода может только уполномоченная сервисная служба.

МОНТАЖ

Нагреватель должен быть установлен как можно ближе к местам забора воды. При монтаже водонагревателя в помещении, где находятся ванна или душ необходимо обязательно соблюдать требования стандарта IEC 60364-7-701

(VDE 0100, часть 701). К стене его прикрепите с помощью настенных винтов минимального номинального диаметра 8 мм. Стены и пол со слабой грузоподъемностью в местах, где будет висеть нагреватель, необходимо соответствующе укрепить. Нагреватели могут быть установлены на стену только в вертикальном положении. Для лучшего контроля и изменения магниевого анода рекомендуется оставить достаточно места между верхним краем водонагревателя и потолком (см. размер G на рисунке размеров соединения). В противном случае необходимо водонагреватель при ремонте снять со стены.

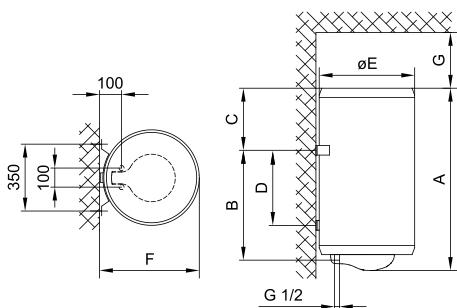

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Присоединительные и монтажные размеры нагревателя [мм]

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ


Трубы подвода и отвода воды обозначены разными цветами. Синий - холодная вода, красный - горячая.

В напорной (закрытой) системе подключения необходимо в местах забора воды использовать смеситель с компенсатором давления. На трубу подачи воды с целью обеспечения безопасности во время работы водонагревателя следует установить предохранительный клапан или группу безопасности, предупреждающую повышение давления в более чем на 0,1 МПа (1 бар) относительно номинального. Выпускное отверстие на предохранительном клапане должно всегда оставаться открытим для доступа воздуха. При нагревании давление воды в баке повышается до предела, установленного в предохранительном клапане. Так как обратный слив воды в водопроводную сеть не предусмотрен, вода может капать из выпускного отверстия предохранительного клапана. Этую воду можно направить в слив через сифон, который необходимо разместить под предохранительным клапаном. Сливной шланг под выходным отверстием предохранительного клапана должен быть направлен прямо вниз, нельзя допускать его замерзания.

Предотвратить капание воды можно путем установки на трубе подачи воды расширительного бака объемом не менее 5% от объема бака водонагревателя. Для обеспечения правильной работы предохранительного клапана необходимо осуществлять периодический контроль – удалять известковый налет и проверять предохранительный клапан на предмет блокировки.

В ходе проверки необходимо, изменив положение ручки либо открутив гайки

предохранительного клапана (в зависимости от типа клапана), открыть его. При этом через выпускное отверстие клапана должна вытечь вода, что станет показателем его исправности.

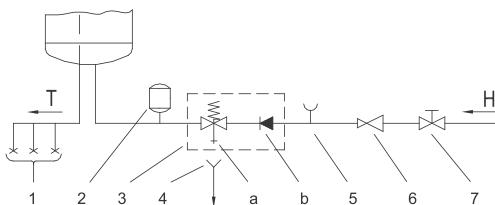

Легенда:

- 1 - Смеситель с компенсатором давления
 - 2 - Расширительный бак
 - 3 - Предохранительный клапан
 - a - Испытательный клапан
 - b - Обратный клапан
 - 4 - Воронка с выпуском
 - 5 - Испытательная насадка
 - 6 - Редукционный клапан
 - 7 - Запорный клапан
- H - Холодная вода
T - Горячая вода

Напорная (закрытая) система

Между нагревательным элементом и предохранительным клапаном запрещается устанавливать запорный клапан, так как он блокирует работу предохранительного клапана!

Водонагреватель можно подключать к водопроводной сети дома без редукционного клапана, если давление в сети ниже номинального. Если давление в сети выше номинального, использование редукционного клапана обязательно.


Перед подключением к электросети водонагреватель следует обязательно заполнить водой!

При первом заполнении откройте кран горячей воды на смесителе. Бак будет заполнен, когда вода начнет поступать через сток смесителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Перед подключением к электросети необходимо в водонагреватель поместить соединительный шнур минимальным сечением $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G $1,5 \text{ mm}^2$) и нужно отвинтить защитную крышку. Подключение нагревателя к электросети должно осуществляться в соответствии со стандартами для электросетей. Между водонагревателем и проводкой должна быть встроена установка, обеспечивающая отключение всех полюсов от сети питания в соответствии с национальными правилами.

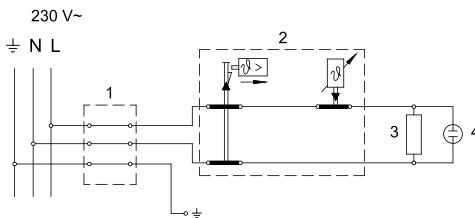**Легенда:**

- 1 - Присоединительная скоба
- 2 - Термостат и двухполюсной тепловой предохранитель
- 3 - Нагреватель
- 4 - Контрольная лампочка

L - Фазовый проводник
 N - Нейтральный проводник
 $\frac{1}{\pm}$ - Защитный проводник

Электросхема

ВНИМАНИЕ: Перед тем как разобрать нагреватель, убедитесь, что он отключен от электросети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети. На защитной крышке спереди находится ручка термостата, с помощью которой Вы можете установить желаемую температуру от 10 °C до 65 °C +5 °C/-0 °C. Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "eco". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры. Во время работы электрического нагревательного элемента, возможно услышать шум в водонагревателе. Индикатором работы электрического нагревателя является контрольная лампочка. Водонагреватель имеет биметаллический термометр, который отклоняется вправо в направлении часовой стрелки в том случае, когда в водонагревателе находится горячая вода. Термометр отображает температуру в месте установки, в то время как при вращении ручки регулятора на термостате устанавливается температура воды в нижней части нагревателя. Поэтому эти два температурных показателя могут отличаться. Термометр предоставляет приблизительные данные о температуре воды и не является измерительным устройством.

Если Вы долгое время не собираетесь пользоваться водонагревателем, Вы можете защитить его от замерзания следующим образом: оставьте его включенным в сеть, ручку термостата установите в положение "*". В этом положении нагреватель будет поддерживать температуру воды около 10 °C. Если Вы отключаете водонагреватель от электросети, необходимо слить из него воду во избежание замерзания, отсоединив синий патрубок от водопроводной сети. Вода вытекает из водонагревателя через впускную трубу водонагревателя. Поэтому рекомендуется поместить при монтаже между предохранительным клапаном и впускной трубой водонагревателя особый тройник или выпускной клапан. Водонагреватель можно опорожнить также непосредственно через предохранительный клапан поворотом ручки или вращающейся головки клапана в такое положение, какое необходимо при контроле работы. **Перед опорожнением необходимо водонагреватель отключить от электросети и затем открыть ручку горячей воды на смесительном кране.** После выпуска воды через впускную трубу останется в водонагревателе небольшое количество воды, которая вытечет после устранения нагревательного фланца через отверстие нагревательного фланца.

Внешние части водонагревателя чистите слабым раствором стиралального средства. Не используйте растворителей и агрессивных чистящих средств. Рекомендуем Вам проводить регулярный осмотр водонагревателя, так Вы обеспечите его безупречную работу и долгий срок службы. Первый осмотр необходимо произвести приблизительно через два года после начала работы. Выполнять его должен уполномоченный специалист, который проверяет состояние противокоррозионного защитного анода, и по необходимости очищает известковый налет, накапливающийся на внутренних поверхностях водонагревателя в зависимости от качества, количества и температуры использованной воды. В соответствии с состоянием Вашего водонагревателя сервисная служба после осмотра даст Вам рекомендацию о времени следующего осмотра. Состояние противокоррозионного защитного анода проверяется визуально. Замена анода необходима, если при осмотре будет обнаружено, что диаметр анода сильно уменьшился или он весь использован до стального ядра. Вы сможете получить гарантийное обслуживание только в случае, если Вы будете регулярно проверять защитный анод.

Просим Вас не пытаться отремонтировать водонагреватель самостоятельно, а обращаться в сервисную службу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Тип		TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100N	TGR 120N	TGR 150N	TGR 200N
Профиль нагрузки		S	M	M	L	L	XL	XL
Класс энергетической эффективности ¹⁾		C	C	C	C	C	C	D
Энергетическая эффективность при нагреве воды ($\eta_{Втч}$) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Годовой расход электроэнергии ¹⁾	[кВтч]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Суточный расход электроэнергии ²⁾	[кВтч]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Настройка температуры терmostата		"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"
Значение "smart"		0	0	0	0	0	0	0
Объем	[л]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Количество смешанной воды при 40°C B40 ²⁾	[л]	-	67	92	131	155	212	274
Время нагрева с 10°C до 65°C	[ч]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Номинальное давление	[МПа (бар)]				0,6 (6)			
Вес/наполненного водой	[кг]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Противокоррозионная защита котла					эмалированный / Mg анод			
Присоединительная мощность	[Вт]				2000			
Напряжение	[В~]				230			
Класс защиты					I			
Степень защиты					IP23			

1) Регламент EC 812/2013; EN 50440

2) EN 50440



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИИ АППАРАТА.
Инструкция по эксплуатации доступна также на веб-сайте производителя: <http://www.gorenje.com>.

UPOZORNENIE

- ▲ Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, starší a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez patričných skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom zodpovednej osoby a používajú spotrebič podľa pokynov zodpovednej osoby bezpečným spôsobom a chápu potenciálne nebezpečenstvo.
- ▲ Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
- ▲ Čistenie a údržbu zariadenia, nemôžu vykonávať deti bez dozoru zodpovednej osoby.
- ▲ Inštalácia zariadenia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi a pokynmi výrobcu. Inštalovať zariadenie musí len odborne spôsobilý inštalatér.
- ▲ Pri uzavretom tlakovo systéme je potrebné nainštalovať medzi prívodné potrubie teplej vody a ohrievač poistný ventil, s menovitým tlakom 0,6 MPa (6 bar) 0,9 MPa (9 barov) alebo 1,0 MPa (10 bar) (viz typový štítok), ktorý zabraňuje zvýšeniu tlaku v kotle, o viac ako 0,1 MPa (1 bar) , než je nominálny.
- ▲ Voda môže kvapkať z vypúšťacieho otvoru poistného ventilu, vypúšťací ventil musí byť teda otvorený na atmosférický tlak.
- ▲ Uvoľnenie poistného ventilu musí byť inštalované v smere nadol a v miestnosti, kde bude chránený pred mrazom.
- ▲ Pre správnu funkciu poistného ventilu musí byť pravidelne vykonávaná kontrola, aby sa odstránil vodný kameň a overte, či poistný ventil nie je blokovaný.
- ▲ Medzi ohrievač vody a poistný ventil sa nesmie inštalovať uzatvárací ventil, pretože vzniknutý tlak môže deaktivovať ochranu ohrievača!
- ▲ Pred elektrickým pripojením ohrievača je nutné ohrievač naplniť vodou!
- ▲ Ohrievač je chránený napríklad v prípade zlyhania termostatu dodatočnou tepelnou poistkou. V prípade poruchy termostatu môže v súlade s bezpečnostnými normami voda v ohrievači dosiahnuť teplotu až 130 °C. Pri vykonávaní vodovodných inštalácií je treba vziať v úvahu, že je možné tepelné preťaženie.
- ▲ Ak je ohrievač odpojený od siete, zvyšuje sa riziko zamrznutia, vypustite z neho vodu.

⚠ Prosím potenciálne poškodenie ohrievača neodstraňujte sami, ale informujte o tom prosím najbližšie autorizované servisné stredisko.



Naše výrobky sú vybavené súčasťami, ktoré sú k životnému prostrediu a zdraviu nezávadné a sú navrhnuté tak, aby mohli byť v ich poslednej fáze života najľahšie rozložené a recyklovane.

Recyklácia materiálov znížuje množstvo odpadu a znížuje potrebu na výrobu základných materiálov (napr. kovov), ktorá vyžaduje veľa energie a uvoľňujú škodlivé látky. Recykláciou tak znížime spotrebú prírodných zdrojov, pretože môžeme diely z plastu a kovu vrátiť do rôznych výrobných procesov.

Pre viac informácií o systeme likvidacie odpadu sa obraťte na lokalný center pre likvidaciu odpadu alebo predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.


Vážený zákazník, d'akujeme Vám za kúpenie nášho výrobku.

PRED INŠTALÁCIOU A PRVNÍM POUŽITÍM OHRIEVAČA VODY SI, PROSÍM, POZORNE PŘECÍTAJTE NÁVOD.

Ohrievač je vyrobený v súlade s platnými normami a oficiálne testovaný, preči bol vydaný bezpečnostný certifikát a certifikát o elektromagnetickej kompatibilite. Jeho základné technické vlastnosti sú uvedené na typovom štítku nalepenom medzi prípojnými rúrami. Ohrievač smie do vodovodnej a elektrickej siete zapojiť len pre to vyškolený odborník. Zásahy do jeho vnútrajšku za účelom opravy, odstránenia vodného kameňa a revízie alebo výmeny antikoróznej ochranej anódy smie vykonáť len autorizovaná servisná služba.

ZABUDOVANIE

Ohrievač zabudujte čím bližšie odberným miestom. V prípade zabudovania ohrievača v priestore s vaňou alebo sprchou, je povinné treba dodržiavať požiadavky normy IEC 60364- 7-701 (VDE 0100, časť 701). Na stenu ho pripojte nástennými skrutkami s minimálnym nominálnym priemerom 8 mm. Stenu so slabou nosnosťou musíte na mieste, kam ho pripojíte, vhodne spevniť. Ohrievač smietate na stenu pripojiť len v zvislej polohe. Kvôli ľahšej kontrole a výmene horčíkovej anódy Vám odporúčame, aby ste medzi vrhom ohrievača a stropom nechali dostatočný priestor (viď rozmer G na náčrtku prípojných miest). V opačnom prípade bude treba pri servisnom zákroku ohrievač demontovať zo steny.

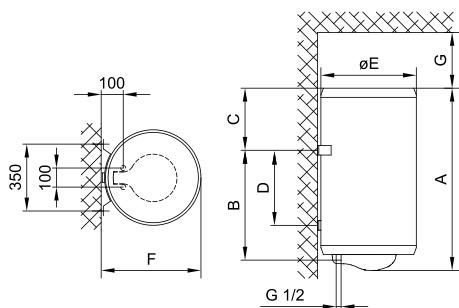

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Prípojné a montážne rozmery ohrievača [mm]


PRIPOJENIE K VODOVODNEJ SIETI

Vstupné a výstupné rúrky ohrievača sú farebne odlíšené. Prívod studenej vody je modrý, odvod horúcej vody je červený.

U užatvoreného, tlakového systému pripojenia je na odberných miestach potreba použiť tlakové miešacie batérie. Z dôvodu bezpečnosti prevádzky je nutné na prívodnom potrubí nainštalovať poistný ventil alebo poistné skupinové zariadenie, ktoré zabráňuje zvýšeniu tlaku v ohrievači o viac než 0,1 MPa (1 bar) nad menovitým. Výstupní otvor na poistnom ventile musí mať výstup na atmosférický tlak. Pri ohrevu vody v ohrievači sa tlak vody v kotly zvyšuje až k hranici, ktorá je nastavená na poistnom ventile. Vzhľadom k tomu, že je zabránené vracaniu sa vody späť do vodovodnej siete, môže dôjsť k odkvapkávaniu vody z odtokového otvoru poistného ventilu. Kvapkajúcú vodu môžete odviesť do kanalizácie cez zachytávajúci nástavec, ktorý namontujete pod poistným ventilom. Výpustné potrubie, umiestnené pod výstupom poistného ventilu, musí byť umiestnené smerom priamo dole a v prostredí, kde nemrzne.

Aby ste sa vyhli kvapkaniu vody z poistného ventilu, nainštalujte na prívodné potrubie ohrievača expanznú nádobu na sanitárnu vodu o objeme najmenej 5 % objemu ohrievača.

Ku správnemu fungovaniu poistného ventilu je potreba pravidelne vykonávať kontroly za účelom odstránenia vodného kameňa, skontroluje sa tiež, či poistný ventil nie je blokovaný. Pri kontrole musíte pohybom páčky alebo odšrubovaním matice ventilu (v závislosti na type ventilu) otvoriť výstup poistného ventilu. Prítom musí skrz výstupný otvor ventilu vytiečť voda, čo je znak, že je ventil bez chyby.

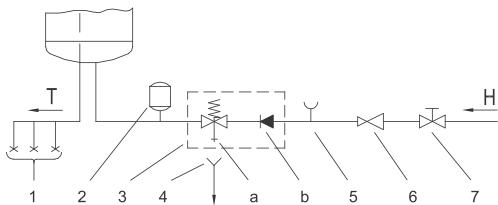**LEGENDA:**

- 1 - Tlakové miešacie batérie
- 2 - Expanzná nádoba
- 3 - Poistný ventil
- a - skúšobný ventil
- b - nevratný ventil
- 4 - Výlevka pripojená k odtoku
- 5 - Skúšobný nástavec
- 6 - Redukčný ventil na tlak
- 7 - Uzatvárací ventil

H - Studená voda
T - Horúca voda


Uzavorený systém (tlak)

Medzi ohrievač vody a poistný ventil sa nesmie inštalovať uzatvárací ventil, pretože by sme tým zamedzili funkciu tlakového zabezpečenia ohrievača!

Ohrievač môže byť pripojený k domácej vodnej sieti bez redukčného ventilu, ak je tlak v sieti nižší ako menovitý tlak. V prípade, že tlak v sieti presahuje menovitý tlak, je nutné inštalovať redukčný ventil.


Pred elektrickým pripojením ohrievača je nutné ohrievač najprv naplniť vodou!
Pri prvom plnení otvorte páku od teplej vody na miešacej batérii. Ohrievač je naplnený, keď voda pritečie cez výpust miešacej batérie.

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

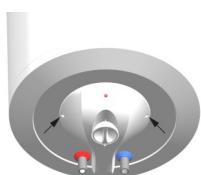

Pred zapojením do elektrickej siete je potrebné do ohrievača zabudovať prípojnú šnúru minimálneho priezoru aspoň $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G 1,5 mm^2). Za týmto účelom musíte z ohrievača odstrániť ochranný kryt.

Pripojenie ohrievača do elektrickej siete musí byť vykonávané v súlade s platnými elektrotechnickými normami pre elektrické vedenie. Medzi ohrievačom a pevnou inštaláciou by mali byť inštalované prípravy pre separáciu pólov elektrickej siete v súlade s vnútrostátnymi predpismi inštalácie.

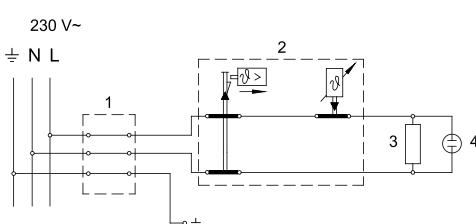**Legenda:**

- 1 - Pripojovacia svorka
 - 2 - Termostat a dvojpólová teplotná poistka
 - 3 - Vyhrievacie teleso
 - 4 - Kontrolné svetlo
- L - Fázový vodič
N - Neutrálni vodič
 \div - Ochranný vodič

Schéma elektrického zapojenia

UPOZORNENIE: Pred každým zásahom do vnútrajšku musíte ohrievač bezpodmienečne vypnúť z elektrickej siete!

POUŽIVANIE A ÚDRŽBA

Po pripojení na vodovodnú a elektrickú sieť je ohrievač vody pripravený na používanie. Otáčaním gombíka na termostate zvolíte želanú teplotu vody medzi 10 °C a 65 °C +5 °C/-0 °C. Odporúčame nastavenie gombíka do polohy "eco". Také nastavenie je najúspornejšie; tým sa dosiahne teplota vody približne 55 °C, usadenina vodného kameňa a strata teploty budú menšie ako pri nastaveniach na vyššiu teplotu.

Funkciu elektrického vyhrievacieho telesa signalizuje kontrolné svetlo. Ohrievač má na obvode bimetalový teplomer, ktorý sa vychýli doprava v smere hodinových ručičiek, keď sa v ohrievači nachádza teplá voda. Teplomer ukazuje teplotu na mieste vybudovania, zatiaľ čo otáčaním gombíka na termostate sa nastaví teplotu vody v spodnej časti ohrievača. Z tohto dôvodu sa tieto dve teploty môžu lísiť. Teplomer ukazuje teplotu vody iba orientačne. Nie je meracím prístrojom.

Ak ohrievač nebude používať dlhšiu dobu, poistite jeho obsah pred zamrznutím takým spôsobom, že elektrický prúd nevypnete, gombík termostatu nastavíte do polohy "*". Pri takom nastavení bude ohrievač udržiavať teplotu vody na približne 10 °C. Ak však ohrievač vypnete z elektrickej siete, musíte z neho vypustiť aj vodu, ak hrozí nebezpečenstvo mrazov. Voda z ohrievača sa vypúšťa cez prítokovú hadicu ohrievača. Za týmto účelom odporúčame pri zabudovaní medzi bezpečnostný ventil a prítokovú hadicu ohrievača umiestniť osobitný fitting (T-kus) alebo vypúšťací ventil. Ohrievač môžete vyprázdníť aj priamo cez bezpečnostný ventil, a to posunom páčky respektíve otočnej hlavice ventila do rovnakej polohy ako pri preverovaní fungovania. Pred vyprázdením je potrebné ohrievač odpojiť z elektrickej siete a potom otvoriť páčku na teplú vodu na pripojenej miešacej batérii. Po vypustení vody cez výpustnú hadicu v ohrievači zostane menšie množstvo vody, ktorá vytečie, keď odstráňte výhrevnú prírubu cez otvor výhrevnej prírube.

Vonkajšok ohrievača čistíte jemným roztokom pracieho prášku. Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.

Pravidelnými servisnými prehliadkami si zabezpečíte bezchybnú činnosť a dlhú životnú dobu ohrievača. Prvá prehliadka by mala byť autorizovanou servisnou službou vykonaná približne dva roky po zapojení. Pri prehliadke sa zistí stupeň opotrebovania protikoróznej ochrannej anódy a podľa potreby sa očistí vodný kameň, ktorý sa vzhľadom na kvalitu, množstvo a teplotu použítej vody naberie vo vnútrajšku ohrievača. Servisná služba Vám po prehliadke ohrievača vzhľadom na zistený stav odporúčí aj dátum ďalšej kontroly.

Prosíme Vás, aby ste prípadné nedostatky na ohrievači neopravovali sami, ale o nich informovali najbližšiu autorizovanú servisnú službu.

TECHNICKÉ PARAMETRE SPOTREBIČA

Typ		TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N
Určený profil zaťaženia		S	M	M	L	L	XL	XL
Trieda energetickej účinnosti ¹⁾		C	C	C	C	C	C	D
Energetická účinnosť pri ohrevaní vody (ηwh) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Ročná spotreba elektrickej energie ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Denná spotreba elektrickej energie ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Nastavenie teploty termostatu		"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"
Hodnota „smart“		0	0	0	0	0	0	0
Objem	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Množstvo zmiešanej vody pri 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Doba ohrevania od 10 °C do 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Menovity tlak	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Hmotnosť / naplnený vodou	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Protikorózna ochrana kotla					Емайлиран / Mg катод			
Prípojný výkon	[W]				2000			
Napätie	[V~]				230			
Trieda ochrany					I			
Stupeň ochrany					IP23			

1) Ustanovenie komisie EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

PONECHÁVÁME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLIV NA FUNGOVANIE PŘÍSTROJA.

Návod k obsluhe je k dispozícii tiež na našich internetových stránkach
<http://www.gorenje.com>.

VËREJTJE!

- ▲ Aparatin mund ta përdorin fëmijët e moshës tetëvjeçare dhe më të vjetër, si dhe personat me aftësi të zvogëluara fizike, ndjenjësore dhe mendore, apo me mungesë të përvojës, gjegjësisht të dijes, nëse ata janë nën mbikëqyrje, apo nëse janë të trajnuar rreth përdorimit të aparatit në mënyrë të sigurt dhe që i kuptojnë rreziqet e mundshme.
- ▲ Fëmijët nuk guxojnë të luajnë me aparat.
- ▲ Pastrimin dhe mirëmbajtjen e aparatit nuk mund ta bëjnë fëmijët pa mbikëqyrje.
- ▲ Montimi duhet të bëhet në pajtim me dispozitat ekzistuese si dhe me udhëzimet e prodhuesit. Atë duhet ta bëjë montuesi i aftësuar profesionalisht.
- ▲ Te sistemi i myllur i presionit i kyçjes, në gypin prurës të bojlerit të ujit duhet medoemos të montohet valvuli sigurues me presion nominal 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) apo 1,0 MPa (10 bar) (shih tabelën e shënimave), që parandalon rritjen e presionit në kazan për më shumë se 0,1 MPa (1 bar) mbi atë nominal.
- ▲ Uji nga vrima zbrazëse e valvulit sigurues mund të pikë, për atë arsyе ajo duhet të jetë e hapur në presionin atmosferik.
- ▲ Derdhja e valvulit sigurues duhet të vendoset në drejtim te poshtë dhe në hapësirë që nuk ngrihet.
- ▲ Për funksionimin e rregullt të valvulit sigurues, periodikisht duhet të bëhen kontrolllet, që të eliminohet guri i ujit dhe të vërtetohet se valvuli sigurues nuk është i blokuar.
- ▲ Ndërmjet bojlerit të ujit dhe valvulit sigurues nuk guxohet të montohet valvul myllës, pasi që ashtu pamundësoni sigurimin e bojlerit nga presioni!
- ▲ Para lidhjes në rrjetin elektrik, bojleri domosdo duhet të mbushet fillimisht me ujë!
- ▲ Në rast të prishjes së termostatit punues bojleri është i mbrojtur me siguresën termike shtesë. Në rast të prishjes së termostatit, në pajtim me standardet e sigurisë, uji mund ta arrijë temperaturën edhe deri në 130 °C. Gjatë bërjes së instalimeve të ujësjellësit duhet medoemos të merret parasysh se mund të vihet deri të tejngarkesave të përmendura të temperaturës.

⚠ Nëse e çkyçni bojlerin nga rrjeti elektrik, duhet ta derdhni ujin për shkak të rezikut të ngrirjes.

⚠ Ju lutemi, që prishjet eventuale në bojler të mos i ndreqni vetë, por për ato lajmërojeni shërbimin më të afërt të autorizuar servisor.



Prodhimet tona janë të pajisura nga komponentët e parrezikshme për mjedisin dhe për shëndetin, si dhe të punuara ashtu, që në fazën e tyre të fundit jetësore t'i demontojmë dhe t'i riciklojmë sa më thjesht.

Me riciklimin e materialeve e zvogëlojmë sasinë e mbeturinave dhe e zvogëlojmë nevojën për prodhimin e materialeve themelore (për shembull metalit), që kërkon energji të madhe dhe shkakton emetim të materieve të dëmshme. Kështu, me proceset e riciklimit e zvogëlojmë harxhimin e burimeve natyrore, pasi që mbeturinat nga plastika dhe metali i kthejmë përsëri në procese të ndryshme prodhuese.

Për më shumë informata mbi sistemin e hedhjes së mbeturinave viziton qendrën tuaj për hedhjen e mbeturinave, apo tregtarin, tek i cili është blerë produkti.


Inderuarblerës, ju falënderojmë përblerjen e prodhimit tonë.

JU LUTEMI, QË PARA INSTALIMIT DHE PËRDORIMIT TË PARË TË BOJLERIT, T'I LEXONI ME VËMENDJE UDHËZIMET.

Bojleri ashtë i prodhuar në pajtim me standartet në fuqi dhe është i sprovuar zyrtarisht, ndërsa për të, janë të lëshuar certifikata e sigurisë dhe certifikata mbi kompatibilitetin elektromagnetik. Karakteristikat e tij themelore teknike janë të shënuara në tabelën e shënimive, të ngjitur ndërmjet gypave hyrës. Bojlerin mund ta lidhë në rrjetin elektrik dhe të ujësjellësit vetëm profesionisti i aftësuar. Ndërhyrjet në brendësinë e tij për shkak të përmirësimit, evitimit të gurit të ujit dhe kontrollit, ose ndërrimit të anodës mbrojtëse kundër korrozionit mund të bëjë vetëm shërbimi i autorizuar servisor.

MONTIMI

Bojlerin montojeni sa më afër vendeve shpenzuese. Nëse e instaloni bojlerin në hapësirë ku gjendet vaska apo dushi, medoemos duhet t'i respektoni kërkesat e standardit IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). E përforconi në mur me vidha muri me diametër nominal minimalisht 8mm. Murin me bartje të dobët në të cilin keni ndërmend të varni bojlerin, duhet ta forconi. Bojlerin mund të përforconi në mur vetëm vertikalish. Për shkak të kontrollit më të lehtë dhe këmbimit të anodës së magneziumit, rekomandojmë, që ndërmjet të ngrohësit të ujit dhe tavanit të mbetet hapësirë e mjaftueshme (shiko masën G në skicat e masave aderuese). Në të kundërtën, tek ndërhyrja servisore e cekur do të nevojitet të demontohet ngrohësi i ujit nga muria.

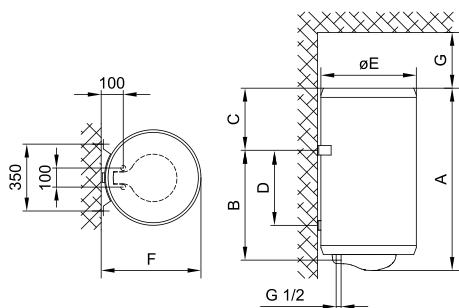

	A	B	C	D	E	F	G
TGR 30 N	468	275	173	-	454	461	180
TGR 50 N	585	365	200	-	454	461	180
TGR 80 N	790	565	205	-	454	461	180
TGR 100 N	950	715	215	-	454	461	260
TGR 120 N	1090	865	205	-	454	461	260
TGR 150 N	1305	1065	220	-	454	461	260
TGR 200 N	1514	1050	444	800	500	507	260

Dimensionet e kyçjes dhe montimit të bojlerit [mm]


LIDHJA NË RRJETIN E UJËSJELLËSIT

Hyrja dhe dalja e ujit janë të shënuar me ngjyra në gypa. Hyrja e ujit të ftohtë ashtë e shënuar me ngjyrë të kaltër, kurse dalja e ujit të ngrontë me ngjyrë të kuqe.

Te sistemi i kyçjes i presionit të mbyllur në vendet e shpenzimit duhet të përdoren bateri përzierëse të presionit. Në gypin prurës, për shkaqe të sigurisë së funksionimit të bojlerit duhet të montohet valvuli sigurues, apo grapi sigurues, që parandalon ritjen e presionit në kazan për më shumë se 0,1 Mpa (1 bar) mbi atë nominal. Vrima e daljes në valvulin sigurues medoemos duhet të ketë dalje në presionin atmosferik. Te nxehja e ujit në bojler, shtypja e ujit rritet deri te kufiri që është i rregulluar në valvulin sigurues. Pasi që kthimi i ujit në rrjetin e ujësjellësit është i penguar, mund të vijë deri te pikja e ujit nga vrima dalëse e valvulit sigurues. Ujin cë pikon, mund të drejtoni në derdhje nëpërmjet të mbaresës hinkë, të cilën e vendosni nën valvulin sigurues. Gypi i daljes së ujit, që ashtë i vendosur nën valvulin sigurues, duhet të jetë i montuar në vertikalishët te poshtë dhe në ambient që nuk ngrinë.

Nëse dëshironi t'i shmangeni ujtit që pikon nga valvuli sigurues, në gypin prurës të bojlerit duhet të montohet ena ekspansive me vëllim së paku 5% të vëllimit të kazanit.

Për funksionimin e drejtë të valvulit sigurues duhet t'i bëni kontrolllet periodike , në mënyrë që të evitohet guri i ujit dhe të vërtetohet se valvuli sigurues nuk është io bllokuar. Gjatë kontrollit duhet, (varësisht nga tipi i valvulit) me lëvizjen e dorëzës ose të sjelljen së valvulit të çelni daljen nga valvuli sigurues. Në atë[rast, nëpër vrimën dalëse të valvulit të rjedh uji, kjomë është shenjë, se valvuli është në rregull.

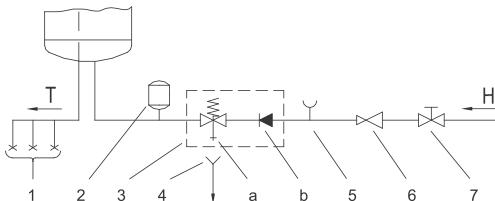

Legjenda:

- 1 - Bateritë përzierëse të presionit
- 2 - Ena e ekspansionit
- 3 - Valvuli sigurues
 - a - Valvuli provues
 - b - Valvuli jo-kthyes (ireverzibil)
- 4 - Hinka me kyçesin në derdhje
- 5 - Shtojca provuese
- 6 - Valvuli reduktues i shtypjes
- 7 - Valvuli mbylliës

H - Uji i ftohtë

T - Uji i ngrohtë


Sistemi i mbyllur (me presion)

Ndërmjet bojlerit të ujit dhe valvulit sigurues nuk guxohet të montohet valvul mbylliës, pasi ashtu pamundësoni mbrojtjen e bojlerit nga presioni!

Bojlerin mund ta kyçni në rrjetin shtëpiak të ujësjellësit pa valvul reduktues nëse është shtypja në rrjet më e ulët se shtypja nominale. Nëse shtypja në rrjet e tejkalon shtypjen nominale, medoemos duhet instaluar valvulin reduktues.


Para lidhjes në rrjetin elektrik, bojleri domosdo duhet të mbushet fillimisht me ujë. Te mbushja e parë, çeleni dorëzën për ujë të ngrohtë në baterinë përzierëse. Bojleri është i mbushur, kur uji arrin nëpër gypin dalës të baterisë përzierëse.

LIDHJA NË RRJETIN ELEKTRIK

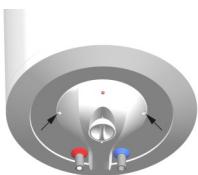

Para kycjes në rrjetin elektrik, në ngrohës duhet të instaloni kabllon kyçëse me prerje minimale së paku $1,5 \text{ mm}^2$ (H05VV-F 3G 1,5 mm 2). Që të mund ta bëni këtë, nga bojleri duhet të largohet kapaku mbrojtës.

Lidhja e bojlerit në rrjetin elektrik duhet të bëhet në përputhje me standardet për instalimet elektrike. Ndërmjet ngrohësit të ujit dhe instalimit shtëpiak, nevojitet të instalohet pajisja për ndarjen e të gjitha poleve nga rrjeti elektrik në pajtim me dispozitat nacionale të instalimeve.

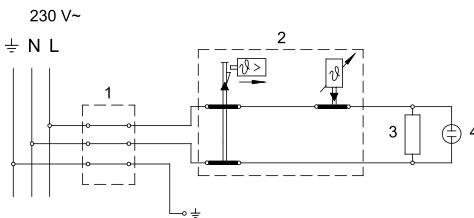

Skema e lidhjes elektrike

Legjenda:

- 1 - Pjesa lidhëse
- 2 - Termostati dhe siguresa dypolëshe termike
- 3 - Rezistuesi (ngrohësi)
- 4 - Llamba kontrolluese

L - Përçuesi fazor
 N - Përçuesi neutral
 \pm - Përçuesi mbrojtës

VËRREJTJE: Para çdo ndërhyrjeje në brendësi të bojlerit, ç'kyçeni atë medoemos nga rrjeti elektrik!

PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pas kryesës në rrjetin e ujit dhe të rrymës elektrike, ngrohësi i ujit (bojleri) është i përgatitur për përdorim. Me rrotullimin e pullës në termostat, e cila gjendet në anën e poshtme të kapakut mbrojtës, zgjidheni temperaturën e dëshiruar të ujit ndërmjet të 10°C dhe 65°C $+5^{\circ}\text{C}/-0^{\circ}\text{C}$. Preferojmë rregullimin e pullës në pozicionin "eco". Rregullimi i tillë është më kursyesi; temperatura e ujit do të jetë përafërsisht 55°C , tajtja e gurit të ujit dhe humbjet e ngrohtësisë do të janë më të ulëta se te rregullimi i temperaturës më të lartë. Gjatë funksionimit të ngrohësit elektrik mund të dëgjohet zhurma në bojler.

Funksionimin e ngrohësit elektrik e tregon llamba kontrolluese. Bojleri ka në pjesën ballore termometrin bimetalik, që lëviz në drejtim të akrepit të orës kah e djaththa, kur në bojler gjendet uji i ngrohtë. Termometri tregon temperaturën në vendin e instalimit, përderisa me rrotullimin e butonit për navigim në termostat, përcaktoni temperaturën e ujit në pjesën e poshtme të kalariferit. Për këtë arsy, këto dy temperaturna mund të ndryshojnë. Termometri tregon vetëm përafërsisht temperaturën e ujjit, ai nuk është instrument matës.

Nëse nuk e keni ndërmend ta përdorni bojlerin për një kohë të gjatë, sigurojeni përbajtjen e tij nga ngrirja ashtu që të mos ç'kyçni elektrikun, por pullën e termostatit rregullojeni në pozicionin "*". Te ky rregullim, ngrohësi do të mbaj temperaturën e ujit te përafërsisht në 10°C . Nëse megjithatë do ta shkynë bojlerin nga rrjeti elektrik, për shkak të rezikut të ngrirjes duhet ta zbrazni ujin nga ai. Uji nga ngrohësi zbraket nëpërmjet të gypit furnizues të ngrohësit. Për këtë qëllim, tek instalimi rekandomohet, që ndërmjet të ventilit sigurues dhe gypit furnizues të ngrohësit të vendoset një fitting i posaçëm (T-pjesë) ose ventil shkarkues. Ngrohësin mund të zbrazni edhe drejtpërdrejt nëpërmjet ventilit sigurues me lëvizjen e dorëzës, respektivisht, kapakut rrotullues të ventilit, në pozicion si gjatë kontrollimit të funksionimit. Para zbraszës, ngrohësin duhet ta ç'kyçim nga rrjeti elektrik dhe pastaj të çelët dorëza për ujin e ngrohtë në rubinet (baterinë përzierëse) të ujit. Pas zbraszës së ujit nëpër gypin furnizues, në ngrohës mbetet një sasi e vogël e ujit, që derdhet nëpër vrimën gjatë largimit të filanxhës ngrohësë nëpërmjet të hapësirës së filanxhës ngrohëse.

Pjesën e jashtme të bojlerit pastrojeni me tretjen e butë të detergjentit për larje. Mos përdorni lëndë pastruese të vrazhda.

Me kontrollet e rregullta servisore, do të mundësoni punimin e papengueshmë dhe jetën e gjatë të punimit të bojlerit. Garancia për ndryshkjen e kazanit vlen vetëm nëse i keni bërë rregullisht kontrollet të harxhimit të anodës mbrojtëse. Koha ndërmjet kontrolleve të posaçme dhe të rregullta, nuk guxon të jetë më e gjatë se 36 muaj. Është e nevojshme, që kontrollet t'i bëjnë serviseri i autorizuar, i cili evidenton kontrollin në fletëgarancinë e prodhimit. Gjatë kontrollit, ai kontrollon harxhimin e anodës mbrojtëse kundër korrozionit, sipas nevojës, pastron gurin, i cili grumbullohet, varësisht nga kualiteti, sasia dhe temperatura e ujit të harxhuar, në brendësi të bojlerit. Pas kontrollit të bojlerit, shërbimi servisor, në bazë të gjendjes së përcaktuar do të ju preferojë edhe datën e kontrollit vijuese.

Ju lutemi, që prishjet eventuale në bojler të mos i ndreqni vetë, por për ato lajmërojeni shërbimin më të afërt të autorizuar servisor.

CILËSITË TEKNIKE TË APARATIT

Tipi	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100N	TGR 120N	TGR 150N	TGR 200N	
Profili i caktuar i ngarkesës	S	M	M	L	L	XL	XL	
Klasa e efikasitetit energetik ¹⁾	C	C	C	C	C	C	D	
Efikasiteti energetik gjatë ngrohjes së ujit (η_{wh}) ¹⁾	[%]	33,1	36,0	36,0	37,1	37,0	38,0	35,2
Harxhami vjetor i energjisë elektrike ¹⁾	[kWh]	558	1427	1428	2762	2770	4413	4756
Harxhami ditor i energjisë elektrike ²⁾	[kWh]	2,671	6,692	6,698	12,850	12,901	20,401	22,430
Rregullimi i temperaturi ^{ës} së termostatit		"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	"eco"	
Vlera "smart"		0	0	0	0	0	0	
Vëllimi	[l]	30,4	48,1	73,0	93,4	110,7	139,8	195,4
Sasia e ujit të përzier te 40 °C V40 ²⁾	[l]	-	67	92	131	155	212	274
Koha e ngrohjes prej 10 °C deri 65 °C	[h]	0:59	1:34	2:20	3:10	3:46	4:42	6:32
Tensioni nominal	[MPa (bar)]				0,6 (6)			
Masa / i mbushur me ujë	[kg]	15,5/45,5	21/71	27/107	31/131	35/155	41/191	65/265
Mbrojtja kundër korrozionit të kazanit					emaluar / anoda Mg			
Fuqia kyçëse	[W]				2000			
Tensioni	[V~]				230			
Klasa e mbrojtjes					I			
Shkalla e mbrojtjes nga lagështia					IP23			

1) Urdhri i komisionit EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

E RUAJMË TË DREJTËN E NDRYSHIMEVE, QË NUK NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIT E APARATIT.

Udhëzimet për përdorim janë në dispozicion edhe në ueb faqet tona <http://www.gorenje.com>.

10/2021
489252