



Signum 300 Core

ACCESSORIES	A  x6	B  x3	C  x1	D  x25	E  x2	F  x4	ZIP TIE  x6	PCIBRACKET  x3
	FANS  x2		STRATUS 120 PWM (PREINSTALLED)		SPLITTER  x1		5x PWM 4-PIN	

1. Overview


2x 2.5"/3.5" (HYBRID)
2x 2.5" (SSD)


PSU MAX:
180 mm

REAR


1x 120 FAN


120 RAD

TOP


2x 140 FAN


2x 120 FAN


120/240 RAD

BOTTOM


2x 120 FAN

FRONT


3x 120 FAN


120/240 /360 RAD

TOP FILTER

PSU FILTER

MESH FRONT

REMOVABLE FRONT FILTERS

I/O

To connect I/O panel of the case to motherboard please use your motherboard manual.

1 USB ports

2 Microphone port


3 Headphone port

4 Power LED


5 Reset button

6 Power button

2. Panel removal

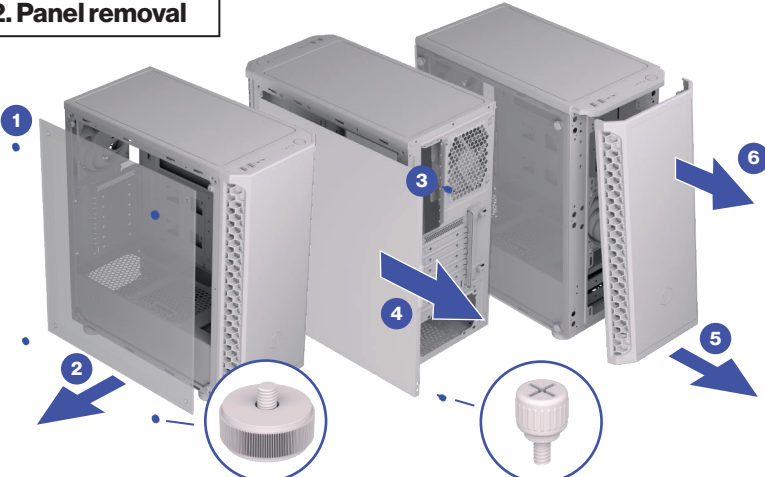


3. Hardware installation

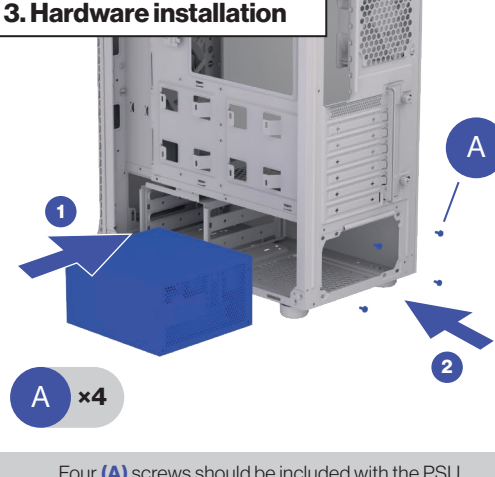

Four (A) screws should be included with the PSU.


4. Hardware installation

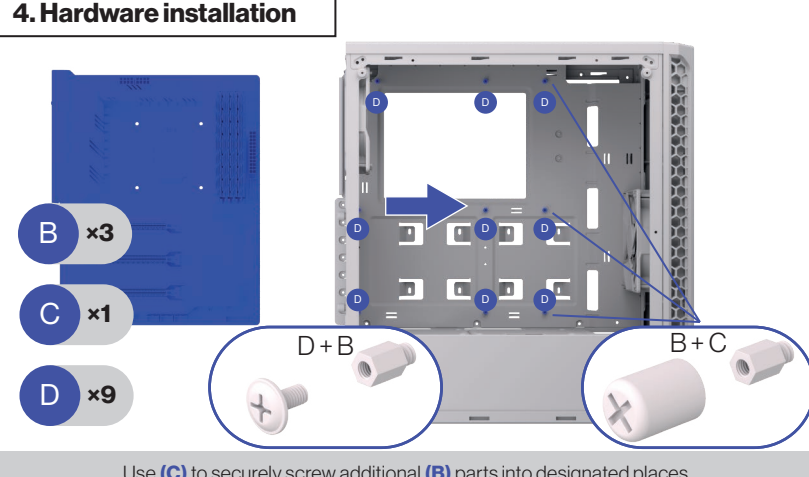


Use (C) to securely screw additional (B) parts into designated places.

Signum 300 Core


5. Hardware installation

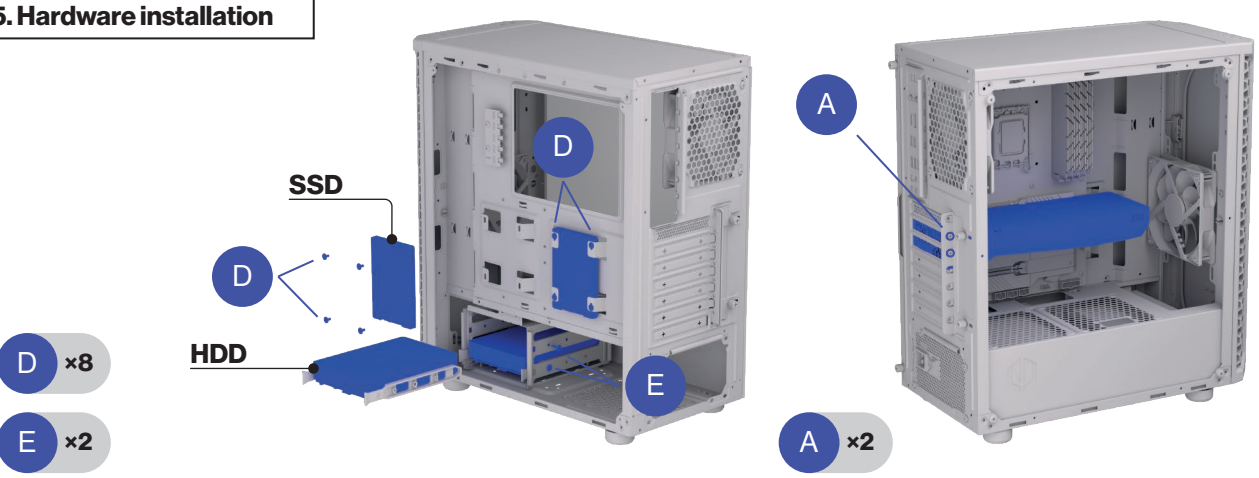

6. Dust filters

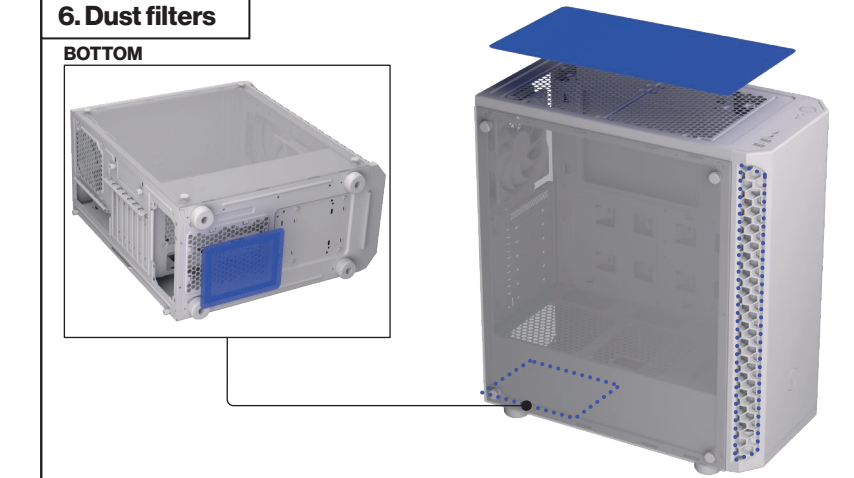


7. Fan connection

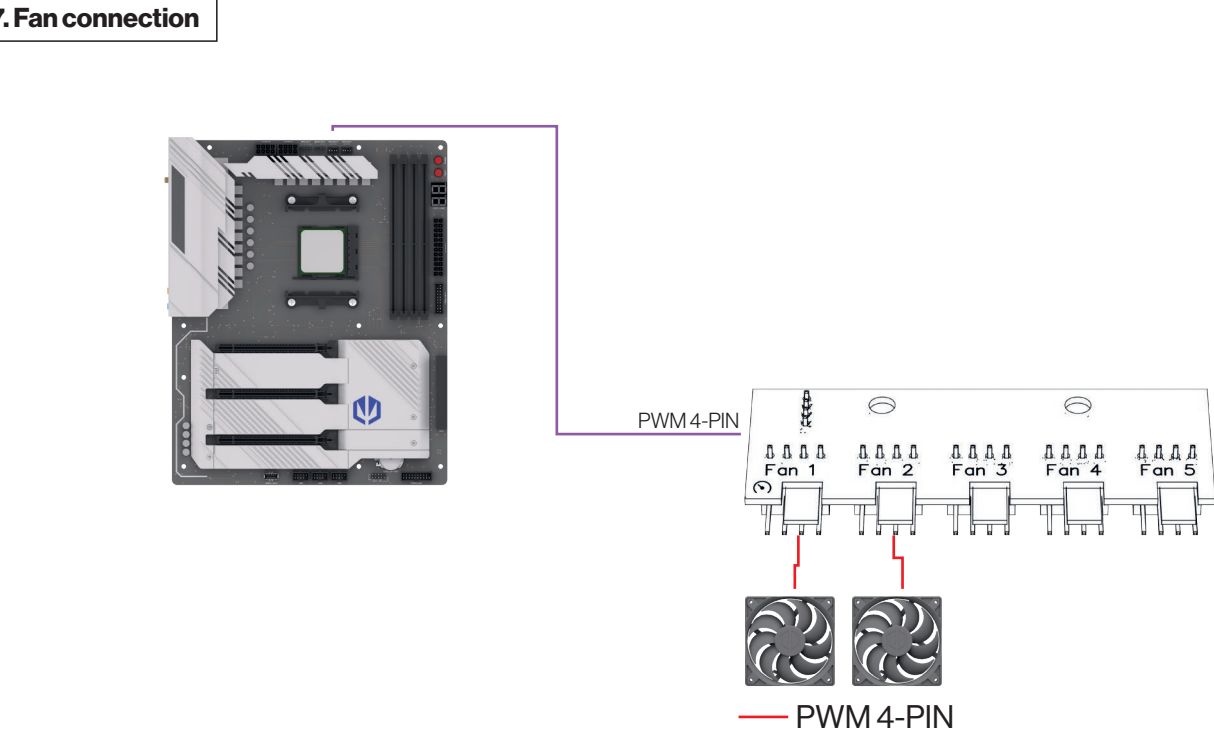

Sigum 300 Core

PC CASE

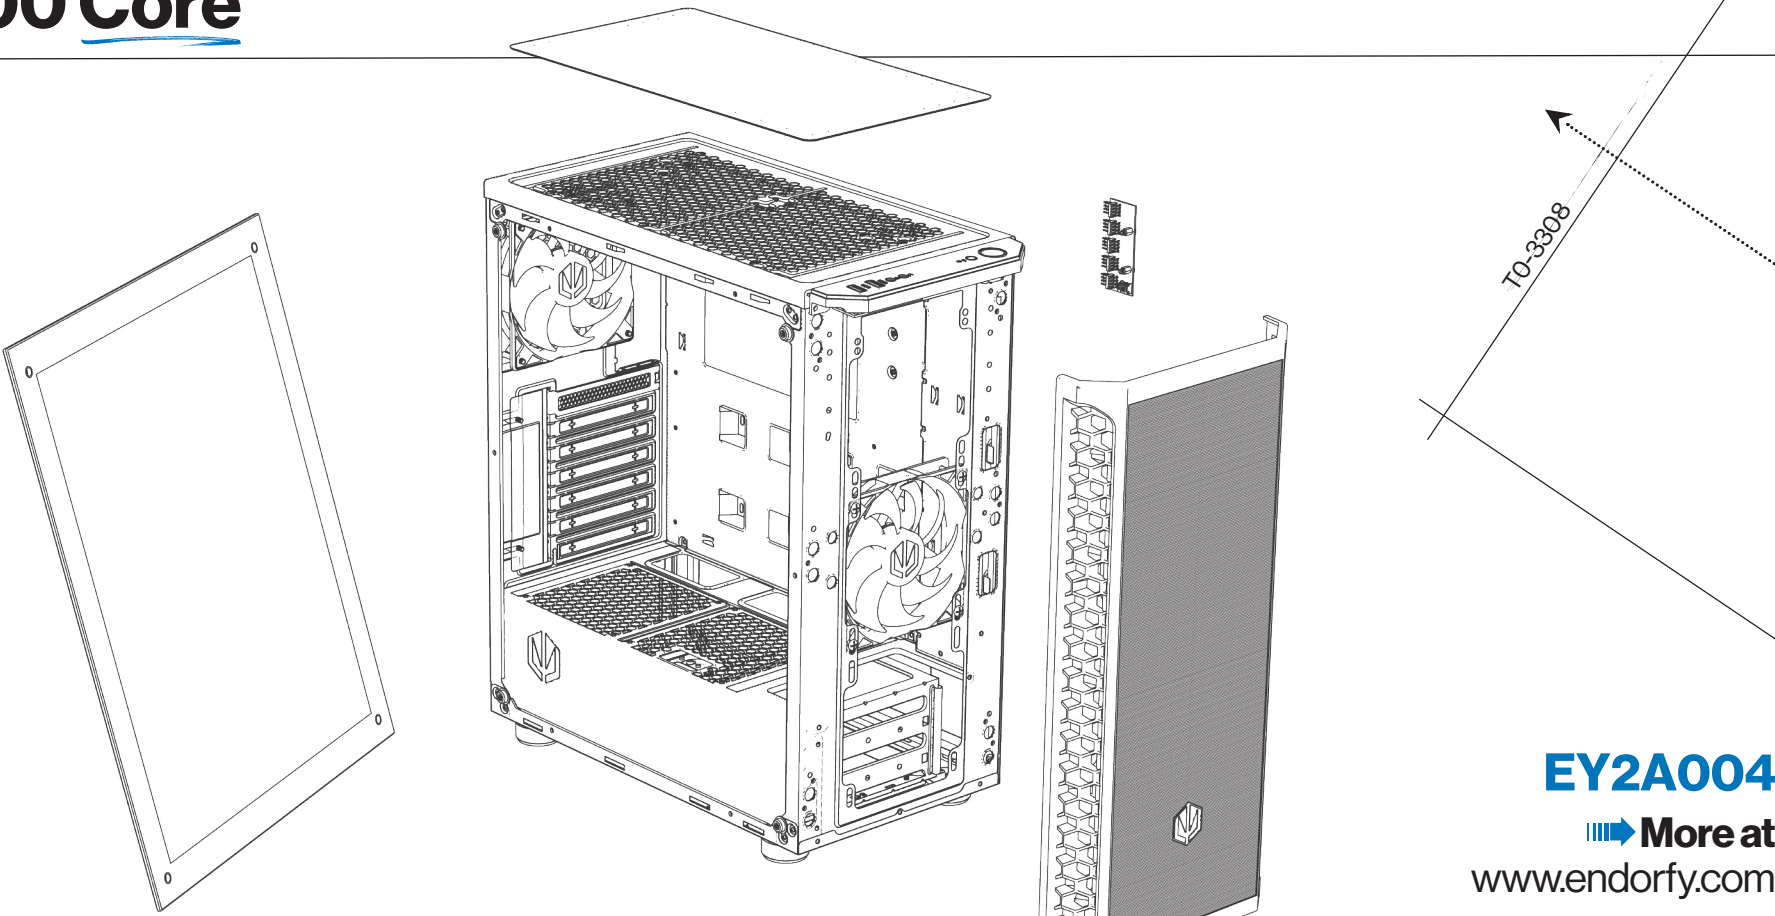

EY2A004

More at
www.endorfy.com

Designed by ENDORFY

COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130

We are all *technology* heroes

EN Safety instruction

- The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
- Make sure that the product is in good working order before using it.
- The warranty does not cover mechanical damage to the product.
- This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
- Do not install and use the device within reach of children.
- To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use.
- Clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands.
- No user-serviceable components inside. Return to authorized service center for repairs.
- Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
- In the event of a malfunction, disconnect it from the power source immediately and contact ENDORFY Technical Support.
- Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
- The end user is responsible for correct disposal of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point or to the seller. Contact local authorities or the store where you purchased the product for additional information.



The above symbol means that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point designated by the relevant local authorities. The separate collection and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

ES Instrucciones de seguridad

- El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario.
- Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
- La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
- Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
- Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
- Antes de conectar el dispositivo asegure que se calienta hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
- Limpiar únicamente con un paño seco. No toque el dispositivo con las manos mojadas.
- No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuélvele el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación.
- El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
- En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa ENDORFY.
- Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
- El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contactar con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.



El símbolo anterior significa que, de conformidad con las regulaciones vigentes, ni este producto ni su batería (si es adjuntada) deben arrojarse junto con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto de recogida especial designado por las autoridades locales competentes. La recogida selectiva y el reciclaje de los productos y baterías contribuyen a ahorrar recursos naturales y garantizan que el proceso de reciclaje tenga lugar de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.

IT Manuale di sicurezza

- Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
- Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
- Garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
- Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di locali, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'esterno.
- Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- Prima di collegare il dispositivo, attendere che si riscaldi a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.
- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
- Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
- In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda ENDORFY.
- I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
- L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettriche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle normative vigenti, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale designato dall'autorità locale competente. La raccolta differenziata e il riciclaggio di prodotti e batterie contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e garantisce che il processo di riciclaggio sia sicuro per la salute umana e l'ambiente.

RU Инструкция по безопасности

- Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователя.
- Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
- Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
- Это устройство предназначено для использования в помещениях при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.
- Это устройство не следует устанавливать и использовать в доступном для детей месте.
- Перед подключением устройства необходимо подождать, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования на нем конденсата.
- Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.
- Не содержит элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
- Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
- В случае неисправности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки ENDORFY.
- Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
- Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электронику в пункт приема или продажи. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.



Указанный символ означает, что в соответствии с действующими нормами, этот продукт или его батарея (если они прилагаются) нельзя выбрасывать с другими бытовыми отходами. Отработанный продукт необходимо сдать в специализированный пункт сбора, определенный соответствующими местными органами власти. Сортировка отходов и переработка продуктов и батарей способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают безопасность переработки для здоровья людей и окружающей среды.

CZ Bezpečnostní pokyny

- Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzací vlhkosti.
- Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokřím rukama.
- Neodškrabte díly, které by mohli uživatel opravit. Vraťte zařízení do servisního střediska pro opravu.
- Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení.
- Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu ENDORFY.
- Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem.
- Koncový uživatel je povinen odvézt nepotřebné nebo nefunkční elektrické spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s platnými předpisy nesmí být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí dodávky) likvidovány s ostatním domovním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciál sběrné místo určené příslušným místním úřadem. Selektivní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k ušorení přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

FI Turvallisusohjeet

- Tuotetta tulee käyttää sen käyttötaroituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle.
- Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut.
- Garantia ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita.
- Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön normaaleissa kosteusolosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
- Tätä laitetta ei saa asentaa tai käyttää lasten ulottuvilla.
- Ennen laitteen lämmittämistä huoneenilmoitetaan ennen sen kytkemistä kondenssiveden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
- Puhdista vain puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
- Siisäilyttele huolellisesti osia. Palauta laite huoltokeskukseen korjattavaksi.
- Tuotetta ei saa käyttää nesteen läheisyydessä eikä altistaa niiden suorille vaikutuksille. Jos tuote joutuu kosketuksiin nesteen kanssa, irrota se välittömästi virtalähteestä.
- Kos toimintahäiriö ilmenee, irrota virtalähdeltä välittömästi ja ota yhteyttä ENDORFY:n tekniseen tukeen.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
- Loppukäyttäjän on velvollinen viedä tarpeettomat tai toimimattomat sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.



Yllä oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta tai sen akkua (jos mukana) ei saa hävittää soveltuvien määräysten mukaisesti muun kotitalousjätteen mukana. Käytetty tuote on toimitettava paikallisiin viranomaisiin soittamaan erityiseen valikoidaan keräyspisteeseen. Selektiivni sber ja recyklace tuotteiden ja akkujen avulla voidaan säästää luonnonvaroja ja varmistaa, että kierrätysprosessi on turvallinen ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

NO Sikkerhetsinstruks

- Produktet bør brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helse risiko for brukeren.
- Garanti knytter seg til mekaniske skader på produktet.
- Denna enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal luftfuktighet. Ikke bruk den utendørs.
- Ikke installer eller bruk enheten i nærheten av barn.
- For du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på grunn av kondens.
- Rengjør kun med en ren, tørt klut. Ikke berør enheten med våte hender.
- Returner enheten til servicecenter for reparasjon.
- Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
- I tilfelle feil, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos ENDORFY.
- Sluttbruker plikter å levere elektriske utstyr som ikke virker eller ikke er brukt lenger til et innsamlingssted eller til selgeren. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.



Symbolbet ovenfor viser at dette produktet og dets batteri (hvis inkludert) må i henhold til gjeldende forskrifter ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Et utrangert produkt skal leveres til et spesielt innsamlingspunkt utpekt av den relevante lokale myndigheten. Selektiv innsamling og resirkulering av produkter og batterier bidrar til å spare naturressurser og sikrer at gjenvinningsprosessen skjer på en måte som er trygg for menneskers helse og miljøet.

SE S kerhetsanvisningar

- Produkten ska anv ndas i enlighet med dess avsedda  ndam l. Felaktig anv ndning kan leda till skador p  produkten och skapa en h lsorisk f r anv ndaren.
- Kontrollera att produkten inte  r skadad innan du anv nder den.
- Garant n  r inte mekaniska skador p  produkten.
- Denna anordning  r avsedd f r inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Anv nd den inte utomhus.
- Denna anordning f r inte installeras och anv ndas inom r ckh ll f r barn.
- Sl ttbrukar  n skyldig att l mna in elektrisk utrustning som  r on dg eller inte fungerar till ett inopsamlingsst lle eller  terf rs llaren. Kontakta dina lokala myndigheter eller butikken d r du k pte produkten f r mer information.



V r s n  venf r symbol betyder, att i s lunda s  platserna f rdp rta n sm r b r detta v r b r och dess batteri (om det ing r) inte f llas till allm nliga b st mmelse ska kasseras med annat hush llsavfall. Den anv nda produkten ska l mnas till i en s rskilt selektiv inopsamlingsplats som  r utsett av relevanta lokala myndigheter. Selektiv inopsamling och  tervinning av produkter och batterier hj lper till att spara naturresurser och s kerst ller att  tervinningsprocessen  r s ker f r m nniskors h lsa och milj n.

DE Sicherheitshinweis

- Das Produkt sollte bestimmungsgem   verwendet werden. Eine unsachgem  e Verwendung kann das Produkt besch digen und Gesundheitsgefahren f r den Benutzer mit sich bringen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht besch digt ist.
- Die Garantie deckt keine mechanischen Sch den am Produkt ab.
- Dieses Ger t ist f r den Gebrauch in Innenr umen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Dieses Ger t darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
- Warten Sie vor dem Anschlie en des Ger ts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erw rmt hat, um Sch den durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Ber hren Sie das Ger t nicht mit nassen H nden.
- Enth lt kleine Teile, die selbst repariert werden k nnen. Senden Sie das Ger t zur Reparatur an das Service-Center.
- Das Produkt darf nicht in der N he von Fl ssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Fl ssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
- Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von ENDORFY.
- Elektrische und elektronische Ger te d rfen nicht mit dem anderen Hausm ll entsorgt werden.
- Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht ben tigte oder nicht funktionst hige Elektroger te bei einer Sammelstelle oder dem H ndler abzugeben. Wenden Sie sich f r weitere Informationen an Ihre  rtlichen Beh rden oder an das Gesch ft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gem   den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausm ll entsorgt werden d rfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer speziellen, von der zust ndigen  rtlichen Beh rde benannten Sammelstelle abgegeben werden. Das selektive Sammeln und Recyceln von Produkten und Batterien tr gt zur Erhaltung der nat rlichen Ressourcen bei und gew hrleistet, dass der Recyclingprozess f r die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicher ist.

FR Consignes de s curit 

 

- Le produit doit  tre utilis  conform ment   l'usage auquel il est destin . Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et pr senter un risque pour la sant  de l'utilisateur.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommag .
- La garantie ne couvre pas les dommages m caniques du produit.
- Cet appareil est destin    une utilisation en int rieur, avec une humidit  de l'air normale. Ne l'utilisez pas   l'ext rieur.
- Ne placez pas le produit dans une zone o  il y a des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la temp rature ambiante pour  viter tout dommage d    la condensation.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouill es.
- L'appareil ne contient aucune pi ce qui pourrait  tre r par e par l'utilisateur. Remoyez l'appareil au centre de service pour r paration.
- Le produit ne doit pas  tre utilis    proximit  de liquides ou expos  au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, d branchez imm diatement le produit de l'alimentation  lectrique.
- En cas de dysfonctionnement, d branchez imm diatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'ENDORFY.
- Les appareils  lectriques et  lectroniques ne doivent pas  tre jet s avec les autres d chets m nagers.
- L'utilisateur final est tenu de rapporter les appareils  lectriques utilis s ou non fonctionnels   un point de collecte ou   un d positaire. Pour plus d'informations, contactez vos autorit s locales ou le magasin o  vous avez achet  le produit.



Ce symbole indique que, conform ment   la r glementation en vigueur, ni ce produit ni sa batterie (si elle est fournie) ne peuvent  tre jet s avec d'autres d chets m nagers. Le produit utilis  doit  tre remis   un point de collecte design  par les autorit s locales comp tentes. La s lectionn e des produits et des batteries contribue    conomiser les ressources naturelles et garantit que le processus de recyclage est sans danger pour la sant  humaine et l'environnement.

PL Instrukcja bezpiecze stwa

- Produkt powinien by  u ywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewla ciwe u ytkowanie mo e spowodowa  uszkodzenie produktu oraz stworzy  zagro enie dla zdrowia u ytkownika.
- Przed rozp czaniem u ytkowania nale y upewni  si ,  e produkt nie jest uszkodzony.
- Garancja nie obejmuje uszkodze  mechanicznych produktu.
- To  rzenie jest przeznaczone do u ytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotno ci powietrza. Nie u ywyj go na zewn trz.
- Tote urz dzenie nie nale y instalowa  u yw c w zasi gu dzieci.
- Zanim podl czysz urz dzenie, odczekaj   godzin  na ochlodzenie, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skroplonej wilgoci.
- Czy cie wy czyszaj, czysz c szmatk . Nie dotykaj urz dzenia mokrymi d lni.
- Nie zawiera cz ci, kt re mo na samodzielnie naprawi . Zw r c urz dzenie do centrum serwisowego do naprawy.
- Produktu nie nale y u ywa  w pobli u p yn w ani nar ca  na ich bezpo rednie dzia anie. W przypadku kontaktu z p ynalno ci  nale y niezwla nie odl czy  produkt od zasilania.
- Zasilanie i u ytkownik zobowi zany jest odnie  potrzebne lub niedzia aj ce urz dzenie elektryczne do punktu zbioru lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj si  z wladzami lokalnymi lub sklepem w którym kupi s produkt.
- Ogwarancja nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie  kupuj cego wynikaj cych z przepis w prawa dotycz cych odpowiedzialno ci za wady sprzedanego towaru.



Powy szy symbol oznacza,  e zgodnie z obowi zuj cymi regulacjami, tego produktu ani jego baterii (je li jest do czaj c) nie wolno wyrzuca  razem z innymi odpadami gospodarskimi domowego. U ytkownik powinien zostawi  przekazy do specjalnego punktu zbioru wyznaczonego przez odpowiednie wladze lokalne. Selektywne zbior  i recykling produkt w oraz baterii przyczynia si  do oszcz dzania zasob w naturalnych oraz zapewnia,  e proces recyklingu odbywa si  w spos b bezpieczny dla zdrowia ludzi i srodowiska.

SK Bezpe nostn  pokyny

- V r b r by sa mal pou ivat na ur en    el. Nespr vne pou itie m  e sp sobit po kodenie v r b r a ohrozenie zdravia pou ivateľa.
- Pred pou it m sa uist te,  e v r b r nie je po koden .
- Garancia neob stahuje mechanick  po kodenie v r b r.
- Toto zarizenie je ur en  na pou itie v interi ri za norm lnych vlhkostn ch podmienok. Nepou ievajte ho vonku.
- Toto zarizenie by sa nemalo in talovať ani pou ivať v dosahu det .
- Pred pripojen m zarizenia po kajte, kym sa zahreje na teplotu okolia, aby ste zabr nili jeho po kodeniu v d sledku kondenzovan  vlhkosti.
- U ytkovnik koncov  zobov zany je odnie  nepotrebne alebo nefunk nne urz dzenie elektrickej zariadenia k miestnemu zberu odpad .
- Neod brabte diely, ktor e mo ete pou ivať samostatne opraviť. Vraťte zarizenie do servisn ho strediska na opravu.
- V r b r by sa nemal pou ivať v bl zkosti kapalin alebo v ich priamom kontakte. V pr pade kontaktu s kapalinami okam ite odpojte v r b r od napajania.
- A ka v yskytne porucha, okam ite odpo te zdroj napajania a kontaktujte technick  podporu sp lo nosti ENDORFY.
- Elektrick  a elektroni ck  zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s ostatn m domov m odpad m.
- Koncov  spotrebiteľ mal povinnosť odv ztať nepotrebne alebo nefunk nne elektrick  zariadenia na zbern  miesto alebo predajcu. D al ie inform cie ziskate na miestnom  rade alebo v obchode, kde ste v r b r zakúpili.



Symbolom sa v s s odkazuje na to,  e v r b r a jeho bat rie (ak s  súčasťou dod vky) likvidov n  s ostatn m domov m odpad m. Pou it  v r b r je potrebn  odv zať na speci ln e zariaden  miesto ur en  relevantn mi miestn mi  radami. Selekt vny zber a  tervinnov  produkt v a bat ri  prispieva k u spore pr rodn ch zdroj v a s kerst vuje,  e  tervinnov  proces  r s ker f r m nnisk  h lsu a mil n.

DK Sikkerhedsvejledning

- Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesform l. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medf re sundhedsrisici for brugeren.
- For brug skal der  s, at produktet ikke  r beskadiget.
- Garantien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet.
- Dette udstyr  r beregnet til indend rs brug under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke udendørs.
- Dette udstyr m  ikke installeres eller bruges inden for b rns rekkevidde.
- For du illst lter udstyret, skal du vente, indtil det  r blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undg  skader p  grund af kondenseret fugt.
- Reng r kun med en ren, t r klud. R r ikke ved udstyret med v de h nder.
- Det indeholder ingen dele, som man selv kan reparere. Send udstyret tilbage til servicecentret for at f  den repareret.
- Brug ikke produktet i n rheden af v sker, og uds t det ikke direkte for v skernes p virkning. I tilfælde af kontakt med v sker skal produktet straks afbrydes fra str mforsyningen.
- I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde str mledningen og kontakte teknisk supporttjeneste fra ENDORFY.
- Elektrisk og elektronisk udst r ber ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaff ld. Det udst rte produkt skal afleveres til en genbrugsstation i overensstemmelse med lokalt g ldende bestemmelser. Selektiv indsamling og genbrug af elektrisk og elektronisk udst r bidr ger til at spare naturressourcer og sikrer, at genanvendelsesprocessen foreg r p  en sikker m de i forhold til milj et og menneskers sundhedstilstand.



Ovenst ende symbol betyder, at i overensstemmelse med ovenst ende bestemmelser, m  hverken selvr rende produkt eller det tilh rende batteri (hvis det medl ger) ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaff ld. Det udst rte produkt skal afleveres til en genbrugsstation i overensstemmelse med lokalt g ldende bestemmelser. Selektiv indsamling og genbrug af elektrisk og elektronisk udst r bidr ger til at spare naturressourcer og sikrer, at genanvendelsesprocessen foreg r p  en sikker m de i forhold til milj et og menneskers sundhedstilstand.

HU Biztons gi utas t s

- A termék rendeltet ezs re haszn land . A helytelen haszn lat a termék k rosod s hoz vezeteth,  s vesz ly jelenthet a felhasznál  eg szs g re.
- A haszn lat megkezd se el tt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem s r lt.
- A garancia nem terjed ki a termék mechanikai s r les re.
- Ez a berendez s belt r, norm l leveg -p rtalmai viszonyok k zt haszn latra k sz lt. Ne haszn lja k lt rben.
- Ezt a berendez st gyermekek hozz f r s t l t vol kell bez rnem ni  s haszn lni.
- A berendez s csatl koz s hoz el tt meg kell v rni a h mezes leveg s m egsz r t, elker l nd  a kicsap d t nedvess g miatt esetleges me g s d st.
- K z r g r tiszt za, sz r z kendv t tiszt tand . A berendez st nedves k z vel megperint ti f l.
- Az elektromos  s elektronikus k szl kekkel nem szabad m s h ztart si hullad kokkal egy tt kidobni. A hullad k el rtelmez s n l jav t s el rhetetlenek. J v t s el rkeben  dja le a berendez st egy szervizp ntre.
- A termék nem szabad folyad kok k zelben haszn lni, sem folyad k k zvetlen hat s val k rtetni. A folyad kok t rtelmez s n l haszn latuknak le kell cs t koz tatni a term k az energ ell t s r l,  s kapcsolatba kell l pni az ENDORFY v llalat m szaki seg lyszolg ltat s val.
- Az elektromos  s elektronikus k szl kekkel nem szabad m s h ztart si hullad kokkal egy tt kidobni. A hullad k el rtelmez s n l jav t s el rhetetlenek. J v t s el rkeben  dja le a berendez st egy szervizp ntre vagy az  l t zh z elj rt i. Tovabb  t j koztat s el rkeben l pjen kapcsolatba a helyi hat s gokkal, vagy az  r k d s,  ha a termék meg s r s t.



A fenti sz mb l az t jelenti, hogy a hat lyos szab lyoz s nak megfelel s n nem  r t a termék, sem az akkumul tor t (ha csatl va van hozz ) nem szabad m s h ztart si hullad kokkal egy tt kidobni. Az elhaszn lt term ket az illet kes helyi hat s gok  tal kij l lt speci le gy jt p nton kell el rtelmez s n l jav t s el rhetetlenek. J v t s el rkeben  dja le a berendez st egy szervizp ntre vagy az  l t zh z elj rt i. Tovabb  t j koztat s el rkeben l pjen kapcsolatba a helyi hat s gokkal, vagy az  r k d s,  ha a termék meg s r s t.

RO Instruc iuni de siguran  

- Produsul trebuie s  fie utilizat  n conformitate cu destina ia sa. Utilizarea necorespunz toare poate deteriora produsul  i poate crea riscuri pentru s n tatea utilizatorului.
- Prima de a incepe utilizarea, asigura i-v  c  produsul nu este deteriorat.
- Garantia nu acoper  avariaze mecanice ale produsului.
- Acest dispozitiv este destinat utiliz rii  n interiorul inc perii  n  i condi ii normale de umiditate   aerului.
- Centrul de service pentru efectuarea de repara ii.
- Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat  n loca ii  n care sunt prezen i copii.
-  nainte de a conecta dispozitivul, a tepta i p n  c nd acesta se  nc lze te la temperatura ambiant ,  ndrept nd astfel evit nd condensarea.
- Cur ta i dispozitivul numai cu o c rp  curat   i uscat . Nu atinge i dispozitivul cu m inile umede.
- Acesta nu con ine elemente care a putea fi reparate de c tre dumneavoastr . Returna i dispozitivul la centrul de service pentru efectuarea de repara ii.
- Nu utiliza i dispozitivul  n apropierea lichidelor  i nu il expune i la contactul direct cu acestea.  n cazul intr rii  n contact cu lichide, deconecta i imediat produsul de la sursa de alimentare.
-  n cazul se observ  o defec iune, deconecta i imediat sursa de alimentare   contacta i asista ia tehnic  a companiei ENDORFY.
-  nc lze te la temperatura ambiental   i electronice nu trebuie eliminate  mpreun  cu alte de euri menajere. Produsul uzat trebuie pr dat la un punct de colectare special desemnat de autoritatea local  competent . Colectarea   reciclarea selectiv  a produselor   bateriilor contribuie la economisirea resurselor naturale   garantiaz  c  procesul de reciclare este sigur pentru s n tatea uman    pentru mediu.



Simbolul de mai sus  nseamn  c ,  n conformitate cu reglement rile  n vigoare, acest produs   bateriile sa (dac  este inclus) nu trebuie eliminate  mpreun  cu alte de euri menajere. Produsul uzat trebuie pr dat la un punct de colectare special desemnat de autoritatea local  competent . Colectarea   reciclarea selectiv  a produselor   bateriilor contribuie la economisirea resurselor naturale   garantiaz  c  procesul de reciclare este sigur pentru s n tatea uman    pentru mediu.

UA  nstruk ia z bezpeki

- Produkt s l vikorystovuvati t l m za pr znachenn . Nepravilne vikorystann  mo e pr vezesti do po kodenня пристroju ta nebezpeki d r zdrav  k rystuvannya.
- Pered po chatkym vikorystann m s l perекontrovati,  e produkt ne po koshcheniy.
- Garantia ne po kryvaє na mekhanichni po koshchenn y produktu.
- Цей пристрій призначений для використання   прим щен х за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на вулиц .
- Цей пристрій не слід встановлювати та використовувати в доступному для дітей м st .
- Перед підключенням пристрою необхідно почекати, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб уникнути пошкодження через утворення на ньому конденсату.
- Чистити тільки сухою та чистою тканиною. Не торкатися пристрою мокрими руками.
- Не містить елемент , які можна самостійно відремонтувати. Відремонтований пристрій потрібно здати в спеціальний центр.
- Продукт не слід використовувати пор