


- (GB) user manual - 3
- (DE) bedienungsanweisung - 7
- (FR) mode d'emploi - 12
- (ES) manual de uso - 15
- (PT) manual de serviço - 20
- (LT) naudojimo instrukcija - 25
- (LV) lietošanas instrukcija - 30
- (EST) kasutusjuhend - 34
- (HU) felhasználói kézikönyv - 49
- (BS) upute za rad - 44
- (RO) Instrucțiunea de deservire - 39
- (CZ) návod k obsluze - 64
- (RU) инструкция обслуживания - 68
- (GR) οδηγίες χρήσεως - 54
- (MK) упатство за корисникот - 59
- (NL) handleiding - 74
- (SL) navodila za uporabo - 80
- (FI) manwal ng pagtuturo - 90
- (PL) instrukcja obsługi - 144
- (IT) istruzioni operative - 104
- (HR) upute za uporabu - 95
- (SV) instruktionsbok - 94
- (DK) brugsanvisning - 117
- (UA) інструкція з експлуатації - 122
- (SR) Корисничко упутство - 111
- (SK) Používateľská príručka - 100
- (AR) دليل التعليمات - 135
- (BG) Инструкция за употреба - 128

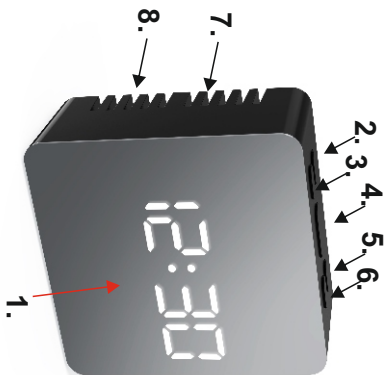

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA PROSIMY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO
WYKORZYSTANIA W
PRZYSZŁOŚCI

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego

użytkowania.

2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu do celów niezgodnych z jego zastosowaniem.

3. Napięcie zasilania: 3 baterie AAA 1,5V lub zasilacz USB 5V/1A

4. Zachowaj ostrożność podczas korzystania przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nieznającym urządzenia korzystać z niego bez nadzoru.

5. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeśli zostali pouczeni o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie

wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednio światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.

7. Nigdy nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących lub ciepłych powierzchni lub urządzeń kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.

8. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.

9. Urządzenie można przecierać wyłącznie suchą szmatką. Nie używaj wody ani płynów czyszczących.

10. Urządzenie należy

przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Opis urządzenia:

1. Wyświetlacz
2. Przycisk trybu
3. Przycisk alarmu
4. Przycisk drzemki/podświetlenia
5. Przycisk w górę
6. Przycisk w dół
7. Wejście zasilania
8. Komora baterii (3x AAA)
9. Kabel zasilający

Poniższa instrukcja to instrukcja skrócona. Pełną instrukcję można znaleźć w linku poniżej:
https://www.adler.com.pl/dane/manuals/ad_1189.pdf

Wyświetlacz (1):

Wyświetlacz pokazuje Godzinę, Datę, Temperaturę, zmiany w ustawieniach.

Przycisk Tryby „MODE”(2):

Pojedyncze naciśnięcie służy do zmiany pomiędzy funkcjami urządzenia.

Przyciśnięcie i przytrzymanie pododują wejście w edycję funkcji i zatwierdzenie.

Przycisk alarmu „Alarm”(3):

Włącza i wyłącza alarm i pozwala go edytować.

Przycisk drzemki i podświetlania „SNZ/LIGHT” (4).
Włącza drzemkę i zmienia funkcję jasności
wyświetlacza.

Przyciski Góra, Dół „Up, Down” (5,6):
Przyciski służą do zmiany wartości podczas
zmiany ustawień we wszystkich trybach.

Dane techniczne:

Typ baterii: 3x AAA (Lr04) Sugerujemy stosowanie
akumulatorów wielokrotnego ładowania.

Zasilanie USB: 5V 1A 

Zakres temperatur: 0-50 °C