

Canon

MF657Cdw
MF655Cdw
MF651Cw


Przewodnik po konfiguracji

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.

2 Przewodnik po konfiguracji (niniejszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika / FAQ

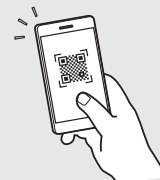

<https://oip.manual.canon/>

- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


O ile nie podano inaczej, ilustracje użyte w niniejszym dokumencie dotyczą urządzenia MF657Cdw.

1 Sprawdzenie zawartości dołączonej do urządzenia

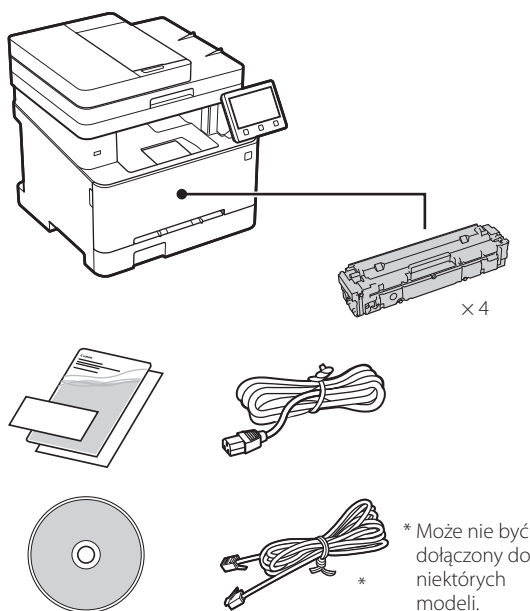

2 Usunięcie opakowania

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym będzie używane.


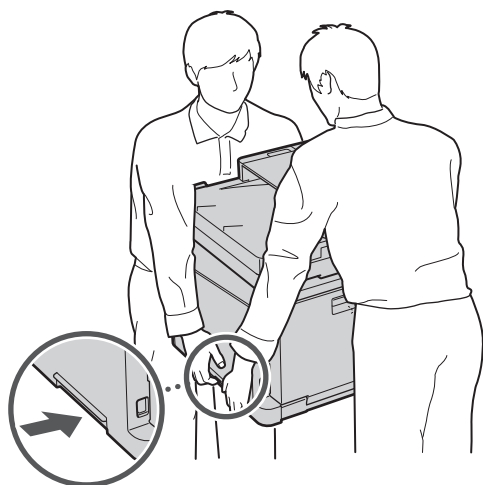


2. Usuń wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia.

Usuń wszystkie taśmy.




Nie usuwaj naklejki przykrywającej port USB, dopóki nie zaczniesz go używać.

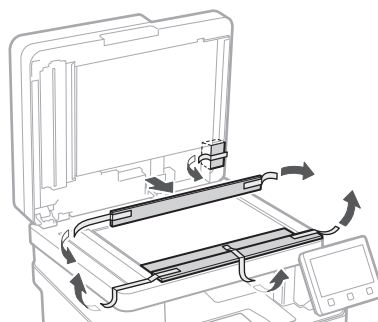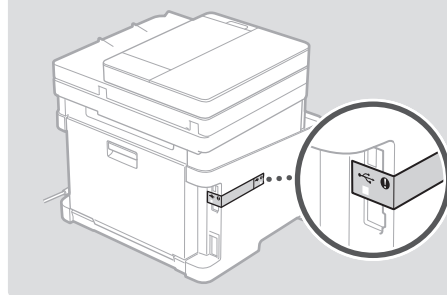


3 Ładowanie papieru


1.

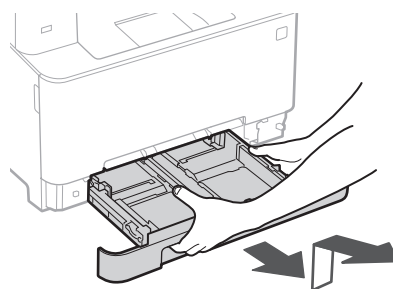


2.

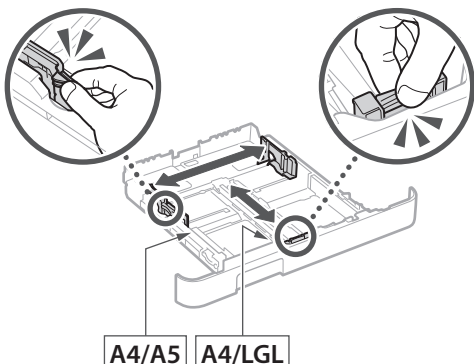

3.

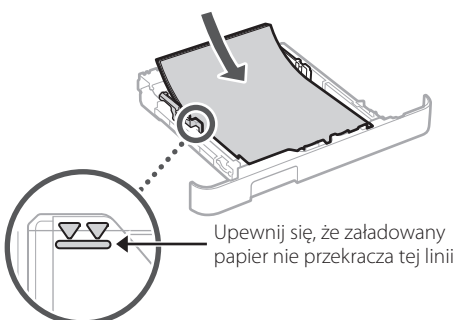

4.

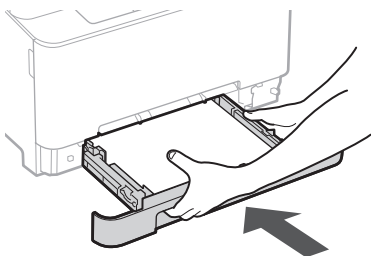

4 Instalowanie części opcjonalnej

➔ Jeśli nie używasz części opcjonalnej, przejdź do kroku 5.

Przed zainstalowaniem części opcjonalnej


W przypadku instalowania części opcjonalnej po zainstalowaniu urządzenia należy najpierw wykonać następujące czynności:

1. Wyłącz urządzenie i komputer.
2. Odlącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
3. Odlącz wszystkie przewody i kable od urządzenia.


Słuchawka

* W przypadku niektórych modeli nie ma możliwości użycia słuchawki.


1.

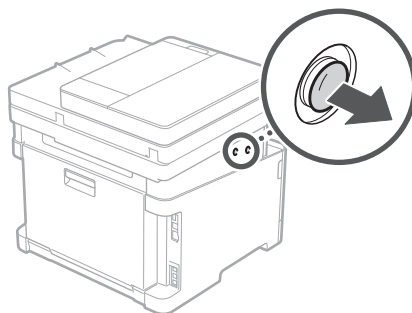


2.

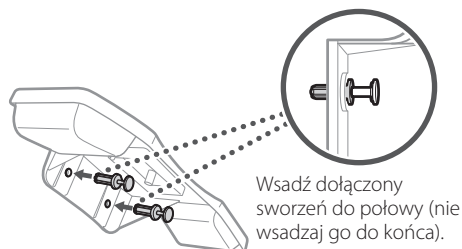


3.

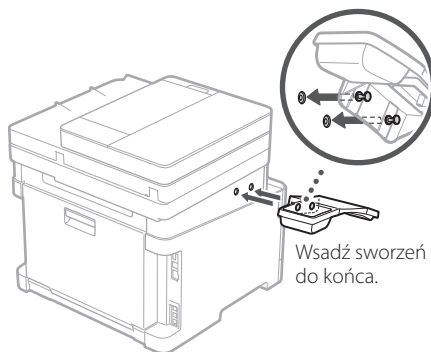

4.

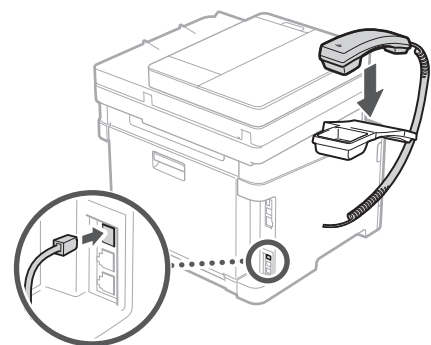


5 Podłączenie przewodu zasilającego

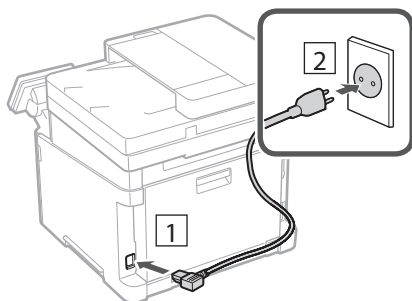

6 Określanie ustawień podstawowych

Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, na panelu operacyjnym pojawi się Przewodnik po konfiguracji. Wykonaj wstępną konfigurację urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

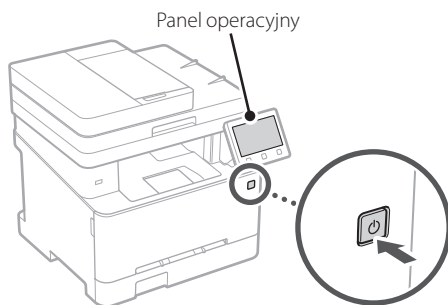

1. Wybierz język, następnie kraj/region, a na końcu strefę czasową.

2. Ustaw aktualną datę/godzinę.

7 Określanie ustawień bezpieczeństwa

Określ podstawowe ustawienia bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia.

1. Aby korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Tak>.

- Aby kontynuować bez korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku **8**.

- W przypadku pojawienia się komunikatu <Aby używać zdalnego interfejsu użytkownika w trybie użytkownika ogólnego...>, przejdź do kroku **5**.

2. Aby korzystać z trybu menedżera systemu, wybierz opcję <Tak>.

- Ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu, aby móc skonfigurować ustawienia funkcji rozszerzonych oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu itp.
- Aby kontynuować bez korzystania z trybu menedżera systemu, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku **5**.

3. Ustaw identyfikator menedżera systemu.

Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.

4. Ustaw kod PIN menedżera systemu.

- Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.
- Na następnym ekranie wprowadź ponownie ten sam kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz opcję <Zastosuj>.

5. Aby korzystać z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Tak>.

- Ustaw kod PIN, który ma być używany przez użytkowników ogólnych w celu uzyskania dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
- Aby kontynuować bez korzystania z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku **8**.

6. Ustaw kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.

- Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.
- Na następnym ekranie wprowadź ponownie ten sam kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz opcję <Zastosuj>.

8 Używanie korekcji kolorów

Korekcja kolorów pozwala uzyskać lepsze wyniki drukowania.

1. Możesz wybrać, czy chcesz korzystać z korekcji kolorów.

2. Sprawdź, czy papier wyświetlany na ekranie jest rzeczywiście załadowany, a następnie wybierz opcję <OK>.


3. Wybierz opcję <Start> i skoryguj kolory, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9 Określanie ustawień sieciowych

Określ ustawienia podłączenia urządzenia do sieci. Przed wykonaniem dalszych czynności sprawdź, czy komputer i router są prawidłowo podłączone do sieci.

Sieć bezprzewodowa LAN


1. Sprawdź „SSID” oraz „Klucz sieciowy” routera.

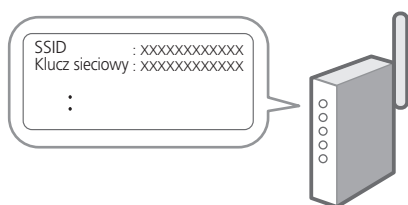

2. Aby skonfigurować ustawienia, wybierz opcję <Tak> na panelu operacyjnym.
3. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz <OK>.
4. Wybierz sieć o odpowiednim SSID.
5. Wprowadź hasło (klucz sieciowy) i wybierz <Zastosuj>.

Sieć przewodowa LAN

Podłącz router do urządzenia za pomocą kabla LAN, a następnie wybierz opcję <Nie> na ekranie wyboru sposobu łączenia z siecią.

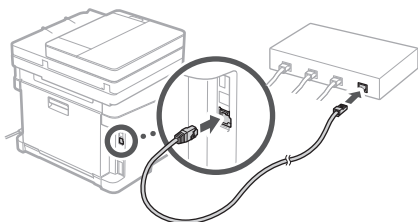

10 Zamykanie Przewodnika po konfiguracji

Sprawdź opis w Application Library, a następnie wybierz opcję <Zakończ>.

11 Instalowanie oprogramowania lub sterowników

Zainstaluj oprogramowanie i sterowniki z dołączonej płyty CD/DVD-ROM lub przejdź pod podany poniżej adres URL i pobierz je z witryny internetowej firmy Canon odpowiedniej dla swojego kraju/regionu.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX pobieranie



Przykład: MF657Cdw pobieranie

W modelach z funkcją faksu skonfiguruj następnie ustawienia faksu.

12 Konfiguracja faksu

* Te ustawienia nie są wyświetlane w modelach bez funkcji faksu.

Po pierwszym wybraniu opcji <Faks> na ekranie głównym zostanie uruchomiony Przewodnik po konfiguracji faksu.

Procedura konfiguracji

1. Na ekranie głównym wybierz opcję <Faks>.

2. Wybierz opcję <Ustaw teraz>.

3. Wybierz opcję <Dalej>.

4. Wprowadź numer telefonu jednostki i wybierz <Zastosuj>.


5. Wybierz opcję <Dalej>.

6. Wprowadź nazwę jednostki (nazwisko i nazwę firmy itp.) i wybierz opcję <Zastosuj>.

7. Wybierz tryb odbioru, który najlepiej pasuje do Twojego połączenia telefonicznego i sposobu odbierania połączeń.

Zapoznaj się z poniższą ilustracją i wybierz opcję <Tak> lub <Nie>. Na koniec wybierz opcję <Zastosuj>, aby ustawić tryb odbioru.

8. Podłącz urządzenie do linii telefonicznej.

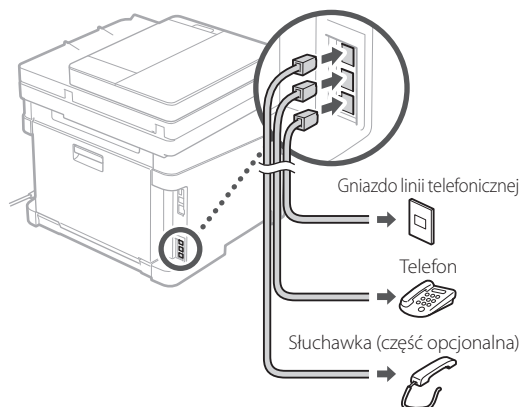

9. Po podłączeniu wybierz opcję <Zakończ>.

10. Wybierz opcję <Tak>.

