


# ***Pioneer Dj***

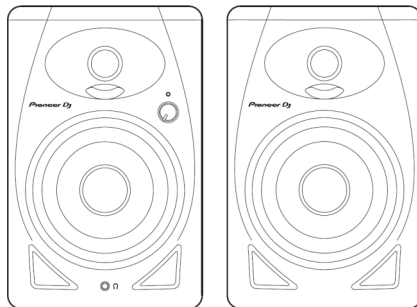

## **DM-40D / DM-40D-W**

---

<http://pioneerdj.com/support/>

Witryna wsparcia Pioneer DJ zawiera rubrykę 'Często zadawane pytania'. Są to informacje na temat oprogramowania i różnych innego rodzaju informacji umożliwiające komfortowe użytkowanie urządzenia.

Błyskawica z grotem znajdującą się w obrębie trójkąta równobocznego, ma na celu ostrzec użytkownika o obecności nie odizolowanego "napięcia niebezpiecznego" w obrębie obudowy urządzenia, którego wielkość może być wystarczająca, aby spowodować porażenie prądem elektrycznym.



#### Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.  
Nie otwierać. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (ani ścianki tylnej). Wewnątrz znajdują się części, które nie mogą być naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy pozostaw wykwalifikowanemu personelowi naprawczemu.



Znak wykrzyknika, znajdujący się w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i utrzymania urządzenia, które znajdują się w literaturze dołączonej do urządzenia.



### Informacje na temat zdrowego słuchu

Korzystaj z urządzenia na bezpiecznym poziomie głośności - poziomie, który umożliwia wyraźne wychwycenie szczegółów dźwięku bez zniekształceń i irytujących hałasów i co najważniejsze, bez negatywnego wpływu na słuch. Dźwięk może być mylący.

Z biegiem czasu, "poziom komfortu" słuchu dostosowuje się do wyższego poziomu głośności więc to, co brzmi "normalnie" w rzeczywistości może być głośne i stanowić zagrożenie dla słuchu. Chroń swój słuch przed tym, ustawiając głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch się przystosuje.

Bezpieczny poziom:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Powoli zwiększaj natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zniekształceń.
- Po uzyskaniu komfortowego poziomu dźwięku, należy ustawić pokrętko i pozostawić je na tym poziomie.

Należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Nie zwiększaj poziomu głośności do poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać użytkowanie w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego; Używanie słuchawek może spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a jest niedozwolone w wielu regionach.

### UWAGA:

W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego, do podłączenia tego urządzenia należy stosować przewody klasy 2 i powinny być prowadzone z dala od zagrożeń, aby uniknąć uszkodzenia izolacji przewodu.

D3-7-13-67 \*\_A1\_En

**UWAGA:**

Ten produkt zawiera substancje chemiczne, które według stanu Kalifornia i inne właściwe podmioty powodują raka i wady wrodzone lub mają inny szkodliwy wpływ dla płodu.

*Umyj ręce po trzymaniu urządzenia*

D36-P5\_C1\_En

**WAŻNA UWAGA**

Numer modelu i NUMER tego urządzenia znajdują się na tylnej lub dolnej ścianie.

Zapisz te numery na stronie 9 na przyszłość.

**OSTRZEŻENIE**

W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno zdejmować POKRYWY (LUB TYLNEJ).

Żaden użytkownik nie może wykonywać NAPRAWY części wewnątrz.

Naprawę należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

D3-4-2-1-1\_B1\_En

**OSTRZEŻENIE**

To urządzenie nie jest wodoodporne. W celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem, nie należy umieszczać żadnych pojemników wypełnionych cieczą w pobliżu urządzenia (na przykład wazon lub kwiat) lub narażać go na kapanie, rozpryskiwanie, deszcz lub wilgoć.

D3-4-2-1-3\_A1\_En

**OSTRZEŻENIE**

W celu uniknięcia pożaru lub zagrożenia pożarowego, nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia (świece, itp.) na urządzeniu.

D3-4-2-1-7a\_A1\_En

**WENTYLACJA**

Podczas instalacji urządzenia, upewnij się, aby pozostawić przestrzeń wokół urządzenia w celu zapewnienia wentylacji i poprawić odprowadzanie ciepła (co najmniej 15 cm w górę, 15 cm z tyłu, i 15 cm po bokach).

D3-4-2-1-7d \*\_A1\_En

**ŚRODOWISKO PRACY**

Środowisko pracy: Temperatura i wilgotność: +5 ° C do +35 ° C (+41 ° F do +95 ° F); mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne nie zablokowane)

Nie wolno instalować urządzenia w słabo wentylowanym pomieszczeniu, albo

w miejscach narażonych na działanie wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego światła).

D3-4-2-1-7c \*\_A2\_En

**PRZEWÓD ZASILANIA - OSTRZEŻENIE**

Używaj przewodu zasilającego z wtyczką. Nie ciągnij za przewód i nigdy nie dotykaj przewodu mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie należy stawiać na przewodzie mebli i innych przedmiotów. Nigdy nie wolno robić węzłów

na przewodzie lub wiązać go z innymi. Kable zasilające powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie można ich było nadepnąć. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Sprawdzaj przewód zasilający raz na jakiś czas. Jeśli będzie uszkodzony, należy zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego w celu wymiany.

S002 \*\_A1\_En

### **Środki ostrożności**

Nie podłączaj głośnika do jakiegokolwiek innego wzmacniacza niż dostarczony z tym systemem. Połączenie do innego wzmacniacza może spowodować uszkodzenie lub pożar.  
SGK006\_A1\_En

Produkt jest przeznaczony do zastosowania domowego. Jakakolwiek awaria wskutek wykorzystania do celów innych niż użytkowanie domowe (takie jak długotrwałe stosowania do celów działalności gospodarczej w restauracjach lub korzystanie w samochodzie lub statku) która wymaga napraw zostanie obciążona opłatą nawet w czasie trwania gwarancji.  
K041\_A1\_En

Nie wieszaj głośników na ścianie lub suficie, ponieważ w przypadku upadku mogą powodować szkody.

SGK007\_A1\_En

### **OSTRZEŻENIE**

Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, oraz chronić je przed przegrzaniem. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem, otworów nie wolno nigdy blokować lub zakrywać (gazetami, obrusami, zasłonami) lub poprzez stawianie sprzętu na grubym dywanie lub łóżku.

D3-4-2-1-7b \* \_A1\_En


## Przeczytaj przed rozpoczęciem używania (Ważne)

### Wypożażenie

- Przewód zasilający x1
- Kabel audio (przejsćiówka 3,5 mm wtyk mini stereo na RCA) x 1
- Instrukcja obsługi (niniejszy dokument)
- Przewód głośnikowy x 1
- Podkładki x 2 (4 szt. / 1 arkusz)

### Nazwy i funkcje

#### Przedni panel

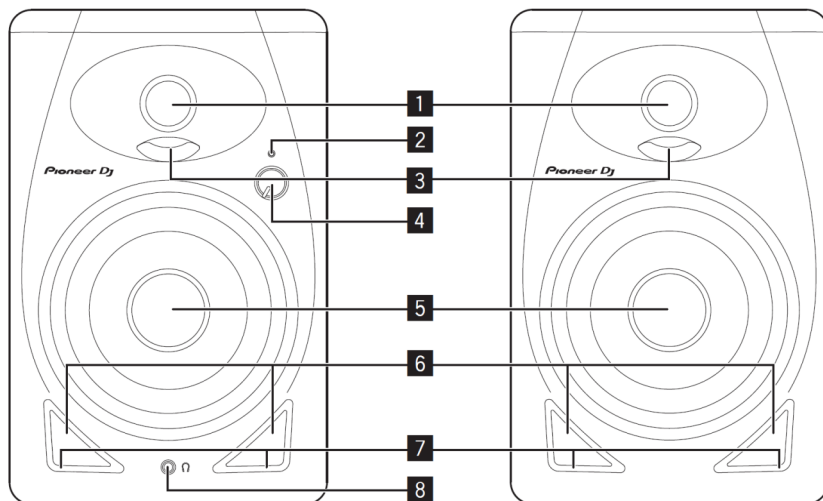

**1. 3/4 cala miękkie tweetery kopułkowej**

**2. Wskaźnik zasilania**

Podświetlony, gdy zasilanie jest włączone.

**3. Dyfuzory**

Poprawa kierunkowość dźwięku wysokich częstotliwości i zapewnia przestrzenne brzmienie.

## INSTALACJA

### 4. LEVEL

Regulacja głośności.

### 5. 4-calowe głośniki niskotonowe z włókien szklanych

### 6. Kanały bass reflex kanały


### 7. Zagłębienia

Regulacja przepływu powietrza w kanałach bass reflex płynnie rozpraszają niskie częstotliwości.

### 8. Gniazda słuchawkowe

Jest to zacisk wyjściowy typu 3.5 mm mini stereo do podłączenia słuchawek.  
Po podłączeniu słuchawek, dźwięk zostanie wyciszony.

## Tylny panel

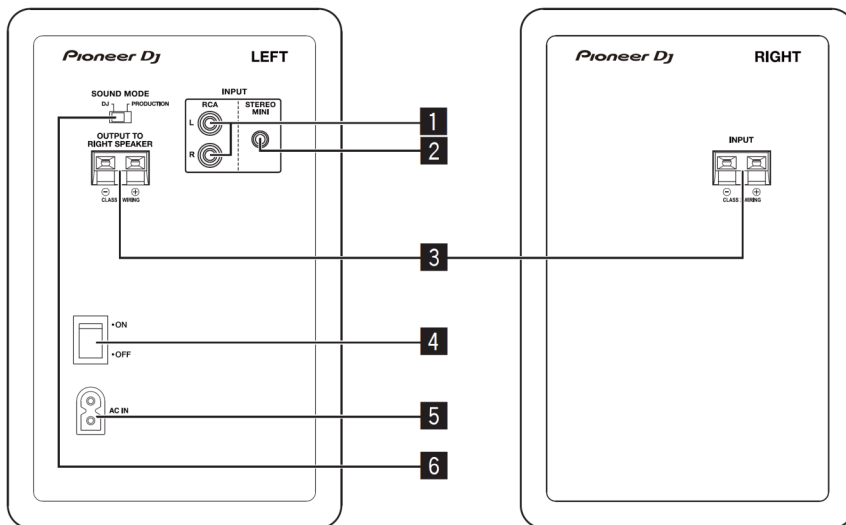

### 1. Gniazdo wejściowe RCA 1 (stereo)

Gniazdo RCA, niezbalansowane.

### 2. Gniazdo wejściowe MINI INPUT (stereo)

Mini wtyk niesymetryczny 3,5 mm.

### **3. Gniazda głośnikowe**

Podłącz lewy i prawy głośnik za pomocą dostarczonego kabla.

Nie łącz tych głośników do wzmacniacza innych niż ten system. Może to spowodować uszkodzenie lub pożar.

### **4. Przełącznik zasilania**

Włącza / wyłącza zasilanie tego urządzenia.

### **5. AC IN**

Podłącz przewód zasilający do gniazda AC IN, a następnie do gniazdka elektrycznego. Po wykonaniu wszystkich połączeń między urządzeniami należy podłączyć przewód zasilający. Pamiętaj, aby użyć dołączonego przewodu zasilającego.

### **6. Przełącznik SOUND MODE**

Przełącza między trybem DJ, a PRODUCTION.

Tryb DJ: mocny dźwięk do aplikacji DJ.

Tryb PRODUCTION: płaska odpowiedź częstotliwościowa dokładnie reprodukuje dźwięk wejściu.

## **OSTRZEŻENIE**

Przełącznik zasilania w tym urządzeniu nie odcina całkowicie zasilanie od gniazdka elektrycznego. Ponieważ przewód zasilania służy jako główny sposób odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej należy odłączyć go od gniazdka sieci elektrycznej aby wyłączyć zasilanie. Dlatego upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, że przewód zasilający umożliwia łatwe wyjmowanie wtyczki z gniazdka elektrycznego. W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego, przewód zasilający powinien być odłączony od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład, w przypadku wyjazdu na wakacje).

D3-4-2-2a \*\_A1\_En

### OSTRZEŻENIE

Przełącznik zasilania w tym urządzeniu nie odcina całkowicie zasilanie od gniazdka elektrycznego. Ponieważ przewód zasilania służy jako główny sposób odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej należy odłączyć go od gniazdka sieci elektrycznej aby wyłączyć zasilanie. Dlatego upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, że przewód zasilający umożliwia łatwe wyjmowanie wtyczki z gniazdka elektrycznego. W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego, przewód zasilający powinien być odłączony od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład, w przypadku wyjazdu na wakacje).

D3-4-2-2a \*\_A1\_En

### UWAGA


Produkt ten jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania w tryb czuwania. Jeśli przez określony czas (około 25 minut) do urządzenia nie jest podawany sygnał dźwiękowy, urządzenie automatycznie wyłącza się do trybu czuwania (niskie zużycie energii). Jeśli do urządzenia znajdującego się w trybie czuwania podany zostanie sygnał wejściowy audio, urządzenie automatycznie włączy się. Funkcji Auto Standby nie można wyłączyć.

## Instalacja i podłączanie


### Procedura instalacji

Odtwarzany dźwięk głośnika zależy od warunków panujących w pomieszczeniu odsłuchowym. W celu wytworzenia optymalnych warunków odsłuchowych, należy uwzględnić warunki lokalizacji instalacji, przed rozpoczęciem instalacji.

- Umieścić głośniki na poziomie uszu.
- W celu uzyskania naturalnego efektu stereo, głośniki lewy i prawy powinny być zainstalowane symetrycznie w jednakowej odległości od słuchacza.

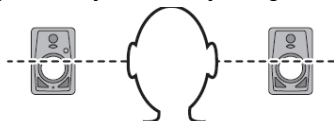


Przymocuj dostarczone podkładki do dolnej części urządzenia.





## INSTALACJA

- Skieruj głośniki do wewnątrz pod kątem 60 stopni względem miejsca odsłuchu, 30 stopni dla każdego głośnika

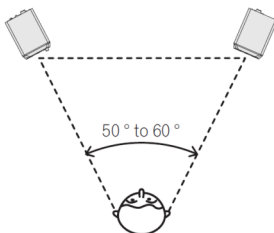

### UWAGA


W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji i chłodzenia, należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia (co najmniej 15 cm nad, z tyłu i po bokach każdego głośnika). Pozostaw wystarczającą przestrzeń między głośnikami a ścianami lub innymi elementami w celu uniknięcia sytuacji, w której temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie niebezpiecznie powodując uszkodzenie urządzenia.

### Podłączanie głośników

1. Skręć odsłonięte fragmenty przewodów pozbawione izolacji razem.



2. Podłącz dołączony kabel głośnika do gniazda głośnika lewa i prawa strona.
3. Wsuń przewody do zacisków trzymając odchyloną blokadę zacisku.

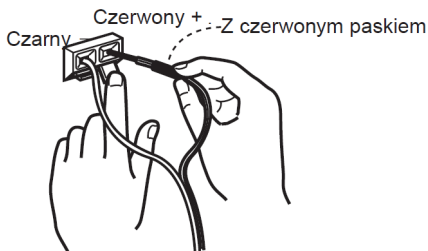

Podłącz przewód głośnikowy z czerwoną linią do gniazda po stronie + (czerwony), a przewód głośnikowy bez czerwonej linii do strony - (czarny).

### UWAGA:

- Po podłączeniu kabli do gniazd, lekko pociągnij kabel głośnika upewniając się, że są prawidłowo podłączone. Luźne połączenie może spowodować przerywanie dźwięku lub zakłócenia na wyjściu.
- Podłączając przewód głośnikowy, dokładnie skręć rdzeń przewodów i upewnij się, że druty rdzeniowe nie wystają poza zaciski głośnikowe. Druty rdzeniowe wystające z zacisków mogą zetknąć się z tylnym panelem lub z przewodami z drugiego kabla co może spowodować nadmierne obciążenie na wzmacniaczu i doprowadzić do awarii.
- Jeśli nieprawidłowo podłączono przewody względem polaryzacji (+, -) nie będzie można uzyskać efektu stereo.

### **Rozwiązywanie problemów**

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia często mylone jest z jego defektami. Jeżeli uważasz, że odbiornik nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź informacje zawarte w poniższej tabelce. Czasami problem może być generowany przez inne urządzenie. Sprawdź inne urządzenia oraz podłączenia elektryczne. Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, nawet po zapoznaniu się z poniższą tabelką, zleć naprawę urządzenia w najbliższym autoryzowanym serwisie firmy Pioneer lub u swojego dealera.

- Niniejsze urządzenie może nie działać prawidłowo z powodu elektryczności statycznej lub innych czynników zewnętrznych. W tym przypadku, odłącz przewód zasilania na około 5 sekund lub więcej, a następnie ponownie go podłącz.

### **Zasilanie nie włącza się**

- Sprawdź czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?

### **Dźwięk nie jest odtwarzany przez podłączone urządzenie lub dźwięk jest cichy.**

- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione?  
Prawidłowo skonfiguruj urządzenie wejściowe i poziom głośności.
- Sprawdź czy kable przyłączeniowe są prawidłowo podłączone. Podłącz przewody prawidłowo.
- Sprawdź czy gniazda i wtyczki są zabrudzone. Oczyszczyć zaciski i wtyczki przed dokonaniem połączenia.
- Sprawdź czy głośność jest ustawiona na odpowiednim poziomie.  
Pokrętką [LEVEL] ustaw poziom głośności.
- Sprawdź czy zasilanie jest włączone. Włącz przełącznik [POWER] na tylnym panelu urządzenia.

### **Wskaźnik POWER (biały) nie jest podświetlony.**

- Sprawdź czy zasilanie jest włączone. Włącz przełącznik [POWER] na tylnym panelu urządzenia.
- Sprawdź czy głośniki znajdują się w trybie gotowości.  
Wyłącz przełącznik [POWER] na tylnym panelu urządzenia, a następnie włącz go ponownie po kilku sekundach.

### **To urządzenie nie włącza się (power-on) z trybu czuwania.**

- Sprawdź czy poziom sygnału wejściowego nie jest zbyt niski?  
Podnieś poziom sygnału wejściowego.

### **Zniekształcony dźwięk.**

- Sprawdź czy głośność jest ustawiona na odpowiednim poziomie. Pokrętle [LEVEL] dostosuj poziom głośności tak, aby zniekształcenia nie występowały.
- Sprawdź czy poziom wejścia podłączonego urządzenia jest prawidłowo ustawione. Ustaw poziom wyjściowy podłączonego urządzenia prawidłowo.

### **Dźwięk oscyluje (głośny dźwięk jest odtwarzany bez przerwy).**

- Sprawdź poziom głośności. Pokrętle [LEVEL] na przednim panelu urządzenia obniż ustawienie poziomu głośności.

### **Dźwięk jest odtwarzany tylko z lewego głośnika.**

- Sprawdź czy przewód głośnikowy jest prawidłowo podłączony . Podłącz lewy i prawy głośnik prawidłowo.

### **Dźwięk jest odtwarzany tylko z jednego głośnika.**

- Sprawdź czy przewód głośnikowy jest prawidłowo podłączony . Podłącz lewy i prawy głośnik prawidłowo.

### **Znaki towarowe**

- "Pioneer DJ" jest znakiem towarowym firmy Pioneer Corporation i jest używany na podstawie licencji.
- Nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

### Specyfikacje

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model:                       | 2-drożny głośnik aktywny                                           |
| Wzmacniacz:                  | Klasa D z DSP                                                      |
| Moc wzmacniacza:             | L kan.: 19 W / 4 W, P kan: 19 W / 4 W,                             |
| Wejście                      | RCA x 1<br>3,5 mm stereo mini podłącz x 1                          |
| Impedancja;                  | 10 k $\Omega$                                                      |
| Wyjście                      | Słuchawkowe x 1 3,5 mm stereo mini-etyk                            |
| Obudowa                      | Bass Reflex / laminowany winylem MDF                               |
| Stożek niskotonowy           | przetwornik LF, 4 cale (102 mm)                                    |
| Tweeter                      | przetwornik HF, 3/4 cala (19 mm) miękka kopułka                    |
| Zasilanie / Inne             |                                                                    |
| Obsługiwane napięcia:        | AC 110 V do 240 V, 50 Hz / 60 Hz                                   |
| Pobór mocy:                  | 20 W                                                               |
| W trybie czuwania            | 0,3 W lub mniej                                                    |
| Wymiary (szer x wys. x gł.): | L kan. 146 mm x 227 mm x 223 mm<br>P kan. 146 mm x 227 mm x 210 mm |
| Waga                         |                                                                    |
| L kan.:                      | 2,5 kg                                                             |
| P. kan.:                     | 2,2 kg                                                             |

Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2022 Alpha Theta Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.