

SAMSUNG

USER MANUAL



The Terrace

LST7T

Thank you for purchasing this Samsung product.


To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi

W zestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza instrukcja obsługi oraz wbudowana w nim instrukcja elektroniczna e-Manual.

Przed przystąpieniem do czytania niniejszej instrukcji obsługi, zapoznaj się z następującymi informacjami:

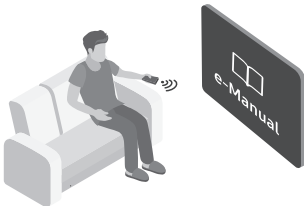	Instrukcja obsługi	Przeczytaj otrzymaną instrukcję obsługi, aby poznać informacje o zasadach bezpieczeństwa, montażu, akcesoriach, wstępnej konfiguracji i danych technicznych produktu.
	e-Manual	Przeczytaj instrukcję e-Manual wbudowaną w produkcie, aby uzyskać więcej informacji o tym telewizorze. Otwieranie instrukcji e-Manual:  >  Ustawienia > Pomoc techn. > Otwórz e-Manual

Na stronie internetowej (www.samsung.com) można pobrać instrukcje obsługi i wyświetlić ich treść na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Poznawanie funkcji pomocniczych instrukcji e-Manual

- Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji e-Manual.

	Wyszukaj	Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.
A-Z	Indeks	Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony. Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od regionu geograficznego.
	Mapa strony	Wyświetla listy dla każdego elementu w instrukcji e-Manual.
	Ostatnio oglądane tematy	Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.

Poznawanie funkcji przycisków wyświetlanych na stronach tematu instrukcji e-Manual

	Spróbuj	Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.
	Łącze	Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

Objaśnienia symboli, które mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można znaleźć w tabeli poniżej.

PRZESTROGA			Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.			
PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKWAŁIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.			Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.		Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.		Przeostroga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

- Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i zasilaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.

- W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizyjny kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu przemiennego do gniazdka zasilacza stałoprądowego należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na zasilaczu odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem.
- W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
- Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączaniu przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższej nieobecności (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne), należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
 - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- Ten telewizor został zaprojektowany i przeznaczony do ogólnego użytku konsumenckiego i nie powinien być używany do zastosowań komercyjnych, takich jak rozkłady jazdy, statyczne wyświetlacze, cyfrowe oznakowanie, wyświetlacze sklepowe i wyświetlacze ścian wideo.
- Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.
 - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).
- Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć telewizor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci elektrycznej.
- Akcesoria (baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak воск, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
- **PRZESTROGA:** Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest on dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.


Zawartość

	Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi	2
	Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa	3
01	Zawartość opakowania	
	Korzystanie z uchwytu kabla	6
02	Instalacja telewizora	
	Planowanie lokalizacji	7
	Media Bay	8
	Przed podłączeniem kabli	9
	Mocowanie telewizora na ścianie	11
	Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora	12
	Trwałość	13
03	Pilot Samsung Smart	
	Informacje dotyczące przycisków na pilocie	
	Pilot Samsung Smart	14
	Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart	15
	Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart	15
04	Uruchomienie konfiguracji wstępnej	
	Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora	16
05	Podłączanie do sieci	
	Połączenie sieciowe — bezprzewodowe	17
	Połączenie sieciowe — przewodowe	17
06	Łączenie z pilotem HDBase-T	
	Ogólne	18
	Wytyczne dotyczące połączenia	18
	Ograniczenia	19
07	Korzystanie z funkcji Tryb pracy na zewnątrz (lub Tryb niskich temperatur)	
	Zabezpieczenie przed temperaturą	20
	Ochrona przed słońcem	20
08	Używanie funkcji Adaptive Picture	
09	Rozwiązywanie problemów i konserwacja	
	Rozwiązywanie problemów	21
	Co to jest zdalna pomoc techniczna?	23
	Czujnik Eco a jasność ekranu	23
	Dbanie o telewizor	24
10	Dane techniczne i inne informacje	
	Dane techniczne	25
	Uwagi dotyczące warunków pracy	25
	Zmniejszanie poboru mocy	26
	Licencje	26


01 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregośkolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Pilot Samsung Smart i baterie (AAA x 2)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna / przewodnik po przepisach (nieдоступny w niektórych krajach)
- Przewód zasilający telewizora

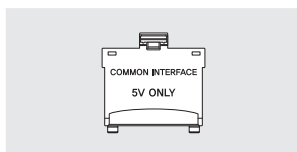

Adapter kart CI
(W zależności od kraju i modelu)

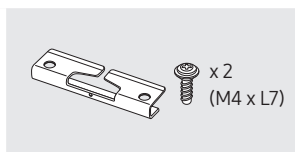

Opaska do kabli


- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

- (a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- (b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego firmy Samsung, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

Korzystanie z uchwytu kabla

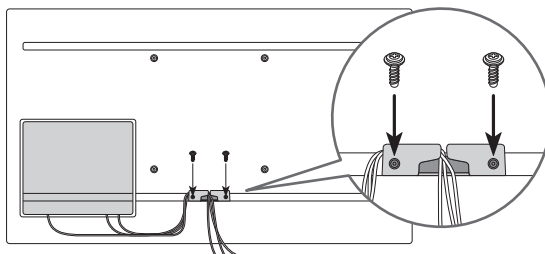

Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.





02 Instalacja telewizora



- Ekran telewizora nie może być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Jeśli ekran telewizora zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mogą na nim pojawić się ciemne obszary. Jest to typowy objaw panelu LCD i ciemne obszary znikną, gdy ekran zostanie wyjęty z bezpośredniego światła słonecznego.
 - Ciągłe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować uszkodzenie ekranu telewizora.
- Czujnik jasności, który znajduje się w prawym dolnym rogu produktu, nie powinien być zasłonięty żadnym przedmiotem i całkowicie wystawiony na zewnątrz.
 - Telewizor aktywuje „Tryb ochrony przed słońcem”, jeśli wykryje zbyt dużą jasność w otoczeniu. Jasność zostanie obniżona, aby chronić ekran telewizora.
- Aby zapewnić stabilne użytkowanie produktu, należy go montować w miejscu, w którym nie ma ryzyka przemarzania na skutek gromadzenia się śniegu lub długotrwałego deszczu.
- Nie ma możliwości montażu we wnęce.
- Telewizor The Terrace może być zainstalowany tylko w orientacji poziomej, a nie pionowej.

Polski

Planowanie lokalizacji

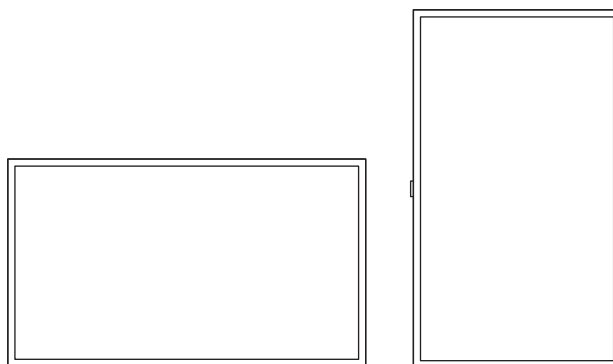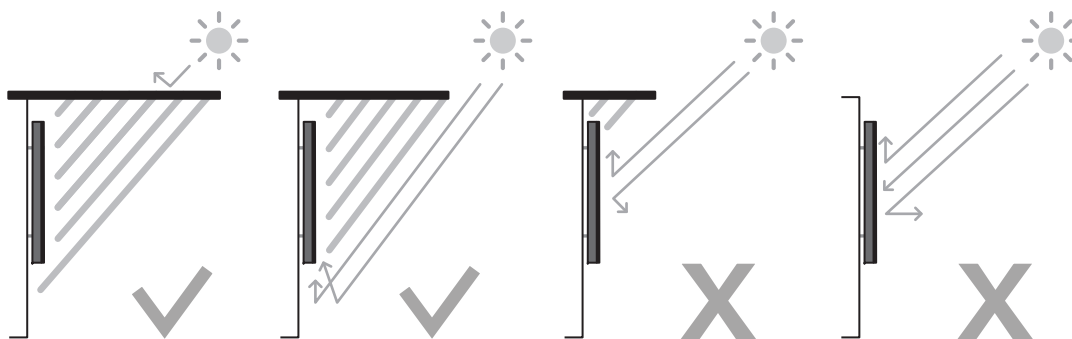




Poziomo

Pionowo





Nie należy instalować telewizora The Terrace na suficie, podłodze lub stole.

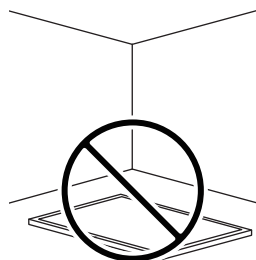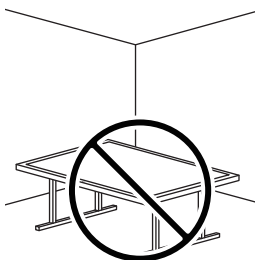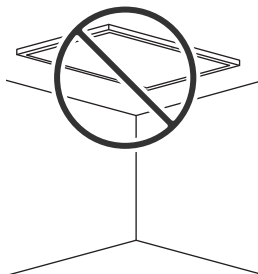


Media Bay

- Telewizor The Terrace posiada miejsce (Media Bay) do instalowania odtwarzaczy multimedialnych z gwarancją odporności na warunki atmosferyczne z tyłu produktu.
- Wymieniony poniżej odtwarzacz multimedialny można zainstalować z tyłu (Media Bay) produktu.
 - Odtwarzacz multimedialny: Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Roku Ultra Streaming M Player
- Zamknij pokrywę i dokręć śruby, aby zapewnić wodoszczelność. (Użyć dołączonych śrub. W przeciwnym razie może to spowodować problemy, takie jak niewłaściwa odporność na warunki atmosferyczne.)



Media Bay	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	210,0 x 270,0 x 25,0 mm
Odtwarzacz medialny	
Wymiary instalacji (szer. x wys. x gł.)	140,0 x 200,0 x 25,0 mm

Przed podłączeniem kabli

1. Odkręć śruby, a następnie otwórz pokrywę.

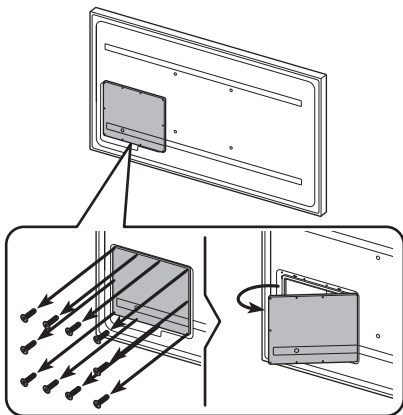


2. Usuń listwę silikonową odpowiednią do grubości podłączanego kabla.

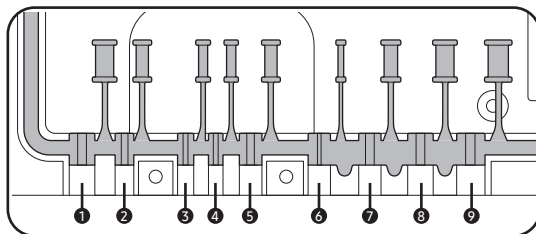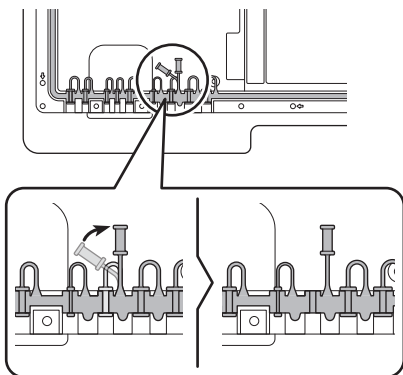


Różne rozmiary otworów i odpowiadająca im grubość kabla dla każdego:


Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Średnica kabla (Φ mm)	Φ 7,0	Φ 4,0	Φ 3,0	Φ 3,0	Φ 5,5	Φ 1,6	Φ 5,5	Φ 7,0	Φ 8,0

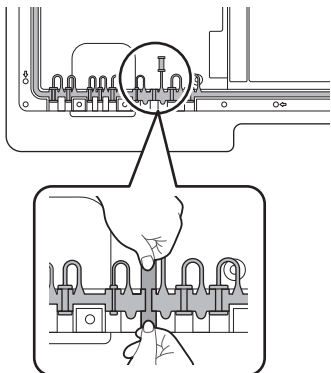

3. Włóż odpowiedni kabel do otworu, z którego został wyjęty silikonowy pasek.

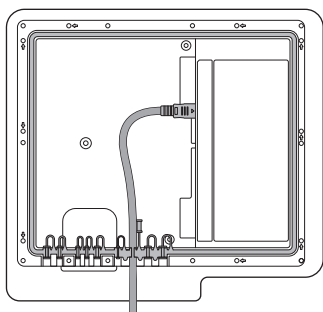

4. Kabel należy podłączyć zgodnie z ilustracją.

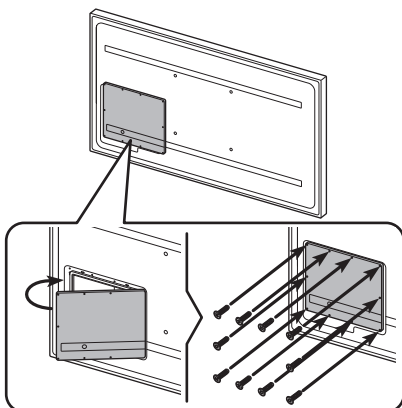

5. Zamknij pokrywę, a następnie przykręć śruby.
- Po podłączeniu wszystkich kabli zamknij pokrywę i dokręć śruby, aby zapewnić wodoszczelność. (Użyć dołączonych śrub. W przeciwnym razie może to spowodować problemy, takie jak niewłaściwa odporność na warunki atmosferyczne.)

Zalecany moment dokręcania: 10 - 12 kG cm

Mocowanie telewizora na ścianie




Ponieważ dostęp do telewizora Media Bay może być ograniczony ze względu na konstrukcję używanego uchwyty ścienne, zaleca się podłączenie wszystkich kabli i urządzeń potrzebnych do zawieszenia telewizora na ścianie. W przypadku podłączania dodatkowych kabli i urządzeń do telewizora po zawieszeniu na ścianie może być konieczne zdjęcie telewizora z mocowania na ścianie.



Mocując ten telewizor na ścianie, należy postępować dokładnie według instrukcji podanych przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu telewizor może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych oraz może zostać poważnie uszkodzony.

- Telewizor można zamocować na ścianie za pomocą zestawu uchwyty ścienne (sprzedawanego osobno).
- Zapoznaj się z instrukcją montażu dołączoną do zestawu uchwyty ścienne firmy Samsung.

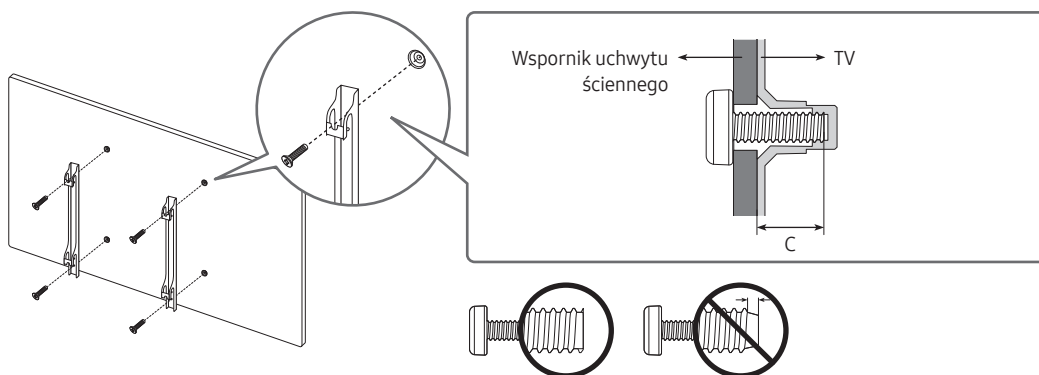

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu uchwyty ścienne.
- Uchwyt ścienny można zamocować na litej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwyty ścienne na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Standardowe wymiary zestawów uchwyty ścienne są podane w tabeli na następnej stronie.
- W przypadku montażu uchwyty ścienne innej firmy należy zwrócić uwagę na podane w kolumnie C w tabeli na następnej stronie długości wkrętów, których można użyć do zamocowania telewizora do uchwyty ścienne.
- Wskazane jest dokręcenie wszystkich czterech śrub VESA podczas montażu zestawu uchwyty ścienne.
- Jeśli ma zostać zamontowany zestaw uchwyty ścienne mocowany do ściany tylko dwiema górnymi śrubami, należy użyć zestawu uchwyty ścienne Samsung dopuszczającego tego typu montaż. (W niektórych regionach geograficznych zestaw uchwyty ścienne tego typu może nie być w sprzedaży).

Rozmiar telewizora w calach	Parametry otworów na wkręty VESA (A * B) w milimetrach	C (mm)	Standardowy wkręt	Liczba	
55	200 x 200	11,8	M8	4	
65-75	400 x 400				

- Zalecany moment dokręcania: 10 - 12 kG cm





Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

- Nie używaj wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Zbyt długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
- W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może się różnić.
- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z uchwytu ściennego niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać dwie osoby.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do ściany.
„Przechylenie, potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może spowodować obrażenia/śmierć”. (CSA60065)

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora należy zachować odstęp co najmniej 38 mm między telewizorem a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

- Przy instalacji telewizora na ścianie zdecydowanie zalecamy korzystanie wyłącznie z elementów dostarczonych przez firmę Samsung. Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.
- The Terrace można zamontować w pozycji przechylonej na ścianie lub z boku szafki, pod kątem do 15°.

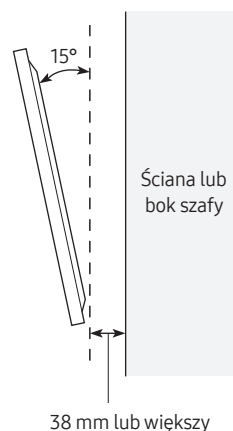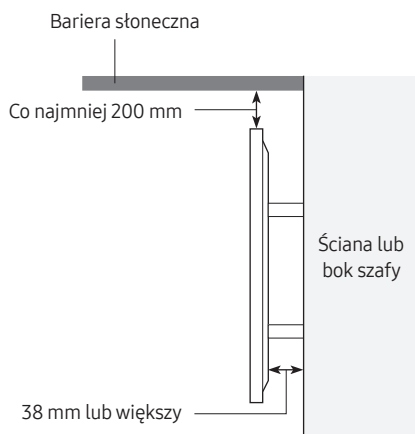

Trwałość

- Telewizor zapewnia solidną trwałość dzięki klasie odporności IP55, dlatego można go używać na zewnątrz (po zainstalowaniu i użytkowaniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi).
- Pilot zdalnego sterowania tego produktu zapewnia trwałość na poziomie IP56.

Ochrona przed ciałami stałymi	IP		Ochrona przed wodą
	5	5	
Brak ochrony	0	0	Brak ochrony
Ciała stałe > 50 mm	1	1	Woda padająca pionowo
Ciała stałe > 12 mm	2	2	Pionowo padająca woda - obudowa pochylona o 15°
Ciała stałe > 2,5 mm	3	3	Rozpylona woda pod kątem 60° od pionu
Ciała stałe > 1,0 mm	4	4	Rozpylona woda ze wszystkich kierunków
Ochrona przed pyłem	5	5	Strumienie ze wszystkich kierunków
Pyłoszczelne	6	6	Silne strumienie ze wszystkich kierunków
-		7	Czasowe zalewanie: 1 m na 30 minut
-		8	Zalewanie: głębokość i czas zdefiniowany przez producenta

Pomimo posiadanej klasy odporności IP55 i IP56, telewizor i pilot nie są odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę w żadnej sytuacji. Aby zapobiec uszkodzeniu produktów, unikaj narażania produktów na:

- Wodę skierowaną pod ciśnieniem większym niż 6,3 mm na obudowę z dowolnego kierunku lub zanurzenie w wodzie.
- Wodę wyrzucaną pod ciśnieniem większym niż 30 KPa (4,4 PSI) o objętości większej niż 12,5 litra/minutę przez ponad 3 minuty i ekstremalne warunki pogodowe.

Jeśli kupiono lub otrzymano osłonę przeciwpylową w pudełku z telewizorem, pamiętaj o nałożeniu osłony przeciwpylowej na telewizor, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.


Osłona przeciwpylowa zapobiega gromadzeniu się kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń na telewizorze.

Wskazówki dotyczące instalacji/użytkowania można znaleźć w instrukcji dołączonej do osłony przeciwpylowej.


03 Pilot Samsung Smart

Informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
- Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.

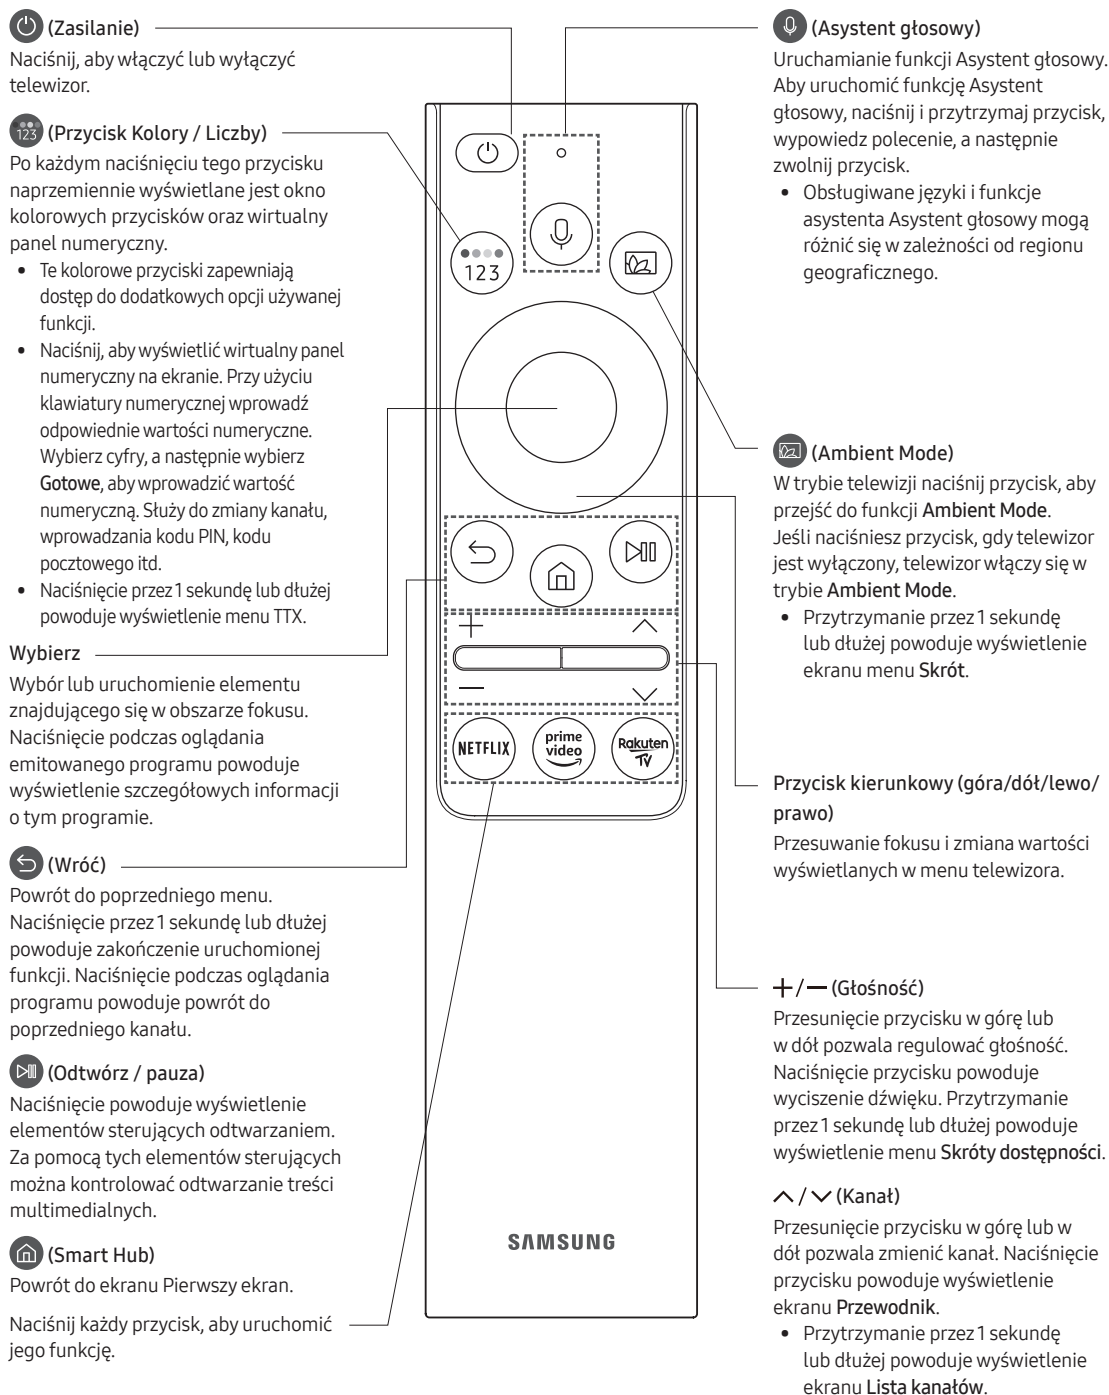


Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart

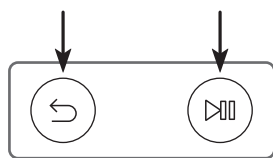

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne sparowanie z telewizorem. Jeśli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski  oraz  i je przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart

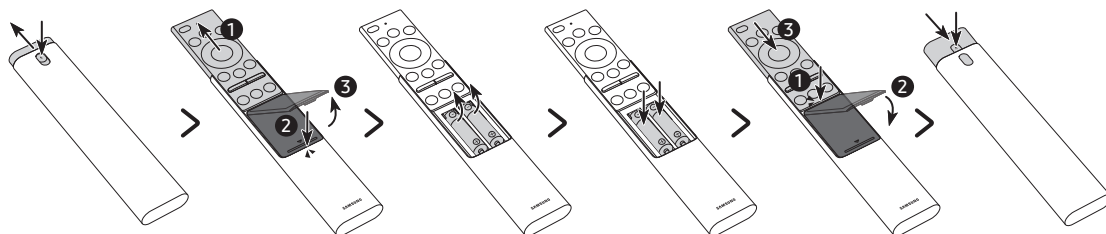

1. Naciśnij przycisk  w górnej części tylnej ścianki pilota Pilot Samsung Smart. Korpus odskoczy nieznacznie od obudowy.
 2. Odwróć pilota, popchnij korpus pilota do góry, aż odsłoni się komora baterii, a następnie zdejmij pokrywę baterii.
 3. Jeśli w pilocie są baterie, wyjmij istniejące baterie.
 4. Włóż dwie nowe baterie (1,5 V, typu AAA) do komory baterii. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na ich prawidłową biegunowość (+, -).
 5. Po włożeniu baterii załóż pokrywę baterii, a następnie przesunij korpus pilota w dół.
 6. Odwróć pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk  w górnej części jego tylnej ścianki, a następnie zasuń do końca korpus pilota.
- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych, gdyż działają one dłużej.

04 Uruchomienie konfiguracji wstępnej

Bezpośrednio po włączeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstępna. Konfiguracja wstępna pozwala jednocześnie skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora takie jak tryb odbioru transmisji, wyszukiwanie kanałów i połączenie sieciowe.


- Przed uruchomieniem konfiguracji wstępnej należy upewnić się, że są podłączone urządzenia zewnętrzne.
- Aby można było skorzystać z funkcji Smart, telewizor musi być podłączony do Internetu.
- Aby można było przeprowadzić inicjalizację przy użyciu aplikacji SmartThings, urządzenie mobilne musi być podłączone za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Jeśli w aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym nie pojawi się automatycznie okienko podręczne konfiguracji, kontynuuj konfigurację ręcznie po dodaniu telewizora przy użyciu funkcji **Dodaj urządzenie** na ekranie aplikacji SmartThings.
- Aplikacja SmartThings jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android 6.0 lub nowszym lub też z systemem iOS 10 lub nowszym.
- Podczas komunikacji telewizora z urządzeniem mobilnym może tymczasowo wystąpić szum.

Konfigurację wstępną można także uruchomić przy użyciu menu telewizora (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Resetuj).

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji wstępnej, aby skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do środowiska oglądania.

Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor można włączyć przy użyciu przycisku **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, a następnie użyć **Menu sterowania**. Naciśnięcie przycisku **Kontroler telewizora** włączonego telewizora spowoduje wyświetlenie **Menu sterowania**. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z niego prezentuje poniższy rysunek.

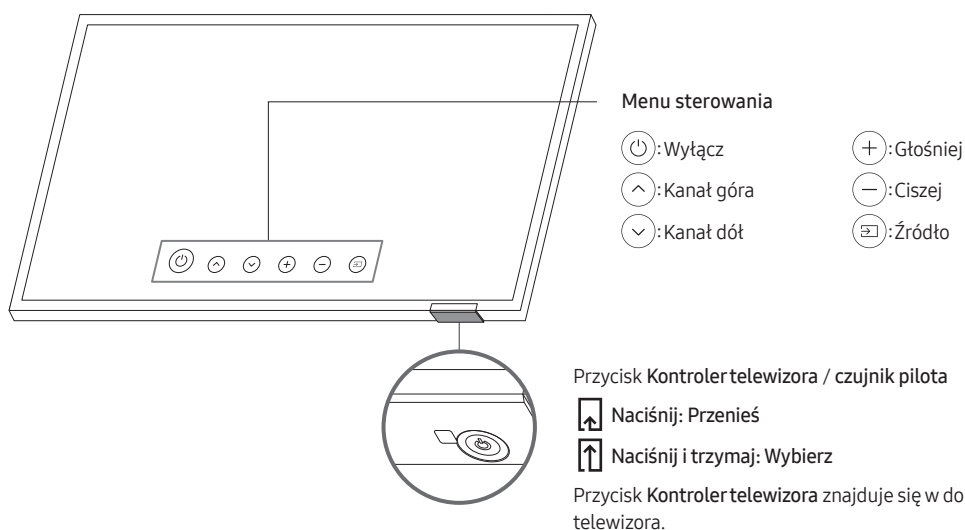


05 Podłączanie do sieci


Podłączenie telewizora do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.

Połączenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostępu lub modemu.

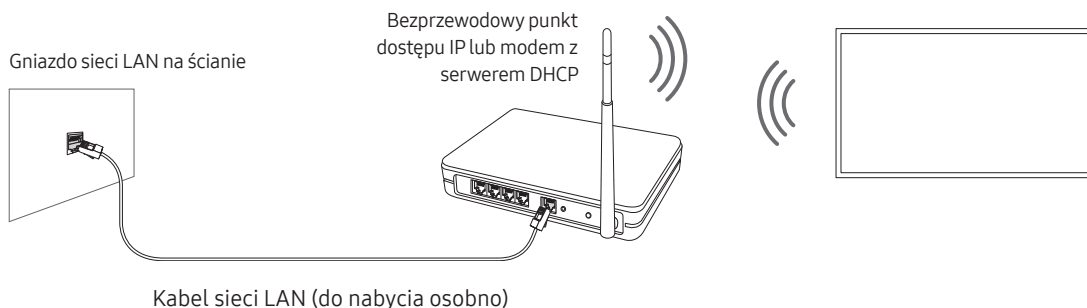

Połączenie sieciowe — przewodowe



Telewizor można połączyć z siecią, używając kabla LAN.

- Telewizor nie może połączyć się z Internetem, gdy szybkość sieci wynosi poniżej 10 Mb/s.
- Do uzyskania połączenia za pomocą kabla LAN należy użyć kabla kategorii 7 (typu *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair

06 Łączenie z pilotem HDBase-T

Połączenie HDBase-T telewizora The Terrace jest wbudowanym mechanizmem transmisji danych audio i wideo. Nie obsługuje transmisji zasilania, Ethernetu i sygnałów sterujących, w tym IR i RS232.

Ogólne


- Wygląd może się różnić w zależności od produktu.
- Części łączące mogą się różnić w różnych produktach.
- Transmisja danych jest niedostępna, jeśli HDBase-T (Rx) połączono z HDBase-T (Tx) przez koncentrator.
- Podczas instalacji produktu należy używać kabli i urządzeń TX certyfikowanych przez HDBase-T Alliance.
- Jeśli urządzenie zewnętrzne jest połączone przez HDBase-T, aby uzyskać maksymalną rozdzielczość, użyj certyfikowanego urządzenia TX, które obsługuje 4K 30 Hz.
- Ten port (port HDBT w telewizorze) nie obsługuje ARC (eARC).

Wytyczne dotyczące połączenia

- HDBase-T (Tx) przesyła dane z urządzenia zewnętrznego do HDBase-T (Rx). Między urządzeniami dostępne jest tylko połączenie 1:1. Upewnij się, że łączysz je za pomocą kabla LAN (CAT6 lub wyższej jakości).
- HDBase-T współpracuje z nieekranowaną skrętką (UTP) lub ekranowaną skrętką (STP); ale, aby zapewnić zgodność z CE, wymagane są kable STP i złącza STP. Zaleca się stosowanie kabli i złączy STP w celu ochrony przed nieprzewidywalnymi szumami elektrycznymi, które mogą mieć wpływ na wydajność. Aby zmaksymalizować wydajność, zaleca się użycie kabla STP. Używanie kabla UTP lub patch może obniżyć wydajność.
- Przed wymianą urządzenia zewnętrznego najpierw odłącz kabel HDBT LAN (CAT6 lub wyższej jakości).

Ograniczenia

- W przypadku podłączania urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem HDBase-T mogą występować ograniczenia podczas komunikacji między urządzeniami.
- Podczas podłączania urządzenia do gier przez HDBase-T powiązane funkcje i rozdzielczość ekranu mogą nie być obsługiwane płynnie.

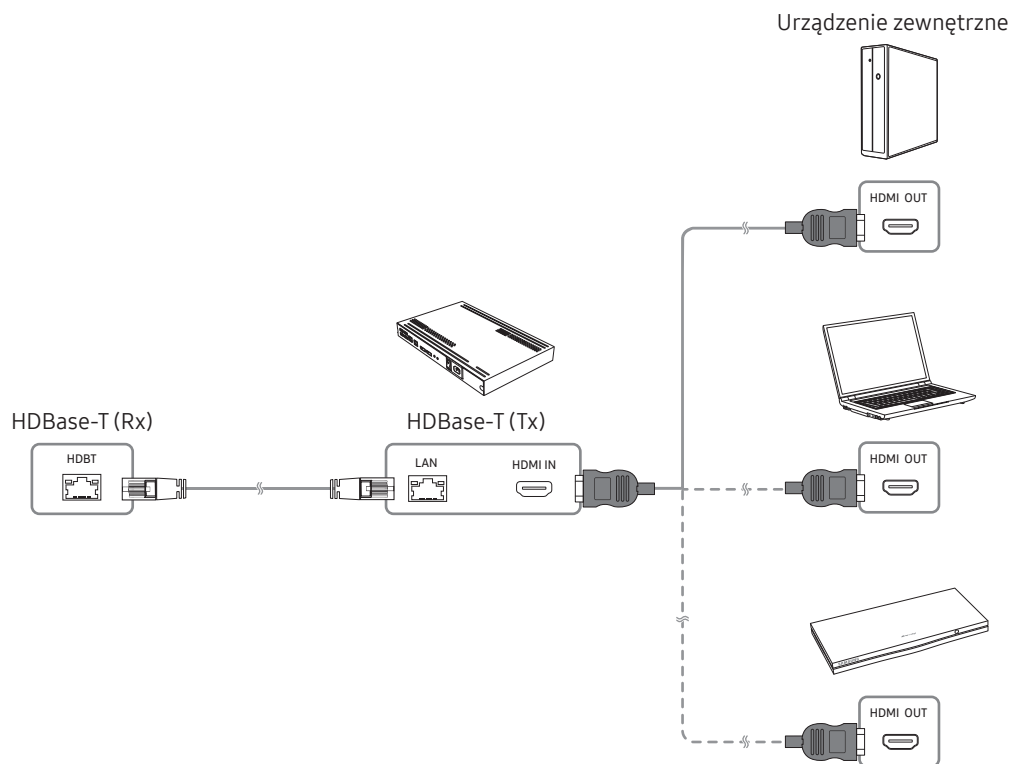

07 Korzystanie z funkcji Tryb pracy na zewnątrz (lub Tryb niskich temperatur)

 >  Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Tryb pracy na zewnątrz lub Tryb niskich temperatur
Telewizja zewnętrzna zapewnia optymalne wrażenia podczas oglądania w temperaturach od 0°C (32°F) do 50°C (122°F).

- W niskiej temperaturze poniżej 10° C (50° F) może wystąpić rozmycie ruchu spowodowane właściwościami ekranu ciekłokrystalicznego.
- Aby oglądać telewizor w niskiej temperaturze poniżej 10 ° C (50 ° F), możesz użyć trybu **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**) w celu stabilnego uruchamiania.
- Tryb **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**) utrzymuje stabilne uruchamianie poprzez włączanie podświetlenia telewizora, gdy jest bardzo zimno.
- Jeśli tryb **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**) jest aktywny, upewnij się, że zasilanie jest podłączone.
- Nawet w trybie gotowości dla trybu **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**), energia może być zużywana następująco:
 - 55": MAKS. 250 W / 65": MAKS. 300 W / 75": MAKS. 400 W
- Tryb **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**) działa w stanie gotowości i ekran może stać się szary.

Zabezpieczenie przed temperaturą

- W temperaturze powyżej 45°C (113°F) luminancja może zostać obniżona w celu ochrony produktu. Ta opcja działa niezależnie od uaktywnienia trybu **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**).

Ochrona przed słońcem

- Kiedy poziom jasności otoczenia przekracza 20 000 luksów przez 5 minut, luminancja zostanie obniżona, aby chronić ekran telewizora.

08 Używanie funkcji Adaptive Picture

 >  Ustawienia > Ogólne > Ustawienia trybu inteligentnego > Dopasowujący się obraz

Optymalizuje jasność i zapewnia najlepszą jakość obrazu w czasie rzeczywistym, w oparciu o warunki oświetlenia i oglądane treści.

- Funkcja **Dopasowujący się obraz** w telewizorze The Terrace automatycznie optymalizuje **Jasność i Kontrast** w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aktualnie oglądane treści mają najlepszą jakość, nawet w jasnych lub ciemnych warunkach.

09 Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Jeśli telewizor wydaje się działać nieprawidłowo, najpierw zapoznaj się z poniższą listą potencjalnych problemów i rozwiązań. Można też zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów lub Najczęściej zadawane pytania w instrukcji elektronicznej e-Manual. Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www.samsung.com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung (szczegóły na tylnej stronie okładki tej instrukcji).

- Panel ekranu TFT LED składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna** w menu telewizora (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna).

Telewizor nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora świeci w sposób ciągły na czerwono.
- Naciśnij przycisk **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota. Jeśli telewizor włączy się, przejdź do punktu „Pilota nie działa”.

Brak lub zniekształcenie obrazu/dźwięku z urządzenia zewnętrznego, wyświetlany komunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału” na ekranie telewizora lub nie można znaleźć kanału.

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone oraz że wszystkie kable są całkowicie wsunięte.
- Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych. Jeśli to możliwe, przeprowadź próbę z nowymi kablami.
- Sprawdź, czy wybrano odpowiednie źródło sygnału wejściowego (🏠 > ➡️ Źródło).
- Przeprowadź autodiagnostykę telewizora, aby stwierdzić, czy przyczyną problemu jest telewizor czy urządzenie (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Test obrazu lub Test dźwięku).
- Jeśli wyniki testu są prawidłowe, uruchom ponownie podłączone urządzenia przez odłączenie i ponowne podłączenie ich przewodów zasilających. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się ze schematem połączeń w instrukcji użytkownika podłączonego urządzenia.
- Jeśli nie korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, a telewizor odbiera sygnały z anteny lub gniazda kablowego, uruchom funkcję **Automatyczne strojenie**, aby wyszukać kanały (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne strojenie).
 - Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
 - Jeśli korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

Nie działa moduł CI+.

- Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.
- Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z tym urządzeniem, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.

Pilot nie działa.

- Sprawdź, czy podczas naciskania przycisku zasilania na pilocie miga wskaźnik zasilania na dole telewizora. Jeśli nie, wymień baterie w pilocie.
- Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
- Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5–1,8 m.
- Jeśli telewizor został dostarczony z pilotem Pilot Samsung Smart (Bluetooth), sparuj pilot z telewizorem.

Pilot dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie włącza/wyłącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.

- Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ustawienia telewizora są kasowane po upływie 5 minut.

- Dla telewizora uruchomiono Tryb sklepowy. Zmień Tryb użytkowania w menu Ogólne na Tryb domowy (🏠) > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Tryb użytkowania > Tryb domowy).

Przerywana łączność Wi-Fi

- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do sieci (🏠) > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci).
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi zostało wprowadzone prawidłowo.
- Sprawdź odległość pomiędzy telewizorem a modemem lub punktem dostępu. Odległość nie powinna przekraczać 15,2 m.
- Ogranicz zakłócenia przez rezygnację z użytkowania urządzeń bezprzewodowych lub ich wyłączenie. Sprawdź również, czy nie ma przeszkód między telewizorem a modemem lub punktem dostępu. (urządzenia elektryczne, telefony bezprzewodowe, ściany murowane/kominki itp. mogą ograniczać siłę sygnału Wi-Fi).
- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i poproś o zresetowanie obwodu sieci w celu ponownego zarejestrowania adresów MAC modemu lub punktu dostępu oraz telewizora.

Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp.)

- Zmień adres DNS na 8.8.8.8. Wybierz (🏠) > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci > Ustaw. IP > Ustaw. DNS > Wprowadź ręcznie > Serwer DNS > wprowadź 8.8.8.8 > OK.
- Zresetuj przez wybranie opcji (🏠) > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Resetuj Smart Hub.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie wykonać następujące czynności:

- Diagnostyka telewizora
- Regulacja ustawień telewizora
- Przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora
- Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania układowego

Jak działa zdalna pomoc techniczna?

Z usługi zdalnej pomocy technicznej Samsung dla telewizora można łatwo skorzystać w następujący sposób:

1. Zadzwoń do punktu serwisowego firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.
2. Wyświetl menu w telewizorze, a następnie przejdź do menu **Pomoc techn.** (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn.)
3. Wybierz opcję **Zarządzanie zdalne**, a następnie przeczytaj i zaakceptuj umowę serwisową. Po wyświetleniu ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.
4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora.

Czujnik Eco a jasność ekranu



Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasności ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasność otoczenia i optymalizuje jasność ekranu telewizora pod jej kątem. Dzięki temu zużycie energii przez telewizor zmniejsza się. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz 🏠 > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Rozwiązanie Eco > Wykrywanie światła otoczenia.

- Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji **Wykrywanie światła otoczenia**.
- Czujnik Eco znajduje się w dolnej części telewizora. Czujnika nie należy niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

Dbanie o telewizor

- Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.
- Aby wyczyścić ekran, należy wyłączyć telewizor, a następnie ostrożnie zetrzeć z panelu smugi i ślady palców szmatką z mikrofibry. Obudowę lub panel telewizora należy czyścić szmatką z mikrofibry zwilżoną niewielką ilością wody. Następnie należy usunąć wilgoć suchą szmatką. Podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt silnie na powierzchnię panelu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie należy używać łatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalników itp.) ani środków czyszczących. W przypadku ciężkich do usunięcia smug można spryskać szmatkę z mikrofibry niewielką ilością środka do czyszczenia ekranów, a następnie zetrzeć nią smugi.
- Detergenty chemiczne mogą powodować problemy na powierzchni produktu.

10 Dane techniczne i inne informacje

Dane techniczne

Nazwa modelu	QE55LST7T	QE65LST7T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	55 cali 138 cm	65 cali 163 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Opakowanie	1247,4 x 720,9 x 59,8 mm 1404,0 x 846,0 x 208,0 mm	1466,3 x 851,1 x 59,8 mm 1710,0 x 1035,0 x 215,0 mm
Ciężar Bez podstawy Opakowanie	29,3 kg 37,2 kg	38,9 kg 49,6 kg
Nazwa modelu	QE75LST7T	
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	
Rozmiar ekranu (przekątna)	75 cali 189 cm	
Dźwięk (wyjście)	20 W	
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Opakowanie	1692,0 x 981,6 x 59,8 mm 1859,0 x 1141,0 x 215,0 mm	
Ciężar Bez podstawy Opakowanie	50,3 kg 63,4 kg	

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy	-31°C do 50°C (-24°F do 122°F)
Wilgotność podczas pracy	10%–80%, bez kondensacji
*Temperatura podczas przechowywania	-31°C do 50°C (-24°F do 122°F)
Wilgotność podczas przechowywania	5%–95%, bez kondensacji

*: Gdy temperatura wynosi od -20°C do -31°C (od -4°F do -24°F), konieczne jest przechowywanie telewizora w kompletnym opakowaniu lub podłączenie zasilania i aktywacja trybu **Tryb pracy na zewnątrz** (lub **Tryb niskich temperatur**).

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normą IEC 62087.
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu telewizora. (W niektórych modelach tabliczka znamionowa znajduje się pod osłoną złączy).

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją.

Odwiedź stronę samsung.com/support, żeby sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące zewnętrznego zasilacza oraz zdalnej kontroli zgodnie z europejską dyrektywą Ecodesign (Ekoprojekt)- dyrektywa ErP

Zmniejszanie poboru mocy

Po wyłączeniu telewizor przechodzi w tryb gotowości. W trybie tym w dalszym ciągu zużywa nieco energii elektrycznej. Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilania, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.

Licencje



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Firma Samsung niniejszym zaświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

Na stronie <http://www.samsung.com> przejdź do sekcji Wsparcie, a następnie wprowadź nazwę modelu.

Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE i w Wielkiej Brytanii.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW przy 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW przy 5,25 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz

OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECZKI LUB INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD URZĄDZENIA.





Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

SAMSUNG



BN68-10963P-00

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support