

xiaomi

Golarka elektryczna S700 Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z: ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub przeszkoli je w zakresie korzystania z urządzenia.
2. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzeń bez nadzoru nadzór.
3. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem z urządzeniem.
5. Przed czyszczeniem odłączyć część ręczną od przewodu zasilającego. woda.
6. Jeśli stacja ładująca ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniona przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
7. Głowica goląca golarki jest delikatna. Jeśli golarka przypadkowo upadnie, sprawdź, czy głowica goląca nie jest uszkodzona i czy dźwięk, który wydaje, jest normalne przed użyciem. Po każdym użyciu należy upewnić się, że została zainstalowana osłona ochronna.
8. Nie ładuj golarki w wilgotnym środowisku.
9. Nie ładuj golarki przez dłuższy czas, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas, ani nie ładuj jej dłużej niż 24 godziny.
10. Nie rozbieraj obudowy w celu wymiany baterii.
11. Zawsze trzymaj wtyczkę podczas podłączania lub odłączania ładowarki. kabel. Nigdy nie ciągnij bezpośrednio za kabel.
12. To urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową. Nie rozmontowywać, uderzyć, zgnieść baterię lub wrzucić ją do ognia. Jeśli występuje silny obrzęk, nie należy kontynuować użytkowania. Nie pozostawiać baterii w wysokiej temperaturze środowisko.
13. Nie umieszczaj i nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do golarki.
14. Nie modyfikuj i nie naprawiaj golarki samodzielnie.
15. Baterii nie można wymienić.
16. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w wannie lub pod prysznicem.
17. Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie wyjmowanego akumulatora. jednostka zasilająca dostarczona wraz z tym urządzeniem.

nadaje się do czyszczenia pod otwartym kranem

nie nadaje się do czyszczenia pod otwartym kranem


Środki ostrożności

1. Przechowuj golarzkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przed ładowaniem upewnij się, że golarzka i jej stacja ładująca, zwłaszcza porty ładowania są suche.
3. Urządzenie należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem z urządzeniem.
4. W przypadku braku możliwości używania golarzki należy ją w pełni naładować co najmniej raz na pół roku, używany przez dłuższy okres czasu.

Notatki

1. Golarzka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Golarzka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez jedną osobę.
3. Podczas podróży pamiętaj o założeniu osłony ochronnej i włączeniu blokady podróźnej, aby chronić golarzkę.
4. Zaleca się ładowanie, używanie i przechowywanie tej golarzki w temperaturach od 5°C do 35°C.
5. Nie owijaj kabla ładującego wokół golarzki, aby uniknąć jej uszkodzenia. kabel.
6. Ta golarzka nadaje się wyłącznie do golenia włosów na twarzy i nie jest zalecana do golenia. być używany do golenia głowy lub innych części ciała.
7. Ta golarzka spełnia normy wodoodporności IPX7 i można ją czyścić z wodą. Nie należy jednak zanurzać go w wodzie przez dłuższy czas okres czasu.
8. Podczas płukania golarzki normalnym zjawiskiem jest kapanie wody przez szczeliny w korpusie. Nie stanowi to jednak żadnego zagrożenia, ponieważ wszystkie elementy elektroniczne są zamknięte w niezależnej, wodoodpornej komorze wewnątrz golarzki. Postawienie jej w pozycji pionowej może pomóc szybko pozbyć się wody.

Przegląd produktu

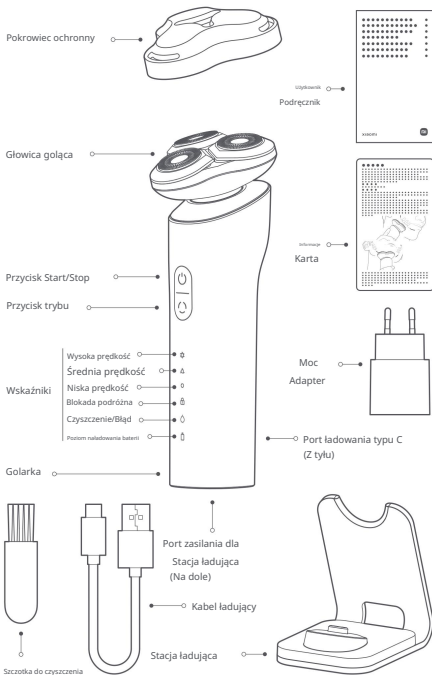

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w tej instrukcji użytkownika służą wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu. 03

Jak używać

1. Normalnym jest, że po kilku pierwszych goleniach skóra może być lekko podrażniona. Zaleca się regularne używanie golarki (przynajmniej 3 razy w tygodniu) przez okres 3 tygodni, aby umożliwić skórze jak najszybszą adaptację.
2. Stosuj delikatny nacisk podczas golenia twarzy okrężnymi ruchami. Nie jest konieczne wielokrotne golenie tego samego obszaru, aby uzyskać czyste golenie (gol się na sucho, aby uzyskać optymalny efekt).

Obsługa golarki

- Naciśnij przycisk start/stop.

Przełączanie trybu

- Po uruchomieniu golarki naciśnij przycisk trybu, aby przełączać się między trybami niskiej, średniej i wysokiej prędkości. Po wybraniu trybu jego wskaźnik będzie włączony.
- Gdy golarka jest zatrzymana, nadal możesz nacisnąć przycisk trybu, aby przełączać tryby, a wskaźnik wybranego trybu pozostanie włączony przez 5 sekund, a następnie zgaśnie. Po uruchomieniu golarki będzie ona działać w trybie, który wybrałeś, gdy golarka była zatrzymana.

Uwaga: Jeśli tryb nie zostanie zmieniony po zatrzymaniu golarki, przy następnym uruchomieniu golarki zostanie ustawiony tryb, który był używany przed zatrzymaniem.




Uwaga: Niewłaściwe użytkowanie golarki może łatwo spowodować uszkodzenie głowicy golącej i siatek ostrzy. Przed użyciem sprawdź, czy głowica goląca i siatki ostrzy są nienaruszone. Natychmiast przerwij używanie golarki, jeśli głowica goląca lub siatki ostrzy są uszkodzone.

Blokada podróżna

Golarka jest wyposażona w blokadę podróżną, która zapobiega jej przypadkowemu uruchomieniu, gdy znajduje się w bagażu.

- Włączanie blokady podróżnej: Gdy golarka jest zatrzymana, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę podróżną. Po jej włączeniu silnik nie będzie się obracał, a wskaźnik blokady podróżnej pozostanie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.
- Wyłączanie blokady podróżnej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy aby wyłączyć blokadę podróżną. Wskaźnik blokady podróżnej zacznie migać i zgaśnie, a następnie golarka się uruchomi.

Uwaga: Po włączeniu blokady podróżnej golarki nie można uruchomić, naciskając przycisk start/stop, a wskaźnik blokady podróżnej będzie migał. Możesz nacisnąć przycisk trybu, aby zmienić tryb.

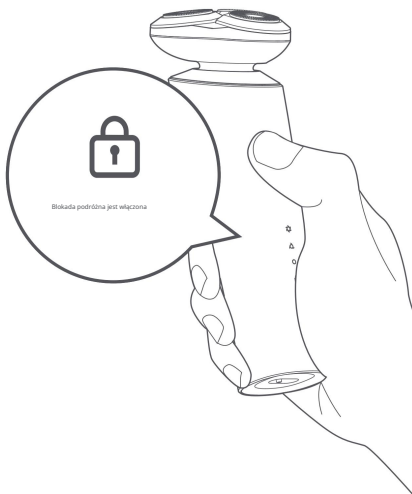

Ładowanie


- Stacja ładująca: Podłącz kabel ładujący do portu zasilania stacji ładującej i podłącz kabel do źródła zasilania. Następnie umieść golarkę na stacji ładującej.
- Port ładowania typu C: Podłącz kabel ładujący do portu ładowania typu C z tyłu golarki i podłącz kabel do źródła zasilania.

Uwaga:

1. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, możesz używać golarki podczas ładowania za pomocą portu ładowania typu C. Nie używaj jednak golarki podczas ładowania, gdy jesteś w kąpeli lub w wilgotnym otoczeniu.
2. Nie myj stacji ładującej wodą, wyczyść ją miękką szmatką. mokra szmatka.

Poziom naładowania baterii		Wskaźnik
Podczas korzystania		Status
100%–40%		Pozostaje biały
40%–20%		Pozostaje pomarańczowy
20%–1%		Pozostaje czerwony
0%	Miga na czerwono 3 razy i gaśnie. Golarka nie uruchamia się.	

Poziom naładowania baterii		Wskaźnik
Podczas ładowania		Status
0% –20%		Oddycha na czerwono
20%–40%		Oddycha pomarańczowo
40%–99%		Oddycha na biało
100%		Pozostaje biały

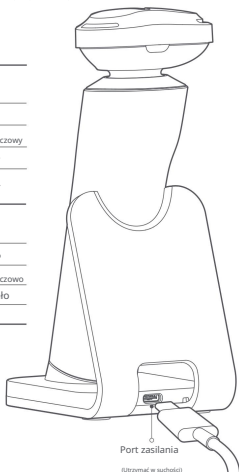

Notatka:

- Jeśli golarki nie można uruchomić z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora, pełne naładowanie golarki zajmie około 120 minut.
- Akumulator golarki wystarcza na około 60 minut pracy po pełnym naładowaniu.
- Proszę natychmiast naładować golarkę, gdy bateria jest słaba. Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.

Czyszczenie i konserwacja

Jeśli wskaźnik czyszczenia/błędu miga przez 5 sekund i gaśnie po uruchomieniu golarki, wyczyść ją, aby uzyskać optymalny efekt. Wskaźnik czyszczenia/błędu Wskaźnik będzie automatycznie migać przez 5 sekund co 30 minut użytkowania, aby przypomnieć użytkownikowi o regularnym usuwaniu zarostu.

1. Przed użyciem upewnij się, że golarka jest wyłączona i nie jest ładowana.
czyszczenie.



2. Oplucz golarkę pod bieżącą, ciepłą wodą.




3. Wyjmij głowicę golącą, kierując ją ku górze od wgłębienia.



4. Wypłucz uchwyt głowicę golącą myj wodą lub czystą to z czyszczeniem szczotka.



5. Wypłucz wnętrze głowicy golącej ciepłą wodą. Nie wycieraj jej ręcznikiem ani ręcznikiem papierowym.

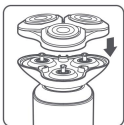

6. Upewnij się, że głowica goląca i maszynka do golenia muszą być całkowicie suche przed ponownym zamontowaniem głowicy golącej.



Uwaga: Podczas czyszczenia pamiętaj o założeniu osłony ochronnej portu ładowania typu C i nie płucz go port ładowania i spód golarki.

Uwaga: Aby zapewnić wydajność golarki, zaleca się wymianę głowicy golącej co dwa lata. Aby kupić zamiennik, przejdź na stronę www.mi.com.

Ochrona środowiska

Gdy golarka osiągnie koniec okresu użytkowania, należy ją wyjąć i wyrzucić lub poddać wbudowaną baterię recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami kraju lub regionu, w którym jest używana. Jeśli nie można wyjąć baterii, należy zanieść maszynkę do oficjalnie wyznaczonego punktu recyklingu. Możesz również wysłać maszynkę do wyznaczonego przez sprzedawcę działu konserwacji, który rozmontuje i podda recyklingowi baterię.

Ostrzeżenia

1. Nie wystawiaj golarki ani jej akumulatora na działanie ognia, aby zapobiec eksplozji akumulatora lub uwolnieniu toksycznych lub niebezpiecznych substancji.
2. Nie należy zwierać akumulatora, aby zapobiec jego zapłonowi i powodując pożar.
3. Rozmontuj maszynkę tylko wtedy, gdy chcesz ją wyrzucić; w przeciwnym razie golarka zostanie uszkodzona. Podczas wyjmowania baterii należy postępować zgodnie z. Przed wyjęciem akumulatora należy zachować podstawowe środki ostrożności i odłączyć golarkę od zasilania.
4. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że jest ona rozładowana. Możesz sprawić, że golarka będzie działać, aż zatrzyma się automatycznie, aby rozładować baterię.
5. Golarki nie można ponownie eksploatować po jej rozmontowaniu.


Wymywanie baterii

Uwaga: Przed wyjęciem baterii należy upewnić się, że jest ona całkowicie rozładowana.

1. Za pomocą standardowego śrubokręta podważ dolną pokrywę golarki i użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić śruby na spodzie. Następnie otwórz osłonę ochronną portu ładowania typu C z tyłu golarki.




2. Wyjmij wewnętrzną komorę i odkręć śruby za pomocą Śrubokręt krzyżakowy.

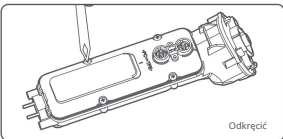


3. Za pomocą standardowego śrubokręta podważ górną pokrywę wewnętrzną komorę i wyjmij płytkę drukowaną i baterię. Odetnij kable łączące akumulator i płytkę drukowaną. Nie należy odcinać tych dwóch kabli jednocześnie, aby uniknąć zwarcia.



Podwzając

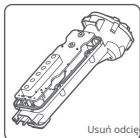

Usuń odciecie

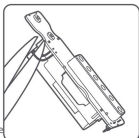

4. Wymij baterię i oddaj ją do oficjalnie wyznaczonego punktu recyklingu centrum.



Deklaracja zgodności UE

My, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że ten sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Specyfikacje

Nazwa: Xiaomi Electric Shaver S700 Port ładowania: Typ C

Model: S700

Napięcie wejściowe: $\overline{5V1}$ A

Stopień ochrony IP: IPX7

Czas ładowania: ok. 120 min



Zasilacz

Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A Wyjście: 5,0 V 1,0 A 5,0 W

Informacje opublikowane	Wartość i precyzja	jednostka
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. —	
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1	—
Napięcie wejściowe	100–240	V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5.0	--- V
Prąd wyjściowy	1.0	A
Moc wyjściowa	5.0	W
Średnia aktywna sprawność 73,77		%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) 64,588		%
Pobór mocy bez obciążenia 0,075		W