


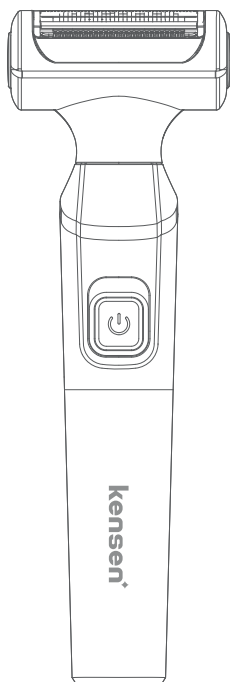

Golarka elektryczna z wymienną głowicą Kensen

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup produktu Kensen.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem, aby
zapewnić prawidłowe działanie i zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności

Należy przestrzegać środków ostrożności, aby zapobiec obrażeniom użytkowników i innych osób, a także uszkodzeniom mienia. Należy przeczytać ten tekst i upewnić się, że przestrzegane są opisane działania.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe działanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Uwaga: Nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Nigdy nie używaj tego urządzenia w pobliżu elektrycznych urządzeń medycznych i domowych urządzeń do elektroterapii, takich jak:

- Wszczepialne medyczne urządzenia elektryczne, takie jak rozruszniki serca
 - Medyczny sprzęt elektryczny podtrzymujący życie, taki jak aparaty do wspomagania pracy serca
 - Elektryczny sprzęt medyczny do noszenia, taki jak elektrokardiografy i kroplówki
- * Nieprawidłowe działanie elektrycznego sprzętu medycznego i domowego sprzętu do elektroterapii może spowodować nieprawidłowe działanie.

NIE UŻYWAJ tego urządzenia, jeśli należysz do następujących grup osób:

- Osoby z chorobami serca
- Osoby z neuropatią twarzy
- Osoby z nieprawidłowościami krwi, takimi jak zaburzenia krwawienia i hemofilia
- Osoby poddawane leczeniu stomatologicznemu
- Dzieci i osoby, które nie potrafią wyrazić swoich intencji
- Osoby z alergiami
- Osoby o wrażliwej skórze
- Osoby z chorobami skóry i atopowym zapaleniem skóry
- Osoby, które nie są świadome temperatury
- Osoby, które nie czują się dobrze
- Osoby, które przyjmują leki lub są bardzo zmęczone
- Osoby z zadrapaniami, wypryskami, obrzękami itp. na skórze
- Osoby z nieprawidłowościami na skórze, takimi jak zapalenie skóry lub oparzenia słoneczne
- Obszar, który był depilowany w danym dniu
- Obszar wokół górnej powieki

Uwaga:

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ostrze nie jest zdeformowane lub uszkodzone. (Istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń.)
- Nie należy dzielić się produktem z rodziną lub innymi osobami. (Istnieje ryzyko choroby zakaźnej.)

- Nie należy mocno dociskać ostrza siatki. (Istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń).
- Nie należy upuszczać ani uderzać produktu. (Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń).
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. (Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń).
- Sprawdź orientację "+" "-" i włóż baterie prawidłowo.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie.
- Wyjmij baterie, gdy nie są używane przez dłuższy okres czasu.
- Używaj baterii, które są w zalecany okresie użytkowania. (Obrażenia i okoliczne plamy z powodu wytwarzania ciepła, eksplozji i wycieku płynu z suchych baterii.)
- Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia po użyciu. Istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń.

Specyfikacja

Nazwa produktu: Golarka elektryczna z wymienną głowicą

Numer modelu: SF-2200

Rozmiar: Około 162 x 53,6 mm

Waga: Około 165g

Materiał: ABS

Bateria: Baterie AA (nie dołączone)

Napięcie znamionowe: DC 1.5V

Moc wyjściowa: 12W

Zastosowanie: Usuwanie włosów (dla całego ciała)


Stopień wodoodporności: IPX6

Możliwość mycia: Tak

Możliwość golenia po namydleniu: Tak


Opis produktu

Głowica wielofunkcyjna

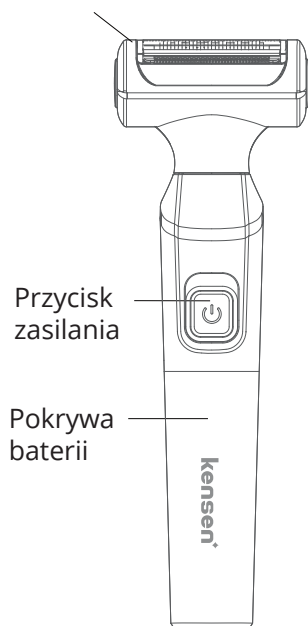


Przycisk zasilania

Pokrywa baterii



Osłona wielofunkcyjnej
głowicy

Wypukła osłona
(zdejmowana)

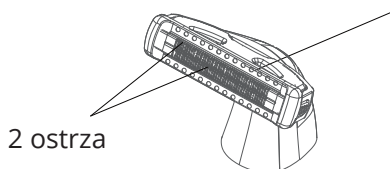


2 ostrza

Głowica wielofunkcyjna


Tłokowe
1 ostrze

Proste ostrze
trymera


Zakrzywione ostrze
trymera

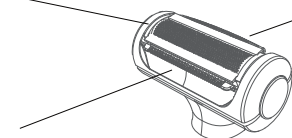

Zawartość




Golarka *1

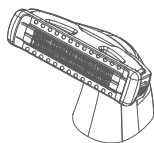

Głowica ostrza *1



Szczoteczka do czyszczenia *1



Torba do przechowywania
*1




Instrukcja obsługi *1


Instrukcje użytkowania

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie AA.
3. Naciśnij przycisk zasilania.

* Wskazówka dotycząca ciepła: Upewnij się, że baterie są włożone biegunami w odpowiednim kierunku.

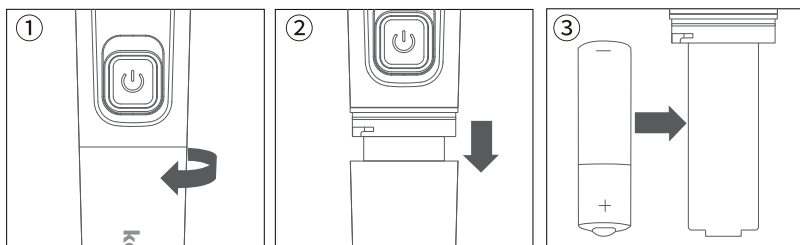


1. Wielofunkcyjna głowica goląca

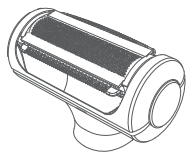


Przesuwaj powoli przeciwnie do kierunku wzrostu włosa

- 1) Tłokowe 1-ostrze (zalecane do całego ciała)
- 2) Proste ostrze trymera (do długich włosów, zalecane do całego ciała)
- 3) Zakrzywione ostrze trymera (dla długich włosów, słabej skóry, zalecane dla nierównych obszarów)

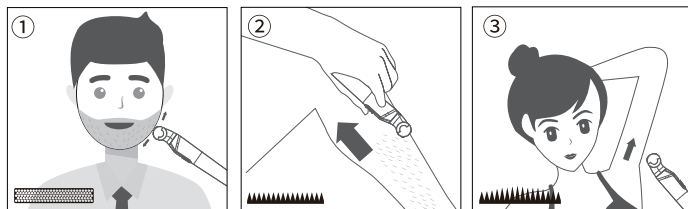

2. Głowica z 2 ostrzami (do krótkich włosów)

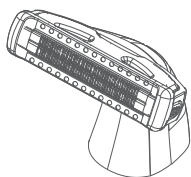


* Uwaga:

Gdy silnik nagle zatrzyma się podczas użytkowania, należy wymienić baterię (1 AA).

Podczas użytkowania głowica może się nagrzewać z powodu szybkich obrotów silnika, co jest normalne. Proszę być pewnym użytkowania.

Konserwacja i przechowywanie

- Zdejmij głowicę tnącą i użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić włosy pozostałe na ostrzu.
- Usuń zbędne włosy, myjąc ostrze, a następnie osusz je ręcznikiem lub chusteczką.
- Ponieważ ostrze można myć wodą, po czyszczeniu, zdejmij głowicę tnącą. Przyłóż ją do głównego korpusu. W ten sposób można ją łatwo wyczyścić.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli nie chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie, wyczyść produkt i przechowuj go w zamkniętym, suchym środowisku. Przechowywuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli włosy są nadal widoczne na ostrzu, proszę oczyścić za pomocą szczoteczki.

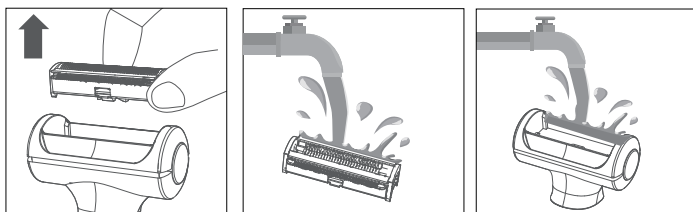

Instrukcja obsługi

P: Czy produkt jest również dla mężczyzn?

O: Tak, produkt może być stosowany zarówno przez mężczyzn jak i kobiety.

P: Produkt nie może działać normalnie. Co powinienem zrobić?

O: Są dwa powody: (1) Ostrze głowicy mogło utknąć we włosach, więc oczyść głowicę wewnątrz i na zewnątrz za pomocą szczoteczki do czyszczenia. (2) Bateria jest niewystarczająca lub wyczerpana. Wymień baterię i spróbuj ponownie.

P: Podczas użytkowania słychać było nienormalny dźwięk. Co powinienem zrobić?

O: Jeśli zauważysz nietypowy hałas, natychmiast wyłącz zasilanie i sprawdź, czy głowica tnąca nie jest zdeformowana lub uszkodzona.

P: Głowica tnąca łatwo odpada. Co należy zrobić?

O: Instalacja głowicy tnącej nie jest dokładnie dopasowana do korpusu urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby prawidłowo zainstalować głowicę.

P: Czy ostrze golarki można myć wodą? Czy zardzewieje po umyciu wodą?

O: Można je myć wodą. Wystarczy wytrzeć je ściereczką lub chusteczką po umyciu.

P: Czy mogę używać produktu w łazience? Czy lepiej jest stosować mydło podczas golenia?

A: Produkt posiada stopień wodoodporności IPX6, więc możesz golić się z mydłem i myć wodą.

* Stopień wodoodporności IPX6 nie oznacza całkowitej wodoodporności, więc proszę nie wylewać wody bezpośrednio na urządzenie (krople wody z deszczu lub rozpryski z rąk).

* Nie należy stosować kremów do golenia, kremów odżywczych ani emulsji. (Może to spowodować zatkanie ostrza.)

P: Głowica wielofunkcyjna lub głowica z dwoma ostrzami nie porusza się.

O: Zdejmij głowicę wielofunkcyjną lub głowicę z dwoma ostrzami, włącz zasilanie na 20 sekund, wyłącz je, załóż głowicę wielofunkcyjną lub głowicę z dwoma ostrzami ponownie, lub wymień nową baterię.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.