



Instrukcja obsługi
70mai Power Station Tera 1000
Stacja zasilania

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie tego produktu, innych przedmiotów, a nawet spowodować poważne obrażenia ciała. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą.

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zachować ostrożność podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci.
3. Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnej części ciała do produktu, aby uniknąć obrażeń ciała.
4. Nie używaj nieoryginalnych lub zewnętrznych akcesoriów, inaczej może to spowodować niezgodność produktu, uszkodzenie produktu, a nawet obrażenia ciała.
5. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy odłączyć wejście zasilania stacji zasilającej jeśli jest taka potrzeba, odłączyć kabel zasilający z gniazdka.
6. Nie używaj sfatygowanych lub uszkodzonych baterii, ponieważ może to spowodować pożar, wybuch lub inne obrażenia ciała.
7. Nie używaj tego produktu z uszkodzonym kablem zasilającym, wtyczką lub gniazdem wyjściowym, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
8. Nie demontuj produktu samodzielnie. W przeciwnym razie może wystąpić pożar lub porażenie prądem. Jeśli podczas użytkowania wystąpi usterka, należy zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z serwisem technicznym.

9. Jeśli produkt nie działa, odłącz kabel zasilający produktu od gniazda, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczne użytkowanie

1. Proszę używać produktu w suchym i wentylowanym środowisku. Produkt nie jest wodoodporny. Nie narażaj produktu na kontakt z wodą. Nie używaj produktu w wilgotnym miejscu. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub nawet wybuchu.

2. Używaj produktu w temperaturze otoczenia od -10°C do 45°C (14°F do 113°F).

3. Nie używaj produktu w środowisku elektrostatycznym lub elektromagnetycznym. W przeciwnym razie produkt może działać nieprawidłowo.

4. Nie rozkładaj ani nie przebijaj produktu. W przeciwnym razie może dojść do wycieku baterii, pożaru lub nawet wybuchu.

5. Jeśli produkt ulegnie silnemu uderzeniu lub zostanie upuszczony z dużej wysokości, nie używaj go ponownie.

6. Jeśli produkt wpadnie do wody podczas użytkowania, umieść go w bezpiecznym miejscu i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj produktu po wyschnięciu.

7. Nie umieszczaj produktu w kuchence mikrofalowej ani żadnym pojemniku pod ciśnieniem.

8. Nie wkładaj obcych metalowych przedmiotów do produktu, aby uniknąć zwarcia baterii.

9. Unikaj uderzania produktem o twardy przedmiot. Nie umieszczaj na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.

10. W skrajnych przypadkach produkt może wyrzucać płyn. Unikać bezpośredniego kontaktu z wyrzucaną cieczą. W przypadku kontaktu użyj dużej ilości wody w celu spłukania. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

11. Nie podłączaj wyjścia produktu do sieci energetycznej.

Bezpieczeństwo ładowania

1. Ładuj produkt w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C (32°F do 104°F). Zapewnij suche i wentylowane środowisko. Napięcie ładowania nie powinno przekraczać określonego zakresu napięcia. Podczas ładowania trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.

2. Do ładowania produktu używaj standardowego samochodowego kabla ładującego, kabla zasilającego AC i innych akcesoriów. Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować pożar, porażenia prądem lub inne obrażenia ciała.

3. Po długim okresie użytkowania temperatura produktu może wzrosnąć. Nie ładuj produktu od razu, pozwól osiągnąć urządzeniu temperaturę pokojową przed ładowaniem.

Bezpieczeństwo lotnicze

1. Nie transportuj tego produktu w samolocie.

Instrukcje dotyczące przenoszenia lub przechowywania


1. Waga produktu wynosi 12,5 kg, uważaj na upadek i uderzenie podczas przenoszenia produktu.
2. Przechowuj produkt w temperaturze otoczenia od -20°C do 45°C (-4°F do 113°F). Miejsce, w którym produkt będzie się znajdować powinno być suche i wentylowane. Produkt nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych źródeł ciepła.

Konserwacja

1. Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia tego produktu. Jeśli powierzchnia lub port produktu jest brudny, wytrzyj go suchą szmatką.
2. Aby przedłużyć żywotność produktu, zaleca się pełne ładowanie produktu co 3 miesiące.
3. Produkt i jego akcesoria mogą zawierać małe części. Produkt i jego akcesoria należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić produkt i jego akcesoria lub połknąć małe części, powodując uduszenie lub inne zagrożenia.

Zachowaj instrukcję i trzymaj w bezpiecznym miejscu.

Przedstawienie produktu

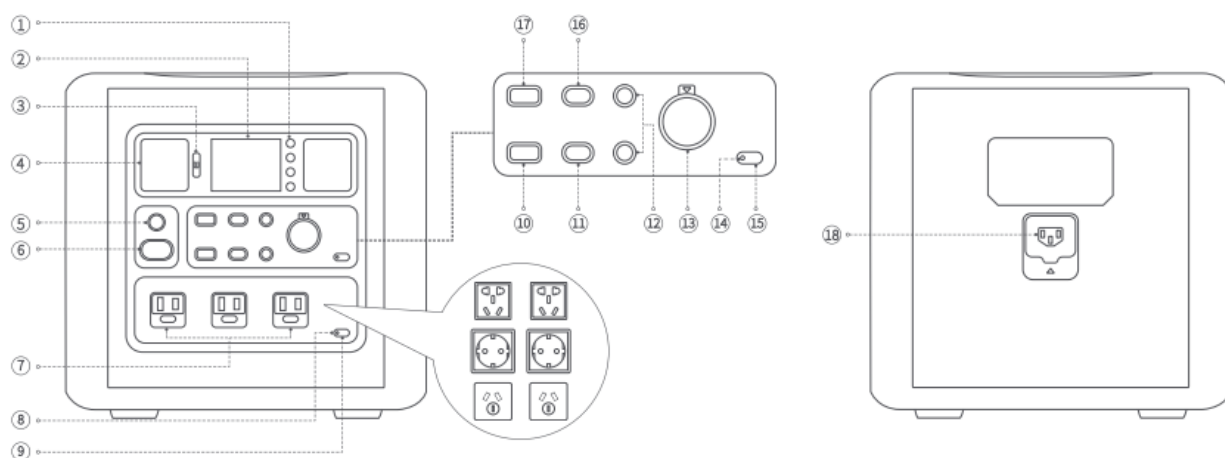

- 1.Przyciski funkcyjne
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk zasilania
4. Dioda LED
5. Port wejściowy prądu stałego (DC)
6. Port wejściowy Andersona
7. Port wyjściowy AC
8. Wskaźnik wyjścia AC
9. Przełącznik wyjścia AC
10. Szybkie ładowanie portu wyjściowego USB-A
- 11.Port wyjściowy typu C (PD 60 W)
12. Port wyjściowy 5521
- 13 Port samochodowy
- 14.Wskaźnik wyjścia prądu stałego (DC)
- 15.Przełącznik wyjścia prądu stałego (DC)
- 16.Port wyjściowy typu C (PD 18W)
- 17.Port wyjściowy USB-A
- 18 Wejście prądu zmiennego (AC)

Uwaga: Ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsu użytkownika itp. w instrukcji są schematami i mają charakter poglądowy. Aktualizacje i ulepszenia, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematów. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

1.Przyciski funkcyjne

Na wyświetlaczu LCD naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby wykonać różne funkcje.

2. Wyświetlacz LCD

Gdy stacja zasilająca jest włączona, wyświetlacz automatycznie zapala się, aby pokazać aktualny poziom naładowania baterii. Domyślnie ekran wyświetlacza wyłącza się automatycznie po 60 sekundach bez użycia żadnego przycisku. Czas automatycznego wyłączenia wyświetlacza i jasność ekranu mogą być ustawić za pomocą aplikacji 70mai.

3. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć stację zasilania.

4. Światło LED

Naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny na głównym interfejsie wyświetlacza, aby włączyć/wyłączyć światło LED.

5. Wejście DC (8mm)

Podłącz ładowarkę samochodową lub kabel ładowania słonecznego do tego portu, aby naładować stację zasilania.

6. Port wejściowy Andersona

Podłącz do tego złącze Andersona kabla ładowania słonecznego port do ładowania stacji zasilania.

7. Port wyjściowy AC

Zasilaj urządzenia o mocy znamionowej mniejszej niż 1200W i mocy udarowej mniejszej niż 2400W.

8. Wskaźnik wyjścia AC

Gdy wyjście AC jest włączone, wskaźnik włącza się.

9. Przełącznik wyjścia AC

Gdy stacja zasilająca jest włączona, naciśnij ten przełącznik, aby włączyć/wyłączyć wyjście AC.

10. Szybkie ładowanie portu wyjściowego USB-A

Dotyczy urządzeń ładowanych przez port USB-A i obsługuje szybkie ładowanie do 18 W.

Urządzenia podłączone do tego portu, które nie obsługują szybkiego ładowania są nadal ładowane ze standardową prędkością.

11. Port wyjściowy typu C (PD 60 W)

Dotyczy urządzeń ładowanych przez port typu C i obsługuje szybkie ładowanie do 60 W.

Urządzenia podłączone do tego portu, które nie obsługują szybkiego ładowania, są nadal ładowane ze standardową prędkością.

12. Port wyjściowy 5521

Dotyczy urządzeń ładowanych przez port 5521.

13. Port samochodowy

Dotyczy ogólnych samochodowych urządzeń elektrycznych, z maksimum prąd wyjściowy 10A.

14. Wskaźnik wyjścia prądu stałego

Gdy wyjście DC jest włączone, wskaźnik włącza się.

15. Przełącznik wyjścia prądu stałego

Gdy stacja zasilania jest włączona, naciśnij ten przełącznik, aby włączyć/wyłączyć wyjście DC

16. Port wyjściowy typu C (PD 18W)

Dotyczy urządzeń ładowanych przez port typu C i obsługuje szybkie ładowanie do 18 W.

Urządzenia bez funkcji szybkiego ładowania podłączone do tego portu będą ładować z normalną prędkością.

17. Port wyjściowy USB-A

Dotyczy urządzeń ładowanych przez port USB-A, takich jak telefony komórkowe i tablety.

18. Wejście prądu zmiennego

Podłącz standardowy kabel zasilania prądem zmiennym do portu, a drugi koniec podłącz do sieci, aby naładować stację zasilania.

Włączanie/wyłączanie

1. Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć stację zasilania. Po włączeniu włącza się wyświetlacz LCD i pojawia się główny interfejs.

2. Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby wyłączyć stację zasilania. Po wyłączeniu wyświetlacz LCD wyłącza się. Stacja zasilania automatycznie wyłącza się w następujących sytuacjach:

- Po włączeniu stacji zasilania, jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, a funkcje ładowania, rozładowania i pomiaru czasu są wyłączone, stacja zasilania wyłączy się automatycznie.
- Jeśli moc wbudowanego akumulatora jest niska, stacja zasilania automatycznie się wyłączy.

Jak używać

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć stację zasilania.
2. Przełącz na odpowiednie napięcie prądu przemiennego i częstotliwość zgodnie z rzeczywistą sytuacją w kraju i regionie.
3. Naciśnij przełącznik wyjścia DC lub AC. Odpowiedni wskaźnik wyjściowy zaświeci się, a port wyjściowy zostanie włączony.
4. Podłącz zasilanie sprzętu elektrycznego do port wyjściowy stacji zasilania do zasilania urządzenia.
5. Po użyciu stacji zasilania naciśnij przełącznik wyjścia DC lub AC. Odpowiedni wskaźnik wyjściowy wyłącza się, a port wyjściowy jest wyłączany w celu oszczędzania energii.

Uwaga: podczas transportu może dojść do nieznacznej utraty mocy akumulatora i przechowywania. Przed pierwszym użyciem stacji zasilania zaleca się pełne naładowanie.

Pobieranie aplikacji 70mai

Ten produkt może być używany z aplikacją 70mai. Wyszukaj „70mai” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Wersja oprogramowania sprzętowego produktu zostanie zaktualizowana za pośrednictwem aplikacji 70mai. Zakończenie aktualizacji produktu zajmie kilka minut. Upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wyższy niż 20% podczas procesu aktualizacji




Lista rzeczy w opakowaniu.

1. Power Station 70ma Tera 1000 x1
2. Kabel do ładowania samochodu x1
3. Kabel zasilający AC x1
4. Torba do przechowywania kabli x1
5. Instrukcja obsługi x1

Wyświetlacz LCD

Główny interfejs

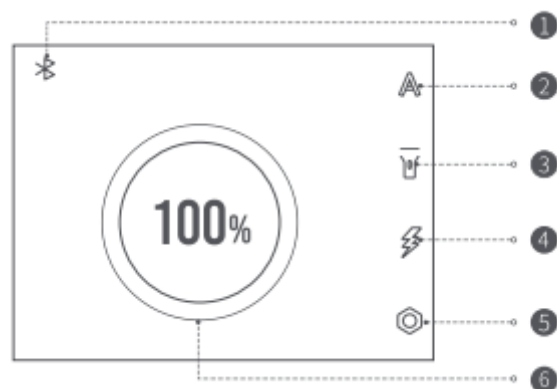

1. Bluetooth: Bluetooth jest domyślnie zawsze włączony.

2. Automatyczne wyłączanie wyjścia (bez obciążenia): Naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po włączeniu porty wyjściowe stacji zasilania wyłączą się automatycznie, gdy wyjście będzie bezczynne lub przy niskim obciążeniu*.

Aby zapobiec ciągłej pracy produktu po jego włączeniu przez przypadkowe dotknięcie, co może doprowadzić do wyczerpania baterii produktu, zachowaj tę funkcję włączoną.

Wyłącz tę funkcję, jeśli masz przygotowane urządzenie o niskim obciążeniu ciągła praca przez ponad 10 godzin.

3. Światło LED: naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby przełączać między trzema stanami włączonych świateł LED, SOS i wyłączonych świateł LED

4. Szybkie ładowanie prądem zmiennym AC: naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy ta opcja jest włączona, stacja zasilania zostanie naładowana większą mocą, a czas ładowania zostanie skrócony.

5. Ustawienie: naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, aby wejść w ustawienia stacji zasilania.

6. Pozostała moc baterii: Wyświetla aktualną pozostałą moc baterii i procent stacji zasilania.

Ustawienia

Stacja zasilania zawiera następujące ustawienia:

1. Funkcja odmierzenia czasu: Gdy stacja zasilania jest włączona, można ustawić odpowiednio timer włączania i wyłączania AC/DC.

- Timer włączenia AC/DC: Gdy wyjście AC/DC w stacji zasilania jest wyłączone, można ustawić timer włączenia AC/DC. o ustalonej godzinie. Wyjście AC/DC włącza się automatycznie i może zasilać urządzenia elektryczne.

Jeśli wyjście AC/DC zostanie ręcznie włączone przed ustawionym czasem, timer nie zadziała.

- Wyłącznik czasowy AC/DC: Gdy wyjście AC/DC zasilania stacja jest włączona, można ustawić wyłącznik czasowy AC/DC OFF o ustalonej godzinie. Wyjście AC/DC automatycznie się wyłącza, a stacja zasilania nie może zasilać urządzeń elektrycznych.

Jeśli wyjście AC/DC zostanie ręcznie wyłączone przed ustawionym czasem, timer nie zadziała.

2. Reset do ustawień fabrycznych: Przywróć elektrownię do ustawień domyślnych.

3. Ustawienie wyjścia: przełącz na odpowiednie napięcie prądu przemiennego i częstotliwość zgodnie z rzeczywistą sytuacją w kraju i region.


4. Przewodnik rozwiązywania problemów: Zeskanuj kod QR na ekranie, aby uzyskać zestawienie ewentualnych usterek produktu.

5. Język: Wybierz preferowany język zgodnie ze swoimi potrzebami


* Niskie obciążenie oznacza przypadek, gdy moc wyjściowa AC <10W lub moc wyjściowa DC (z wyłączeniem gniazda samochodowego) <200mA i gniazdo samochodowe <500mA przez 10 godzin.

Interfejs podczas ładowania/rozładowywania

Gdy stacja zasilająca tylko ładuje lub rozładowuje, na wyświetlaczu pojawia się następujący interfejs

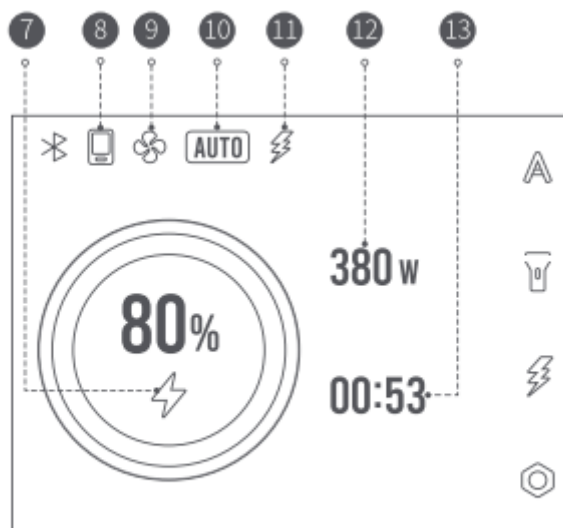

Stan ładowania

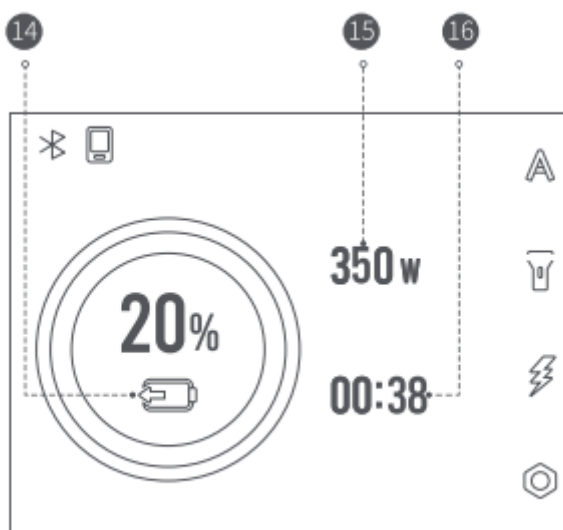

Stan rozładowania

7. Ikona ładowania: wskazuje, że stacja zasilająca jest w stanie ładowania.

8. Ikona telefonu komórkowego: Wskazuje, że stacja zasilania jest połączona z telefonem za pomocą bluetooth.

9. Ikona wentylatora: Gdy temperatura otoczenia stacji zasilania jest zbyt wysoka lub obciążenie jest zbyt wysokie wentylator elektryczny sterowany temperaturą wewnątrz stacji zasilania jest włączony i to jest pokazane.

10. Ikona automatycznego wyłączania wyjścia (brak obciążenia): Wskazuje, że ta funkcja jest włączona.

11. Ikona szybkiego ładowania AC: Wskazuje, że funkcja szybkiego ładowania AC jest włączona.

12. Wejście prądowe: Całkowita moc wejścia.

13. Czas ładowania: Czas potrzebny do pełnego naładowania stacji zasilania. Wartość jest szacowana na podstawie aktualnego poziomu naładowania baterii i całkowita moc wejściowa.

14. Ikona rozładowania: Wskazuje, że stacja zasilania jest w stanie rozładowania.


15. Wyjście prądowe: Całkowita moc wyjściowa.

16. Czas rozładowania: Pozostały czas pracy stacji zasilania. Wartość jest określana na podstawie pozostałej mocy baterii i całkowitej mocy wyjściowej.

Złożony interfejs operacyjny

Gdy ustawiony jest timer AC/DC ON lub OFF, lub gdy stacja jest w stanie ładowania i rozładowywania, wyświetlacz pokazuje złożony interfejs operacyjny

Weźmy jako przykład następujące warunki pracy: Oba wyjścia DC i AC są włączone, ustawiony jest timer wyłączenia, stacja zasilania jest ładowana przez złącze prądu stałego. Znaczenie ikon i danych jest następujące:

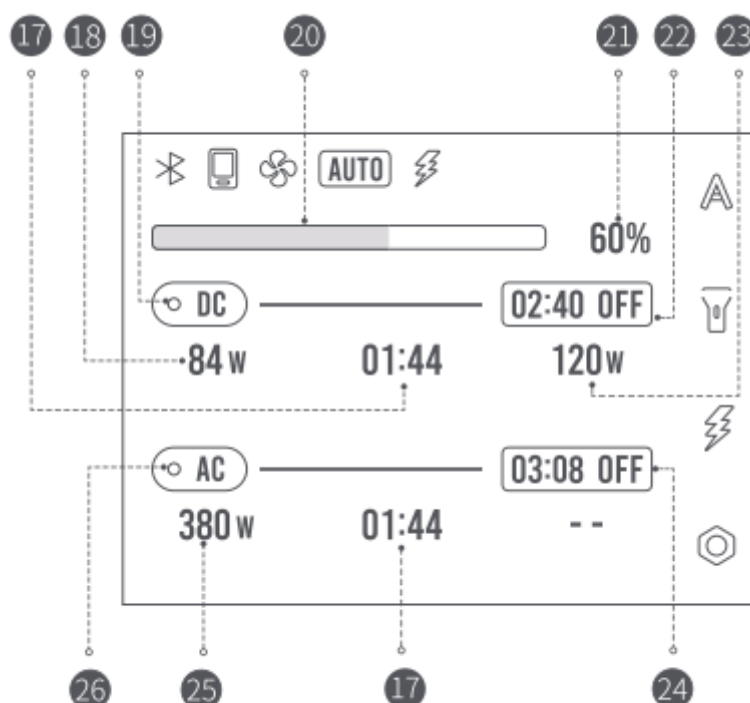

17. Czas pracy: Czas pracy stacji zasilania. Wartość jest szacowana na podstawie aktualnej mocy wejściowej i wyjściowej oraz pozostałego poziomu naładowania baterii stacji zasilania.

18. Moc wyjściowa DC: Całkowita moc wyjściowa DC.

19. Wskaźnik wyjścia DC: Obecnie wyjście DC jest włączone i wskaźnik jest włączony.

20-21. Pozostała moc baterii: Bieżąca pozostała moc baterii i procent stacji zasilania.

22. DC OFF timer: Ustawiony jest timer DC OFF. Obecnie port wyjściowy DC stacji zasilania.

jest włączony i wyłączy się automatycznie po 2 godzinach i 40 minutach.


23. Moc wejściowa prądu stałego DC: Stacja ładuje się przez połączenie prądu stałego i wyświetlana jest moc ładowania prądu stałego.

24. AC OFF timer: Ustawiony jest timer AC OFF. Obecnie port wyjściowy AC stacji zasilania jest włączony i wyłączy się automatycznie po 3 godzinach i 8 minutach.

25. Moc wyjściowa AC: Całkowita moc wyjściowa AC.

26. Wskaźnik wyjścia AC: Obecnie wyjście AC jest włączone i wskaźnik jest włączony.

Ładowanie stacji zasilania

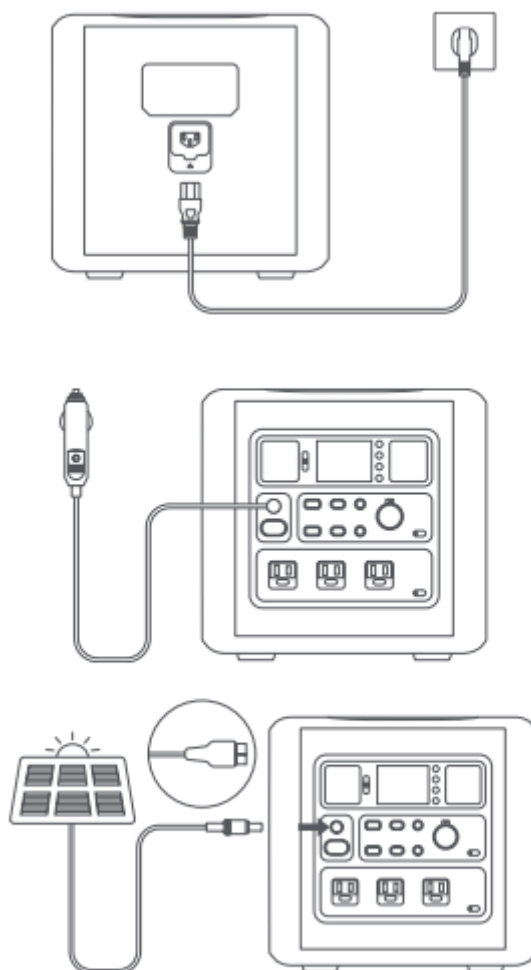

Stacje zasilania można ładować za pomocą kabla zasilającego, kabla samochodowego lub panelu słonecznego.

1. Ładowanie prądem zmiennym AC

Podłącz 3-stykowe złącze kabla zasilającego AC do portu wejściowego ładowania AC w stacji zasilającej, a drugi koniec podłącz do sieci.

Jeśli włączone jest szybkie ładowanie prądem przemiennym, czas ładowania można skrócić do około 2 godzin.

Uwaga: Wyjście prądu przemiennego jest wyłączone, gdy stacja ładuje prądem zmiennym.

2. Ładowanie prądem stałym

Uwaga:

- Porty 8mm i Andersona w stacji zasilania nie mogą być podłączone jednocześnie.
- Podczas ładowania prądem stałym nie podłączaj i nie odłączaj kabla ładującego w sposób ciągły w krótkim czasie. Podłącz ponownie kabel ładujący po 10 sekundach od odłączenia

Ładowanie za pomocą ładowarki samochodowej

Podłącz wtyczkę kabla ładowania samochodowego do portu wejściowego DC 8 mm w stacji zasilającej i podłącz drugi koniec do zapalniczki samochodowej.

Uruchom samochód, aby port zapalniczki samochodowej był zasilany, aby naładować stację zasilania.


Uwaga: moc ładowania będzie ograniczona do wartości niższej niż 70W, gdy stacja zasilająca ładuje się za pomocą ładowarki samochodowej 12V.

Ładowanie za pomocą panelu słonecznego

Podłącz panel słoneczny do stacji zasilania zgodnie z dwoma sposobami złącza portu 8mm lub portu Andersona.

Uwaga: Napięcie obwodu otwartego panelu słonecznego powinno wynosić od 12 do 27V.


Obsługuje równolegle do dwóch przenośnych paneli słonecznych 70mai.

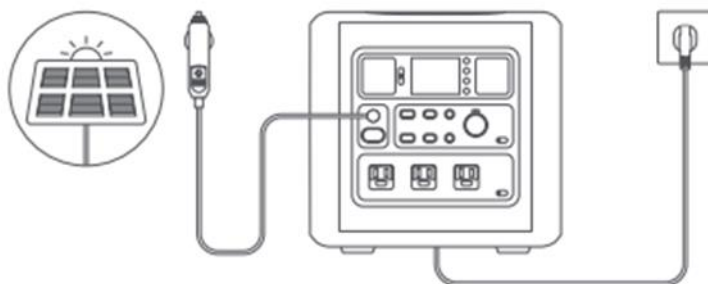

3. Jednoczesne ładowanie AC i DC

Podczas ładowania przez wejście AC, stacja zasilania może być jednocześnie ładowana przez wejście DC (panel słoneczny lub zapalniczka samochodowa).

Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja szybkiego ładowania AC, ładowanie AC i DC nie może odbywać się jednocześnie.

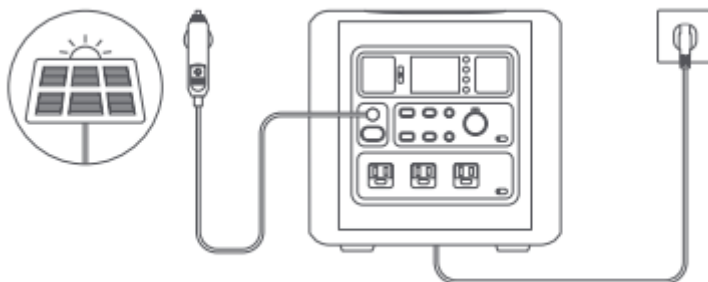

S

Specyfikacja techniczna

Specyfikacje ogólne

Produkt: Power Station (stacja zasilania) 70mai Tera 1000

Model: PN1020F

Pojemność: 1043,9Wh

Waga: 12,5 kg

Rozmiar: 30x22.5x28.7 cm (11.8x8.9x11.3 cala)

Temperatura ładowania: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Temperatura rozładowania: -10°C do 45°C (14°F do 113°F)

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Wyjście

Wyjście USB-A (x 1): 5V - 2,4 A

Port samochodowy (x 1): 13,6V - 10A Maks.

Wyjście USB-A QC (x 1): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A (18W maks.)

Wyjście PD typu C (x 1): 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A(60W maks.)

Wyjście PD typu C (x 1): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A (18W maks.)

Wyjście AC: łącznie 1200W (przebiecie 2400 W), 220-240 V, 50/60 Hz (czysta sinusoida)

Wyjście DC (5521 x 2): łącznie 13,6V-3A maks.

Wejście

Wejście AC: 880W maks., 220-240V, 50/60 Hz

Wejście prądu stałego: 200W maks., 12-27V-10A maks.

Rozwiązywanie problemów

A. Stacja zasilania nie może być naładowana

Możliwa przyczyna

1. Słabe połączenie między kablem zasilającym a portem wejściowym AC lub gniazdem sieciowym.

Rozwiązania:

- Sprawdź, czy kabel lub wtyczka nie są pęknięte lub zdeformowane.
- Sprawdź połączenie między kablem a stacją energetyczną lub gniazdkiem.
- Usuń kurz lub brud z punktów styku gniazda

Możliwa przyczyna

2. Połączenie między kablem ładowania samochodu a portem wejściowym DC lub zapalniczką samochodową jest słabe.

Rozwiązania:

- Sprawdź, czy kabel lub wtyczka nie są uszkodzone lub poluzowane.
- Sprawdź połączenie między kablem a stacją zasilania lub zapalniczką samochodową
- Oczyszć kurz lub brud ze styków zapalniczki samochodowej.

Możliwa przyczyna

3. Silnik nie został włączony, więc nie ma zasilania do zapalniczki samochodowej.

Rozwiązanie

Uruchom silnik samochodu

Możliwa przyczyna

4. Brak zasilania w porcie wyjściowym panelu słonecznego

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy kabel lub złącze nie są uszkodzone lub poluzowane.
- Upewnij się, że połączenie jest szczelne i bezpieczne.

Możliwa przyczyna

5. Inne przyczyny

Rozwiązanie

- Skontaktuj się z serwisem technicznym

B. Stacja zasilania nie ma wyjścia

Możliwa przyczyna

1. Kabel zasilający urządzenia elektrycznego nie jest podłączony do portu wyjściowego stacji zasilania.

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy kabel zasilający lub port urządzenia elektrycznego nie jest uszkodzony lub zdeformowany.

- Upewnij się, że połączenie jest szczelne i bezpieczne.

Możliwa przyczyna

2. Przełącznik wyjścia DC/AC nie jest włączony.

Rozwiązanie

Włącz przełącznik wyjścia DC/AC.

Możliwa przyczyna

3. Inne przyczyny

Rozwiązanie

Skontaktuj się z serwisem technicznym.

C. Wyjście stacji zasilania jest przerywane

Możliwa przyczyna

1. Funkcja automatycznego wyłączania (brak obciążenia) jest wyzwalana z powodu bardzo niskiego lub przerywanego sygnału wyjściowego.

Rozwiązanie

Wyłącz automatyczne wyłączanie (bez obciążenia)

Możliwa przyczyna

2. Timer AC/DC OFF jest ustawiony, a wyjście AC/DC wyłącza się po upływie ustawionego czasu.

Rozwiązanie

Wyłącz lub dostosuj wyłącznik czasowy AC/DC OFF.

Możliwa przyczyna

3. Inne przyczyny

Rozwiązanie

Skontaktuj się z serwisem technicznym.

Gdy pojawi się kod błędu, możesz przejrzeć internetowy przewodnik rozwiązywania problemów, skanując opcję QR kod (pod Ustawieniami na ekranie) lub odnieść się do aplikacji 70mai w celu identyfikacji zjawiska usterki i znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Deklaracja zgodności CE

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny do pobrania z tej strony internetowej: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Postanowienia gwarancyjne

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją dla konsumentów lub 12-miesięczną gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Utylizacja sprzętu.

Wszystkie produkty , na których umieszczony jest symbol został sklasyfikowany jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

