


kensen⁺

Maszynka elektryczna 5w1 Kensen

Instrukcja obsługi

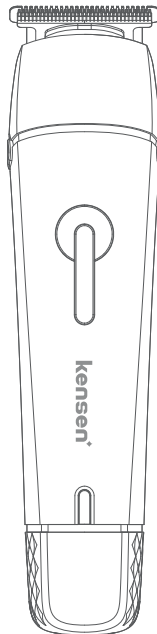

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu KENSEN.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Środki ostrożności

Należy przestrzegać środków ostrożności, aby zapobiec szkodom dla użytkowników i innych osób, a także uszkodzeniom mienia. Należy przeczytać ten tekst i upewnić się, że przestrzegane są opisane czynności.

Ostrzeżenie:

Nieprawidłowa obsługa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Uwaga:

Nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie używaj tego urządzenia w pobliżu medycznych urządzeń elektrycznych i domowych urządzeń do elektroterapii, takich jak:

- Elektryczny sprzęt medyczny do implantacji, taki jak rozruszniki serca
 - Elektryczny sprzęt medyczny podtrzymujący życie, taki jak aparaty do wspomagania pracy serca
 - Elektryczny sprzęt medyczny do noszenia, taki jak elektrokardiografy i kroplówki
- * Nieprawidłowe działanie elektrycznego sprzętu medycznego i domowego sprzętu do elektroterapii, może spowodować nieprawidłowe działanie.

Grupy osób, które nie powinny używać tego produktu:


- Osoby z chorobami serca
- Osoby z neuropatią twarzy
- Osoby z nieprawidłowościami krwi, takimi jak zaburzenia krwawienia i hemofilia
- Osoby poddawane leczeniu stomatologicznemu
- Dzieci, które nie potrafią wyrazić swoich intencji
- Osoby z alergiami
- Osoby o wrażliwej skórze
- Osoby z chorobami skóry i atopowym zapaleniem skóry
- Osoby, które nie potrafią określić temperatury
- Osoby, które nie czują się dobrze
- Osoby, które przyjmują leki lub są bardzo zmęczone
- Osoby z zadrapaniami, wypryskami, obrzękami itp. na skórze
- Osoby z nieprawidłowościami na skórze, takimi jak zapalenie skóry lub nadmierne oparzenia słoneczne
- Obszar, który był depilowany w danym dniu
- Obszar wokół górnej powieki

Uwaga:

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ostrze nie jest zdeformowane lub uszkodzone. (Istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń.)

- Nie należy dzielić się produktem z rodziną lub innymi osobami. (Istnieje ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej.)
- Nie należy mocno naciskać ostrza siatki. (Istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń).
- Nie należy upuszczać ani uderzać produktu. (Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.)
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony. (Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.)
- Nigdy nie ładuj urządzenia w miejscu z wodą lub w łazience. (Może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.)
- Trzymaj to urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj osobom potrzebującym pomocy (w tym dzieciom) na używanie produktu. (Istnieje ryzyko obrażeń lub wypadku.)
- Korpus golarki jest wodoodporny w stopniu IPX6, ale nie należy zanurzać go w wodzie lub płynie. (Istnieje ryzyko awarii.)
- Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie po użyciu. (Istnieje ryzyko wypadku lub urazu.)
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz zasilacz z gniazdka. (Istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem.)
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. (Istnieje ryzyko obrażeń lub wypadku).

Opis produktu

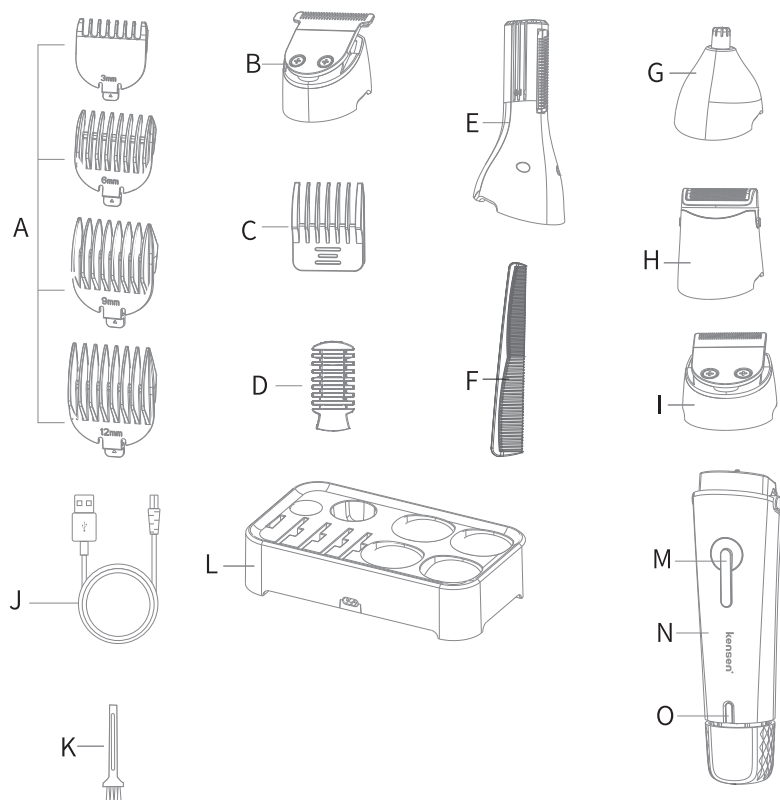

A: 4 nakładki do przycinania włosów (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)

B: Trymer z szeroką głowicą

C: Nakładka do strzyżenia

D: Nasadka do włosów na ciele

E: Trymer do włosów

F: Grzebień

G: Trymer do włosów w nosie/uszu

H: Mikro trymer (zarost 2 mm lub mniejszy)

I: Wąski trymer

J: Kabel USB

K: Szczoteczka do czyszczenia

L: Podstawa ładująca

M: Przycisk zasilania

N: Jednostka główna urządzenia

O: Wskaźnik ładowania

Specyfikacja

Nazwa produktu: Maszynka elektryczna 5w1

Numer modelu: HC-006

Rozmiar: około 163*43*36 mm

Waga: około 520g

Materiał: ABS

Metoda zasilania: Ładowanie

Napięcie znamionowe: 100-240V / 50-60Hz

Pojemność akumulatora: 3.7V/600mAh

Wyjście znamionowe: 5W

Wejście: 5V/1A


Czas ładowania: 2 godziny

Zastosowania: Strzyżenie, golenie włosów w nosie/uchu, obcinanie włosów, golenie włosów na ciele


Zawartość




Nakładka do
strzyżenia
3mm*1



Nakładka do
strzyżenia
6mm*1



Nakładka do
strzyżenia
9mm*1



Nakładka do
strzyżenia
12mm*1



Trymer do
włosów*1



Trymer do
nosa/ucha *1



Mikro trymer
*1



Wąski
trymer*1



Trymer do brody * 1
(z szeroką głowicą)



Nasadka do
strzeżenia *1



Nasadka do
włosów na
ciele *1



Podstawa
ładowująca *1



Szczoteczka do
czyszczenia *1



Instrukcja
obsługi *1



Kabel
USB *1



Grzebień *1

Ładowanie

1. Upewnij się, że główne zasilanie urządzenia jest wyłączone przed ładowaniem.

2. Podłącz kabel ładowający USB do interfejsu USB i gniazda do ładowania. (Zasilacz nie jest dołączony.)

* Naładuj urządzenie w pełni przed rozpoczęciem pierwszego użycia lub po długim okresie nieużywania.

* Podczas ładowania, wskaźnik ładowania jest czerwony, a gdy jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania urządzenia świeci się na zielono.

* Całkowite naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin.


W pełni naładowane urządzenie może zapewnić czas pracy bezprzewodowej do 90 minut.

- W przypadku korzystania z podstawy ładowującej:


1) Włóż mocno kabel ładowania do gniazda w podstawie ładowującej.

2) Podłącz zasilacz do gniazdka.

3) Umieść główny korpus na podstawie ładowującej.

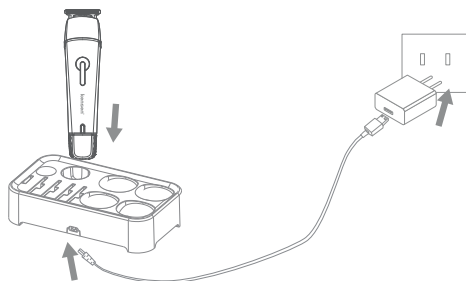

- W przypadku niekorzystania z podstawy ładującej:
 - 1) Włóż mocno kabel ładowania do portu ładowania.
 - 2) Podłącz zasilacz do gniazdka.

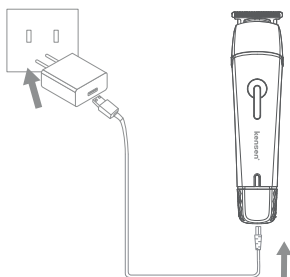


Aby korzystać z akumulatora przez długi czas:

- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego przez dłuższy czas.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora (co trwa około 2 godzin) należy w porę wyjąć adapter z gniazdka.
- Nie pozostawiaj głównego urządzenia podłączonego do gniazda ładowania na dłużej niż 24 godziny.
- Nawet jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, ładuj go regularnie, mniej więcej raz na pół roku.

Jak zamontować / wymienić głowicę tnącą

* Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.


Demontaż

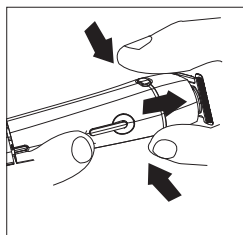

Naciśnij przyciski po obu stronach głowicy tnącej, jak pokazano na obrazku, aby ją zdemonstrować.

* Uważaj, aby nie upuścić ostrza.

Montaż

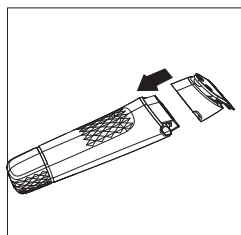


Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie.


* Przymocuj głowicę, której chcesz użyć do głównego korpusu.

Jak zamontować / zdemontować nasadkę do strzyżenia

Montaż

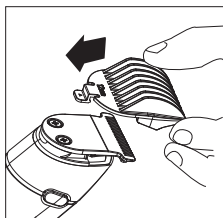


1. Wyrównaj przednie gniazdo karty.

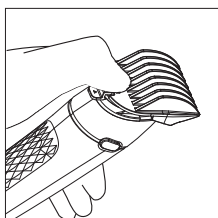

2. Po wyrównaniu należy nacisnąć klamrę, aby zakończyć montaż.

Demontaż

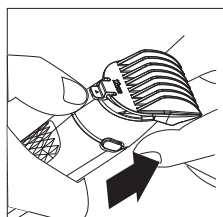




Wystarczy wyciągnąć tylną kartę i odłączyć jak pokazano na obrazku.



Użytkowanie

Uwagi:

- * Przed przystąpieniem do trymowania rozczesz włosy zgodnie z kierunkiem wzrostu.
- * Używaj urządzenia tylko na czystych, suchych włosach. Nie należy używać go na świeżo umytych włosach.



1. Szeroki trymer

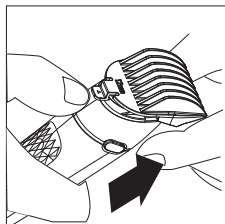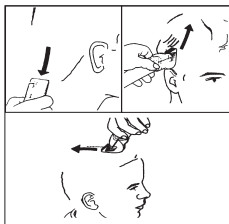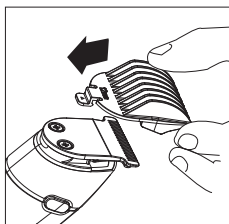

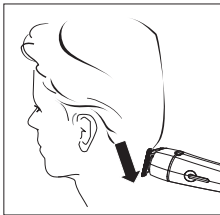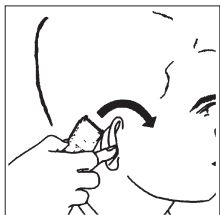

- 1) Dołącz nakładkę do urządzenia. (*Zaleca się używać nakładki do strzeżenia 12mm podczas pierwszego użycia.).
- 2) Sekwencja cięcia włosów: Obszar szyi > obszar ucha -> obszar górny > obszar grzywki.
- 3) Zdemonstuj nakładkę jak pokazano na obrazku.
- 4) Dokładnie przytnij długie i krótkie włosy wokół szyi i uszu.

2. Wąski trymer

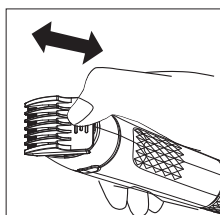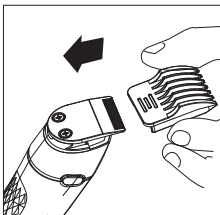

- 1) Zamocuj nakładkę do głowicy trymera.
 - 2) Wybierz wysokość cięcia tak, aby można było posuwać urządzenie kciukiem do góry. (Zakres regulacji od 2mm do 8mm)
- Zastosowanie: (1) Wygodna do golenia wąskich miejsc. (2) Do zarostu o grubości 3 mm lub większej.

3. Głowica mikro trymera




Zastosowanie: Polecany do zarostu o długości 2 mm lub mniejszej.

4. Głowica trymera do nosa/ucha



Zastosowanie: Zalecany do włosów w nosie, włosach w uszach i w okolicy brwi.

5. Głowica do przycinania włosów na ciele

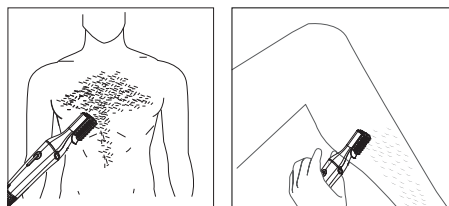

Zastosowanie: Do strzyżenia włosów na ciele. Wybierz wysokość cięcia za pomocą nakładki (zakres regulacji od 3 mm do 9 mm).

Konserwacja i przechowywanie

1. Zdejmij głowicę tnącą i użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby oczyścić wszelkie włosy pozostałe na ostrzu. Możesz łatwo usunąć niechciane włosy za pomocą bieżącej wody, umyj ostrze do czysta, a następnie osusz je ręcznikiem lub chusteczką.
2. Ponieważ ostrze można umyć wodą, po czyszczeniu przymocuj głowicę tnącą do głównego korpusu. W ten sposób można ją łatwo wyczyścić.
3. Nie należy wkładać całego korpusu jednostki głównej do wody. Będzie to przyczyną nieprawidłowego działania.
4. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj je regularnie około raz na pół roku. Wyczyść urządzenie i przechowuj je w zamkniętym, suchym miejscu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Jeśli poddane zabiegowi włosy pozostaną przyklejone do ostrza, zarazki mogą łatwo się rozwijać, dlatego po użyciu proszę wyczyścić je szczoteczką i wodą i przechowywać w suchym miejscu.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy produktu mogą używać mężczyźni?

O: Produktu mogą używać mężczyźni i kobiety.

P: Produkt nie działa prawidłowo. Co należy zrobić?

O: Istnieją dwie możliwości.

(1) Ostrze głowicy mogło zostać zakleszczone przez włosy. Proszę wyczyścić głowicę za pomocą szczoteczki do czyszczenia i spróbować ponownie.

(2) Produkt jest rozładowany lub akumulator jest wyczerpany. Proszę w pełni naładować akumulator i spróbować ponownie.

P: Usłyszałem nietypowy hałas podczas użytkowania. Co należy zrobić?

O: Jeśli zauważysz nietypowy hałas, natychmiast wyłącz zasilanie i sprawdź, czy głowica tnąca nie jest zdeformowana, uszkodzona lub zamontowana.

P: Głowica tnąca łatwo odpada. Co należy zrobić?

O: Instalacja głowicy nie jest dokładnie dopasowana do korpusu urządzenia. Aby prawidłowo zainstalować głowicę tnącą, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

P: Czy ostrze golarki można myć wodą? Czy po umyciu wodą zardzewieje?

O: Można je myć wodą. Po umyciu wodą, proszę wytrzeć produkt szmatką lub chusteczką, nie będzie rdzewieć.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.