



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilarki łańcuchowej elektrycznej

HANDY PRIME GTP2040QT

2000W

Instrukcja oryginalna



Krysiak Sp. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6, tel.: 61 650 75 30,

Serwis Centralny – infolinia serwisowa: 61 650 75 39,

Dział części zamiennych tel.: 61 650 75 34,

Fax: 61 650 75 32,

www.krysiak.pl



Wyprodukowano w CHRL

Wydanie pierwsze, wrzesień 2019

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE CE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Krysiak Sp. z o.o. , ul. Rolna 6 , 62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo **deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:**

Maszyna:	Pilarka elektryczna Handy PRIME GTP2040QT
Model:	GY9103
Numery seryjne:	2020014510001-2020014519999
Rok produkcji:	2019-2020
Funkcja:	cięcie drewna oraz do podcinanie i ścinanie drzew w warunkach przydomowych

do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:

2006/42/EC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2000/14/EC+ 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa

2011/65/EU i 2015/863EU – Dyrektywa ROHS

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-13:2009/A1:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014,

EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, 62321-8:2017

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 105,1 dB(A), K=2,45 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A) K=3dB(A)


Wibracje przy uchwycie (przedni = 3,597m/s², tylny = 3,707m/s²)

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi.

16/09/2019, Baranowo
 Data i miejsce wystawienia



Andrzej Krysiak
 Prezes Zarządu

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
 przez producenta do sporządzenia deklaracji zgodności

Jednostka notyfikująca:

TÜV SÜD Product Service GmbH; Ridlerstraße 65; 80339; MÜNCHEN; Germany; NB 0123



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji pilarki. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.



Uwaga!

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Spis treści

Spis treści	5
1. Zawartość opakowania	6
2. Przeznaczenie	6
3. Opis ogólny	6
3.1 Opis działania	6
3.2 Elementy pilarki	7
3.3 Dane techniczne	10
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	10
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	11
4.2 Symbole w instrukcji obsługi	12
4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	12
4.4 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa	15
4.5 Zabezpieczenia w urządzeniu	18
4.6 Zagrożenia, których należy być świadomym podczas wykonywania cięcia	18
5. Montaż	19
5.1 Montaż prowadnicy i łańcucha	19
5.2 Napinanie łańcucha tnącego	20
5.3 Sprawdzanie poziomu oleju i funkcji automatycznego smarowania	21
6. Praca z urządzeniem	21
6.1 Uruchomienie pilarki	22
6.2 Bezpieczna praca pilarką	22
6.2.1 Ścinanie gałęzi (okrzesywanie)	23
6.2.2 Ścinanie drzew	24
6.2.3 Przecinanie drewna (cięcie pnia na podłożu)	26
7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	27
7.1 Czyszczenie pilarki	27
7.2 Konserwacja prowadnicy	27
7.3 Ostrzenie łańcucha	28
7.4 Przechowywanie	29
7.5 Przygotowanie do transportu	29
7.6 Zamawianie części	29
8. Gwarancja	30
9. Usuwanie odpadów i recykling	30
10. Ryzyko resztkowe	31
11. RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1	32

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy pilarki. Komplet powinien zawierać następujące elementy:

- korpus pilarki
- prowadnica z blaszką napinacza
- osłona prowadnicy
- łańcuch
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie



Pilarka jest przeznaczona wyłącznie do cięcia drewna: kłód, gałęzi, tarcicy i podobnych materiałów oraz do podcinania i ścinania drzew w warunkach przydomowych. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem (np. przecinanie murów, tworzyw sztucznych, czy środków spożywczych) i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Pilarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel pilarki i/lub osoba ją obsługująca.




Pilarka nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny


3.1 Opis działania

Pilarka elektryczna tnie drewno za pomocą łańcucha umieszczonego na prowadnicy, krążącego z dużą szybkością mniej więcej prostopadle do płaszczyzny cięcia. Łańcuch jest wprowadzany w ruch za pomocą silnika zasilanego prądem sieciowym. Odpowiednie smarowanie łańcucha zapewnia olej. Komfort pracy użytkownika gwarantuje niewielka waga urządzenia oraz zabezpieczenia - osłony, które chronią przed elementem tnącym, dłonie osoby obsługującej.


3.2 Elementy pilarki

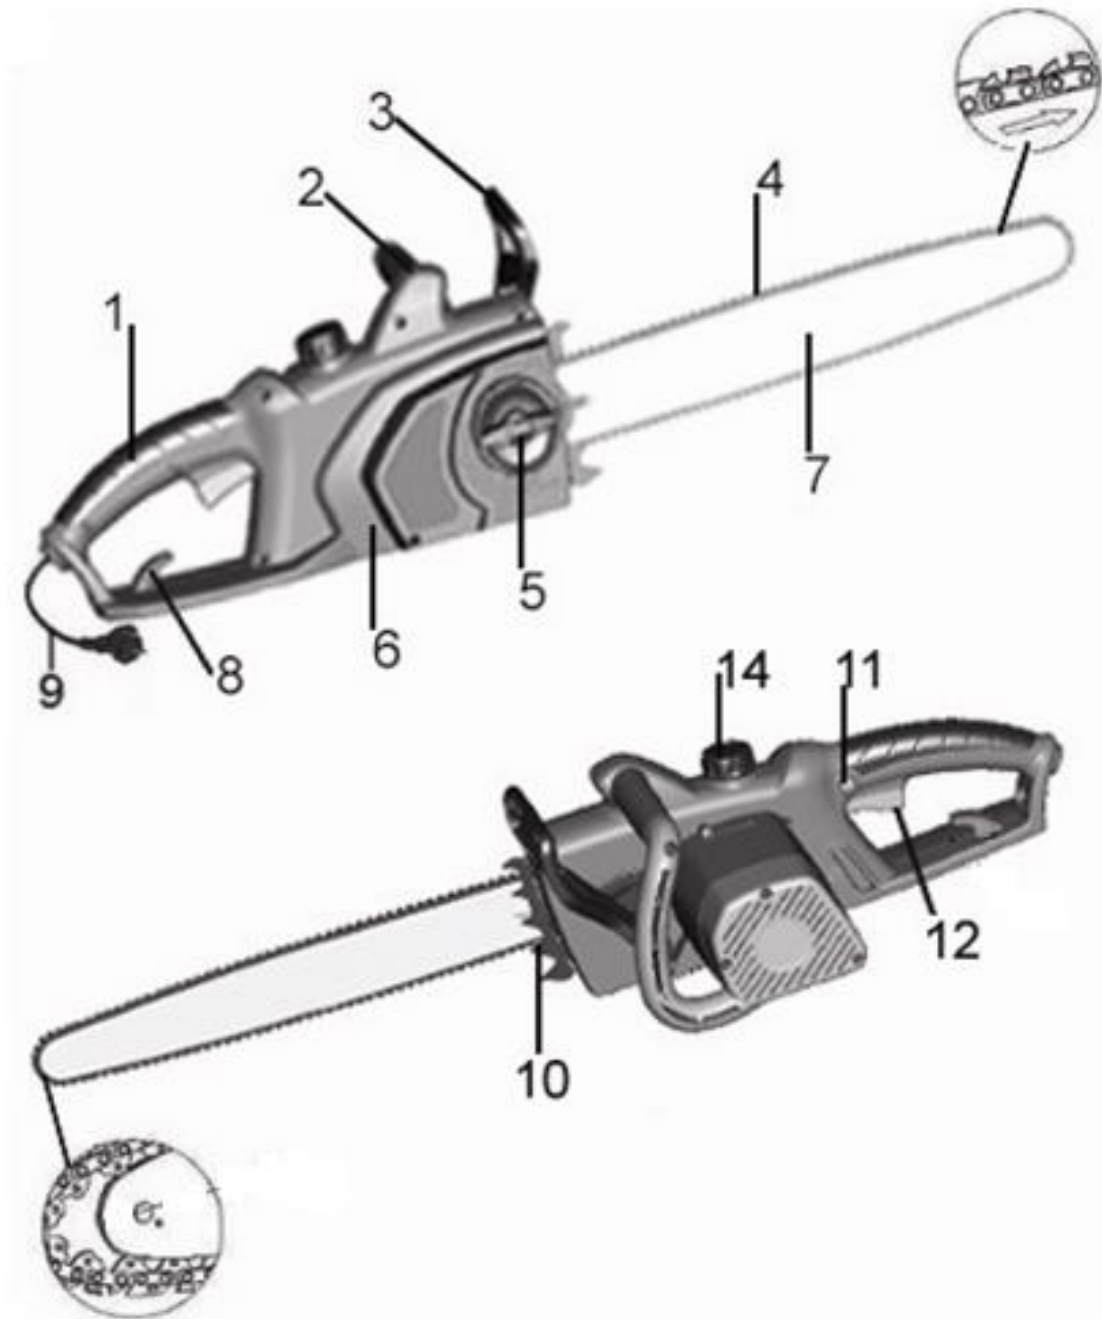

Rys. 1

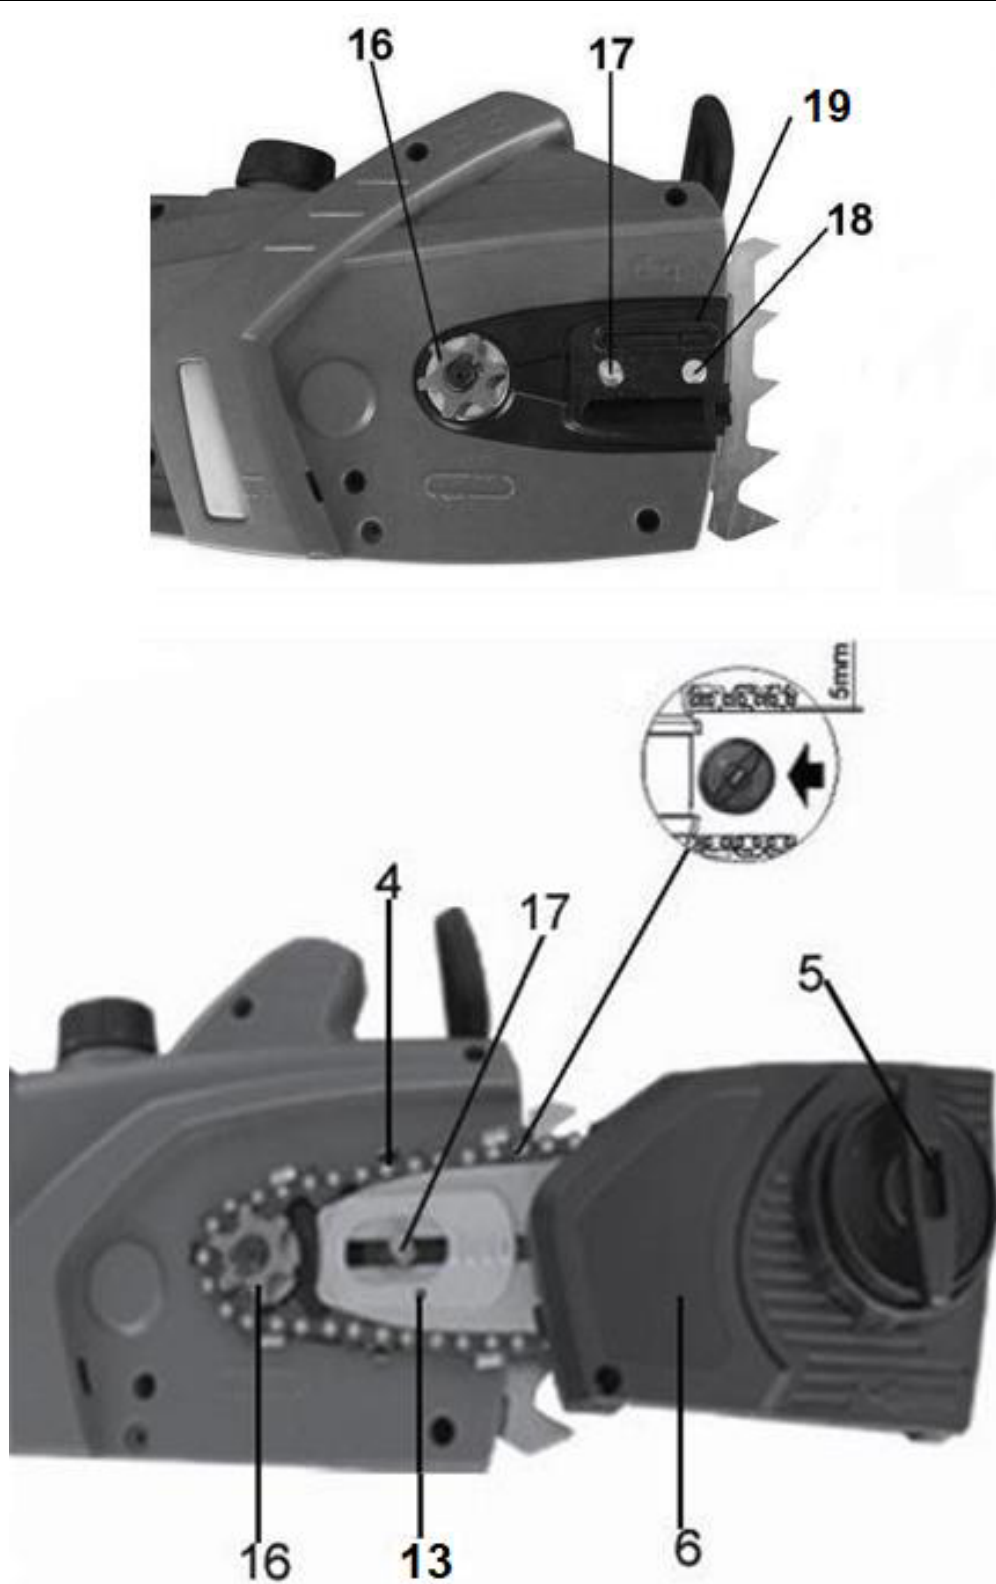

Rys.2

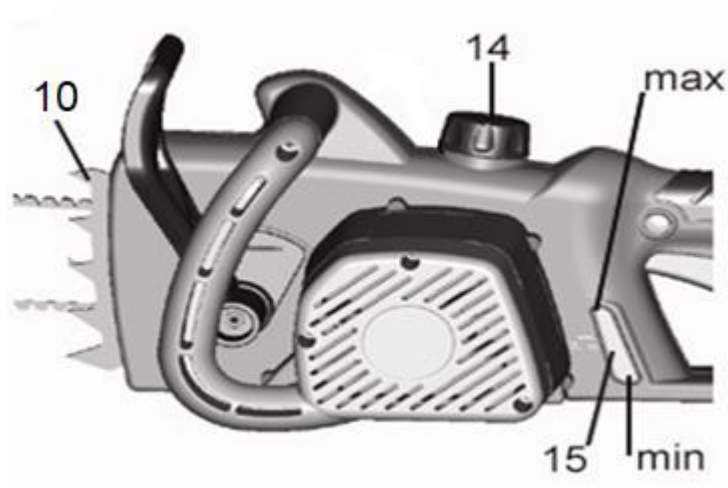

Rys. 3

1. Tylony uchwyt
2. Przedni uchwyt
3. Dźwignia hamulca łańcucha (przednia osłona dłoni)
4. Łańcuch tnący
5. SDS – system beznarzędziowego napinania łańcucha (z pierścieniem i nakrętką dociskową).
6. Osłona zębatego napędowego
7. Prowadnica
8. Odciążnik przewodu zasilającego
9. Przewód zasilający z wtyczką
10. Ostroga ograniczająca (ogranicznik pazurówy)
11. Blokada wyłącznika
12. Wyłącznik ON/OFF
13. Blaszka prowadnicy
14. Korek zbiornika oleju
15. Wskaźnik poziomu oleju
16. Zębata napędowa
17. Śruba mocowania prowadnicy
18. Bolec mocowania prowadnicy
19. Kanałik smarujący



Przed złożeniem pilarki zapoznaj się z Rys. 1-3 przedstawiającym elementy urządzenia.