

milla home



SUSZARKA DO GRZYBÓW I OWOCÓW FD201

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Nie należy uruchamiać suszarki bez pokrywy. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używać w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy.
4. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia grzybów, owoców, warzyw, ziół, mięsa lub ryb.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie uruchamiać pustego urządzenia, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
7. Nie używać urządzenia bez zamontowania części.
8. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru.
9. Nie należy wkładać bazy do wody lub innego płynu. Nie używać urządzenia w łazience lub na zewnątrz i nie obsługiwać go mokrymi rękoma.
10. Nie narażać urządzenia na wysokie temperatury, trzymać z dala od promieni słonecznych, i nie używać na zewnątrz.
11. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwalać, aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
12. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda należy złapać za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.
13. Suszarki należy używać w dobrze wentylowanym, ciepłym i suchym pomieszczeniu.
14. Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o

braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

16. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
17. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne.
18. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
19. Nie zasłaniać otworów wlotowych powietrza, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
20. Nie należy używać urządzenia z programatorem, włącznikiem czasowym oddzielnym systemem zdalnego sterowania lub innym urządzeniem, które włącza urządzenie automatycznie.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	FD201
Zasilanie	220-240V~, 50-60Hz
Moc	400W
Termostat	40-70°C
Ilość tac	5
Ilość trybów pracy	3

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/model/FD201/>

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie wyposażone jest w element grzejny i automatyczny wentylator, który cyrkuluje ciepłe powietrze pomiędzy tacami i odprowadza wodę z żywności na zewnątrz, przez pokrywę. Czas suszenia może się różnić w zależności od wilgotności i grubości plastrów produktów.

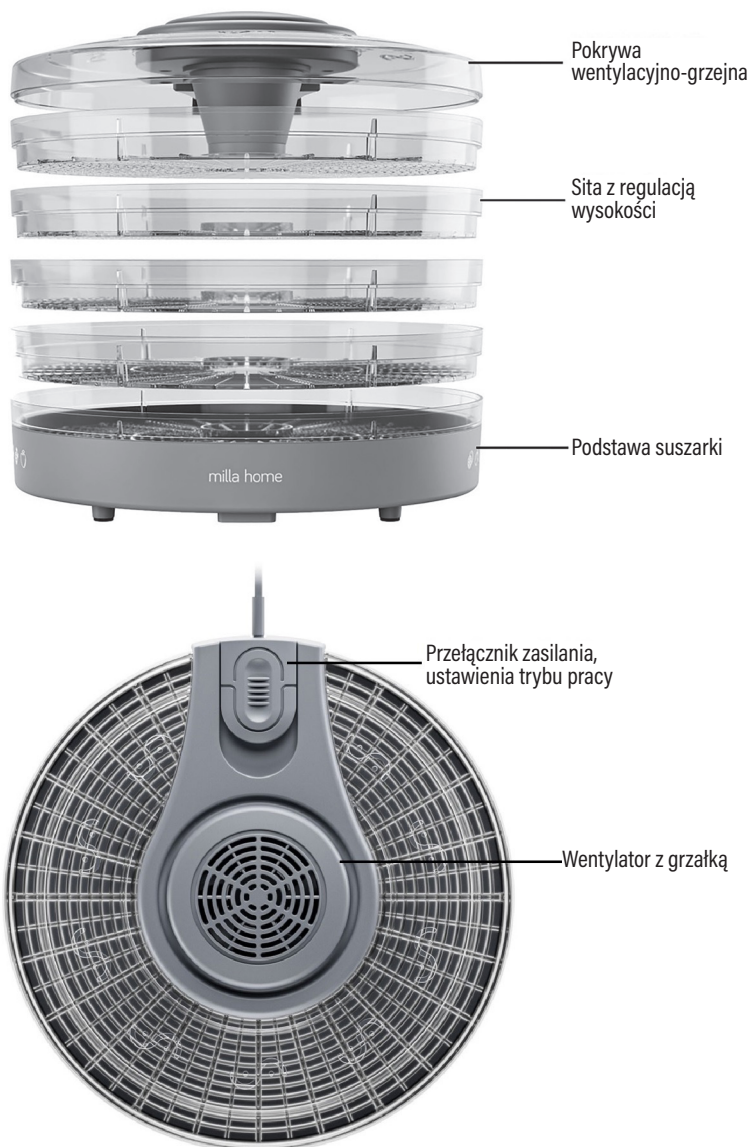

INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Przed pierwszym suszeniem produktów, uruchom suszarkę bez produktów na około 30 minut.

1. Postaw urządzenie na suchej, stabilnej powierzchni.
2. Rozmieść poziomo tace na podstawie, następnie nałóż pokrywę na ostatnią tacę.
3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego i włącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania.
4. Po pierwszym wygrzaniu suszarki należy ją wyłączyć i wyczyścić, zgodnie z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”.

UWAGA! NIE MYJ POKRYWY W ZMYWARCE ANI NIE ZANURZAJ W WODZIE LUB INNYM PŁYNIE.

WSKAZÓWKI

1. Zawsze dokładnie umyj produkty przed rozpoczęciem suszenia.
2. Pokrój produkty produktu tak aby mieściły się swobodnie pomiędzy tacami.
3. Obierz produkty ze skóry aby przyspieszyć suszenie.
4. Zalecane jest suszenie tylko młodych liści ziół.
5. Ryba przeznaczona do suszenia powinna być świeża i dokładnie oczyszczona.
6. Mięso przeznaczone do suszenia powinno być pozbawione tłuszczu i pokrojone w podłużne, cienkie plasterki.
7. Czas suszenia produktów uzależniony jest od ustawienia trybu pracy, grubości i zawartości wody w produktach.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Przygotuj żywność do suszenia.
2. Umyj oraz osusz owoce i warzywa. Mniejsze kawałki i gorszej jakości należy odrzucić. W celu przyspieszenia procesu suszenia usuń pestki i skórkę z owoców i warzyw.
3. Pokrój w plasterki żywność tak aby swobodnie mieściła się pomiędzy tacami, następnie równomiernie rozłóż na tacach suszących.

UWAGA! W CELU UMOŻLIWIENIA PRZEPŁYWU POWIETRZA POZOSTAW 10% POWIERZCHNI TAC NIEWYKORZYSTANYCH LUB WYJMIJ PUSTE TACE.

4. Podłącz suszarkę do gniazda elektrycznego, następnie rozpocznij suszenie poprzez ustawienie przełącznika zasilania w jednym z 3 trybów pracy:

0 - wyłączony

I - niska moc

II - średnia moc

III - wysoka moc

UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

5. W celu suszenia wyższych kawałków produktów, należy ułożyć tace otworami wpustowymi naprzemiennie względem siebie. Dzięki temu zwiększy się przestrzeń użytkowa suszarki.

6. W trakcie suszenia zmieniaj kolejność ułożenia tac. Te które znajdują się na dole, należy zamienić miejscami z tacami górnymi. To spowoduje równomierne wysuszenie żywności.
7. W trakcie pracy możesz zmienić tryb pracy urządzenia lub je wyłączyć za pomocą przełącznika zasilania.
8. Po zakończeniu suszenia wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Poczekaaj, aż urządzenie oraz żywność ostygnie, następnie możesz wyjąć wysuszone produkty.

UWAGA! W CELU ODPOWIEDNIEGO WYSUSZENIA ŻYWNOSTCI, NALEŻY DOGLĄDAĆ JEJ W TRAKCIE SUSZENIA.

UWAGA! W CELU UNIKNIĘCIA PSUCIA SIĘ ŻYWNOSTCI, ODPOWIEDNIO JĄ WYSUSZ!

PRZECHOWYWANIE SUSZONEJ ŻYWNOSTCI

Przed spakowaniem należy poczekać, aż żywność ostygnie całkowicie. Żywność należy przechowywać w szczelnych odpornych na wilgoć pojemnikach. Żywności nie należy narażać na dużą różnicę temperatur.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom za pomocą przełącznika zasilania.
	Urządzenie przegrzało się. Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia na minimum 10 minut. Następnie podłącz urządzenie do zasilania i uruchom przełącznikiem zasilania.
Żywność przykleja się do tac.	Po pierwszej godzinie suszenia obróć żywność na tacy.
Żywność nie została całkowicie wysuszona.	Wydłuż czas suszenia, zmień na mocniejszy tryb pracy, zamień kolejność tac.
Żywność przesuszona/ brązowe plamy.	Użyto zbyt wysokiej temperatury na początku suszenia. Zaleca się stopniowo zwiększać temperaturę w celu uzyskania lepszego rezultatu.

CZYSZCZENIE

1. Tace i podstawę myj w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki.
2. Pokrywę z mechanizmem grzejno-wentylacyjnym przetrzyj zwilżoną ściereczką lub gąbką.
3. Po umyciu dokładnie wysusz i złóż wszystkie elementy urządzenia.
4. Nie używaj środków żrących lub ostrych płynów do czyszczenia.
5. W wyniku częstego użytkowania elementy przezroczyste mogą się przebarwiać – jest to normalne zjawisko.
6. Przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu. Chroń przed wilgocią.

UWAGA! ELEMENTÓW URZĄDZENIA NIE NALEŻY MYĆ W ZMYWARCE. PRZED CZYSZCZENIEM NALEŻY WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO!

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SUSZARKI DO GRZYBÓW I OWOCÓW

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności

uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

