

TONSIL®

Instrukcja obsługi

Wodoszczelny bezprzewodowy głośnik ze wzmacnionym basem Tonsil GO 6



Zawartość opakowania:



Głośnik x 1



Kabel do ładowania USB typu C



Kabel Jack 3.5mm x 1




Instrukcja obsługi x 1

Przedstawione szkice mają charakter poglądowy.

Opis produktu:

1. Dioda LED (zasilania)
2. Włącz / Wyłącz
3. Vol – (lub poprzedni utwór)
4. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
5. Vol + (lub następny utwór)
6. Przełączanie trybów
7. Dioda LED
8. Gniazdo karty Micro SD
9. Gniazdo ładowania USB C
10. AUX

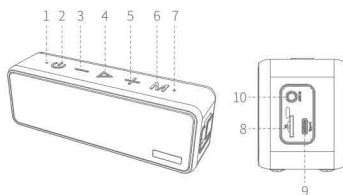

Włączenie i wyłączenie

1. Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy. Dioda LED zacznie migać.
 2. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Dioda LED zgaśnie.
- Połączenie Bluetooth**
1. Po włączeniu głośnika, dioda LED zacznie migać na niebiesko – oznacza to stan parowania. Ten można również uruchomić przez krótkie naciśnięcie przycisku M.
 2. W swoim telefonie z włączonym Bluetooth, wyszukaj „Tonsil GO 6” i kliknij aby nawiązać połączenie. Po nawiązaniu połączenia dioda LED na głośniku zaświeci ciągłym niebieskim światłem.
 3. Głośnik będzie automatycznie nawiązywał połączenie z ostatnim zapamiętanym i aktywnym urządzeniem.

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk MFB, aby odebrać przychodzące połączenie

Tryb karty Micro SD

Włóż kartę micro SD – głośnik automatycznie odszuka pliki i otworzy utwory. Maksymalna pojemność karty micro SD to 64GB)

Tryb AUX

Podłącz zewnętrzny odtwarzacz za pomocą dołączonego kabla audio 3,5mm. Głośnik automatycznie rozpozna zewnętrzne źródło sygnału.

Odtwarzanie muzyki

1. Krótko naciśnij MFB aby odtworzyć / wstrzymać
2. Długo przytrzymanie „-“: poprzedni utwór
3. Długo przytrzymanie „+“: następny utwór
4. Krótkie naciśnięcie „-“: ściszenie
5. Krótkie naciśnięcie „+“ podgłoszenie

Dziękujemy za wybór marki Tonsil

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk MFB, aby zakończyć bieżące połączenie
Odrzucanie połączeń przychodzących
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby odrzucić nadchodzące połączenie.
Ponownie wybieranie ostatniego numeru
Dwukrotnie naciśnij przycisk MFB, aby ponownie wybrać numer ostatniego połączenia.

Przełączanie trybów

Naciśnij krótko przycisk M, aby wybrać tryb:

Bluetooth / Karta micro SD / AUX

Odcłaczenie Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby przerwać połączenie Bluetooth.

Możesz połączyć dwa głośniki Tonsil GO 6 jako parę Aby to zrobić:

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w twoim telefonie jest wyłączona.
2. Włącz dwa głośniki.
3. Naciśnij przycisk M na dowolnym głośniku przez 2 sekundy, a następnie pojawi się komunikat dźwiękowy oznaczający, że oba głośniki są w stanie parowania TWS. Dioda LED jednego z głośników zaświeci się na niebiesko, a dioda LED drugiego zacznie migać. Oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.
4. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie i wyszukaj „Tonsil GO 6”. Kliknij aby się połączyć.
5. Dioda LED drugiego głośnika zaświeci się na niebiesko.
5. Połączenie głośników musi odbyć się przed połączeniem z telefonem. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe nawiązanie połączenia TWS pomiędzy głośnikami.
6. Głośniki mogą zapamiętać i łączyć się automatycznie w parę.
7. Aby zresetować i ponownie uruchomić głośnik, naciśnij przycisk M i przytrzymaj przez 5 sekund po włączeniu zasilania.

Ładowanie:

1. Do ładowania należy użyć dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.
2. Napięcie i prąd ładowania wynoszą 5 V / 2,4 A
3. Wybierz ładowarkę certyfikowanego producenta.
4. Dioda LED podczas ładowania świeci się na czerwono. Zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Specyfikacja

Wodoodporność IPX7
Wersja Bluetooth: V5.0
Rozmiar produktu: 186 x 50 x 62mm
Waga netto: 530g
Zasięg pracy bezprzewodowej: 18m (bez przeszkód)
Głośnik: 48mm
Obsługiwane profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP,
SNR: > 80 dB
Pasma przenoszenia: 115 Hz – 15 kHz
Napięcie wejściowe: DC5V / 2,4 A
Moc znamionowa: 8W x 2
Bateria: 3600 mAh
Czas odtwarzania: 15 godzin
Czas rozmów: 15 godzin
Czas ładowania: 3 godzin

Uwagi

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Używaj ładowarki o mocy poniżej 5 V / 2,4 A
3. Nie używaj urządzenia w skrajnych temperaturach.
4. Należy chronić produkt przed źródłami ciepła takimi jak kaloryfery, piece itp.
5. W celu ochrony słuchu i urządzenia nie zaleca się odtwarzania na maksymalnym poziomie głośności przez długi czas.
6. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia produktu, prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym. Prosimy nie podejmować prób samodzielnej naprawy.