


SHARP

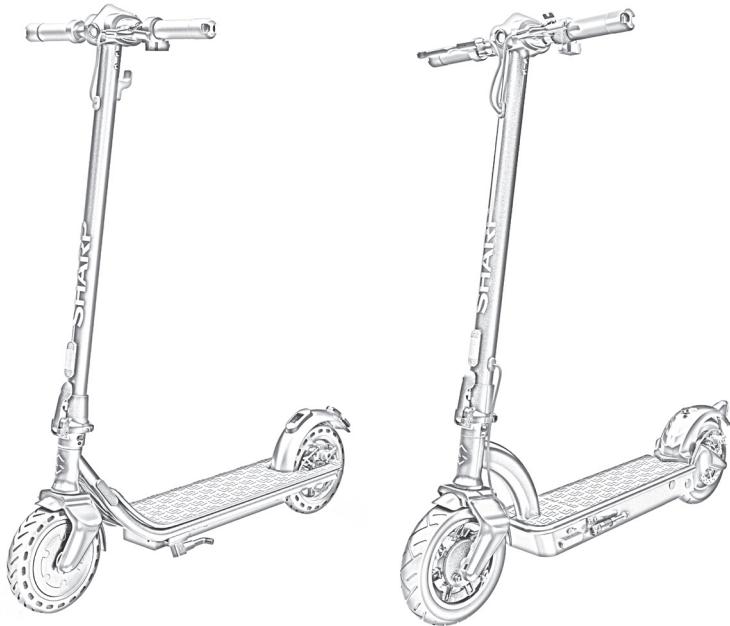

User manual

EM-KS3AEU, EM-KS3CEU, EM-KS4AEU, EM-KS4CEU



Electric Scooter





EN	BG	BS	CS	DA	DE	EL	ES	ET	FI
FR	HE	HR	HU	IT	LT	LV	NL	NO	PL
PT	RO	SK	SL	SR	SV	UA			




*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.

Trademarks:

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

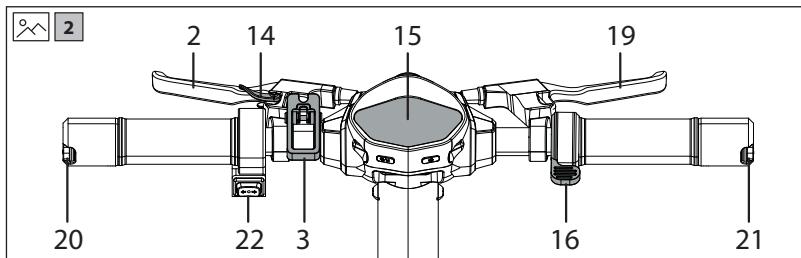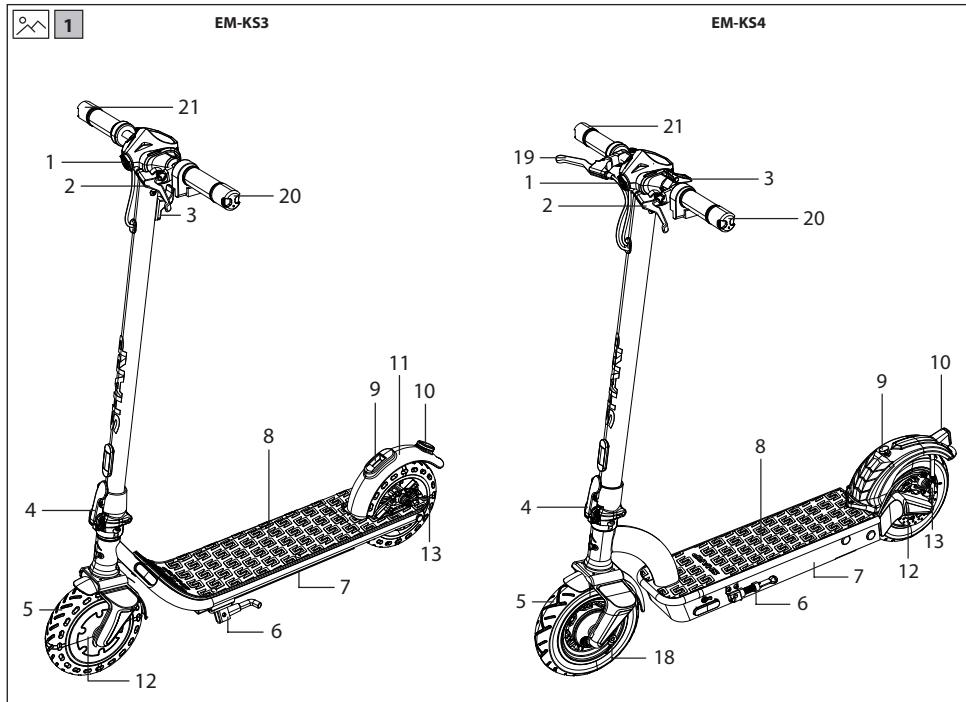

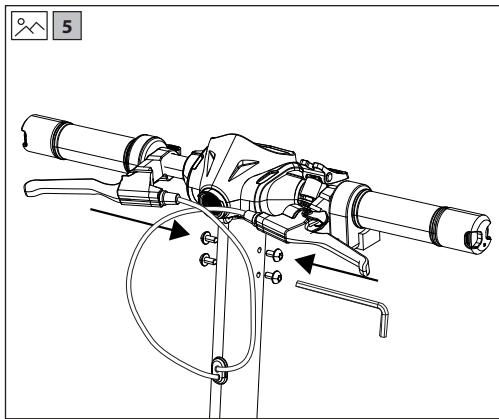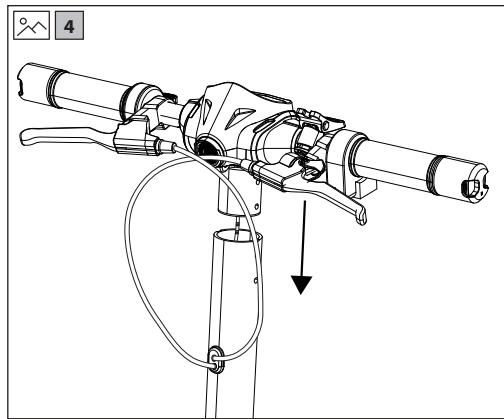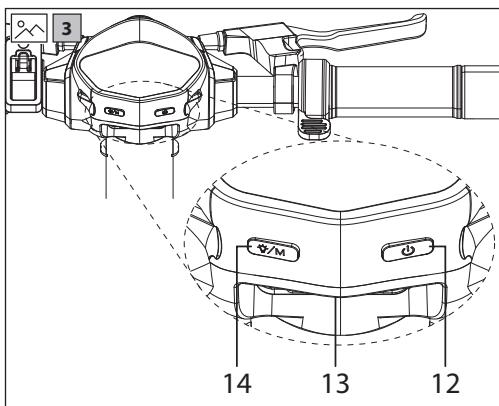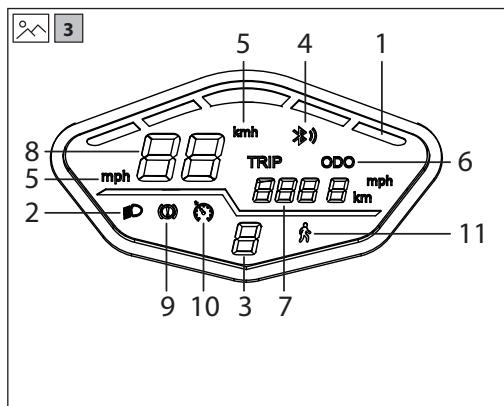

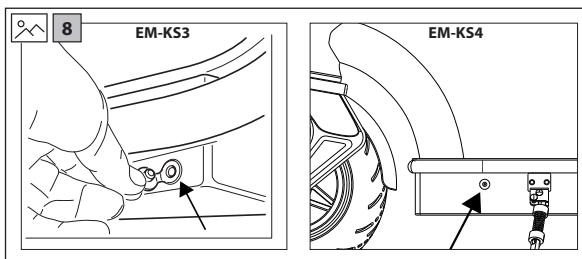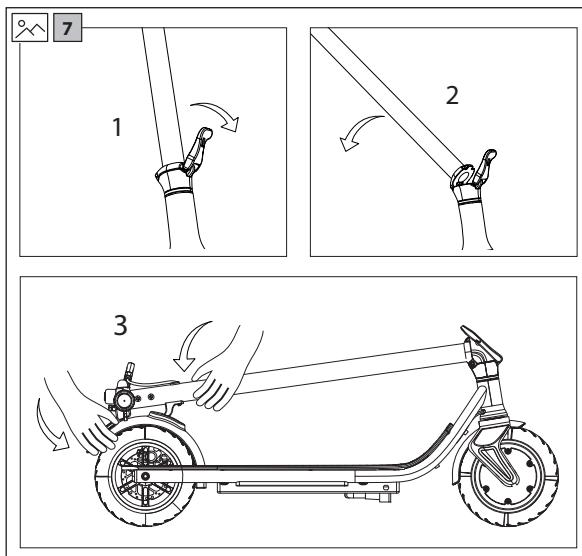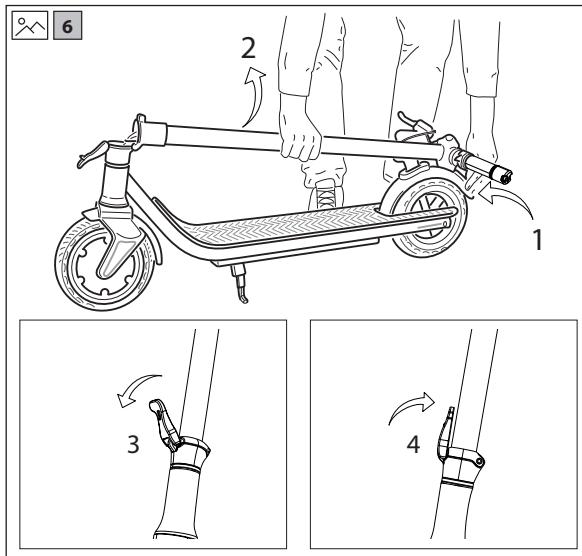

Important safety instructions



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol means that the product should be disposed of in an environmentally friendly manner and not with general household waste.



AC voltage



Class II equipment

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



IMPORTANT: Read the following carefully and keep for future reference.

- Sharp are not liable for injury/death caused by miss-use.
- Sharp are not liable if the user does not follow the local laws and restrictions.
- Always abide by local traffic rules and national laws and regulations while using your e-scooter.
- Always adhere to the local speed limit. DO NOT exceed the speed limit for your e-scooter.
- Always wear safety protection equipment when in use.
- Always wear a safety helmet when riding your e-scooter.
- Always ride with both hands holding the handles, never ride with one handed.
- Do not ride in bad weather.
- Stand on the deck of the e-scooter with both feet.
- Do not use this e-scooter to perform stunts or dangerous maneuvers. This is scooter is designed for domestic use.
- Do not carry people or items such as bags.
- Ride slowly in crowded places.
- Ensure that all screws and fasteners are tight and normal before use.
- Make sure that the folding shaft enters the slot when unfolding the e-scooter.
- Do not ride on uneven roads, water, oil or ice.
- Do not weave through traffic or make moves which are unpredictable to other people.
- Do not ride the e-scooter if outside of the countries age limits.
- Do not ride the e-scooter over the countries legal speed limit for e-scooters.

- Do not use the e-scooter if it is damaged.
- Do not use the e-scooter if the battery emits a peculiar smell and/or heats up.
- Do not use the e-scooter if liquid leaks out of it, avoid contact and place out of the reach of children.
- Before use, ensure that the e-scooter is not damaged. Do not ride if there is any damage.
- Ensure that you read all of this User Manual before using the e-scooter.
- Learn how to ride your e-scooter before using in a public space.
- This scooter can be identified by the model and serial number located on the rating plate.
- Propulsion is via an electric motor located in the driving wheel.
- Only one person may ride on the e-scooter.
- Do not modify this scooter in any way.
- Do not use any parts or accessories unless recommended or approved by SHARP.
- Ride the e-scooter on level surfaces. Do not exceed the specified incline.
- Excessive use will reduce the lifetime of this e-scooter.
- Caution, brakes and associated parts may become hot during use. Do not touch after use.

Battery and Charger Warnings

- Do not power on the e-scooter while charging.
- After the battery is fully charged, disconnect the charging cable.
- The battery indicator in the display will show the battery lifetime.
- If the battery charge indicator flashes on the display, stop riding and charge the battery.
- Charge the battery after every use.
- If the e-scooter is not used for a long time, charge it at least once a month. Note that if the battery is not charged for a long time, the battery will enter a self-protection state and will fail to charge. In this case, please contact your dealer.
- When charging, plug the charger into the charging port before plugging to the wall socket.
- While charging the indicator light of the charger is red; this means the charging is normal. When the indicator light turns green, charging is complete.
- Only use the original charger to charge the battery.
- The charger has an overcharge protection function, if the e-scooter is 100% fully charged, the charger will automatically stop charging.
- Dispose of batteries and scooters in compliance with the applicable regulations in your country.

Batteries

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them in locations where the temperature might increase quickly, e.g. near fire or in direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge non-rechargeable batteries; they could leak or explode.
- Disposal of a battery into fire or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- **CAUTION:** Risk of explosion or damage to equipment, if incorrect type batteries are used.
- Never use different batteries together or mix new and old batteries together.
- Do not use any batteries other than those specified.



Removal of Battery

EM-KS3

- To remove the battery, peel up the rubber foot mat and remove the 6 screws on the wooden deck, then the 10 screws securing the metal plate. Now unplug the battery connector and remove. Ensure that the battery terminals are not shorted out. Dispose of the battery as required by your local regulations.

EM-KS4

- To remove the battery, peel up the rubber foot mat and remove the 11 retaining screws from the metal plate, the plate can now be taken off to reveal the battery. Now unplug the battery connector and remove. Ensure that the battery terminals are not shorted out. Dispose of the battery as required by your local regulations.

Disposal of this equipment and batteries

- Do not dispose of this product or its batteries as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE in accordance with local law. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment.
- Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law. Recycling symbol appears on electrical equipment, packaging and batteries to remind users to dispose these items correctly. Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE and UKCA statement:

- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and PN-EN 17128: 2021-03.
- The full text of the EU and UKCA declaration of conformity is available by following the link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Cleaning

- When cleaning your e-scooter, please make sure that it is turned off, the battery charger has been unplugged, and the charging port cap on the device is covered.
- It is recommended to use a soft and slightly damp cloth. If there are stubborn dirt residues that are difficult to clean, use a toothbrush and repeatedly brush to remove it. After removing the stain, use a soft and slightly damp cloth with an appropriate amount of detergent to remove any residue.

NOTES:

- Do not use alcohol or other solvents to avoid corrosive chemical products from damaging the paint on the surface of the body and its internal structural parts.*
- Do not use high-pressure water jets to clean the scooter.*
- Clean the e-scooter regularly.*

Care and Maintenance

- When not using the e-scooter, please store it in a dry environment to avoid damage to electronic components due to moisture.
- Do not store the e-scooter outside for an extended period of time. This will provide excessive exposure to sunlight, high temperature or low temperature may damage the e-scooter and accelerate the wear of tires and batteries.
- Do not touch the disc brake disc immediately after using the disc brake of the electric scooter, as there is a danger of high temperature burns!
- Disc brake adjustment: If the brake is too tight, use the provided hex wrench to slightly loosen the screw holding the brake cable on the disc brake to release the brake tension. Then slightly extend the position of the brake cable bolt compared to the last time. If the brake is too loose, perform the opposite operation and adjust the brake cable.

- If any damage is found on your e-scooter, do not store indoors due to potential fire risk.
- Should you experience any issues with the care and maintenance of your e-scooter, contact your dealer or SHARP Support or advice.

What's in the Box:

- E-scooter
- Quick Start Guide
- Warranty card
- 1 x Allen key
- 4 x Handlebar screws
- 1 x Charger
- 1 x Power cord

Location of Parts

Refer to the pictures 1 and 2 on page 1.

1. Front Light
2. Rear Brake Lever
3. Hook/Stem Fold Lock Catch
4. Stem Lock Lever
5. Front Wheel
6. Stand
7. Battery Location
8. Foot Pad
9. Handlebar Lock
10. Rear Light
11. Foot Brake
12. Electric Motor
13. Rear Brake
14. Bell
15. Display
16. Throttle
17. Fold Lock Catch*
18. Front Drum Brake*
19. Front Brake Lever*
20. Left Turn Indicator
21. Right Turn Indicator
22. Indicator Switch

* - EM-KS4 only

Display

Refer to the pictures 3 on page 2.

1. Battery level bar - each bar represents 20% of power
2. Lights on indicator
3. Speed mode indicator
4. Bluetooth mode (for use with app)
5. Speed unit
6. ODO / TRIP mode indicator
7. ODO / TRIP details
8. Current speed
9. Braking - when braking this symbol appears
10. Cruise control activated
11. Walk mode active
12. Power button
13. USB charging socket
14. Light/Speed Mode Button

ODO/Trip

ODO will show the total distance covered by the e-scooter; Trip info that indicates the single driving distance. It is possible to toggle between the ODO and Trip by short pressing the button.

Lights

To turn the front and rear lights on, press the button for 3 seconds. To turn off the lights, press the button for 3 seconds.

NOTE: the front and rear lights cannot be controlled independently.

Speed Mode

To change gear, press the light button quickly. The Speed Mode will Change will go up then down.

Maximum speed in each mode:

- Walk Mode - 6km/h
- Medium Mode - 20km/h
- Maximum Mode - 25km/h

The maximum speed for Maximum Mode is 25 km/h.

Note that these are the maximum speeds which are attainable in each Speed Mode; the e-scooter will not go faster than these speeds in the Speed Mode selected.

Speed

Speed units can be changed in the app.

Changing the speed mode

To change the speed mode, sort press the button to switch between walk, medium and maximum modes.

Assembling the Handlebars

- With reference to pictures 4 and 5 on page 2, assemble the handlebars with the supplied Allen key. This only has to be carried out when the product is un-boxed; the handlebars do not have to be removed after being attached.
- Insert the handlebars into the handlebar stem as shown in the pictures. The handlebars have to be orientated as shown. While assembling the handlebars, be careful not to bend or break any parts.
- Ensure that the screws are not overtightened and that the handlebars are secure and do not wobble after construction.
- Ensure that the brake cable is not bent or damaged.

Unfolding and Folding the e-scooter

How to unfold?

Refer to the pictures 6 on page 3 unfold the e-scooter.

Press down on the rear fender with one hand and use the other to lift up the Handlebar Stem so that it is straight, refer to picture 6 step 3. When straight it will not move any further. Once locked, use the Fold Lock Lever to secure in place. This lever must be as close to the Handlebar Stem as possible when in the lock position. See picture 6 step 3 and 4.

How to fold?

Refer to the pictures 7 on page 3 fold the e-scooter for storage.

Lift up the Fold Lock Lever as shown in step 1 to release the Handlebar Stem. Push the Handlebar Stem down as shown in step 2 until it is touching the Rear Fender. No press down so that it connects with the hook in the Rear Fender as shown in step 3.

Note that on the EM-KS4 that the Fold Lock Catch is located on one side of the display and this results in the handlebar stem being slightly diagonal to the Foot Pad when correctly located.

Using Your e-scooter

Riding

- Before riding ensure that it is safe to do so, the e-scooter is being operated in accordance with this User Manual. It is important that safety equipment is worn and that the scooter is in good condition.
- If you are using your e-scooter for the first time, practice how to use it away from public spaces and wear safety equipment. When you are

confident to use your e-scooter you can operate near to other people and vehicles.

- When riding always follow your country's legal requirements.
- Check that the brakes, lights and tyres are working, adjusted correctly and in good condition before riding.

To ride your e-scooter safely:

- To turn on your e-scooter, press the  /  button for 3 seconds.
- Make sure that you are wearing suitable safety equipment.
- Power on the e-scooter.
- Put one foot on the Foot Rest first, and the other foot on the ground, kick the scooter to move forward, and slowly press down the accelerating throttle.
- To turn off your e-scooter, press the  /  button for 3 seconds.

NOTE:

- When accelerating, lean backwards to maintain your centre of gravity. When decelerating, move your centre of gravity by leaning forward. This will make your riding more comfortable and safer.

Braking

EM-KS3

- To brake correctly, release the accelerating throttle and engage the disc brake using the brake lever on the right-hand of the handlebars, this will operate the rear disc brake. At the same time, gently apply pressure with your foot to the fender brake. In addition to the disc and fender brakes, the electronic brake will cause the motor to slow down.

EM-KS4

- To brake correctly, release the accelerating throttle and engage the disc and drum brakes using the brake levers on the handlebars. The left-hand brake lever operates the front drum brake, the brake lever on the right-hand side operates the rear disc brake. In addition to the disc and drum brakes, the electronic brake will cause the motor to slow down.
- It is recommended that the rear disc brake is engaged slightly before the front drum brake to ensure smoother braking.

Indicators

To operate the indicators use the Indicator Switch located on the left hand side of the handlebars. This switch has three positions; left turn signal, off, right turn signal.

When the switch is pressed to show other road users that you intend to move in the left or right direction, the respective light will flash in the end of the handlebar.

To cancel the indicators return the switch to the central position.

The indicators will only work when the e-scooter is turned on.

The indicators will not self cancel, remember to cancel the indicator when the movement has been made.

Cruise Control

Your e-scooter is equipped with a cruise control function. Cruise control will be activated when the throttle control is in use and the same speed has been maintained for 9 seconds. It can also be activated via the App. A beep will be heard when the cruise control is activated.

To cancel the cruise control, apply the brake.

Walk Mode

- While in Walk Mode the brake light will flash to indicate that your scooter is travelling slowly. When changing to Medium Mode the brake light will stop flashing.
- While in the walk mode, the walk mode indicator will appear in the display.

Using the Kick Stand

- Your e-scooter has a built-in stand which allows it to be parked without the need to lean it up against anything or having to collapse for storage.
- To use the Kick Stand, use your foot to press it downwards until it locks in place. Lean the e-scooter so that it rests on the ground. Do not use the Kick Stand on uneven or soft surfaces.

- To release the Kick Stand, use your foot to push it upwards and into the body of the scooter. It will lock into place. Ensure that the Kick Stand is stowed correctly before riding.
- Be careful when deploying the kick stand as it may cause injury if used incorrectly.

Charging

- Ensure that the battery fitted to your e-scooter is charged correctly by following the instructions as below:
 1. Plug the charger lead to the e-scooter charge port. Refer to picture  8 on page 3 for the location of the charging port on your e-scooter.
 2. Plug the charger mains lead into the mains wall socket.
 3. When connected to the battery charger, the battery will start to charge and the charge indicator will turn red. After the charging is complete, the charge indicator will turn green.
 4. Disconnect the battery charger when fully charged and replace the rubber cap on the e-scooter charge socket.

NOTES:

- *If the scooter is not being used regularly, it is recommended to charge the battery every month.*
- *Do not charge the battery outside.*
- *Do not charge if the cable or scooter is wet.*
- *Do not charge when the scooter is powered on.*
- *Do not charge the battery if the ambient temperature is below 1°C.*

USB Charging Socket

- For your convenience a USB charging socket is located on the display module. To access the socket, pull the socket cover to one side.
- The USB charging socket is designed to enable your mobile device to be kept charged while being used with your e-scooter.

SHARP Life App

Add the SHARP Life app to your mobile device to start enjoying the benefits of additional functionality. This includes:

- Speed monitoring on your device.
- Changing the speed/distance units between kilometers and miles.
- Setting the maximum speed.
- Lock the functions on your e-scooter.
- Activation of the cruise control.

Click on "Add Device", when the e-scooter is turned on and the Bluetooth icon is flashing on the display.

Your device will scan automatically for your e-scooter. Make sure that the Bluetooth function is enabled on the e-scooter. Allow location services if requested.

Once the device is found, Bluetooth pairing is complete.

To add your scooter to the App, use one of the methods below:

1. Create groups.
2. Remove device from previous account.
3. When the e-scooter is powered on, press the power button 4 times quickly.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Troubleshooting

The e-scooter does not move after start-up.

Cause / Action

The brake has not restored completely, this will interrupt the operation of the power supply. / Manually reset the brake. This can be achieved by pushing the brake lever back to its normal position.

The e-scooter moves at low speed or does not move at all.

Cause / Action

Battery is low. / Battery requires replacement.

The motor starts and switches off again.

Cause / Action

Battery is low. / Battery requires replacement.

The controller is damaged. / Controller requires replacement.

The Battery connection is loose. / Battery connections need to be checked.

The battery cannot be charged or has charged slowly.

Cause / Action

Voltage is not correct. / Battery requires replacement.

The battery does not charge.

The Battery life cycle has come to an end. / Battery requires replacement.

The battery charger does not provide power. / Replace the battery charger.

The charging lead is damaged. / Replace the battery charger.

Error codes

It is possible that errors codes may be displayed. The e-scooter will stop operating under these conditions.

E0 – Communicaiton error

E1 – Abnormal current

E2 – Throttle failure

E3 – Brake failure

E4 – MOS failure / Over current failure

E5 – Hall / Motor failure

E6 – Motor failure

E7 – Low voltage error

Should you experience any issues which cannot be resolved, contact your dealer or SHARP Support or advice.

Technical Specification

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Unfolded Size (W x H x L in mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Folded Size (W x H x L in mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Wheel Size (inches)	8,5		10			
Foot Plate Size (W x L in mm)	162 x 460		160 x 483			
Foot Plate to Top of Handlebars (mm)	1020		1025			
Ground to Foot Plate (mm)	145		180			
Other Specifications						
Brake Type	Disc brake / Power off brake / Foot brake		Disc Brake / Drum Brake / Power off brake			
Motor Type		brushless energy-saving motor				
Driving Wheel	Front		Rear			
Maximum Climbing Angle (degrees)		15°				
Maximum Load (kg)		120				
Maximum Speed (km/hour)	25	20	25	20		
Motor Power (Watts)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Range per Full Charge (km)		25		40		
Tyre Pressure	–		2,5 bar (36psi)			
Wheel Type	honeycomb tyre		inflatable tyre			
Weight (kg)	16		18,3			
USB charging socket	5 V; 0,5 A					
Battery						
Battery Type (Ah)	18650 lithium battery					
Battery Capacity (A/hour)	7,5		10			
Battery (Voltage)	36					
Battery (Wattage)	270		360			
Charging Time (Hours)	4 to 5		6 to 8			
Battery Charger						
Effeciency - charging	87%					
Model Name	FY0634201500					
Input	100 - 240 V AC; 50/60 Hz; 1,8 A (Max)					
Mains Connector Type	"Figure 8" type. Lead - C7, Charger - C8					
Output	42 V DC; 1,5 A					
Manufacturer and Address	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Version	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximum power transmitted	10 dbm
Frequency bands	2,4 GHz
Connectivity	Used to connect mobile device to e-scooter for app functionality
Standards	The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
Working environment	
Temperature	-10 °C to +45 °C
Storage Temperature	-10 °C to +25 °C
Relative humidity	up to 75% RH

AS PART OF A POLICY OF CONTINUOUS IMPROVEMENT, WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER DESIGN AND SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

Важни указания относно безопасността



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ



Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете инструкциите за безопасност и спазвайте предупрежденията, посочени по-долу:

 Символът светкавица, разположен в равнотранзисторен триъгълник, служи за предупреждение на потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно силно, за да представлява рисък от токов удар.

 Удивителен знак, разположен в равнотранзисторен триъгълник е символ, служещ за предупреждение на потребителя за важни инструкции за експлоатация и поддръжка в ръководството на продукта.

 Този символ означава, че продуктът трябва да бъде извеждан от експлоатация по безопасен за околната среда начин, без да бъде изхвърлян заедно с общите битови отпадъци.

 Променливо захранващо напрежение

 Оборудване клас II

С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открыти огън далеч от този продукт.



ВАЖНО: Прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

- Sharp не носят отговорност за наранявания или смърт, причинени вследствие на неправилна употреба.
- Sharp не носят отговорност за спазването на местните закони и ограничения от страна на потребителите.
- Винаги спазвайте местните правила, закони и наредби за движение по пътища, докато използвате електронния скутер.
- Винаги спазвайте ограниченията на скоростта. НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ препоръчителното ограничение на скоростта за скутера.
- Винаги носете защитно оборудване, докато използвате продукта.
- Винаги поставяйте каска, докато използвате скутера.
- Скутерът може да бъде управляван единствено с две ръце. Никога не дръжте кормилото само с една ръка.
- Не използвайте скутера при лоши метеорологични условия.
- Съпявайте на платформата и с двета си крака.
- Не използвайте този продукт за изпълнение на каскади или опасни движения. Този продукт е предназначен за битова употреба.
- Не превозвайте други хора или предмети (напр. чанти).
- Когато се намирате в оживени райони, се движете бавно.
- Преди употреба проверете дали всички крепежни елементи са добре притегнати и в нормално състояние.
- Когато разгъвате електрическия скутер се уверете, че щифтът на механизма за съединение е легнал пълна в гнездото.
- Не използвайте този продукт върху неравни повърхности, вода, масло или лед.

- Не кръстосвайте между автомобилите по време на движение и не изпълнявайте маневри, които са непредвидими за останалите хора.
- Електрическият скутер не бива да бъде управляван от лица, които не попадат във възрастовото ограничение за съответната страна.
- При използване на този продукт не превишавайте допустимите ограничения за скорост в съответната държава.
- Не използвайте скутера ако е повреден.
- Не използвайте този продукт ако батерията се нагрява или от нея се усети особена миризма.
- Продуктът не трябва да бъде използван при наличие на теч от него. Избегвайте съприкосновение с течността и го поставете на място извън досяга на деца.
- Преди употреба огледайте за повреди. Не използвайте скутера, ако установите такива.
- Прочетете ръководството на потребителя докрай, преди да използвате електрическия скутер за пръв път.
- Научете се как да управлявате електрическия скутер преди да го използвате на публични места.
- Скутерът може да бъде идентифициран посредством модела и серийния номер върху табелката с технически данни.
- Задвижването се изпълнява от електрически двигател, разположен в задвижвателното колело.
- Продуктът не може да бъде използван от повече от едно лице.
- Не извършвайте никакви модификации върху скутера.
- Не използвайте части или аксесоари, освен ако не са препоръчани или одобрени от SHARP.
- Използвайте електрическия скутер само върху равни повърхности. Не използвайте при наклон, по-голям от посочения.
- При прекомерна употреба експлоатационният живот на скутера ще бъде съкратен.
- **ВНИМАНИЕ:** По време на употреба спирачната система и свързаните с нея компоненти могат да се нагорещят. Не ги докосвайте непосредствено след като продуктът е бил използван.

Предупреждения относно батерията и зарядното устройство

- Не включвате електрическия скутер по време на зареждане.
- След като батерията бъде напълно заредена, изключете кабела.
- Светлинният индикатор за състояние на батерията показва нивото на заряда.
- В случаи че индикаторът започне да премигва, прекратете употребата на продукта и заредете батерията.
- Зареждайте батерията след всяка използване на скутера.
- Ако скутерът не се използва за продължителен период, зареждайте батерията поне веднъж месечно. Имате предвид, че ако батерията не бъде презареждана за продължителен период, ще се активира режим за самозащита, вследствие на което няма да може да се зарежда повече. В този случай е необходимо да се свържете с местния търговски представител.
- За да заредите продукта е необходимо първо да свържете зарядното устройство към гнездото за зареждане, след което да го включите в електрическата мрежа.
- По време на зареждане индикаторът на зарядното устройство свети в червен цвят. Това означава, че процесът протича нормално. Когато индикаторът светне в зелено, зареждането е завършено.
- Използвайте единствено оригиналното зарядно устройство.
- То разполага с функция за защита против презареждане, т.е. след като батерията бъде заредена на 100%, зарядното устройство ще прекрати зареждането автоматично.
- Батерите и скутерите трябва да бъдат извеждани от експлоатация съгласно приложимите национални разпоредби.

Батерия

- При поставянето на батерите обрънете внимание дали поляритетът е спазен правилно.
- Не излагайте батерите на високи температури и не ги оставяйте на места, където температурата би могла да се повиши бързо (напр. близо до огън или на пряка слънчева светлина).
- Не излагайте батерите на сила лъчеста топлина, не ги хвърляйте в огън, не ги разглобявайте и не се опитвайте да презареждате батерии, които не са специално пригодени за това. В противен случай е възможно да протекат или експлодират.
- При изхвърляне на батерия в огън, механично нарущаване на нейната цялост или разрязване, може да бъде предизвикана експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с много висока температура може да доведе до експлозия или протичане на лесносапалима течност или газ.
- Излагането на батерия на много ниско атмосферно налягане може да причини експлозия или протичане на лесносапалима течност или газ.
- ВНИМАНИЕ:** При използване на батерии от неправилен тип съществува риск от експлозия или увреждане на оборудването.
- Никога не използвайте заедно батерии от различен тип и не смесвайте нови и стари такива.
- Не използвайте батерии, различни от предвидените.



Изваждане на батерията

EM-KS3

- За да извадите батерията, е необходимо да отлепите гумената подложка и да развиете 6 фиксиращи винта от дървената основа. След това развийте 10 винта, придръжки металната плоча. Изключете конектора на батерията и го извадете. Уверете се, че клемите на батерията не са допрени, така че да се получи късо съединение. Батерията следва да бъде изведена от експлоатация съгласно местните закони и разпоредби.

EM-KS4

- За да извадите батерията, е необходимо да отлепите гумената подложка и да развиете 11 фиксиращи винта от металната плоча. След това можете да свалите плочата и да получите достъп до батерията. Изключете конектора на батерията и го извадете. Уверете се, че клемите на батерията не са допрени, така че да се получи късо съединение. Батерията следва да бъде изведена от експлоатация съгласно местните закони и разпоредби.

Извеждане на продукта и батерийте от употреба

- Не изхвърляйте този продукт и съдържащите се в него батерии заедно с останалите битови отпадъци. Върнете го в някой от определените центрове за рециклиране съгласно Директивата за ИУЕО и местните разпоредби. По този начин подпомагате запазването на ресурси и защитавате околната среда.
- В повечето страни от ЕС извеждането на батерии от употреба е регулирано със закон. Обозначението за рециклиране се поставя върху електрически устройства, опаковки и батерии, за да напомня на потребителите, че същите следва да бъдат изведени от експлоатация по надлежен начин. Потребителите се приканват да използват съществуващите пунктове за събиране на излезли от употреба електрически и електронни уреди и батерии. За повече информация се свържете с най-близкия до Вас търговец или с местните власти.



Декларации за съответствие CE и UKCA:

- С настоящото Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания

и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и PN-EN 17128: 2021-03.

- Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и UKCA можете да прочетете на адрес www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Тези продукти са сертифицирани по АВЕ.

Почистване

- Преди да започнете да почиствате електрическия скайтер, е необходимо да го изключите. Зарядното устройство трябва да бъде изключено, а капачката на порта за зареждане да бъде затворена.
- Препоръчено е да използвате мека и леко навлажнена кърпа. Ако се настъпнат на упорити и трудни за почистване замърсявания, можете да търквате с четка за зъби, докато изчезнат. След като петната бъдат почиствани, избръшете остатъците с мека кърпа, леко навлажнена с подходящо количество препарат за почистване.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Не използвайте алкохол или други разтворители. Те могат да окажат корозионно въздействие върху боята по повърхностите и вътрешните структурни компоненти.
- Не почиствайте скайтера с водна струя с високо налягане.
- Почиствайте електрическия скайтер редовно.

Профилактика и поддръжка

- Когато скайтерът не се използва, го съхранявайте на сухо място. Влагата би довела до увреждане на електронните компоненти.
- Не съхранявайте скайтера на открito за продължителни периоди. Продължителното излагане на слънчева светлина, високи или ниски температури може да доведе до повреда на електрическия скайтер и да ускори процеса на износване на гумите и батерията.
- Не докосвайте дисковата спирачка непосредствено след като е била използвана, тъй като може да е нагорещена и има опасност да се изгори.
- Регулиране на дисковата спирачка: В случай че е прекалено натегната, разхлабете леко винта, придържайк кабела на дисковата спирачка, като използвате предоставения шестограм. След това леко удължете позицията на болта спрямо изходното му положение. Ако спирачката е прекалено хлабава, изпълнете действия, противоположни на описаните и регулирайте спирачния кабел.
- При наличие на неизправности, не съхранявайте на закрито, тъй като съществува потенциална опасност от пожар.
- В случай че изпитате затруднения относно профилактика и поддръжката на скайтера, се свържете с местния търговски представител или с отдела за обслужване на клиенти на SHARP.

Съдържание на пакета:

- Електрически скутер
- Наръчник за бърз старт
- Гаранционна карта
- Шестограм – 1 бр.
- Кормилни винтове – 4 бр.
- Зарядно устройство – 1 бр.
- Захранващ кабел – 1 бр.

Разположение на частите

Вж. изобр. 1 и 2 на стр. 1.

1. Предни светлини
 2. Лост на задната спирачка
 3. Механизъм за заключване на кормилната тръба
 4. Лост за заключване на кормилната тръба
 5. Предно колело
 6. Степенка
 7. Разположение на батерията
 8. Платформа за стъпване
 9. Механизъм за заключване на кормилната тръба
 10. Задни светлини
 11. Крачна спирачка
 12. Електрически двигател
 13. Задна спирачка
 14. Звънец
 15. Дисплей
 16. Бутона за подаване на газ
 17. Механизъм за съзвънение*
 18. Предна барабанска спирачка*
 19. Лост на предната спирачка*
 20. Индикатор за ляв завой
 21. Индикатор за десен завой
 22. Превключвател за индикаторите за завиване"
- * - само при модел EM-KS4

Дисплей

Вж. изобр. 3 на стр. 2.

1. Индикатор за заряд на батерията – всеки блок се отнася за 20% заряд.
2. Индикатор за включени светлини
3. Индикатор за режим за скорост
4. Режим Bluetooth (за употреба с мобилно приложение)
5. Мерна единица за скорост
6. Индикатор за одометър / еднократен пробег
7. Детайли за одометър / еднократен пробег
8. Текуща скорост
9. Спирание – символът се появява при спиране
10. Tempomat aktiviran
11. Активиран режим Бавен ход
12. Бутона за захранване
13. USB гнездо за зареждане
14. Бутона за управление на светлините/режимите за скорост

Одометър / Еднократен пробег

Одометърът показва общото изминато разстояние от електрическия скутер. Еднократен пробег е изминнатото разстояние след включване на скутера. Превключването между одометър и еднократен пробег се изпълнява чрез кратко натискане на бутона M.

Светлини

За включване на предните и задните светлини натиснете бутона

M и го задържте в продължение на 3 секунди. За изключване на светлините, натиснете и задържте бутона M в продължение на 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предните и задните светлини не могат да бъдат управявани поотделно.

Режим Скорост

За промяна на предавка натиснете без задържане бутона за светлини. Режимите за скорост ще се сменят първо във възходящ ред, след това в низходящ.

Максимална скорост за всеки режим:

- Режим Бавен ход – 6 км/ч
- Режим Среден ход – 20 км/ч
- Режим Бърз ход – 25 км/ч

Скоростта, която може да бъде достигната при режим Бърз ход, е 25 км/ч.

Имайте предвид, че посочената скорост е максимална за всеки от режимите. Скутерът не може да се движи със скорост, по-висока от посочените стойности.

Скорост

Мерната единица за скорост може да бъде променена от приложението.

Превключване на режимите за скорост

За превключване в последователен ред на режими Бавен, Среден и Бърз ход, натиснете без задържане бутона M.

Сглобяване на кормилния механизъм

- При сглобяване на кормилния механизъм използвайте предоставения шестограм. Вж. изобр. 4 и 5 на стр. 2. Това действие следва да бъде изпълнено след разопаковане на продукта. След като бъде монтиран, кормилният механизъм не трябва да се разглежда повече.
- Поставете ръкохватките на кормилната тръба, както е показано на изображенията. Указанията посока на ръкохватките трябва да бъде спазена. Внимавайте при сглобяване на кормилния механизъм да не огънете или повредите никой от компонентите.
- Винтовете не трябва да бъдат натегнати прекомерно. След като механизъмът бъде сглобен, кормилните ръкохватки трябва да бъдат стабилно фиксираны без да се клатят.
- Уверете се, че спирачният кабел не е прегънат или повреден.

Разгъване и сгъване

Разгъване

Разгънете електрическия скутер както е показано на изобр. 6 на стр. 3.

С едната ръка натиснете задната броня, а с другата повдигнете кормилната тръба, както е показано на изображение 6, стъпка 3. След като бъде изпълнено напълно, го задържте неподвижно. Използвайте лоста за заключване, за да фиксираете кормилната тръба. В заключено положение лостът трябва да бъде възможно най-близо до кормилната тръба. Вж. изобр. 6, стъпки 3 и 4.

Сгъване?

За сгъване на електрическия скутер с цел съхранение вж. изобр. 7 на стр. 3.

Повдигнете лоста за заключване, както е показано в стъпка 1, за да освободите кормилната тръба. Натиснете кормилната тръба надолу, както е показано в стъпка 2, докато докосне задната броня. След това натиснете надолу, докато се заключи, както е показано в стъпка 3.

Имайте предвид, че механизъмът за сгъване при модел EM-KS4

е разположен от едната страна на дисплея. Поради тази причина, кормилната тръба се заключва в леко диагонално положение спрямо платформата за стъпване.

Употреба

Управление

- Преди да пристъпите към употреба на продукта се уверете, че това било безопасно. Електрическият скутер трябва да бъде използван при спазване на указанията от ръководството на потребителя. От съществено значение е потребителят да използва защитно оборудване, както и скутерът да бъде в добро техническо състояние.
- Ако досега не сте използвали електрически скутер, се упражнявайте далеч от обществени места, като носите защитно оборудване. Когато се почувствате уверени в управлението на скутера, можете да го използвате в близост до хора и автомобили.
- При управление на скутера винаги спазвайте местните закони.
- Преди да използвате скутера, проверете дали спирачките, светлините и гумите са в добро функционално състояние и са надлежно регулирани.

Безопасно управление на скутера

- За да включите електрическия скутер, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.
- Необходимо е да носите подходящо защитно оборудване.
- Включете скутера.
- Поставете единия си крак върху платформата, а другия на земята. Отгласнете се, така че да дадете начална скорост на скутера и бавно натиснете бутона за подаване на газ.
- За изключване на електрическия скутер, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При ускорение се наведете напред, така че центърът на тежестта Ви да остане непроменен. Когато намалявате скоростта, преместете центъра на тежестта си назад. По този начин управлението на скутера ще бъде по-удобно и безопасно.

Спиране

EM-KS3

- Правилното спиране се изпълнява чрез освобождаване на бутона за подаване на газ и използване на лостовете върху кормилните ръковатки за активиране на дискова спирачка. Същевременно, упражнете лек натиск с крака си върху спирачката на задната броня. В допълнение, електронната спирачка също ще намали скоростта на двигателя.

EM-KS4

- Правилното спиране се изпълнява чрез освобождаване на бутона за подаване на газ и използване на лостовете върху кормилните ръковатки за активиране на дискова спирачка. Лостът върху лявата кормилна ръковатка управлява предната барабанна спирачка, а този на дясната – задната дискова спирачка. В допълнение, електронната спирачка също ще намали скоростта на двигателя.
- За плавно спиране се препоръчва задната дискова спирачка да бъде активирана малко преди предната барабанна.

Индикатори

Активират се с помощта на превключвателя, разположен от лявата страна на ръковатките. Превключвателят разполага с три позиции – индикация за ляв завой, неутрална и индикация за десен завой. Ако превключвателят бъде натиснат с цел да покажете на останалите участници в движението, че възnamерявате да завиете наляво или надясно, съответният индикатор ще започне да премигва.

За да изключите индикаторите, върнете превключвателя в неутрално положение.

Индикаторите могат да бъдат използвани единствено когато електрическият скутер е включен.

Индикаторите за завиване не се изключват автоматично. Не забравяйте да направите това, след като завършите маневрата.

Автоматично поддържане на скоростта

Този електрически скутер разполага с функция за автоматично поддържане на скоростта. За да я активирате, след като достигнете желаната скорост, задръжте приставката за управление на подаването на газ в продължение на 9 секунди. Ще прозвучи аудио сигнал, указващ активирането на функцията. Ако желаете да деактивирате функцията, използвайте ръчната спирачка.

Режим Бавен ход

- При движение в режим Бавен ход светлинният индикатор за спирачка ще премигва, показвайки, че скутерът се движи с бавна скорост. След преминаване в режим Среден ход, индикаторът спира да премигва.
- Докато скутерът е в режим Бавен ход, съответният индикатор ще бъде показан върху дисплея.

Степенка

- Този електрически скутер разполага с вградена степенка, която позволява паркиране без необходимост да бъде подпрян върху стени или съръван за съхранение.
- За да използвате степенката, я натиснете с крак надолу, докато се заключи в крайно положение. Наклонете скутера, докато застане стабилно. Не използвайте степенката върху неравни или меки повърхности.
- Можете да я освободите, като я избутате с крак, докато се прибере към корпуса на скутера. Когато достигне крайно положение, степенката ще се заключи. Преди да използвате скутера винаги се упражнявайте, че степенката е прибрана правилно.
- Бъдете внимателни, докато разгъръщате степенката. При неправилна употреба е възможно да се нараните.

Зареждане

- Уверете се, че батерията е правилно заредена, спазвайки посочените инструкции:
 - Включете зарядното устройство към порта за зареждане на скутера. Вж. изобр. 8 на стр. 3 относно разположението на порта за зареждане.
 - Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
 - Когато зарядното устройство бъде свързано, батерията ще започне да се зарежда, а индикаторът за зареждане ще свети в червено. След като зареждането бъде завършено, индикаторът ще светне в зелен цвят.
 - Изключете зарядното устройство и поставете гумената капачка върху гнездото за зареждане на скутера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В случаи че скутерът не се използва редовно, се препоръчва да зареждате батерията всъщност месечно.
- Не зареждайте батерията на открито.
- Не изпълнявайте зареждане ако кабелът или скутерът са мокри.
- Не зареждайте батерията, докато скутерът е включен.
- Не изпълнявайте зареждане ако околната температура е по-ниска от 1°C.

USB гнездо за зареждане

- За Ваше удобство, върху модула на дисплея е разположено USB гнездо за зареждане. Ако желаете да използвате гнездото, преместете капачката вътре.
- Благодарение на USB гнездото за зареждане можете да поддържате заряда на мобилни то устройства, докато използвате електрическия скутер.

SHARP Life Мобилно приложение

Можете да изтеглете приложение SHARP Life на мобилното си устройство, за да се насладите на допълнителни предимства и функции. В това число:

- Наблюдение на скоростта на устройството.
- Превключване на мерните единици за скорост и разстояние между километри и мили.
- Задаване на максимална скорост на движение.
- Заключване на функциите на скутера.
- Активиране на функцията за автоматично поддържане на скоростта.

След като скутерът бъде включен и икона Bluetooth започне да премигва върху дисплея, шракнете върху "Add Device" (Добавяне на устройство).

Устройството ще изпълни автоматично сканиране, за да намери скутера. Проверете дали функция Bluetooth на скутера е активирана.

Ако е необходимо, позволете достъпа до местоположение.

Когато устройството бъде намерено, съвояването чрез Bluetooth ще завърши.

За да добавите скутера в мобилното приложение, използвайте един от посочените начини:

1. Създайте групи.
2. Отстранете устройството от предишния акаунт.
3. Когато скутерът е включен, натиснете бързо бутона за захранване 4 пъти.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Отстраняване на неизправности

Скутерът не се движи след като е стартиран.

Причина / Възможно действие

Спираката не е освободена напълно. Това може да окаже влияние върху захранването. / Освободете спирачката ръчно. Опитайте да избутате лоста на спирачката назад до нормалното му положение.

Скутерът се движи бавно или изобщо не се движи.

Причина / Възможно действие

Батерията е изтощена. / Батерията се нуждае от подмяна.

Двигателят стартира, след което се изключва.

Причина / Възможно действие

Батерията е изтощена. / Батерията се нуждае от подмяна.

Контролерът е повреден. / Контролерът се нуждае от подмяна.

Връзката с батерията е разхлабена. / Връзките с батерията трябва да бъдат проверени.

Батерията не се зарежда или се зарежда бавно.

Причина / Възможно действие

Неправилно напрежение. / Батерията се нуждае от подмяна.

Батерията не се зарежда.

Жизненият цикъл на батерията е изчерпан. / Батерията се нуждае от подмяна.

Зарядното устройство не работи. / Заменете зарядното устройство.

Кабелът на зарядното устройство е повреден. / Заменете зарядното устройство.

Кодове за грешка

Възможно е върху дисплея да бъдат показани кодове за грешка. При тези условия електрическият скутер няма да функционира.

E0 – Грешка при предаване на командите

E1 – Необично захранване

E2 – Неизправност на дросела

E3 – Неизправност на спирачките

E4 – Неизправност в MOS / серъкток

E5 – Неизправност в сензора на Хол / двигателя

E6 – Неизправност в двигателя

E7 – Грешка от ниско напрежение

В случай че възникне проблем, който не може да бъде разрешен, се свържете с местния търговски представител или с отдела за обслужване на клиенти на SHARP.

Технически характеристики

Модел	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Размер в разгънато състояние (Ш x В x Д в мм)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Размер в съгнato състояние (Ш x В x Д в мм)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Размер на колелата (инчове)	8,5		10	
Размер на платформата (Ш x Д в мм)	162 x 460		160 x 483	
Размер на платформата до горната част на ръкохватките (мм)	1020		1025	
Пътен просвет (мм)	145		180	
Други характеристики				
Тип спирачка	Дискова / При изключване / Крачна		Дискова / Барабанна спирачка / При изключване	
Тип двигател		Безчетков енергоспестяващ двигател		
Задвижващо колело		Изглед отпред		Изглед отзад
Максимален ъгъл на изкачване (градуси)			15°	
Максимален товар (кг)			120	
Максимална скорост (км/ч)	25	20	25	20
Мощност на двигателя	350 W	350 W	350 W	350 W
Пробег при пълно зареждане (км)		25		40
Налягане в гумите	–		2,5 бара (36psi)	
Тип колела	Пчелна пита		Надуваеми гуми	
Тегло (кг)	16		18,3	
USB гнездо за зареждане		5 V; 0,5 A		
Батерия				
Тип батерия (Ah)		Литиева 18650		
Капацитет на батерията (Ah)	7,5		10	
Батерия (напрежение)		36		
Батерия (мощност)	270		360	
Време за зареждане (ч)	4 до 5		6 до 8	
Зарядно устройство				
Ефективност на зареждане		87%		
Наименование на модела		FY0634201500		
Вх. напрежение		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (макс.)		
Тип захранващ конектор		Тип "Фигура 8". Захранване – C7, Зарядно устройство – C8		
Изх. напрежение		42 V DC, 1,5 A		
Адрес на производителя	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Версия	LE5.0 /BT7L 8.30
Максимална предавана мощност	10 dbm
Честотни ленти	2,4 GHz
Възможност за свързване	Свързване на мобилно устройство към електрическия скутер с цел подобрена функционалност на мобилното приложение
Стандарти	Марката и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc.
Работна среда	
Температура	-10 °C до +45 °C
Температура на съхранение	-10 °C до +25 °C
Относителна влажност	До 75% RH

КАТО ЧАСТ ОТ НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ИЗВЪРШВАМЕ ПРОМЕНИ В ДИЗАЙНА И СПЕЦИФИКАЦИИТЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Važna sigurnosna uputstva



Molimo pročitajte ova sigurnosna uputstva i poštuje sljedeća upozorenja prije upotrebe uređaja:

Simbol munje sa vrhom strelice, unutar jednakostraničnog trougla, ima za cilj da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.

Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla ima za cilj da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja je priložena uz uređaj.



Ovaj simbol znači da se proizvod treba odlagati na ekološki prihvativljiv način, a ne sa općim kućnim otpadom.



AC napon



Oprema klase II

Kako biste sprječili požar, uvijek držite svijeće i druge izvore otvorenog plamena dalje od ovog proizvoda.



VAŽNO: Pažljivo pročitajte sljedeće i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Sharp ne snosi odgovornost za povrede/smrt uzrokovane pogrešnim korištenjem.
- Sharp ne snosi odgovornost ako korisnik ne poštuje lokalne zakone i ograničenja.
- Uvijek se pridržavajte lokalnih prometnih pravila i nacionalnih zakona i propisa dok koristite svoj električni skuter (e-skuter).
- Uvijek se pridržavajte lokalnog ograničenja brzine. NEMOJTE prekoračiti ograničenje brzine za vaš električni skuter.
- Uvijek nosite sigurnosnu zaštitnu opremu kada ga koristite.
- Uvijek nosite zaštitnu kacigu kada vozite svoj električni skuter.
- Uvijek vozite s obje ruke držeći ruke, nikada ne vozite jednom rukom.
- Nemojte voziti po lošem vremenu.
- Stanite na postolje električnog skutera s obje noge.
- Nemojte koristiti ovaj električni skuter za izvođenje vratolomija ili opasnih manevara. Ovaj je skuter dizajniran za privatnu upotrebu.
- Nemojte prevoziti ljudi ili predmete kao što su torbe.
- Vozite polako na mjestima sa puno ljudi (gdje je velika gužva).
- Uvjerite se da su svi zavrtnji i pričvršćivači dobro zategnuti prije upotrebe.
- Prilikom rasklapanja električnog skutera uvjerite se da preklopna osovina ulazi u otvor.
- Nemojte voziti po neravnim putevima, vodi, ulju ili ledu.
- Nemojte se provlačiti kroz saobraćaj ili praviti pokrete koji su nepredviđljivi za druge ljudje.
- Nemojte voziti električni skuter ako ste izvan starosnih granica u zemlji.
- Nemojte voziti električni skuter preko zakonskog ograničenja brzine za električne skutere.
- Nemojte koristiti električni skuter ako je oštećen.

- Nemojte koristiti električni skuter ako baterija ispušta neobičan miris i/ili se zagrijava.
- Nemojte koristiti električni skuter ako iz njega curi tečnost, izbjegavajte kontakt i stavite ga van domaća djece.
- Prije upotrebe provjerite da električni skuter nije oštećen. Nemojte voziti ako ima bilo kakvih oštećenja.
- Budite sigurni da ste u potpunosti pročitali ovaj korisnički priručnik prije korištenja električnog skutera.
- Naučite kako da vozite svoj električni skuter prije korištenja u javnom prostoru.
- Ovaj skuter se može prepoznati po modelu i serijskom broju koji se nalaze na natpisnoj pločici.
- Pogon je preko elektromotora koji se nalazi u pogonskom točku.
- Samo jedna osoba se može voziti na električnom skuteru.
- Nemojte vršiti bilo kakve izmjene na ovom skuteru.
- Nemojte koristiti nikakve dijelove ili dodatnu opremu osim ako nije preporučeno ili odobreno od strane kompanije SHARP.
- Vozite električni skuter po ravnim površinama. Nemojte prekoračiti navedeni nagib.
- Prekomjerna upotreba će smanjiti vijek trajanja ovog električnog skutera.
- Oprez, kočnice i povezani dijelovi mogu se zagrijati tokom upotrebe. Nemojte dodirivati nakon upotrebe.

Upozorenja o bateriji i punjaču

- Nemojte uključivati električni skuter dok se puni.
- Nakon što se baterija potpuno napuni, odvojite kabl za punjenje.
- Indikator baterije na ekrantu će pokazati vijek trajanja baterije.
- Ako indikator napunjenoosti baterije na ekrantu treperi, prestanite da vozite i napunite bateriju.
- Napunite bateriju nakon svake upotrebe.
- Ako se električni skuter ne koristi duže vrijeme, punite ga barem jednom mjesечно. Imajte na umu da ako se baterija ne puni duže vrijeme, baterija će ući u stanje samozaštite i neće se puniti. U tom slučaju, obratite se svom prodavaču.
- Prilikom punjenja, uključite punjač u priključak za punjenje prije nego što ga uključite u zidnu utičnicu.
- Dok se puni, indikatorska lampica punjača svijetli crveno; to znači da je punjenje normalno. Kada indikatorska lampiča postane zelena, punjenje je završeno.
- Za punjenje baterije koristite samo originalni punjač.
- Punjač ima funkciju zaštite od prekomjernog punjenja, ako je električni skuter 100% potpuno napunjen, punjač će automatski prestati sa punjenjem.
- Baterije i skutere odložite u skladu sa važećim propisima u vašoj zemlji.

Baterije

- Obratite pažnju na ispravan polaritet prilikom umetanja baterija.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne stavljajte ih na mjesto gdje bi temperatura mogla brzo porasti, npr. blizu vatre ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne izlažite baterije pretjeranom zračenju toploće, ne bacajte ih u vatru, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte da dopunite nepunjive baterije; mogu procuriti ili eksplodirati.
- Bacanje baterije u vatru ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- **OPREZ:** Rizik od eksplozije ili oštećenja opreme ako se koriste baterije pogrešnog tipa.
- Nikada nemojte koristiti različite baterije zajedno ili miješati nove i stare baterije zajedno.
- Nemojte koristiti druge baterije osim navedenih.



Uklanjanje baterije

EM-KS3

- Da biste uklonili bateriju, ogulite gumenu podlogu i uklonite 6 vijaka na drvenoj podlozi za stopala (drvenoj palubi), zatim 10 vijaka koji pricvršćuju metalnu ploču. Sada isključite konektor baterije i uklonite ga. Uvjerite se da polovi baterije nisu u kratkom spoju. Odložite bateriju u skladu sa vašim lokalnim propisima.

EM-KS4

- Da biste uklonili bateriju, ogulite gumenu podlogu i uklonite 11 pričvrsnih vijaka sa metalne ploče, ploča se sada može skinuti kako bi se otkrila baterija. Sada isključite konektor baterije i uklonite ga. Uvjerite se da polovi baterije nisu u kratkom spoju. Odložite bateriju u skladu sa vašim lokalnim propisima.

Odlaganje ove opreme i baterija

- Nemojte odlagati ovaj proizvod ili njegove baterije kao nesortirani komunalni otpad. Vratite ga na određeno sabirno mjesto za recikliranje WEEE (Recikliranje otpadne električne i elektronske opreme) u skladu sa lokalnim zakonom. Na taj način pomoći ćete u očuvanju resursa i zaštiti okoliša.



- Većina zemalja EU reguliše odlaganje baterija zakonom. Simbol za recikliranje se pojavljuje na električnoj opremi, ambalaži i baterijama kako bi podsjetio korisnike da ove predmete odlože na pravilan način. Od korisnika se traži da koriste postojeće objekte za povrat korištene opreme i baterija. Obratite se svom prodavcu ili lokalnim vlastima za više informacija.



Izjava CE i UKCA (procjenjena usklađenost u Ujedinjenom Kraljevstvu):

- Ovim, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ova oprema u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i PN-EN 17128: 03.2021.
- Cijeli tekst EU i UKCA deklaracije o usklađenosti je dostupan na poveznici www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Ovi proizvodi imaju ABE certifikat.

Čišćenje

- Kada čistite svoj električni skuter, uvjerite se da je isključen, da je punjač za bateriju isključen i da je poklopac priključka za punjenje na uređaju prekiven.
- Preporučuje se da koristite meku i blago vlažnu krpu. Ako postoji tvrdokorni ostaci prijavštine koje je teško očistiti, koristite četkicu za zube i više puta je čekajte da biste je uklonili. Nakon uklanjanja mrlje, koristite meku i blago vlažnu krpu s odgovarajućom količinom deterdženta kako biste uklonili sve ostatke.

NAPOMENE:

- Nemojte koristiti alkohol ili druge rastvarače kako biste izbjegli da korozivni hemijski proizvodi oštete boju na površini karoserije i njegovim unutrašnjim strukturnim dijelovima.
- Nemojte koristiti vodene mlaznice pod visokim pritiskom za čišćenje skutera.
- Redovno čistite električni skuter.

Zaštita i održavanje

- Kada ne koristite električni skuter, čuvajte ga u suhom okruženju kako biste izbjegli ošteteњe elektronskih komponenti zbog vlage.
- Nemojte čuvati električni skuter napolju na duži vremenski period. To će omogućiti da prekomjerno izlaganje sunčevoj svjetlosti, visoke temperature ili niske temperature mogu oštetiiti električni skuter i ubrzati trošenje guma i baterije.
- Nemojte dirati disk kočnice odmah nakon korištenja disk kočnice električnog skutera, jer postoji opasnost od opekontina na visokim temperaturama!
- Podešavanje disk kočnice: Ako je kočnica previše zategnuta, upotrijebite priloženi imbus ključ da malo olabavite vijak koji drži sajlu kočnice

na disk kočnici kako biste oslobodili napetost kočnice. Zatim malo produžite položaj vijka od sajle kočnice u odnosu na zadnji put. Ako je kočnica previše labava, izvršite suprotnu operaciju i podesite sajlu kočnice.

- Ako se na vašem električnom skuteru nađe bilo kakvo oštećenje, nemojte ga skladištiti u zatvorenom prostoru zbog mogućeg rizika od požara.
- Ako imate bilo kakvih problema s njegovom i održavanjem vašeg električnog skutera, kontaktirajte svog prodavača ili SHARP podršku ili savjet.

Šta je u kutiji:

- Električni skuter
- Kratki vodič za početak
- Garantijski list
- 1 x imbus ključ
- 4 x vijci za upravljač
- 1 x punjač
- 1 x kabl za napajanje

Lokacija dijelova

Pogledajte slike 1 i 2 na strani 1.

1. Prednje svjetlo
2. Poluga (ručica) zadnje kočnice
3. Kuka/Kvačica na preklapanje za zaključavanje upravljača
4. Poluga za zaključavanje upravljača
5. Prednji točak
6. Parkirna nogica
7. Lokacija baterije
8. Podloga za stopala
9. Brava upravljača
10. Zadnje svjetlo
11. Nožna kočnica
12. Električni motor
13. Zadnja kočnica
14. Zvono
15. Ekran
16. Gas
17. Kvačica na preklapanje za zaključavanje*
18. Prednja bubanj kočnica*
19. Poluga (ručica) prednje kočnice*
20. Indikator lijevog skretanja
21. Indikator desnog skretanja
22. Prekidač indikatora smjera

* - samo EM-KS4

Ekran

Pogledajte slike 3 na strani 2.

1. Traka nivoa napunjenošću baterije - svaka traka predstavlja 20% snage.
2. Indikator uključivanja svjetla
3. Indikator načina rada brzine
4. Bluetooth način rada (za korištenje s aplikacijom)
5. Jedinica za brzinu
6. ODO / TRIP indikator načina rada
7. ODO / TRIP detalji
8. Trenutna brzina
9. Kočenje – prilikom kočenja se pojavljuje ovaj simbol
10. Tempomat aktiviran
11. Način hodanja aktivan
12. Dugme za uključivanje
13. USB utičница za punjenje
14. Dugme za način rada svjetla/brzine

ODO (Odometar prikazuje ukupnu pređenu udaljenost) / Trip (prikazuje pređenu udaljenost određene vožnje)

Odo (odometar) će pokazivati ukupnu udaljenost koju pređe električni skuter; Informacije o putovanju (trip indikator) koje ukazuju na jednu udaljenost vožnje. Moguće je prebacivanje između "ODO" (ukupne kilometraže) i "Trip" (kilometraže jednog putovanja) kratkim pritiskom na dugme M.

Svetla

Da biste uključili prednja i zadnja svjetla, pritisnite dugme M na 3 sekunde. Da biste ugasili svjetla, pritisnite dugme M na 3 sekunde.

NAPOMENA: prednja i zadnja svjetla ne mogu se kontrolisati nezavisno.

Način rada za brzinu

Da biste promijenili brzinu, brzo pritisnite dugme za svjetlo. Način rada brzine s promjenom će ići gore pa dolje.

Maksimalna brzina u svakom načinu rada:

- Način hodanja - 6km/h
- Srednji način rada - 20km/h
- Maksimalni način rada - 25 km/h

Maksimalna brzina za maksimalni način rada je 25 km/h.

Imajte na umu da su to maksimalne brzine koje se mogu postići u svakom načinu rada brzine; električni skuter neće ići brže od ovih brzina u odabranom načinu rada brzine.

Brzina

Jedinice brzine se mogu mijenjati u aplikaciji.

Promjena načina rada brzine

Da biste promijenili način rada brzine, kratko pritisnite dugme M za prebacivanje između hodanja, srednjeg i maksimalnog načina rada.

Sastavljanje upravljača

- Pozivajući se na slike 4 i 5 na strani 2, sastavite upravljač sa isporučenim imbus ključem. Ovo se mora izvršiti samo kada je proizvod raspakovan; upravljač se ne mora skidati nakon postavljanja.
- Umetnите upravljač u držać upravljača kao što je prikazano na slikama. Upravljač mora biti orijentisan kako je prikazano. Prilikom sastavljanja upravljača pazite da ne savijete ili slomlite bilo koji dio.
- Uverite se da vijci nisu previše zategnuti i da su ručke upravljača sigurne i da se ne klate nakon sastavljanja.
- Uverite se da sajla (kabl) kočnice nije savijena ili oštećena.

Rasklapanje i sklapanje električnog skutera

Kako se rasklapa?

Pogledajte slike 6 na strani 3 rasklapanje električnog skutera.

Jednom rukom pritisnite zadnji blatobran, a drugom podignite držać upravljača tako da bude ravan, pogledajte sliku 6 korak 3. Kada je ravan neće se dalje kretati. Nakon što je zaključan, koristite polugu za zaključavanje za preklapanje da biste je učvrstili. Ova poluga mora biti što bliže držaću upravljača kada je u zaključanom položaju. Vidi sliku korak 3 i 4.

Kako se sklapa?

Pogledajte slike 7 na strani 3 preklopite električni skuter za skladitištenje. Podignite ručicu za zaključavanje preklapanja kao što je prikazano u koraku 1 da biste oslobodili držać upravljača. Gurnite držać upravljača prema dolje kao što je prikazano u koraku 2 dok ne dodirne zadnji blatobran. Ne gurajte prema dole tako da se spoji s ukom u zadnjem blatobranu kao što je prikazano u koraku 3.

Imajte na umu da se na EM-KS3 kvačica na preklapanje za zaključavanje nalazi na jednoj strani ekranu i to rezultira da je ručka upravljača blago dijagonalno u odnosu na podlogu za stopala kada je pravilno postavljena.

Korištenje vašeg električnog skutera

Vožnja

- Prije vožnje uvjerite se da je to sigurno i da se električnim skuterom rukuje u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu. Važno je da se nosi sigurnosna oprema i da je skuter u dobrom stanju.
- Ako koristite svoj električni skuter po prvi put, vježbate kako ga koristiti dalje od javnih prostora i nosite sigurnosnu opremu. Kada ste uvjereni i sigurni da koristite svoj električni skuter, možete upravljati u blizini drugih ljudi i vozila.
- Priilikom vožnje uvijek se pridržavajte zakonskih propisa svoje zemlje.
- Prije vožnje provjerite da li kočnice, svjetla i gume rade, da su pravilno podešene i u dobrom stanju.

Za sigurnu i bezbjednu vožnju električnog skutera:

- Da biste uključili svoj električni skuter, pritisnite dugme na 3 sekunde.
- Uvjerite se da nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu.
- Uključite električni skuter.
- Prvo stavite jednu nogu na oslonac za noge, a drugu nogu na tlo, gurnite skuter da biste krenuli naprijed i polako pritisnite gas za ubrzanje.
- Da biste isključili svoj električni skuter, pritisnite dugme na 3 sekunde.

NAPOMENA:

- Kada ubrzavate, nagnite se unazad kako biste zadržali centar gravitacije. Kada usporavate, pomjerite svoj centar gravitacije naginjući se naprijed. Ovo će vašu vožnju učiniti udobnijom i sigurnijom.

Kočenje

EM-KS3

- Da biste pravilno kočili, otpustite gas za ubrzanje i aktivirajte disk kočnicu pomoću poluge (ručice) kočnice na desnoj strani upravljača, ovo će aktivirati zadnju disk kočnicu. Istovremeno, lagano pritisnite nogom na kočnicu blatobrana. Pored disk kočnica i kočnica blatobrana, elektronska kočnica će uzrokovati usporavanje motora.

EM-KS4

- Da biste pravilno kočili, otpustite gas za ubrzanje i aktivirajte disk i bubanj kočnice pomoću poluga (ručica) kočnica na upravljaču. Poluga (ručica) lijeve kočnice upravlja prednjom bubanj kočnicom, poluga (ručica) kočnice na desnoj strani upravlja zadnjom disk kočnicom. Pored disk i bubanj kočnica, elektronska kočnica će uzrokovati usporavanje motora.
- Preporučuje se da se zadnja disk kočnica aktivira malo prije prednje bubenj kočnice kako bi se osiguralo glatko kočenje.

Indikatori

Za upravljanje indikatorima koristite prekidač indikatora koji se nalazi na lijevoj strani upravljača. Ovaj prekidač ima tri položaja: pokazivač smjera lijevo, isključeno, pokazivač smjera desno.

Kada se prekidač pritisne kako bi se drugim učesnicima u saobraćaju pokazalo da se namjeravate kretati u lijevom ili desnom smjeru, odgovarajuće svjetlo će treperiti na kraju upravljača.

Da biste isključili indikatore vratite prekidač u centralni položaj.

Indikatori će raditi samo kada je električni skuter uključen.

Indikatori se neće sami isključiti, zapamtite da isključite indikator nakon izvršenja kretanja.

Tempomat

Vaš električni skuter je opremljen tempomatom. Da biste to omogućili, kada dostignete željenu brzinu, držite pritisnutu ručicu gasa 9 sekundi. Začuće se zvučni signal kada je tempomat uključen. Da biste otpustili tempomat, aktivirajte ručnu kočnicu.

Način hodanja

- Dok je u načinu hodanja, svjetlo kočnice će treptati kako bi označilo da vaš skuter vozi spor. Prilikom promjene u srednji način rada svjetlo kočnice će prestati treptati.
- Dok ste u načinu hodanja, na ekranu će se pojaviti indikator načina hodanja.

Korištenje parkirne nogare (Kick Stand)

- Vaš električni skuter ima ugrađeno postolje koje mu omogućava da se parkira bez potrebe da ga naslanjate na bilo šta ili da se slaže za skladistiranje.
- Da biste koristili parkirnu nogaru (Kick Stand), nogom je pritisnite prema dolje dok se ne učvrsti na mjestu. Naslonite električni skuter tako da leži na tlu. Nemojte koristiti parkirnu nogaru (Kick Stand) na neravnim ili mekim površinama.
- Da biste oslobođili parkirnu nogaru (Kick Stand), nogom je gurnite prema gore i u tijelo skutera. Zabraviće se na mjestu. Uvjerite se da je parkirna nogara (Kick Stand) ispravno spremljena prije vožnje.
- Budite pažljivi pri postavljanju postolja jer može izazvati povredu ako se nepravilno koristi.

Punjenje

- Uvjerite se da je baterija postavljena na vaš električni skuter ispravno napunjena slijedeći dole navedena uputstva:
 - Prikupljujte kabl punjača u priključak za punjenje električnog skutera. Pogledajte sliku 8 na stranici 3 za lokaciju priključka za punjenje na vašem električnom skuteru.
 - Uključite mrežni kabel punjača u zidnu utičnicu.
 - Kada se poveže na punjač, baterija će se početi puniti i indikator punjenja će postati crven. Nakon što je punjenje završeno, indikator punjenja će postati zelen.
 - Isključite punjač baterije kada je potpuno napunjena i vratite gumeni poklopac na utičnicu za punjenje električnog skutera.

NAPOMENA:

- Ako se skuter ne koristi redovno, preporučuje se punjenje baterije svakog mjeseca.
- Nemojte puniti bateriju napolju.
- Nemojte puniti ako su kabl ili skuter mokri.
- Nemojte punite kada je skuter uključen.
- Nemojte puniti bateriju ako je temperatura okoline ispod 1 °C.

USB utičnica za punjenje

- Zbog pogodnosti, USB utičnica za punjenje nalazi se na modulu ekrana. Da biste pristupili utičnicu, povucite kopljak utičnice na jednu stranu.
- USB utičnica za punjenje je dizajnirana da omogući da vaš mobilni uređaj bude napunjen dok se koristi s vašim električnim skuterom.

SHARP Life Aplikacija

Dodajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj da počnete uživati u prednostima dodatne funkcionalnosti. Ovo uključuje:

- Praćenje brzine na vašem uređaju.
- Mijenjanje jedinica brzine/udaljenosti između kilometara i milja.
- Podešavanje maksimalne brzine.
- Zaključavanje funkcija na vašem električnom skuteru.
- Aktivaciju tempomata.

Kliknite na "Dodaj uređaj", kada je električni skuter uključen i ikona Bluetooth upozorenja na ekranu.

Vaš uređaj će automatski skenirati vaš električni skuter. Uvjerite se da je na električnom skuteru omogućena Bluetooth funkcija. Dozvolite usluge lokacije ako se to zatraži.

Kada se uređaj pronađe, Bluetooth uparivanje je završeno.

Da dodate svoj skuter u aplikaciju, koristite jednu od metoda u nastavku:

1. Kreirajte grupe.
2. Uklonite uredaj sa prethodnog naloga.
3. Kada je električni skuter uključen, brzo pritisnite dugme za napajanje 4 puta.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Rješavanje problema

Električni skuter se ne pomera nakon pokretanja.

Uzrok / Radnja

Kočnica se nije u potpunosti vratila, to će prekinuti rad napajanja. / Ručno resetirajte kočnicu. To se može postići guranjem ručice kočnice u njen normalan položaj.

Električni skuter se kreće malom brzinom ili se uopće ne kreće.

Uzrok / Radnja

Baterija je skoro prazna. / Bateriju je potrebno zamijeniti.

Motor se pokreće i ponovo isključuje.

Uzrok / Radnja

Baterija je skoro prazna. / Bateriju je potrebno zamijeniti.

Kontroler je oštećen. / Kontroler je potrebno zamijeniti.

Priklučak baterije je labav. / Potrebno je provjeriti priključke baterije.

Baterija se ne može puniti ili se punila sporo.

Uzrok / Radnja

Napon nije ispravan. / Bateriju je potrebno zamijeniti.

Baterija se ne puni.

Zivotni ciklus baterije je došao do kraja. / Bateriju je potrebno zamijeniti. Punjač za bateriju ne obezbeđuje napajanje. / Zamijenite punjač za bateriju.

Kabl za punjenje je oštećen. / Zamijenite punjač za bateriju.

Kodovi grešaka

Moguće je da se kodovi grešaka mogu prikazati. Električni skuter će prestati da radi pod ovim uslovima.

E0 – Greška u komunikaciji

E1 – Abnormalna struja

E2 – Kvar gasa

E3 – Kvar kočnice

E4 – Kvar metal oksid poluprovodnika (MOS) / Kvar prekoračenja struje

E5 – Kvar Hall senzora / Kvar motora

E6 – Kvar motora

E7 – Greška niskog napona

Ako imate bilo kakvih problema koji se ne mogu riješiti, kontaktirajte svog prodavača ili SHARP podršku ili savjet.

Tehnička specifikacija

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Rasklopljena veličina (Š x V x D u mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Preklopljena veličina (Š x V x D u mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Veličina točkova (inči)	8,5		10	
Veličina nožne ploče (Š x D u mm)	162 x 460		160 x 483	
Nožna ploča do vrha upravljača (mm)	1020		1025	
Tlo do nožne ploče (mm)	145		180	
Ostale specifikacije				
Tip kočnice	Disk kočnica / Isključite kočnicu / Nožna kočnica	Disk kočnica / Bubanj Kočnice / Isključite kočnicu		
Tip motora		motor koji štedi energiju bez četkica		
Pogonski točak	Prednji		Zadnji	
Maksimalni ugao penjanja (stepeni)		15°		
Maksimalno opterećenje (kg)		120		
Maksimalna brzina (km/sat)	25	20	25	20
Snaga motora (vati)	350 W	350 W	350 W	350 W
Domet po punom punjenju (km)		25		40
Pritisak u gumama	–		2,5 BAR (36PSI)	
Tip točkova	sačasta guma (honeycomb)		guma na naduvavanje	
Težina (kg)	16		18,3	
USB utičnica za punjenje		5 V; 0,5 A		
Baterija				
Tip baterije (Ah)		18650 litijumska baterija		
Kapacitet baterije (A/sat)	7,5		10	
Baterija (snaga)		36		
Baterija (snaga)	270		360	
Vrijeme punjenja (sati)	4 do 5		6 do 8	
Punjač za bateriju				
Efikasnost - punjenje(a)		87%		
Naziv modela (Model)		FY0634201500		
Ulaz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (maks.)			
Tip glavnog konektora	Tip „slika 8“. Olovno - C7, punjač - C8			
Izlaz	42 V DC, 1,5 A			
Proizvođač i adresa	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Verzija	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksimalna prenesena snaga	10 dBm
Frekvencijski opsezi	2,4 GHz
Povezivanje	Koristi se za povezivanje mobilnog uređaja sa električnim skuterom radi funkcionalnosti aplikacije
Standards	Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG., Inc.
Radno okruženje	
Temperatura	-10 °C to +45 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C to +25 °C
Relativna vlažnost	do 75% RV

KAO DIO POLITIKE STALNOG POBOLJŠANJA, ZADRŽAVAMO PRAVO IZMJENE DIZAJNA I SPECIFIKACIJA BEZ OBAVIJESTI.

Důležité bezpečnostní pokyny



Před uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a respektujte následující varování:



Kontrolka se symbolem blesku v rovnoramenném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v rámci krytu produktu, které může být tak vysoké, že představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykříčník v rovnoramenném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů k údržbě (servisu) v literatuře doprovázející spotřebič.



Tento symbol znamená, že produkt musí být zlikvidován ekologicky šetrným způsobem a ne s běžným domácím odpadem.



Napětí AC



Zařízení Trídy II

Abyste zabránili šíření požáru, nikdy se k tomuto výrobku nepřibližujte se svíčkou nebo jiným otevřeným ohněm.



DŮLEŽITÉ: Pečlivě si přečtěte následující informace a uchovejte je pro budoucí použití.

- Společnost Sharp neodpovídá za zranění/smrt způsobené nesprávným použitím.
- Společnost Sharp nenese žádnou zodpovědnost, pokud se uživatel neřídí místními zákony a omezeními.
- Vždy při používání elektrické koloběžky dodržujte lokální pravidla dopravního provozu a národní zákony a nařízení.
- Vždy dodržujte lokální povolenou rychlosť. NEPŘEKRAČUJTE rychlosť povolenou pro vaši elektrickou koloběžku.
- Při používání vždy nosete bezpečnostní ochranné prostředky.
- Při jízdě na elektrické koloběžce vždy mějte na hlavě bezpečnostní helmu.
- Vždy mějte při jízdě na řídítkách obě ruce, nikdy je nedržte jen jednou rukou.
- Nejezděte na elektrické koloběžce za špatného počasí.
- Na stupátku elektrické koloběžky vždy stůjte oběma nohami.
- Nepoužívejte tuto elektrickou koloběžku k provádění kaskadérských kousků nebo nebezpečných manévrů. Tato koloběžka je určena pro domácí použití.
- Nevozte na ní jiné osoby ani věci, jako třeba tašky.
- V přeplňených místech jezděte pomalou.
- Před použitím se přesvědčte, že jsou všechny šrouby a spojovací prvky utažené.
- Při rozkládání koloběžky dejte pozor, aby se skládací západka zasunula do otvoru.
- Nejezděte na nerovných cestách, na vodě, oleji nebo ledu.

- Neklikávejte v dopravním provozu a nedělejte pohyby, které jsou pro ostatní nepředvídatelné.
- Nejezděte na elektrické koloběžce, pokud nesplňujete věkový limit pro vaši zemi.
- Nejezděte na elektrické koloběžce rychlosť přesahující zákonem stanovenou maximální rychlosť pro elektrické koloběžky.
- Nepoužívejte elektrickou koloběžku, pokud je poškozená.
- Nepoužívejte elektrickou koloběžku, pokud z baterie vychází neobvyklý zápal nebo se přehřívá.
- Nepoužívejte elektrickou koloběžku, pokud z ní uniká tekutina, vyhněte se kontaktu a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Před použitím se přesvědčte, že elektrická koloběžka není poškozená. Nejezděte na ní, pokud je jakkoli poškozená.
- Před použitím elektrické koloběžky si přečtěte celý tento Návod k použití.
- Před použitím elektrické koloběžky na veřejném místě se na ní naučte jezdit.
- Tuto koloběžku lze identifikovat podle modelu a sériového čísla uvedeného na výkonovém štítku.
- Pohon je zajištěn elektrickým motorem umístěným na hnacím kole.
- Na elektrické koloběžce může jet pouze jedna osoba.
- Koloběžku nijak nepozměňujte.
- Nepoužívejte žádné díly nebo příslušenství, pokud nejsou doporučeny nebo schváleny společností SHARP.
- Jezděte na elektrické koloběžce na rovném povrchu. Nepřekračujte stanovený náklon.
- Nadměrné používání snižuje životnost této elektrické koloběžky.
- Pozor, brzdy a související díly se mohou během použití rozehnát na vysokou teplotu. Použití se jich nedotýkejte.

Varování k baterii a nabíječce

- Nezapínejte elektrickou koloběžku během nabíjení.
- Poté, co se baterie zcela dobije, odpojte dobijecí kabel.
- Indikátor baterie na displeji zobrazí životnost baterie.
- Pokud indikátor baterie na displeji bliká, přerušte jízdu a dobijte baterii.
- Dobijte baterii po každém použití.
- Pokud elektrickou koloběžku delší dobu nepoužíváte, dobijte ji alespoň jednou měsíčně. Mějte na paměti, že pokud baterii delší dobu nedobijete, vstoupí do stavu sebeochrany a nebude se nabíjet. V takovém případě kontaktujte svého dealera.
- Při nabíjení nejprve zastrčte nabíječku do nabíjecího portu a pak ji teprve zapněte do elektriny.
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíječky červeně. Znamená to, že dobíjení probíhá běžným způsobem. Když je kontrolka zelená, je nabíjení dokončeno.
- K nabíjení používejte pouze originální nabíječku.
- Nabíječka má funkci ochrany před přílišným dobitím. Pokud je tedy elektrická koloběžka nabítá ze 100 %, nabíječka automaticky přestane nabíjet.
- Baterii a koloběžku zlikvidujte v souladu s relevantními nařízeními platnými ve vaší zemi.

Baterie

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Baterie nevystavujte vysokým teplotám a nedávejte je na místo, kde může dojít k rychlému zvýšení teploty, například do blízkosti ohně nebo na přímé sluneční světlo.
- Baterie nevystavujte nadměrnému záření, nevhazujte je do ohně, nedemontujte je a nepokoušejte se dobrat nedobjíci baterie. Mohly by vytéct nebo explodovat.
- Vložení baterie do ohně nebo jejich mechanické rozmáčknutí nebo rozřezání může způsobit explozi.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou okolní teplotou může mit za následek explozi nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu.



- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu.
- UPOZORNĚNÍ:** Při použití nesprávného typu baterií hrozí exploze nebo poškození zařízení.
- Nikdy nepoužívejte společně různé typy baterií ani nové a staré baterie.
- Nepoužívejte žádné baterie jiné než specifikované.

Vyjmoutí baterie

EM-KS3

- Abyste mohli vyjmout baterii, sejměte gumovou podložku na stupátku, výsroubujte 8 šroubků na dřevěné desce a pak 10 šroubků upevňujících kovovou desku. Odpojte konektor baterie a vyndejte baterii. Přesvědčte se, že na koncovkách nedošlo ke zkratu. Zlikvidujte baterii podle požadavků místních nařízení.

EM-KS4

- Abyste mohli vyjmout baterii, sejměte gumovou podložku na stupátku a odšroubujte 11 šroubků z kovové desky. Pak můžete sundat desku, pod kterou se nachází baterie. Odpojte konektor baterie a vyndejte baterii. Přesvědčte se, že na koncovkách nedošlo ke zkratu. Zlikvidujte baterii podle požadavků místních nařízení.

Likvidace tohoto zařízení a baterií

- Tento produkt ani jeho baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Vratěte je na určené sběrné místo k recyklaci WEEE v souladu s místními zákony. Tak pomůžete chránit zdroje a životní prostředí.
- Většina zemí EU upravuje likvidaci baterií zákonem. Na elektrickém zařízení, obalu a bateriích jsou uvedeny recyklacní symboly, které nás upozorňují na správnou likvidaci zařízení. Uživatelé jsou povinni použít stávající sběrná místa pro použitá zařízení a baterie. O více informaci požádejte svého prodejce nebo místní úřady.



Vyjádření CE a UKCA:

- Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a normy PN-EN 17128: 2021-03.
- Úplné znění prohlášení o shodě EU a UKCA je k dispozici pod odkazem www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/.
- Tyto produkty mají certifikaci ABE.

Čištění

- Při čištění elektrické koloběžky se přesvědčte, že je vypnutá, odpojená od nabíječky a že je zakryta krytka nabíjecího portu na zařízení.
- Doporučujeme použít měkký a lehce navlhčený hadřík. V případě silného znečištění, které lze jen těžko odstranit, použijte kartáček na zuby a opakoványmi pohybky kartáčku nečistoty odstraňte. Po odstranění nečistot použijte měkký a lehce navlhčený hadřík s přiměřeným množstvím čisticího prostředku a odstraňte jím zbytky nečistot.

POZNÁMKY:

- Nepoužívejte alkohol nebo jiná rozpouštědla, aby korozivní chemické produkty neporušily povrchovou barvu těla nebo vnitřních strukturálních součástí.
- Nepoužívejte k čištění elektrické koloběžky vysokotlaké čisticí přístroje.
- Cistěte elektrickou koloběžku pravidelně.

Péče a údržba

- Když elektrickou koloběžku nepoužíváte, skladujte ji v suchém prostředí, abyste předešli poškození elektronických komponent vlhkostí.
- Neskladujte elektrickou koloběžku delší dobu venku. Byla by vystavena nadměrnému slunečnímu záření, vysokým nebo nízkým teplotám, a to by ji mohlo poškodit a urychlit opterebení pneumatik a baterie.
- Nedotýkejte se brzdových kotoučů ihned po použití brzdových kotoučů elektrické koloběžky, protože hrozí popálení vysokými teplotami!

- Nastavení brzdového kotouče: Pokud je brzda příliš utažená, pomocí imbusového klíče dodaného s produktem lehce uvolněte šroubek, který přidržuje brzdový kabel na brzdovém kotouči. Povolte tím napětí brzdy. Pak lehce roztáhněte pozici matičky brzdového kabelu. Pokud je brzda příliš uvolněná, provedte opačnou operaci a nastavte brzdový kabel.
- Pokud na elektrické koloběžce objevíte poškození, neskladujte ji uvnitř, protože by mohl vzniknout požár.
- Pokud byste měli problémy s péčí o elektrickou koloběžku a s její údržbou, kontaktujte dealera nebo centrum podpory značky SHARP.

Co je v balení:

- Elektrická koloběžka
- Stručný návod k použití
- Záruční list
- 1 x imbusový klíč
- 4 x šrouby k říditek
- 1 x nabíječka
- 1 x napájecí kabel

Umístění součástí

Viz obrázky  1 a  2 na str. 1.

1. Přední světlo
2. Páčka zadní brzdy
3. Háček / Úchytku skládacího zámku
4. Páčka tyče zámku
5. Přední kolo
6. Stojan
7. Baterie
8. Stupátko
9. Zámek říditek
10. Zadní světlo
11. Nožní brzda
12. Elektrický motor
13. Zadní brzda
14. Zvonek
15. Display
16. Regulace pohonu
17. Úchytku skládacího zámku*
18. Přední bubnová brzda*
19. Páčka přední brzdy*
20. Levá směrovka
21. Pravá směrovka
22. Spinač směrovky

* - pouze EM-KS4

Display

Vizte obrázky  3 na straně 2.

1. Stupeň nabítí baterie – každá čárka představuje 20 % výkonu.
2. Kontrolka zapnutých světel
3. Kontrolka rychlostního režimu
4. Režim Bluetooth (pro použití s aplikací)
5. Jednotka rychlosti
6. Kontrolka režimu KILOMETROVNÍK / AKTUÁLNÍ JÍZDA
7. Podrobnosti KILOMETROVNÍK / AKTUÁLNÍ JÍZDA
8. Aktuální rychlost
9. Brzdění – tento symbol se objeví při brzdění
10. Tempomat aktivován
11. Aktivní režim chůze
12. Spinaci tlačítko
13. Zdířka na USB nabíjení
14. Tlačítko režimu světla/rychlosti

Kilometrovník / aktuální jízda

Kilometrovník zobrazuje celkovou vzdálenost ujetou na elektrické koloběžce. Údaj o aktuální jízdě zobrazuje vzdálenost ujetou při aktuální jízdě. Uživatel může mezi kilometrovníkem a délkou aktuální jízdy přepínat krátkým stisknutím tlačítka  M.

Světla

Přední a zadní světla zapněte stisknutím tlačítka  M. Podržte tlačítko tři sekundy. Světla vypněte stisknutím tlačítka  M. Podržte tlačítko tři sekundy.

POZNÁMKA: přední a zadní světla nelze ovládat nezávisle na sobě.

Rychlostní režim

Změnu převodového stupně provedte rychlým stisknutím tlačítka světla. Rychlostní režim se po změně zvýší a pak sníží.

Maximální rychlosť pro každý režim:

- Režim chůze – 6km/h
- Střední režim – 20km/h
- Maximální režim – 25km/h

Maximální rychlosť pro maximální režim je 25 km/h.

Upozorňujeme, že toto jsou maximální dosažitelné rychlosťi pro každý rychlostní režim. Elektrická koloběžka nepojede rychleji, než dovoluje zvolený rychlostní režim.

Rychlosť

Jednotku rychlosťi lze změnit v aplikaci.

Kontrola rychlostního režimu

Pokud chcete změnit rychlostní režim, přepněte krátkým stisknutím tlačítka  M mezi chůzí, středním režimem a maximálním režimem.

Sestavení říditek

- Podle obrázků  4 a  5 na str. 2, sestavte řídítka. Použijte při tom imbusový klíč dodaný s produktem. To se musí provést teprvé po vyndání produktu z krabice. Po namontování se řídítka nemusí sundávat.
- Vložte řídítka do tyče pro řídítka, jak vidíte na obrázku. Řídítka musí být usazena zobrazeným směrem. Při sestavování řídítek dejte pozor, abyste žádnou část neohnuli ani nezlonomili.
- Po sestavení se přesvěďte, že šrouby nejsou příliš utažené a že řídítka bezpečně drží a nevklají se.
- Přesvěďte se, že brzdový kabel není ohnuty ani poškozený.

Rozložení a složení elektrické koloběžky

Jak na rozložení?

Vizte obrázky  6 na straně 3 , které zobrazují rozložení elektrické koloběžky. Jednou rukou zmačkněte dolů zadní blatník a druhou rukou zdvihнete tyč s řídítky do svíslé polohy. Vizte obr.  6, krok 3. Když bude svíslá, dále už se nepohně. Po uzamčení použijte páčku zámku, aby tyč držela na místě. V uzamčené pozici musí tato páčka být co nejblíže tyče s řídítky. Vizte obrázek  6, kroky 3 a 4.

Jak na složení?

Vizte obrázky  7 na straně 3 , které zobrazují složení koloběžky před uskladněním. Zdvihнete páčku zámku, jak vidíte u kroku 1. Uvolněte tím tyč řídíték. Zatlačte tyč řídítka dolů, jak vidíte u kroku 2. Přitlačte ji tak, aby se dotýkala zadního blatníku. Nyní zatlačte dolů tak, aby se spojila s háčkem v zadním blatníku, jak vidíte u kroku 3.

Pozor, na modelu EM-KS3 je úchytku skládacího zámku umístěna na straně displeje, a proto je tyč řídítka při správném umístění lehce diagonálně vůči stupátku.

Použití elektrické koloběžky

Jízda

- Před jízdou se přesvěďte, že je to bezpečné a že je elektrická koloběžka provozována v souladu s tímto uživatelským manuálem. Je důležité mít při tom na sobě bezpečnostní prostředky a před jízdou se přesvěďte, že je koloběžka v dobrém stavu.
- Pokud používáte elektrickou koloběžku poprvé, nacvičte si její použití nejprve mimo veřejné prostory a mějte na sobě bezpečnostní

prostředky. Až budete přesvědčeni, že jízdu na elektrické kolobězce zvládáte, můžete ji použít poblíž dalších osob a vozidel.

- Při jízdě se vždy řídte právními předpisy své země.
- Před jízdou zkонтrolujte, že brzdy, světla a pneumatiky fungují, jsou správně nastavené a v dobrém stavu.

Jak bezpečně jezdit na elektrické kolobězce:

- Elektrickou koloběžku zapněte stisknutím tlačítka /M na dobu 3 sekund.
- Přesvědčte se, že na sobě máte vhodné bezpečnostní prostředky.
- Zapněte elektrickou koloběžku.
- Nejprve dejte jednu nohu na stupátko, druhou mějte na zemi.
- Odkopnutím popojedou dopředu a pomalu stiskněte regulátor pohonu.
- Elektrickou koloběžku vypněte stisknutím tlačítka /M na dobu 3 sekund.

POZNÁMKA:

- Při zrychlování se nakloníte dozadu, abyste udrželi těžistě. Při zpomalování posuňte těžistě nakloněním dopředu. Jízda tak bude pohodlnější a bezpečnější.

Brzdění

EM-KS3

- Správné brzdění se provádí tak, že uvolníte regulátor pohonu a pomocí brzdové páčky na pravé straně řidítka aktivujete zadní kotoučovou brzdu. Zároveň vyvířte nohou jemný tlak na brzdu na blatníku. Kromě aktivace kotoučové brzdy a brzdy na blatníku dojde k tomu, že elektronická brzda zpomalí motor.

EM-KS4

- Správné brzdění se provádí tak, že uvolníte regulátor pohonu a pomocí brzdových páček na řídítkách aktivujete kotoučovou a bubnovou brzdu. Brzdová páčka na levé straně řidítka ovládá přední bubnovou brzdu. Brzdová páčka na pravé straně řidítka ovládá zadní kotoučovou brzdu. Kromě aktivace kotoučové brzdy a bubnové brzdy dojde k tomu, že elektronická brzda zpomalí motor.
- Doporučujeme aktivovat zadní kotoučovou brzdu o okamžik dříve než přední bubnovou brzdu. Brzdění pak bude hladší.

Indikátory směru

Indikátory směru se ovládají pomocí přepínače indikátorů umístěného na levé straně řidítka. Tento přepínač má tři pozice: levá směrovka, vypnuto, pravá směrovka.

Když stisknete spínač, abyste ostatním uživatelům vozovky naznačili svůj záměr odbětí dopravy nebo doleva, začne blikat příslušné světlo na konci řidítka.

Indikátor směru vypněte vrácením přepínače od středové pozice.

Indikátory směru fungují pouze tehdy, když je elektrická koloběžka zapnuta.

Indikátory směru se nevypnou automaticky. Nezapomeňte je proto po dokončení manévrů vypnout.

Tempomat

Tato elektrická koloběžka je vybavena tempomatem. Pokud ho budete chtít zapnout, stiskněte po dosažení požadované rychlosti palcovou regulaci pohonu a podržte ji 9 vteřin. Když se tempomat zapne, ozve se pípnutí. Pokud budete chtít tempomat vypnout, použijte ruční brzdu.

Režim chůze

- V režimu chůze bude brzdové světlo blikat jako znamení, že se koloběžka pohybuje pomalu. Při přepnutí do středního režimu brzdové světlo přestane blikat.
- V režimu chůze se na displeji objeví kontrolka pro režim chůze.

Používání stojánku

- Elektrická koloběžka má vestavěný stojánek, který umožňuje její zaparkování bez nutnosti opřít ji o opěru nebo ji složit.
- Pokud chcete stojánek použít, zatlačte ho chodidlem směrem dolů, dokud se neuzamkne na místo. Nakloňte elektrickou koloběžku tak, aby

byla opřena o zem. Nepoužívejte stojánek na nerovném nebo měkkém povrchu.

- Pokud chcete stojánek zavřít, zatlačte ho nohou směrem nahoru a do těla koloběžky. Tím se uzamkne. Před jízdou se přesvědčte, že je stojánek správně zasunutý.
- Při vydávání stojánu budte opatrní, protože nesprávným použitím si můžete způsobit zranění.

Nabíjení

- Správné nabíjení baterie elektrické koloběžky zajistěte tak, že se budete řídit následujícími pokyny:
 1. Zapojte kabel nabíječky do nabíjecího portu elektrické koloběžky. Vizte obrázek 8 na str. 3, kde je zobrazeno umístění nabíjecího portu elektrické koloběžky.
 2. Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky ve stěně.
 3. Po zapojení nabíječky se baterie začne nabíjet a kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení bude kontrolka nabíjení svítit zeleně.
 3. Po úplném dobití odpojte nabíječku od baterie a vrátěte na zdírku pro nabíjení gumovou čepičku.

POZNÁMKY:

- Pokud koloběžku nepoužíváte pravidelně, doporučuje se nabíjet baterii každý měsíc.
- Nenabíjte baterii venku.
- Nenabíjte ji, pokud je kabel nebo elektrická koloběžka mokrá.
- Nenabíjte ji, pokud je koloběžka zapnutá.
- Nenabíjte baterii v případě, že je okolní teplota nižší než 1 °C.

Zdírka na USB nabíjení

- Pro pohodlnější používání je na modulu displeje USB zdírka na nabíjení. Zdírku zpřístupněte tak, že posunete kryt zdírky na stranu.
- Zdírka na USB nabíjení je navržena tak, abyste si během používání elektrické koloběžky mohli nabíjet své mobilní zařízení.

SHARP Life Aplikace

Stáhněte si do svého mobilního zařízení aplikaci SHARP Life a využívejte doplňkové funkce. K tému patří:

- Monitorování rychlosti zařízení.
- Změna jednotek rychlosti/vzdálenosti z km na mile a opačně.
- Nastavení maximální rychlosti.
- Uzámknutí funkcí elektrické koloběžky.
- Aktivace tempomatu.

Když je elektrická koloběžka zapnuta a na displeji bliká ikona Bluetooth, klikněte na „**Přidat zařízení**“.

Vaše zařízení začne automaticky vyhledávat vaši koloběžku. Přesvědčte se, že je na elektrické koloběžce povolena funkce Bluetooth. Pokud to bude požadováno, povolte lokační služby.

Poté, co je zařízení nalezeno, je párování pomocí Bluetooth hotovo.

Pro přidání koloběžky do aplikace použijte jeden z následujících způsobů:

1. Vytvořte skupiny.
2. Odstraňte zařízení z předchozího účtu.
3. Když je elektrická koloběžka zapnuta, stiskněte rychle za sebou 4krát spinaci tlačítka



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Odstraňování potíží

Elektrická koloběžka po nastartování nejede.

Příčina / Co dělat

Brzda se zcela neresetovala, což narušuje přívod napájení. / Resetujte brzdu manuálně. A to tak, že zatlačíte páčku brzdy zpět do její běžné pozice.

Elektrická koloběžka jede pomalu nebo vůbec.

Příčina / Co dělat

Baterie je téměř vybitá. / Je třeba vyměnit baterii.

Motor se zapne a znova vypne.

Příčina / Co dělat

Baterie je téměř vybitá. / Je třeba vyměnit baterii.

Ovládání je poškozené. / Je třeba vyměnit ovládání.

Napojení baterie je uvolněné. / Je třeba zkонтrolovat napojení baterie.

Baterii nejde nabít nebo se nabíjí pomalu.

Příčina / Co dělat

Nesprávné napětí / Je třeba vyměnit baterii.

Baterie se nenabíjí.

Životní cyklus baterie je u konce. / Je třeba vyměnit baterii.

Nabíječka baterie nedodává energii. / Vyměňte nabíječku baterie.

Napájecí kabel je poškozený. / Vyměňte nabíječku baterie.

Chybové kódy

Je možné, že se na koloběžce zobrazí chybové kódy. V takovém případě přestane elektrická koloběžka fungovat.

E0 – Komunikační chyba

E1 – Abnormální proud

E2 – Porucha regulátoru pohonu

E3 – Porucha brzd

E4 – Porucha tranzistoru MOSFET / Porucha způsobená nadproudem

E5 – Porucha Hallova článku / motoru

E6 – Porucha motoru

E7 – Porucha způsobená nízkým napětím

Pokud narazíte na problémy, které nebudete schopni vyřešit, kontaktujte svého dealeru nebo centrum podpory značky Sharp.

Technické údaje

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Rozměry v rozloženém stavu (Š × V × D v mm)	470 × 1190 × 1065		470 × 1200 × 1180			
Rozměry ve složeném stavu (Š × V × D v mm)	470 × 455 × 1065		470 × 498 × 1180			
Velikost kol (v palcích)	8,5		10			
Velikost nášlapné desky (Š × D v mm)	162 × 460 Ω		160 × 483 Ω			
Od nášlapné desky po řídítka (mm)	1020		1025			
Od země po nášlapnou desku (mm)	145		180			
Další specifikace						
Typ brzd	Kotoučová brzda / Elektrodynamická brzda / Nožní brzda		Kotoučová brzda / Bubnová brzda / Elektrodynamická brzda			
Typ motoru	Bezkartáčový úsporný motor					
Hnací kolo	Přední		Zadní			
Maximální úhel stoupání (stupně)	15°					
Maximální nosnost (kg)	120					
Maximální rychlosť (km/h)	25	20	25	20		
Výkon motoru (watty)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Dojezd na plné nabité (km)	25		40			
Tlak pneumatik	–		2,5 bar (36psi)			
Typ kol	pláštová pneumatika		nafukovací pneumatika			
Hmotnost (kg)	16		18,3			
Zdířka na USB nabíjení	5 V; 0,5 A					
Baterie						
Typ baterie (Ah)	18650 lithiová baterie					
Kapacita baterie (A/h)	7,5		10			
Baterie (napětí)	36					
Baterie (příkon)	270		360			
Délka dobíjení (v hodinách)	4 až 5		6 až 8			
Nabíječka baterie						
Účinnost – nabíjení	87 %					
Název modelu	FY0634201500					
Vstup	100–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)					
Typ síťového konektoru	Typ „Figure 8“. Kabel – C7, Nabíječka – C8					
Výstup	42 V stejnosměrný proud, 1,5 A					
Adresa výrobce	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Čína					

Bluetooth	
Verze	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximální přenášený výkon	10 dbm
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Napojení	Používá se k napojení mobilního zařízení k elektrické koloběžce pro funkci aplikace.
Normy	Značka Bluetooth® a logo jsou registrovanými ochranými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.
Provozní prostředí	
Teplota	-10 °C až +45 °C
Teplota pro skladování	-10 °C až +25 °C
Relativní vlhkost	Až 75 % relativní vlhkosti

V RÁMCI POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO BEZ UPOZORNĚNÍ POZMĚНИT DESIGN A SPECIFIKACE.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES



Læs disse sikkerhedsanvisninger og respekter følgende advarsler, før apparatet betjenes:

 Lysnsymbolet med pilehovedet inden i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inden i produktets kabinet af en størelse, der er tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

 Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses(service) instruktioner i brugervejledningen, som følger med apparatet.

 Dette symbol betyder, at produktet skal bortskaffes på en miljøvenlig måde og ikke med almindeligt husholdningsaffald.

 Vekselstrømsspænding

 Klasse II-udstyr

For at forhindre brand skal stearinlys og andre flammer holdes væk fra dette produkt.



VIGTIGT: Læs følgende omhyggeligt, og opbevar det til senere brug.

- Sharp er ikke ansvarlig for personskade/dødsfald forårsaget af forkert brug.
- Sharp er ikke ansvarlig, hvis brugeren ikke overholder de lokale love og restriktioner.
- Overhold altid de lokale trafikregler og nationale love og bestemmelser, når du kører på din el scooter.
- Overhold altid den lokale hastighedsgrænse. Overskrid IKKE hastighedsgrænsen for din el scooter.
- Brug altid sikkerhedsbeskyttelsesudstyr, når du kører.
- Brug altid en sikkerhedshjelm, når du kører på din el scooter.
- Hold altid begge hænder på styret. Kør aldrig med kun én hånd..
- Køre ikke i dårligt vejr.
- Stå på el scooterens bundbræt med begge fødder.
- Brug ikke el scooteren til at udføre stunts eller farlige manøvrer. Scooteren er beregnet til privat brug.
- Transporter ikke personer eller genstande som f. eks tasker.
- Kør langsomt på steder med mange mennesker.
- Sørg for, at skruer og fastgørelsesanordninger er tilspændte og normale før brug.
- Sørg for, at det sammenklappelige rør sidder rigtigt i åbningen, når du folder el scooteren ud.
- Kør ikke på ujævne veje, vand, olie eller is.
- Sno dig ikke gennem trafikken eller foretage bevægelser, som er uforudsigelige for andre personer.
- Kør ikke på el scooteren, hvis du ikke er inden for landets aldersgrænser.
- Kør ikke på el scooteren hurtigere end landets lovgivne hastighedsgrænser for el scooterer.
- Kør ikke på el scooteren, hvis den er beskadiget.

- Kør ikke på el scooteren, hvis batteriet udsender en mærkelig lugt og/eller bliver varmt.
- Kør ikke på el scooteren, hvis der siver væske ud af batteriet. Undgå kontakt, og anbring den uden for børns rækkevidde.
- Før du kører, skal du sikre dig, at el scooteren ikke er beskadiget. Kør ikke, hvis den er beskadiget.
- Sørg for at læse hele denne brugervejledning, før du kører på el scooteren.
- Lær, hvordan du kører på din el scooter, før du bruger den i det offentlige rum.
- Denne el scooter kan identificeres vha. model- og serienummer, der befinder sig på typeskiltet.
- Fremdriften sker via en elmotor, der er placeret i drivhjulet.
- Kun én person må køre på el scooteren.
- El scooteren må ikke ændres på nogen måde.
- Brug ikke reservedele eller tilbehør, medmindre det er anbefalet eller er godkendt AF SHARP.
- Kør på el scooteren på plane flader. Overskrid ikke de specificerede hældninger op og ned.
- Overdrevet brug vil reducere levetiden for denne el scooter.
- Forsigtig: bremser og tilhørende dele kan blive varme under kørslen Rør den ikke efter brug.

Advarsler om batteri og oplader

- Tænd ikke for el scooteren under opladning.
- Når batteriet er fuldt opladt, skal du frakoble opladningskablet.
- Batteriindikatorer i displayet viser batteriets levetid.
- Hvis batteripladningsindikatoren blinker på displayet, skal du standse kørslen og oplade batteriet.
- Oplad batteriet efter hver brug.
- Hvis el scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades mindst en gang om måneden. Bemærk, t hvis batteriet ikke oplades i længere tid, vil det gå i en selvbeskyttende tilstand og ikke blive opladt. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din forhandler.
- Når du oplader, skal du sætte opladerstikket i opladningsporten, før du sætter kablet i stikkontakten.
- Under opladning lyser opladerens kontrollampe rødt. Det betyder, at opladningen foregår normalt. Når indikatorlampen lyser grønt, er opladningen gennemført.
- Brug kun den originale oplader til opladning af batteriet.
- Opladeren har en funktion til beskyttelse mod overopladning. Hvis el scooteren er 100% fuldt opladt, stopper opladeren automatisk opladningen.
- Bortskaft batterier og scootere i overensstemmelse med gældende bestemmelser i Danmark.

Batterier

- Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
- Batterier må ikke udsættes for høje temperaturer. Undlad at placere dem på steder, hvor temperaturen kan stige hurtigt, f. eks. i nærheden af åben ild eller direkte sollys.
- Udsæt ikke batterierne for kraftig strålevarme, kast dem ikke ind i ilden, prøv ikke at skille dem ad, og forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier. De kan komme til at lække eller eksplodere.
- Bortskaftelse af et batteri i åben ild eller mekanisk knusning eller opskærning af et batteri kan resultere i en ekspllosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høj temperatur, kan det medføre en ekspllosion eller løsning af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en ekspllosion eller løsning af brandfarlig væske eller gas.
- **FORSIGTIG:** Risiko for ekspllosion eller beskadigelse af udstyr, hvis der anvendes batterier af forkert type.
- Brug aldrig forskellige batterier sammen eller bland nye og gamle.
- Brug ikke andre batterier end de specificerede.



Sådan fjernes batteriet

EM-KS3

- Fjern batteriet ved at trække gummimåtten op og fjerne de 6 skruer på trædækket og derefter de 10 skruer, der holder metalpladen. Træk nu batteristikket ud, og fjern det. Sørg for, at batteripolerne ikke er kortsluttede. Bortskaf batteriet i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

EM-KS4

- For at fjerne batteriet skal du trække gummimåtten op og fjerne de 11 monteringsskruer fra metalpladen. Pladen kan nu tages af for at få adgang til batteriet. Træk nu batteristikket ud, og fjern det. Sørg for, at batteripolerne ikke er kortsluttede. Bortskaf batteriet i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Bortskaffelse af produktet og batterierne

- Bortskaf ikke dette produkt som usorteret husholdningsaffald. Aflever det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk affald i overensstemmelse med lokale krav. De vil dermed bidrage til at spare på ressourcerne og beskytte miljøet.
- De fleste EU-lande regulerer bortskaffelse af batterier ved lov. Symbolet for genbrug vises på elektrisk udstyr, emballage og batterier for at minde brugerne om at bortskaffe disse dele korrekt. Brugere opfordres til at benytte eksisterende faciliteter ved tilbagelevering af brugt udstyr og batterier. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.



CE- og UKCA-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og PN-EN 17128: 2021-03.
- Den fulde ordlyd af EU- og UKCA-overensstemmelseserklæringerne er tilgængelig ved at følge linket www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/
- Disse produkter har ABE-certificering.

Rengøring

- Når du rengør din elscooter, skal du sørge for, at den er slukket, at batteripladener er taget ud, og at dækslet til opladningsporten på elscooteren er dækket.
- Det anbefales at bruge en blod og let fugtig klud. Hvis der er genstridige rester af snavs, der er vanskelige at rengøre, skal du bruge en tandbørste og børste gentagne gange for at fjerne det. Når du har fjernet pletten, skal du bruge en blod og let fugtig klud med en passende mængde rengøringsmiddel til at fjerne evt. rester.

BEMÆRKNINGER:

- Brug ikke alkohol eller andre oplosningsmidler for at undgå, at ætsende kemiske produkter beskadiger lakkken på stellet og dets indvendige strukturdele.
- Brug ikke vandstråler med høj tryk til at rengøre elscooteren.
- Rengør elscooteren regelmæssigt.

Pleje og vedligeholdelse

- Når du ikke bruger elscooteren, skal du opbevare den i et tørt miljø for at undgå beskadigelse af elektroniske komponenter pga. fugt.
- Opbevar ikke elscooteren udendørs i længere tid. Dette vil give overdreven udsættelse for sollys, høj temperatur eller lav temperatur kan beskadige elscooteren og fremskynde slid på dæk og batterier.
- Rør ikke ved skivebremsen umiddelbart efter brug af skivebremsen på den elektriske scooter, da der er risiko for forbrændinger ved høje temperaturer.
- Juster af skivebremse: Hvis bremsen er for stram, skal du bruge den medfølgende sekskantsnøgle til at løsne skruen, der holder bremsekablet på skivebremsen, en smule for at slække bremsespændingen. Træk

derefter bremsekablets bolt en smule ud i forhold til sidste gang. Hvis bremsen er for løs, skal du udføre den modsatte handling og justere bremsekablet.

- Hvis der findes skader på din elscooter, må du ikke opbevare den indendørs på grund af risikoen for brand.
- Hvis du oplever problemer med pleje og vedligeholdelse af din elscooter, skal du kontakte din forhandler eller SHARP Support for rådgivning.

Hvad er der i pakken:

- Elscooter
- Kvikstartsvejledning
- Garantikort
- 1 x Unbrakonøgle
- 4 x skruer til styret
- 1 x oplader
- 1 x Netledning

Placering af delene

Se billedeerne  1 og  2 på side 1.

1. Forlygte
2. Bageste bremsearm
3. Krog/lås til indklapning af stel
4. Låsearm til stel
5. Forhjul
6. Ståfod
7. Batteriplacering
8. Fodplade
9. Styrlås
10. Baglygte
11. Fodbremse
12. Elmotor
13. Bagbremse
14. Klokke
15. Skærm
16. Gashåndtag
17. Lås til indklapning af stel*
18. Forreste tromlebremser*
19. Forreste bremsearm*
20. Venstre blinklys
21. Højre blinklys
22. Kontakt til blinklys

* - kun EM-KS4

Skærm

Se billedeerne  3 på side 2.

1. Batteriniveauindikator - hver søjle repræsenterer 20 % af effekten
2. Indikator for tændte lygter
3. Hastighedstilstandsindikator
4. Bluetooth-tilstand (til brug sammen med appen)
5. Hastighedsenhed
6. Indikator for KILOMETERTÆLLER/TRIP-TÆLLER
7. Oplysninger om KILOMETERTÆLLER/TRIP-TÆLLER
8. Aktuel hastighed
9. Bremsning - når bremsesymbolet vises
10. Farptilstand aktiveret
11. Gangtilstand aktiv
12. Tænd/sluk-knap
13. USB-opladningsstik
14. Knap til lys/hastighedstilstand

Kilometertæller/trip

Kilometertællerne viser den samlede distance, som elscooteren har kørt. Triptællerne viser distansen for den enkelte tur. Det er muligt at skifte mellem ODO og Triptæller ved at trykke kortvarigt på /M-knappen.

Lys

For at tænde for- og baglygterne skal du trykke på /M-knappen i 3 sekunder. For at slukke for lygterne skal du trykke på /M-knappen i 3 sekunder.

BEMÆRK: For- og baglygter kan ikke styres uafhængigt af hinanden.

Hastighedstilstand

For at skifte gear skal du trykke kortvarigt på lysknappen. Hastighedstilstand med skift vil stige og derefter falde.

Maksimal hastighed i hver tilstand:

- Gangtilstand - 6 km/t
- Mellemtilstand - 20 km/t
- Maksimal tilstand - 25 km/t

Den maksimale hastighed i Maksimal tilstand er 25 km/t.

Bemærk, at dette er de maksimale hastigheder, der kan opnås i hver Hastighedstilstand. Elscooteren vil ikke køre hurtigere end disse hastigheder i det valgte gear.

Hastighed

Hastighedsenheder kan ændres i appen.

Skift af hastighedstilstand

For at skifte hastighedstilstand skal der trykkes på /M-knappen for at skifte mellem tilstandene Gang, Mellem og Maksimum.

Montering af styret

- Se billederne  4 og  5 på side 2, samling af styret med den medfølgende Unbrakonøgle. Dette skal kun udføres, når produktet lige er pakket ud. Styret skal ikke fjernes, når det først er monteret.
- Isæt styret i frempinden, som vist på billedeerne. Styret skal vende som vist. Når du samler styret, skal du passe på ikke at boje eller knække nogen dele.
- Sørg for, at skruerne ikke overspændes, og at styret er sikkert og ikke kan vippe efter monteringen.
- Sørg for, at bremsekablet ikke er bojet eller beskadiget.

Udklapning og sammenklapning af elscooteren

Sådan klappes den ud?

Se billedeerne  6 på side 3 udklapning af elscooter.

Tryk bagskærmen ned med den ene hånd, og brug den anden til at løfte styrets monteringsbeslag op, indtil det er lige, se billede  6 trin 3. Når det er lige, kan det ikke bevæges længere. Når den er låst, skal du bruge låsnehåndtaget til at holde den sikkert på plads. Grebet skal være så tæt på styrets monteringsbeslag som muligt, når det er i låst position. Se billede  6 trin 3 og 4.

Sådan sammenklappes den

Se billedeerne  7 på side 3 sammenklap elscooteren til opbevaring.

Løft grebet til sammenklapningslåsen, som vist i trin 1 for at frigøre styrets monteringsbeslag. Tryk monteringsbeslaget ned, som vist i trin 2, indtil det rører bagskærmen. Tryk nu ned, så det kobler sig på krogen i bagskærmen, som vist i trin 3.

Bemærk, at på EM-KS3 er foldelåsen placeret på den ene side af displayet, og dette medfører, at styrets monteringsbeslag er en smule diagonalt i forhold til fodpladen, når den er placeret korrekt.

Brug af din elscooter

Kørsel

- Før du kører, skal du sikre dig, at det er sikkert at gøre det, og at elscooteren betjenes i overensstemmelse med denne brugervejledning.

Det er vigtigt, at der bæres sikkerhedsudstyr, og at elescooteren er i god stand.

- Hvis du bruger din elescooter for første gang, skal du øve dig i at bruge den væk fra offentlige steder og bruge sikkerhedsudstyr. Når du er sikker på at kunne bruge din elescooter, kan du køre tæt på andre mennesker og kørerør.
- Når du kører, skal du altid følge de lovmaessige krav i dit land.
- Kontroller, at bremserne, lygterne og dækkenne fungerer, er korrekt justeret og i god stand, før du kører.

Sådan kører du sikert på din elescooter:

- For at lænde for din elescooter skal du trykke på /M-knappen i 3 sekunder.
- Sørg for, at du har passende sikkerhedsudstyr på.
- Tænd for elescooteren.
- Sæt først den ene fod på fodstøtten, og den anden fod på jorden, spark med fod'en for at få elescooteren til at køre fremad, og tryk langsomt speederen ned.
- For at slukke for din elescooter skal du trykke på /M-knappen i 3 sekunder.

BEMÆRK:

- Når du accelererer, skal du læne dig tilbage for at opretholde det rigtige tyngdepunkt. Når du decelererer, skal du flytte tyngdepunktet ved at læne dig fremover. Dette vil gøre din kørsel mere komfortabel og sikker.

Bremnsning

EM-KS3

- Hvis du vil bremse korrekt, skal du slippe gashåndtaget og aktivere skivebremsen vha. bremsegreb på højre side af styret. Dette vil aktivere den bageste skivebremse. Samtidigt skal du forsigtigt trykke med fod'en på skærmbræmsen. Ud over skive- og skærmbræmsen, vil den elektroniske bremse få motoren til at sætte farten ned.

EM-KS4

- For at bremse korrekt skal du slippe gashåndtaget og aktivere skive- og tromlebremsen ved at trække i bremsegrebene på styret. Venstre bremsegreb aktiverer tromlebremsen foran, og bremsegreb på højre side aktiverer den bageste skivebremse. Ud over skive- og tromlebremsen, vil den elektroniske bremse få motoren til at sætte farten ned.
- Det anbefales, at den bageste skivebremse aktiveres lidt før tromlebremsen foran for at sikre en mere jævn bremnsning.

Blinklys

For at aktivere blinklyset skal du bruge blinklyskontakten, der sidder på venstre side af styret. Kontakten har tre positioner: Venstre blinklys, Slukket og Højre blinklys.

Når der trykkes på kontakten for at vise andre trafikanter, at du vil dreje til venstre eller højre, blinker det pågældende lys for enden af styret.

Blinklysene deaktiveres ved at sætte kontakten tilbage til midterstillingen. Blinklysene fungerer kun, når elescooteren er tændt.

Blinklysene slukker ikke automatisk. Husk at slukke blinklyset, når du har drejet.

Fartpilot

Din elescooter er udstyret med en fartpilot. Hvis du vil aktivere den, skal du holde gashåndtaget nede i 9 sekunder, når du har nået den ønskede hastighed. Der lyder et bip, når fartpiloten er aktiveret. For at slå fartpiloten fra skal du trække i håndbremsen.

Gangtilstand

- I Gangtilstand blinker bremselampen for at indikere, at din scooter bremser langsomt. Når der skiftes til mellemtilstand, holder bremselampen op med at blinke.
- Når du er i Gangtilstand, vises indikatoren for Gangtilstand på skærmen.

Brug af støttefod

- Din elescooter har en indbygget støttefod, der gør det muligt at parkere den uden at skulle læne den op mod noget eller falde sammen ved opbevaring.
- For at bruge støttefoden skal du med fod'en trykke den nedad, indtil den klikker på plads. Læn elescooteren, så den hviler på jorden. Brug ikke støttefoden på ujævne eller bløde underlag.
- For at udløse støttefoden skal du med fod'en trykke den opad og ind i scooterens karosseri. Den vil så låse sig på plads. Sørg for, at støttefoden er på plads, før du kører.
- Vær forsigtig ved udløsning af støttebenet, da det kan forårsage personskade, hvis det anvendes forkert.

Opladning

- Sørg for, at batteriet på elescooteren oplades korrekt ved at følge instruktionerne nedenfor:
 - Sæt opladerens kabel i elescooterens ladeport. Se billede 8 på side 3 for at se placeringen af ladeporten på din elescooter.
 - Sæt opladerens netledning i en stikkontakt.
 - Når batteriet og opladeren er koblet sammen, vil batteriet begynde at blive opladt, og opladningsindikatoren vil lyse rødt. Når opladningen er færdig, lyser opladningsindikatoren grønt.
 - Frakobl batteripladeren, når batteriet er fuldt opladt, og udskift gummihætten på elescooterens ladestik.

BEMÆRKNINGER:

- Hvis elescooteren ikke bruges regelmæssigt, anbefales det at oplade batteriet hver måned.*
- Oplad ikke batteriet udendørs.*
- Oplad ikke, hvis kablet eller elescooteren er våd.*
- Oplad ikke, når elescooteren er tændt.*
- Oplad ikke batteriet, hvis den omgivende temperatur er under 1 °C.*

USB-opladningsstik

- For nemheds skyld er der placeret et USB-opladningsstik på displaymodulet. For at få adgang til stikket skal du trække stikkets dæksel til side.
- USB-opladningsstikket er designet til at gøre det muligt at holde din mobile enhed opladt, mens den bruges sammen med din elescooter.

SHARP Life App

Tilføj SHARP Life-appen til din mobile enhed for at begynde at nyde fordelene ved yderligere funktionalitet. Dette omfatter:

- Hastighedsoversvågning på din enhed.
- Ändring af hastighed/afstandsenheder mellem kilometer og miles.
- Indstilling af den maksimale hastighed.
- Lås funktionerne på din elescooter.
- Aktivering af fartpiloten.

Klik på "Tilføj enhed", når elescooteren tændes, og Bluetooth-ikonet blinker på displayet.

Din enhed vil nu automatsk scanne efter din elescooter. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på elescooteren. Tillad positionstjenester, hvis det er nødvendigt.

Når enheden er fundet, er Bluetooth-parring gennemført.

Hvis du vil fåje din scooter til appen, skal du bruge en af nedenstående metoder:

1. Opret grupper.
2. Fjern elescooteren fra den tidligere konto.
3. Når elescooteren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen 4 gange hurtigt efter hinanden.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Fejlfinding

Elscooteren bevæger sig ikke efter opstart.

Årsag/Handling

Bremsen er ikke genoprettet helt. Dette vil afbryde strømforsyningen. /
Nulstil bremsen manuelt. Dette gøres ved at skubbe bremsegrebet tilbage
til sin normale position.

Elscooteren bevæger sig ved lav hastighed eller slet ikke.

Årsag/Handling

Batterispændingen er lav / Batteriet skal udskiftes.

Motoren starter og slukker igen.

Årsag/Handling

Batterispændingen er lav / Batteriet skal udskiftes.
Styreenheden er beskadiget. / Styreenheden skal udskiftes.
Batteriforbindelsen er løs. / Batteripolerne skal kontrolleres.

Batteriet kan ikke oplades eller er længe om at blive opladet.

Årsag/Handling

Spændingen er ikke korrekt. / Batteriet skal udskiftes.

Batteriet oplades ikke.

Batteriets levetid er udløbet. / Batteriet skal udskiftes.

Batteripladeren leverer ingen strøm. / Udskift batteripladeren.

Ladekablet er beskadiget. / Udskift batteripladeren.

Fejlkoder

Det er muligt, at fejlkoder vises. Elscooteren vil ophøre med at fungere under disse forhold.

E0 – Kommunikationsfejl

E1 – Unormal strøm

E2 – Fejl på gashåndtag

E3 – Bremsefejl

E4 – MOS-fejl/Overstrømsfejl

E5 – Hall/motorfejl

E6 – Motorfejl

E7 – Lav spændingsfejl

Hvis du oplever problemer, som ikke kan løses, skal du kontakte din forhandler eller SHARP Support for at få rådgivning.

Teknisk specifikation

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Sammenklappet størrelse (B x H x L i mm):	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Sammenklappet størrelse (B x H x D i mm):	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Hjulstørrelse (tommer)	8,5		10			
Størrelse på fodplade (B x L i mm)	162 x 460		160 x 483			
Fra fodpladen til toppen af styret (mm)	1020		1025			
Fra jorden til fodpladen (mm)	145		180			
Andre specifikationer						
Bremsetype	Skivebremse/bremse, når der slukkes/fodbremse		Skivebremse / Tromlebremse / bremse, når der slukkes			
Motortype	børsteløs energibesparende motor					
Drivhjul	For		Bag			
Maksimal stigningsvinkel (i grader)	15°					
Maksimal belastning (kg)	120					
Maksimal hastighed (km/time)	25	20	25	20		
Motoreffekt (Watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Rækkevidde ved fuld opladning (km)	25		40			
Dæktryk	–		2,5 bar (36 psi)			
Hjultype	honeycomb-dæk		oppusteligt dæk			
Vægt (kg)	16		18,3			
USB-opladningsstik	5 V DC / 0,5 A					
Batteri						
Batterytype (Ah)	18650 litiumbatteri					
Batterikapacitet (A/time)	7,5		10			
Batterispænding (Volt)	36					
Batteri (Wattforbrug)	270		360			
Opladningstid (Timer)	4 til 5		6 til 8			
Batteriplader						
Effektivitet - opladning	87 %					
Modelnavn	FY0634201500					
Indgang:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Maks.)					
Netstiktype	"Figur 8" type. Kabel - C7, Oplader - C8					
Udgang	42 V DC / 1,5 A					
Producent og adresse	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Version	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksimal overført effekt	10 dbm
Frekvensbånd	2,4 GHz
Tilslutningsmuligheder	Bruges til tilslutte mobile enheder til elscooteren for at få app-funktionalitet
Standarder	The Bluetooth®-varemærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
Arbejdsmiljø	
Temperatur	-10 °C til +45 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C til +25 °C
Relativ luftfugtighed	op til 75% RH

SOM LED I EN POLITIK OM LØBENDE FORBEDRINGER FORBEHOLDER VI OS RET TIL AT ÆNDRE DESIGN OG SPECIFIKATIONER UDEN VARSEL.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:

- Das Dreieckszeichen mit Blitzsymbol verweist auf nicht isolierte „gefährliche Spannungen“ im Gerätegehäuse, die so hoch sein können, dass sie eine Gefahr von Stromschlägen bilden.
- Das Dreieckszeichen mit Ausrufezeichen verweist auf wichtige Funktions- und Wartungshinweise (Reparatur) in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt auf umweltfreundliche Weise und nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte.
- ~ Wechselspannung
- Gerät der Klasse II

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



WICHTIG: Bitte sorgfältig durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

- Sharp haftet nicht für Verletzungen/Tod, die durch Missbrauch verursacht werden.
- Sharp haftet nicht, wenn der Benutzer die lokalen Gesetze und Einschränkungen nicht befolgt.
- Halten Sie sich bei der Verwendung Ihres E-Scooters stets an die örtlichen Verkehrsregeln und beachten Sie die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes.
- Halten Sie sich immer an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung. Überschreiten Sie NICHT die erlaubte Höchstgeschwindigkeit Ihres E-Scooter.
- Tragen Sie bei der Benutzung immer eine Schutzausrüstung.
- Tragen Sie immer einen Sturzhelm, wenn Sie mit Ihrem E-Scooter fahren.
- Halten Sie beim Fahren immer beide Hände an den Griffen und fahren Sie niemals mit nur einer Hand.
- Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter.
- Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Trittfläche des E-Scooter.
- Führen Sie mit diesem E-Scooter keine Stunts oder gefährlichen Fahrmanöver aus. Dieser Scooter ist für den Privatgebrauch konzipiert.
- Befördern Sie damit keine Personen oder Gegenstände wie Taschen.
- Fahren Sie an belebten Orten langsam.
- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass alle Schrauben und Befestigungselemente ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klappachse beim Ausklappen des E-Scooter in den dafür vorgesehenen Schlitz einrastet.
- Fahren Sie nicht auf unebenen Straßen, Wasser, Öl oder Eis.
- Schlängeln Sie sich nicht durch den Verkehr und führen Sie keine Bewegungen aus, die andere Personen nicht einschätzen können.

- Fahren Sie nicht mit dem E-Scooter, wenn Sie das vorgeschriebene Mindestalter Ihres Landes noch nicht erreicht haben.
- Überschreiten Sie mit dem E-Scooter nicht die Höchstgeschwindigkeit, die in Ihrem Land für E-Scooter gilt.
- Benutzen Sie den E-Scooter nicht, wenn er beschädigt ist.
- Benutzen Sie den E-Scooter nicht, wenn der Akku seltsam riecht und/oder sich erhitzt.
- Benutzen Sie den E-Scooter nicht, wenn Flüssigkeit ausläuft, berühren Sie keine ausgelaufenen Flüssigkeiten und stellen Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass der E-Scooter nicht beschädigt ist. Fahren Sie nicht mit Ihrem E-Scooter, wenn er beschädigt ist.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig durch, bevor Sie den E-Scooter benutzen.
- Lernen Sie, wie Sie Ihren E-Scooter fahren, ehe Sie ihn im öffentlichen Raum benutzen.
- Dieser Scooter kann über die Modell- und Seriennummer auf dem Typenschild identifiziert werden.
- Der Antrieb erfolgt über einen Elektromotor im Antriebsrad.
- Auf dem E-Scooter darf nur eine Person fahren.
- Dieser Scooter darf nicht modifiziert werden.
- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die SHARP nicht empfohlen oder zugelassen hat.
- Fahren Sie mit dem E-Scooter auf ebenen Flächen. Überschreiten Sie nicht das angegebene Gefälle.
- Wenn Sie den E-Scooter übermäßig benutzen, verkürzt sich seine Lebensdauer.
- Vorsicht! Die Bremsen und die damit verbundenen Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Nach Gebrauch nicht berühren.

Warnhinweise zu Akku und Ladegerät

- Schalten Sie den E-Scooter während des Ladevorgangs nicht ein.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, entfernen Sie das Ladekabel.
- Die Akkuanzeige auf dem Display zeigt den Ladezustand des Akkus an.
- Wenn die Akkuladeanzeige auf dem Display blinkt, unterbrechen Sie die Fahrt und laden Sie den Akku auf.
- Laden Sie den Akku nach jeder Nutzung auf.
- Wenn Sie den E-Scooter längere Zeit nicht nutzen, laden Sie ihn mindestens einmal im Monat auf. Beachten Sie: Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht geladen wird, geht er in einen Selbstschutzstatus über und lässt sich nicht mehr aufladen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.
- Schließen Sie das Ladegerät beim Aufladen an den Ladeanschluss an, bevor Sie es mit der Steckdose verbinden.
- Die Anzeigelampe des Ladegeräts leuchtet während des Ladevorgangs rot; dies bedeutet, dass der Ladevorgang normal verläuft. Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
- Laden Sie den Akku nur mit dem Original-Ladegerät.
- Das Ladegerät ist mit einer Überladungsschutzfunktion ausgestattet. Sollte der E-Scooter zu 100 % aufgeladen sein, beendet das Ladegerät automatisch den Ladevorgang.
- Entsorgen Sie den Akku und den Scooter gemäß den geltenden Vorschriften in Ihrem Land.

Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben einem Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen; könnten undicht werden oder explodieren.



- Batterien dürfen nicht verbrannt, mechanisch zerdrückt oder zerschnitten werden, da dies zu Explosionen führen könnte.
- Wird eine Batterie extrem hohen Temperaturen ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zu einem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wird eine Batterie einem extrem niedrigen Druck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zu einem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- VORSICHT:** Die Verwendung einer falschen Batterieart birgt das Risiko von Explosionen oder Geräteschäden.
- Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien und vermischen Sie niemals neue Batterien mit alten Batterien.
- Verwenden Sie immer nur die angegebenen Batterien.

Entfernen des Akkus

EM-KS3

- Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie die Gummifußmatte ab, lösen die 6 Schrauben auf dem Holzdeck und anschließend die 10 Schrauben, welche die Metallplatte sichern. Trennen Sie jetzt den Akkuanschluss und entfernen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass es an den Akkuanschlüssen zu keinem Kurzschluss kommt. Entsorgen Sie den Akku unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

EM-KS4

- Zum Entfernen der Batterie ziehen Sie die Gummifußmatte ab und entfernen die 11 Halteschrauben von der Metallplatte. Danach können Sie die Platte abnehmen, um die Batterie freizulegen. Trennen Sie jetzt den Akkuanschluss und entfernen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass es an den Akkuanschlüssen zu keinem Kurzschluss kommt. Entsorgen Sie den Akku unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Entsorgung dieses Geräts und von Akkus

- Entsorgen Sie dieses Produkt oder dessen Batterien niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es entsprechend den gesetzlichen Regelungen vor Ort bei dem für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen.
- In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften. Ein Recycling-Symbol auf Elektrogeräten, Verpackungen und Batterien erinnert die Benutzer an die korrekte Entsorgungsart. Nutzer werden darum gebeten, für gebrauchte Geräte und Batterien bestehende Rückgabeeinrichtungen zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



CE- und UKCA-Erkärung:

- Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU und PN-EN 17128: 2021-03 entspricht.
- Der vollständige Text der EU- und UKCA-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Diese Produkte haben eine ABE-Zertifizierung.

Reinigung

- Wenn Sie Ihren E-Scooter reinigen, vergewissern Sie sich bitte, dass er ausgeschaltet, das Ladegerät ausgesteckt und der Deckel des Ladeanschlusses am Gerät abgedeckt ist.
- Wir empfehlen, ein weiches und leicht feuchtes Tuch zu verwenden. Bei hartnäckigen und schwer zu reinigenden Verschmutzungen benutzen Sie eine Zahnbürste und bürsten Sie die entsprechenden Stellen mehrmals, um die Rückstände zu entfernen. Nach dem Entfernen des Flecks verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit einer angemessenen Menge Reinigungsmittel, um alle Rückstände zu entfernen.

HINWEIS:

- Benutzen Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel, damit keine korrosiven chemischen Produkte den Lack auf der Oberfläche der Karosserie und die inneren Struktureile beschädigen.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Scooters keinen Hochdruckwasserstrahl.
- Reinigen Sie den E-Scooter regelmäßig.

Pflege und Wartung

- Wenn Sie den E-Scooter nicht benutzen, bewahren Sie ihn bitte in einer trockenen Umgebung auf, damit die elektronischen Komponenten nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
- Lagern Sie den E-Scooter nicht über einen längeren Zeitraum im Freien. Übermäßige Sonneneinstrahlung, hohe oder niedrige Temperaturen können den E-Scooter beschädigen und den Verschleiß von Reifen und Akkus beschleunigen.
- Berühren Sie die Bremsscheibe des E-Scooters nicht direkt nach dem Betätigen der Scheibenbremse – es besteht die Gefahr, sich durch die hohen Temperaturen zu verbrennen!
- Einstellung der Scheibenbremse: Ist die Bremse zu fest angezogen, lösen Sie leicht die Schraube, mit der das Bremsseil an der Scheibenbremse befestigt ist, mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel, um die Bremsspannung zu lösen. Verlängern Sie anschließend leicht die Position der Bremsseilschraube gegenüber dem letzten Mal. Ist die Bremse zu locker, gehen Sie in umgekehrter Weise vor und stellen das Bremsseil ein.
- Wenn Sie an Ihrem E-Scooter irgendwelche Beschädigungen bemerken, lagern Sie ihn wegen der potenziellen Brandgefahr nicht in Innenräumen.
- Wenn Sie Probleme mit der Pflege und Wartung Ihres E-Scooters haben, kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Händler oder den SHARP-Support.

Inhalt der Verpackung:

- E-Scooter
- Kurzanleitung
- Garantiekarte
- 1 x Inbusschlüssel
- 4 x Lenkerschrauben
- 1 x Ladegerät
- 1 x Netzkabel

Position der Teile

Beziehen Sie sich auf die Bilder  1 und  2 auf Seite 1.

1. Vorderlicht
 2. Hinterradbremshandhebel
 3. Haken/Stange-Klappschlossriegel
 4. Stange-Schlossriegel
 5. Vorderrad
 6. Ständer
 7. Akku-Position
 8. Fußauflage
 9. Lenker-Sperre
 10. Rücklicht
 11. Fußbremse
 12. Elektromotor
 13. Hinterbremse
 14. Glocke
 15. Display
 16. Gas
 17. Stange-Klappschlossriegel*
 18. Vordere Trommelbremse*
 19. Vorderer Bremshebel*
 20. Fahrtrichtungsanzeiger links
 21. Fahrtrichtungsanzeiger rechts
 22. Fahrtrichtungsanzeiger-Schalter
- * - nur EM-KS4

Display

Beziehen Sie sich auf die Bilder  3 auf Seite 2.

1. Batteriestandsanzeige – jeder Balken entspricht 20 % der Leistung.
2. Anzeige des eingeschalteten Lichts
3. Anzeige des Geschwindigkeitsmodus
4. Bluetooth-Modus (zur Verwendung in der App)
5. Geschwindigkeitseinheit
6. TACHOSTAND / FAHRT-Modus-Anzeige
7. TACHOSTAND / FAHRT-Details
8. Aktuelle Geschwindigkeit
9. Bremsen – beim Bremsen erscheint dieses Symbol
10. Tempomat aktiviert
11. Gehmodus aktiv
12. Ein-Aus-Schalter
13. USB-Ladebuchse
14. Licht-/Geschwindigkeit-Modustaste

Tachostand/Fahrt

Der Tachostand zeigt die zurückgelegte Gesamtstrecke des E-Scooters an; Trip Info (Fahrtinfo) zeigt die zurückgelegte Strecke einer Fahrt an. Sie können zwischen dem Wegstreckenzähler und Fahrt umschalten, indem Sie kurz auf die /-Taste drücken.

Lichter

Um die Vorder- und Rücklichter einzuschalten, drücken Sie etwa 3 Sekunden lang die /-Taste. Um die Lichter auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die /-Taste.

HINWEIS: Die Vorder- und Rücklichter können nicht unabhängig voneinander gesteuert werden.

Geschwindigkeitsmodus

Um den Gang zu wechseln, drücken Sie kurz die Licht-Taste. Der Geschwindigkeitsmodus mit Änderung wird nach oben und dann nach unten gehen.

Höchstgeschwindigkeit in jedem Modus:

- Modus „Gehen“ – 6 km/h
- Modus „Mittel“ – 20 km/h
- Modus „Maximal“ – 25 km/h

Die Höchstgeschwindigkeit im Modus „Maximal“ ist 25 km/h.

Dies sind die Höchstgeschwindigkeiten für die einzelnen Geschwindigkeitsmodi; schneller als diese Geschwindigkeiten kann der E-Scooter in dem gewählten Modus nicht fahren.

Geschwindigkeit

Die Maßeinheiten für die Geschwindigkeit können in der App geändert werden.

Ändern des Geschwindigkeitsmodus

Um den Geschwindigkeitsmodus zu ändern, drücken Sie einfach kurz auf die /-Taste – so schalten sie zwischen dem Geh-, dem mittleren und dem maximalen Modus um.“

Zusammenbau des Lenkers

- Beziehen Sie sich auf die Bilder  4 und  5 auf Seite 2 und bauen Sie den Lenker mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel zusammen. Dies muss nur beim Auspacken des Produkts erfolgen; nach der Montage muss der Lenker nicht mehr abgenommen werden.
- Stecken Sie den Lenker in die Lenkerstange, wie es auf den Bildern gezeigt wird. Der Lenker muss wie abgebildet ausgerichtet werden. Bei der Montage des Lenkers ist darauf zu achten, dass keine Teile verbogen oder gebrochen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen sind. Außerdem muss der Lenker fest sitzen und darf nach dem Zusammenbau nicht wackeln.
- Prüfen Sie, dass das Bremskabel nicht geknickt oder beschädigt ist.

E-Scooter aufklappen und zusammenklappen

Wie erfolgt das Aufklappen?

Beziehen Sie sich auf die Bilder  6 auf Seite 3, um den E-Scooter aufzuklappen.

Drücken Sie mit einer Hand auf das hintere Schutzbrettfeld und heben Sie die Lenkerstange mit der anderen Hand an, so dass sie gerade steht – beziehen Sie sich auf Bild  6, Schritt 3. Wenn die Lenkerstange gerade ist, bewegen Sie sich nicht weiter. Nach dem Verriegeln nutzen Sie zum Sichern den Klappenschloss-Hebel. Dieser Hebel muss in der Verriegelung position möglichst nahe an der Lenkerstange liegen. Vergleichen Sie dazu Bild  6, Schritte 3 und 4.

Wie erfolgt das Zusammenklappen?

Beziehen Sie sich auf das Bild  7 auf Seite 3, um den E-Scooter zur Lagerung zusammenzuklappen.

Heben Sie den Klappenschloss-Hebel wie in Schritt 1 gezeigt an, um die Lenkerstange zu lösen. Drücken Sie die Lenkerstange nach unten, wie es in Schritt 2 dargestellt wird, bis sie den Heckkotflügel berührt. Drücken Sie sie jetzt nach unten, sodass sie mit dem Haken am hinteren Kotflügel einrastet, wie in Schritt 3 gezeigt.

Beachten Sie: Am EM-KS3 befindet sich der Klappenschloss-Riegel an der Seite des Displays – dies führt dazu, dass die Lenkerstange bei einer ordnungsgemäßen Platzierung leicht diagonal zur Fußauflage liegt.

Nutzung Ihres E-Scooters

Fahren

- Vor der Fahrt müssen Sie sich vergewissern, dass der E-Scooter gefahrlos benutzt werden kann und gemäß dieser Gebrauchsanweisung betrieben wird. Es ist entscheidend, dass Sie Sicherheitsausrüstung tragen und dass sich der Scooter in einem guten Zustand befindet.
- Wenn Sie Ihren E-Scooter zum ersten Mal benutzen, üben Sie die Handhabung fernab von öffentlichen Plätzen und tragen Sie eine Sicherheitsausrüstung. Wenn Sie mit Ihrem E-Scooter sicher umgehen können, dürfen Sie in der Nähe von anderen Personen und Fahrzeugen fahren.
- Halten Sie sich beim Fahren immer an die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Bremsen, Lampen und Reifen funktionieren, richtig eingestellt sind und sich in einem guten Zustand befinden.

Das sichere Fahren auf Ihrem E-Scooter:

- Um Ihren E-Scooter einzuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die M-Taste.
- Tragen Sie unbedingt eine geeignete Sicherheitsausrüstung.
- Schalten Sie Ihren E-Scooter ein.
- Stellen Sie zuerst einen Fuß auf die Fußauflage und den anderen Fuß auf den Boden; treten Sie mit dem Fuß vom Boden ab, damit sich der Scooter nach vorne bewegt und drücken Sie langsam das Gas nach unten.
- Um Ihren E-Scooter auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die M-Taste.

HINWEIS:

- Lehnen Sie sich beim Beschleunigen nach hinten, um das Gleichgewicht zu halten. Beim Abbremsen verlagern Sie Ihren Schwerpunkt, indem Sie sich nach vorne lehnen. So können Sie bequemer und sicherer fahren.

Bremsen

EM-KS3

- So bremsen Sie richtig: Lassen Sie das Gaspedal los und betätigen Sie mit dem Bremshebel auf der rechten Seite des Lenkers die Scheibenbremse – dies aktiviert die hintere Scheibenbremse. Drücken Sie gleichzeitig vorsichtig mit dem Fuß auf die Kotflügelbremse. Neben den Scheiben- und Kotflügelbremsen bewirkt auch die elektronische Bremse, dass der Motor verlangsamt wird.

EM-KS4

- Für ein ordnungsgemäßes Bremsen lassen Sie den Gasgriff los und betätigen Sie die Scheiben- und Trommelbremsen mit dem Bremshebel am Lenker. Mit dem Bremshebel auf der linken Seite betätigen Sie die vordere Trommelbremse und mit dem Bremshebel auf der rechten Seite die hintere Scheibenbremse. Neben den Scheiben- und Trommelbremsen bewirkt die elektronische Bremse, dass der Motor verlangsamt wird.
- Es empfiehlt sich, die hintere Scheibenbremse kurz vor der vorderen Trommelbremse zu betätigen. Dies sorgt für ein sanfteres Bremsen.

Blinker

Die Blinker bedienen Sie mit dem Blinkerschalter links am Lenker. Dieser Schalter hat drei Positionen: linker Blinker, aus, rechter Blinker. Wenn der Schalter gedrückt wird, um anderen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass Sie nach links oder rechts fahren wollen, blinkt das entsprechende Licht am Lenkerende.

Um die Blinker auszuschalten, stellen Sie den Schalter wieder in die mittlere Position.

Die Blinker funktionieren nur, wenn der E-Scooter eingeschaltet ist. Die Indikatoren schalten sich nicht von selbst ab. Denken Sie daran, den Blinker auszuschalten, wenn Sie die Fahrtrichtung geändert haben."

Tempomat

Ihr E-Scooter ist mit einem Tempomat ausgestattet. Um den Tempomat zu aktivieren, halten Sie nach dem Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Daumengas-Steuerung 9 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Tempomat eingeschaltet wird, ertönt ein Piepton. Um den Tempomat auszuschalten, betätigen Sie die Handbremse.

Modus „Gehen“

- Im Modus „Gehen“ blinkt das Bremslicht und zeigt an, dass Ihr Roller langsam fährt. Wenn Sie in den Modus „Mittel“ wechseln, hört das Bremslicht auf zu blinken.
- Im Gehmodus erscheint die Anzeige für den Gehmodus auf dem Display.

Benutzen des Ständers

- Ihr E-Scooter hat einen eingebauten Ständer, mit dem Sie ihn parken können, ohne dass Sie ihn irgendwo anlehnen oder zur Aufbewahrung zusammenklappen müssen.
- Um den Ständer zu verwenden, drücken Sie ihn mit Ihrem Fuß nach unten, bis er einrastet. Lehnen Sie den E-Scooter auf den Ständer, damit er auf dem Boden steht. Benutzen Sie den Ständer nicht auf unebenen oder weichen Oberflächen.
- Um den Ständer einzuklappen, schieben Sie ihn mit dem Fuß nach oben und in die Karosserie des Scooters. Dort wird er einrasten. Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass der Ständer ordnungsgemäß eingerastet ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Ständer benutzen, da dies bei einer falschen Anwendung zu Verletzungen führen kann.

Laden

Vergewissern Sie sich, dass der Akku Ihres E-Scooters ordnungsgemäß aufgeladen ist, und halten Sie sich dabei an die unten aufgeführten Anweisungen:

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des E-Scooters an. Beziehen Sie sich auf das Bild 8 auf Seite 3 – dort sehen Sie die Position des Ladeanschlusses Ihres E-Scooters.
- Schließen Sie das Netzkabel des Ladegeräts an die Netzsteckdose an.
- Sobald der Akku an das Ladegerät angeschlossen ist, lädt die Batterie auf und die Ladeanzeige leuchtet rot. Nach dem Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige grün.
- Trennen Sie das Batterieladegerät bei voller Ladung und bringen Sie die Gummikappe an der Ladebuchse des E-Scooters wieder an.

HINWEISE:

- Wenn Sie den Scooter nicht regelmäßig benutzen, sollten Sie den Akku jeden Monat aufladen.
- Laden Sie den Akku nicht im Freien auf.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn das Kabel oder der Roller nass ist.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Scooter eingeschaltet ist.
- Laden Sie den Akku nicht bei einer Umgebungstemperatur unter 1 °C auf.

USB-Ladebuchse

- Für Ihren Komfort befindet sich eine USB-Ladebuchse am Display-Modul. Um auf den Anschluss zuzugreifen, ziehen Sie die Anschlussabdeckung zur Seite.
- Die USB-Ladebuchse ist so konzipiert, dass Sie Ihr Mobilgerät geladen bleibt, während es mit Ihrem E-Scooter verwendet wird.

SHARP Life App

Installieren Sie die „SHARP Life“-App auf Ihrem Mobilfunkgerät, um in den Genuss der zusätzlichen Funktionen zu kommen. Dazu gehören:

- Geschwindigkeitskontrolle auf Ihrem Gerät.
- Ändern der Geschwindigkeit/Entfernungseinheiten zwischen Kilometern und Meilen.
- Einstellen der Höchstgeschwindigkeit.
- Sperren der Funktionen an Ihrem E-Scooter.
- Aktivieren des Tempomats.

Klicken Sie auf „**Add Device**“ (Gerät hinzufügen), wenn der E-Scooter eingeschaltet ist und das Bluetooth-Symbol auf dem Display blinkt. Ihr Gerät sucht Ihren E-Scooter automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion am E-Scooter aktiviert ist. Erlauben Sie Standortdienste, falls dies verlangt wird. Wenn das Gerät gefunden wurde, ist die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen.

Um Ihren Scooter zur App hinzuzufügen, nutzen Sie eine der folgenden Methoden:

1. Gruppen erstellen.
2. Gerät aus dem vorherigen Konto erstellen.
3. Wenn der E-Scooter eingeschaltet ist, drücken Sie 4 Mal schnell hintereinander den Ein/Aus-Schalter.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Problembehandlung

Der E-Scooter bewegt sich nach dem Einschalten nicht.

Ursache/Handlung

Die Bremse wurde nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt – dies unterrichtet die Stromversorgung. / Setzen Sie die Bremse manuell zurück. Dies erfolgt durch ein Zurückschieben des Bremshebels in seine normale Position.

Der E-Scooter bewegt sich nur langsam oder gar nicht.

Ursache/Handlung

Der Akku ist fast leer. / Der Akku muss ausgetauscht werden.

Der Motor startet und schaltet sich wieder ab.

Ursache/Handlung

Der Akku ist fast leer. / Der Akku muss ausgetauscht werden. Die Steuerung ist beschädigt. / Die Steuerung muss ersetzt werden. Der Akkuanschluss ist lose. / Der Akkuanschluss muss überprüft werden.

Der Akku kann nicht geladen werden oder lädt langsam.

Ursache/Handlung

Die Spannung ist nicht korrekt. / Der Akku muss ausgetauscht werden.

Der Akku lädt nicht.

Die Akkulaufzeit ist erschöpft. / Der Akku muss ausgetauscht werden. Das Akkuladegerät bietet keinen Strom. / Ersetzen Sie das Akkuladegerät. Das Ladekabel ist beschädigt. / Ersetzen Sie das Akkuladegerät.

Fehlercodes

Es können Fehlercodes angezeigt werden. Unter folgenden Bedingungen hält der E-Scooter an.

E0 – Kommunikationsfehler

E1 – Ungewöhnliche Stromstärke

E2 – Gas-Fehlfunktion

E3 – Bremsen-Fehlfunktion

E4 – MOS-Fehlfunktion / Überstrom-Fehlfunktion

E5 – Hall- / Motor-Fehlfunktion

E6 – Motor-Fehlfunktion

E7 – Niederspannung-Fehler

Wenn Sie Probleme haben, die sich nicht lösen lassen, kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Händler oder den SHARP-Support.

Technische Daten

Modell	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Größe auseinandergeklappt (B x H x L in mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Größe zusammengeklappt (B x H x L in mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Radgröße (Zoll)	8,5		10			
Größe der Fußplatte (B x L in mm)	162 x 460		160 x 483			
Fußplatte zur Oberseite der Lenkstange (mm)	1020		1025			
Boden zur Fußplatte (mm)	145		180			
Andere Spezifikationen						
Bremsentyp	Scheibenbremse / Abschalt-Bremse / Fußbremse	Scheibenbremse / Trommelbremse / Abschalt-Bremse				
Motortyp	bürstenloser Energiesparmotor					
Antriebsrad	Vorderseite		Rückseite			
Maximaler Fahrwinkel (Grad)	15°					
Max. Tragfähigkeit (kg)	120					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25	20	25	20		
Motorleistung (Watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Reichweite pro voller Ladung (km)	25		40			
Reifendruck	–		2,5 Bar (36 psi)			
Radtyp	Honeycomb-Reifen		aufblasbarer Reifen			
Gewicht (kg)	16		18,3			
USB-Ladebuchse	5 V; 0,5 A					
Akku						
Batterietyp (Ah)	18650-Lithiumbatterie					
Batteriekapazität (Ah)	7,5		10			
Batterie (Spannung)	36					
Batterie (elektrische Leistung)	270		360			
Ladezeit (Stunden)	4 bis 5		6 bis 8			
Akkuladegerät						
Wirksamkeit – Laden	87 %					
Modellname	FY0634201500					
Eingang	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)					
Netzsteckertyp	Typ „Figure 8“ Leitung – C7, Ladegerät – C8					
Leistung	42 V DC, 1,5 A					
Hersteller und Adresse	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Version	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximaler übertragener Strom	10 dbm
Frequenzbänder	2,4 GHz
Anschlussmöglichkeit	Zur Verbindung des mobilen Geräts mit dem E-Scooter für die App-Funktionalität
Standards	Die Bluetooth®-Wortmarke und Bluetooth-Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth. Inc.
Arbeitsumgebung	
Temperatur	-10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +25 °C
Relative Feuchtigkeit	Bis zu 75 % RH

IM RAHMEN EINES BESTREBENS NACH STÄNDIGER VERBESSERUNG BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT UND OHNE ANGABE VON GRÜNDEN, TECHNISCHE DATEN ODER DAS DESIGN ZU VERÄNDERN.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν λειτουργήσετε τη συσκευή:



Το σύμβολο του κεραυνού με το βελάκι εντός ισόπλευρου τριγώνου αποσκοπεί στην προειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία αμόνωτης "επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος του προϊόντος, επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.



Το θαυμαστικό εντός ισόπλευρου τριγώνου αποσκοπεί στην προειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και όχι μαζί με οικιακά απορρίμματα.



Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος



Εξοπλισμός κλάσης II

Για την αποφυγή φωτιάς, έχετε πάντοτε σε απόσταση από το προϊόν αυτό κεριά ή άλλου είδους φλόγες.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Η Sharp δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό/θάνατο που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση.
- Η Sharp δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο χρήστης δεν τηρεί τους τοπικούς νόμους και περιορισμούς.
- Να τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς κανόνες κυκλοφορίας και τους κρατικούς νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση του e-scooter.
- Πάντοτε να τηρείτε το τοπικό όριο ταχύτητας. ΜΗΝ υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας με το e-scooter.
- Φοράτε πάντοτε εξοπλισμό προστασίας κατά τη χρήση.
- Φοράτε πάντοτε κράνος ασφάλειας κατά την οδήγηση του e-scooter.
- Οδηγήστε πάντοτε κρατώντας το τιμόνι και με τα δύο χέρια, ποτέ μην οδηγείτε μόνο με τα ένα χέρι.
- Μην οδηγείτε υπό κακές καιρικές συνθήκες.
- Στέκεστε στο κατάστρωμα του e-scooter και με τα δύο πόδια..
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το e-scooter για να εκτελείτε ακροβατικά ή επικίνδυνες μανούβρες. Αυτό το scooter έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση.
- Μη μεταφέρετε άτομα ή αντικείμενα όπως σακούλες.
- Οδηγήστε αργά σε πολυυγκάστα μέρη.
- Διασφαλίστε πώς άλες οι βίδες και τα δεσμίματα είναι σφιχτά και φυσιολογικά πριν από τη χρήση.
- Βεβαίωνεστε πώς ο αναδιπλούμενος άξονας μπαίνει εισέρχεται στην υποδοχή κατά την ανόρθωση του e-scooter.
- Μην οδηγείτε σε ανώμαλο δρόμο, σε νερό, ή σε πάγο.
- Μην κάνετε ελιγμούς σε συνθηκές κίνησης και μην μετακινείστε με τρόπο απρόβλεπτο για τα άλλα άτομα.

- Μην οδηγείτε το e-scooter αν η ηλικία σας είναι εκτός του ορίου της χώρας σας.
- Μην οδηγείτε το e-scooter σε ταχύτητες πάνω από το όριο της χώρας σχετικά με τα e-scooter.
- Μη χρησιμοποιείτε το e-scooter αν έχει υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε το e-scooter αν εκπέμπεται περιέργη οιμή από την μπαταρία ή και θερμαίνεται.
- Μη χρησιμοποιείτε το e-scooter αν διαρρέει υγρό από αυτό. Αποφεύγετε την επαφή και το ποτοθέτηστο το μακριά από παδιά.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πως το e-scooter δεν έχει υποστεί βλάβη. Μην το οδηγείτε αν έχει υποστεί βλάβη.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει όλο το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το e-scooter.
- Μάθετε πώς να οδηγείτε το e-scooter πριν το χρησιμοποιήσετε σε δημόσιο χώρο.
- Αυτό το scooter μπορεί να αναγνωριστεί από το μοντέλο και τον αριθμό σειράς που βρίσκεται στην ονομαστική τινακίδα.
- Η προώθηση επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται στον κινητήριο τροχό.
- Μόνο ένα άτομο μπορεί να οδηγεί το e-scooter.
- Μην τροποποιείτε αυτό το scooter με οποιαδήποτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ εκτός και αν συστήνονται ή εγκρίνονται από τη SHARP.
- Οδηγήστε το e-scooter σε επίπεδες επιφάνειες. Μην υπερβαίνετε την προσδιορισμένη γνωστή κλίση.
- Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να θέτει σε κίνηση τη διάρκεια ζωής αυτού του e-scooter.
- Προσοχή, τα φρένα και τα σχετικά εξαρτήματα μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Μην τα αγγίξετε μετά τη χρήση.

Προειδοποιήσεις μπαταρίας και φορτιστή

- Μην ενεργοποιείτε το e-scooter κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Αφού φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
- Η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη εμφανίζει την υπόλοιπη διάρκεια της μπαταρίας.
- Αν η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη, σταματήστε την οδήγηση και φορτίστε την μπαταρία.
- Φορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση.
- Αν το e-scooter δεν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό, φορτίζετε το τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Σημειώστε πως αν δεν φορτιστεί η μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία μεταβαίνει σε κατάσταση αυτοπροστασίας και δεν μπορεί να φορτίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.
- Κατά τη φόρτιση, συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης πριν τον συνδέσετε στην πρίζα στον τοίχο.
- Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή είναι κόκκινη. Αυτό σημαίνει πως η φόρτιση εξελίσσεται κανονικά. Όταν η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή για να φορτίζετε την μπαταρία.
- Ο φορτιστής έχει μια λειτουργία προστασίας έναντι υπερφόρτισης: αν το e-scooter φορτιστεί 100%, ο φορτιστής σταματά αυτόμata τη φόρτιση.
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες και τα scooter' σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας.

Μπαταρίες

- Παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα κατά την εισαγωγή των μπαταριών.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τις τοποθετείτε σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε μέσο ηλιακού φωτός.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική εκπειρμόνη θερμότητα, μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες, καθώς υπάρχει πιθανότητα διαρροής ή έκρηξης.



- Η απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας μπορεί να δηγήσουν σε έκρηξη.
- Η διατήρηση μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή τη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή τη διαρροή εύφλεκτου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης ή πρόκλησης ζημιάς σε εξοπλισμό, αν χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος μπαταρίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές μπαταρίες μαζί ή αναμιγνύετε μαζί νέες και παλιές μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες πέραν εκείνων που προσδιορίζονται.

Αφαίρεση μπαταρίας

EM-KS3

- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφαιρέστε τραβώντας το ελαστικό πατάκι και αφαιρέστε τις 6 βίδες συγκράτησης στο ξύλινο κατάτρωμα και, στη συνέχεια, τις 10 βίδες στήριξης της μεταλλικής πλάκας. Τώρα αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας και αφαιρέστε την. Βεβαιωθείτε πως οι ακροδέκτες της μπαταρίας δεν έχουν βραχυκυκλώσει. Απορρίψτε την μπαταρία όπως καθορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

EM-KS4

- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφαιρέστε τραβώντας το ελαστικό πατάκι και αφαιρέστε τις 11 βίδες συγκράτησης από τη μεταλλική πλάκα. Η πλάκα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί αποκαλύπτοντας την μπαταρία. Τώρα αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας και αφαιρέστε την. Βεβαιωθείτε πως οι ακροδέκτες της μπαταρίας δεν έχουν βραχυκυκλώσει. Απορρίψτε την μπαταρία όπως καθορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

Απόρριψη του εξοπλισμού και μπαταριών

- Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ή τις μπαταρίες του με τα οικιακά απορρίμματα γενικής φύσης. Επιστρέψτε την σε προσδιορισμένο σημείο πειραιύλλογης για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Κάνοντάς το αυτό, συμβάλλετε στη συντήρηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Η νομοθεσία των πειραιύλλων χωρών της ΕΕ περιέχει ρυθμιστικές διατάξεις για την απόρριψη μπαταριών. Το σύμβολο της ανακύκλωσης εμφανίζεται σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, στη συσκευασία και στις μπαταρίες ως υπενθύμιση πρότοις τους χρήστες για τη σωστή απόρριψη αυτών των στοιχείων. Οι χρήστες απαιτείται να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες μονάδες επιπτοροφής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού και μπαταριών. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή τις τοπικές αρχές για πειραιύλλες πληροφορίες.



Δήλωση CE και UKCA:

- Με το παρόν, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει πως αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/EU και PN-EN 17128: 2021-03.
- Το πήλιρες κέμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και UKCA διατίθεται στο σύνδεσμο www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποίηση ABE.

Εκκαθάριση

- Κατά τον καθαρισμό του e-scooter, βεβαιώνεστε πως είναι απενέγοπτοιμένο, ο φορτιστής μπαταρίας έχει αποσυνδεθεί και ότι το καπάκι της θύρας φόρτισης στη συσκευή είναι στη θέση του.
- Συστήνεται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και ελαφρώς νυπό πανί. Αν παραμένουν υπολείμματα βρομιάς που καθαρίζονται δύσκολα, χρησιμοποιήστε μια οδοντόβουρτσα και βουρτσίστε επανεύλημένα για να τα αφαιρέσετε. Αφού απομακρύνετε τον λεκέ, χρησιμοποιήστε

ένα μαλακό και ελαφρώς νυπό πανί με κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς από διαβρωτικά χημικά προϊόντα στη βαφή της επιφάνειας του σώματος και στα εσωτερικά δομικά τμήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκαστήρες νερού υψηλής πίεσης για να καθαρίζετε το scooter.
- Καθαρίζετε το e-scooter τακτικά.

Φροντίδα και συντήρηση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το e-scooter, αποθηκεύστε το σε στεγνό περιβάλλον για την αποφυγή ζημιάς στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από υγρασία.
- Μην αποθηκεύετε το e-scooter σε εξωτερικό χώρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά θα εκτεθεί υπερβολικά σε ηλιακό φως, ενώ η υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο e-scooter και να επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών και των μπαταριών.
- Μην αγγίζετε το διακόφρενο αμέως μετά τη χρήση του διακόφρενου του ηλεκτρικού scooter, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από υψηλή θερμοκρασία!
- Νόμιμη διασκόφρενου: Αν το φρένο είναι πολύ σκληρό, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξαγωγικό κλειδί για να χαλαρώσετε ελαφρώς τη βίδα που συγκρατεί το καλώδιο του φρένου στο διασκόφρενο ώστε να μειωθεί η ένταση του φρένου. Στη συνέχεια εκτείνετε ελαφρώς τη θέση του κοχλία του καλώδιου του φρένου ως προς την προγονούμενη θέση του. Αν το φρένο είναι πολύ χαλαρό, πραγματοποιήστε την αντίθετη διαδικασία και ρυθμίστε το καλώδιο του φρένου.
- Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη στο e-scooter σας, μην το αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο λόγω πιθανού κινδύνου φωτιάς.
- Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση του e-scooter, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή με την υποστηριξη της SHARP για συμβουλές.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- E-scooter
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Κάρτα εγύησης
- 1 x κλειδί άλεν
- 4 x βίδες τιμονιού
- 1 x φορτιστής
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας

Θέση εξαρτημάτων

Ανατρέξτε στις εικόνες 1 και 2 στη σελίδα 1.

1. Εμπρόσθιο φως
2. Μοχλός πίσω φρένου
3. Άγκιστρο/αρπάγη ασφάλισης αναδίπλωσης κολόνας τιμονιού
4. Μοχλός ασφάλισης κολόνας τιμονιού
5. Εμπρόσθιος τροχός
6. Σταντ
7. Θέση μπαταρίας
8. Βάση
9. Ασφάλιση τιμονιού
10. Πίσω φως
11. Ποδοκίνητο φρένο
12. Ηλεκτροκινητήρας
13. Πίσω φρένο
14. Κουδούνι
15. Οθόνη
16. Γκάζι
17. Αργάνη ασφάλισης αναδίπλωσης*
18. Εμπρόσθιο φρένο τυμπάνου*
19. Μοχλός εμπρόσθιου φρένου*
20. Ενδείκτης αριστερής στροφής
21. Ενδείκτης δεξιάς στροφής
22. Διακόπτης ενδείκτη στροφής*
- * - EM-KS4 μόνο

Προβολή

Ανατρέξτε στις εικόνες 3 στη σελίδα 2.

1. Μπάρα στάθμης μπαταρίας - κάθε γραμμή αναπαριστάνει 20% ισχύος.
2. Ενδείκτης αναμένων φώτων
3. Ενδείκτης λειτουργίας ταχύτητας
4. Λειτουργία Bluetooth (για χρήση με εφαρμογή)
5. Μονάδα ταχύτητας
6. Ένδεικτη λειτουργίας ODO / TRIP
7. Λεπτομέρειες ODO / TRIP
8. Τρέχουσα ταχύτητα
9. Φρενάρισμα - κατά την πέδηση εμφανίζεται αυτό το σύμβολο
10. Ενεργοποιημένο το cruise control
11. Ενεργοποιημένη λειτουργία βαδίσματος
12. Κουμπί ισχύος
13. Υποδοχή φορτιστής USB
14. Κουμπί λειτουργίας Φώτων/Ταχύτητας

ODO/Trip

Το στοιχείο Odo παρουσιάζει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το e-scooter. Οι πληροφορίες Trip δείχνουν την απόσταση μιας μεμονωμένης διαδρομής. Είναι δυνατό να εναλλάσσονται οι πληροφορίες Odo (οδόμετρου) και Trip (ταξιδιού) πατώντας σύντομα το κουμπί .

Φώτα

Για να ανάψετε το εμπρόσθιο και το πίσω φως, πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Για να σβήσετε τα φώτα, πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εμπρόσθιο και το πίσω φως δεν μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα.

Λειτουργία ταχύτητας

Για να αλλάξετε σχέση, πατήστε το κουμπί φωτισμού γρήγορα. Η λειτουργία ταχύτητας με αλλαγή θα μεταβεί προς τα πάνω και στη συνέχεια προς τα κάτω.

Μέγιστη ταχύτητα σε κάθε σχέση:

- Λειτουργία περπατήματος - 6km/h
- Μεσαία λειτουργία - 20km/h
- Μέγιστη λειτουργία - 25km/h

Η μέγιστη ταχύτητα για την μέγιστη λειτουργία είναι 25 km/h.

Σημειώστε πως αυτές είναι οι μέγιστες ταχύτητας που μπορούν να επιτευχθούν σε κάθε λειτουργία ταχύτητας. Το e-scooter δεν μπορεί να κινηθεί ταχύτερα από αυτές τις ταχύτητες στην επιλεγμένη λειτουργία ταχύτητας.

Ταχύτητα

Η μονάδα ταχύτητας μπορεί να αλλάξει από την εφαρμογή.

Αλλαγή λειτουργίας ταχύτητας

Για να αλλάξετε λειτουργία ταχύτητας, πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ βαδίσματος, μεσαίας και μέγιστης λειτουργίας.

Συναρμολόγηση τιμονιού

- Όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 5 στη σελίδα 2, συναρμολογήστε το τιμόνι με το παρεχόμενο κλειδί άλεν. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία. Το τιμόνι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί αφού συναρμολογηθεί.
- Περάστε το τιμόνι μέσα από το στέλεχος στήριξης όπως φαίνεται στις εικόνες. Ο προσανατολισμός του τιμονιού πρέπει να συμφωνεί με τις εικόνες. Κατά τη συναρμολόγηση του τιμονιού, προσέχετε να μη λυγίσετε ή σπάσετε κανένα εξάρτημα.
- Βεβαιωθείτε πως οι βίδες δεν είναι υπερβολικά σφριγμένες και πως το τιμόνι έχει στερεωθεί γερά και δεν είναι χαλαρό.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο του φρένου δεν τσακίζει και δεν έχει υποστεί βλάβη.

Ανόρθωση και αναδίπλωση του e-scooter

Τρόπος ανόρθωσης

Όπως φαίνεται στις εικόνες 6 στη σελίδα 3 ανορθώστε το e-scooter. Πιέστε τον πίσω προφύλακτηρα προς τα κάτω με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο για να ανυψώσετε το στέλεχος στήριξης του τιμονιού ώστε να είναι ευθύ, όπως φαίνεται στην εικόνα 6 βήμα 3. Όταν ευθυγραμμιστεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί άλλο. Αφού κλειδώσει, χρησιμοποιήστε τον μοχλό ασφάλισης αναδίπλωσης για να εξασφαλίσετε τη θέση του. Αυτός ο μοχλός πρέπει να είναι ούτος το δυνατόν πιο κοντά στο στέλεχος στήριξης του τιμονιού στην κλειδωμένη του θέση. Ανατρέξτε στην εικόνα 6 βήμα 3 και 4.

Τρόπος αναδίπλωσης

Όπως φαίνεται στις εικόνες 7 στη σελίδα 3 αναδιπλώστε το e-scooter για φύλαξη.

Ανασηκώστε το μοχλό ασφάλισης αναδίπλωσης όπως φαίνεται στο βήμα 1 για να απελευθερώσετε το στέλεχος στήριξης του τιμονιού. Οθίστε το στέλεχος στήριξης του τιμονιού προς τα κάτω όπως φαίνεται στο βήμα 2 ώσπου να αγγίξει τον πίσω προφύλακτηρα. Τώρα πιέστε το προς τα κάτω ώστε να συνδεθεί με το άγκιστρο στον πίσω προφύλακτηρα, όπως φαίνεται στο βήμα 3.

Σημειώστε ότι μετά από την αναδίπλωση, η συγκράτηση ασφάλισης αναδίπλωσης βρίσκεται στη μία πλευρά της οθόνης, με αποτέλεσμα ο βραχίονας στήριξης να είναι ελαφρώς διαγώνιος στη βάση, όταν τοποθετείται σωστά.

Χρήση του e-scooter

Οδήγηση

- Πριν από την οδήγηση, βεβαιωθείτε πως αυτό είναι ασφαλές, και ότι η λειτουργία του e-scooter λαβάνει χώρα σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Είναι σημαντικό να φοράτε εξοπλισμό ασφαλείας και να διατηρείτε το scooter σε καλή κατάσταση.
- Αν χρησιμοποιήσετε το e-scooter για πρώτη φορά, ξεασκηθείτε στη χρήση του μακριά από δημόσιους χώρους και φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας. Όταν νιαύθετε σιγουρία για τη χρήση του e-scooter, μπορείτε να το λειτουργήσετε κοντά σε άλλα άτομα και οχήματα.
- Όταν οδηγείτε, τηρείτε πάντοτε τις τοπικές απαιτήσεις της χώρας σας.
- Πριν οδηγήσετε, ελέγχετε αν τα φρένα, τα φώτα και τα ελαστικά λειτουργούν, έχουν ρυθμιστεί σωστά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Για να οδηγείτε το e-scooter με ασφάλεια

- Για να ενεργοποιήσετε το e-scooter, πατήστε το κουμπί / Μγια 3 δευτέρων.
- Βεβαιωθείτε πως φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
- Ενεργοποιήστε το e-scooter.
- Τοποθετήστε πρώτα το ένα πόδι πάνω στη βάση και το άλλο πόδι στο έδαφος, ώθηστε με το πόδι σας ώστε να κινήσετε το scooter προς τα εμπρός, και σιγά σιγά, πιέστε τον επιταχυντή.
- Για να απενεργοποιήσετε το e-scooter, πατήστε το κουμπί / Μγια 3 δευτέρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά την επιτάχυνση, γείρετε προς τα πίσω για να διατηρήσετε το κέντρο βάρους σας. Κατά την επιβράδυνση, μετακινήστε το κέντρο βάρους σας γέρνοντας προς τα εμπρός. Ετοι η οδήγησή σας γίνεται πιο άνετη και ασφαλής.

Πέδηση

EM-KS3

- Για να φρενάρετε σωστά, αφήστε το γκάζι και εφαρμόστε το δισκόφρενο χρησιμοποιώντας τον μοχλό φρένου στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, ώστε να λειτουργήσει το πίσω δισκόφρενο. Ταυτόχρονα, πιέστε ελαφρά με το πόδι σας το φρένο προφυλακτήρα. Εκτός του δισκόφρενου και του φρένου προφυλακτήρα, το ηλεκτρονικό φρένο προκαλεί επιβράδυνση του κινητήρα.

EM-KS4

- Για σωστό φρενάρισμα, αφήστε τον επιταχυντή και ενεργοποιήστε το δισκόφρενο και το φρένον τυμπάνου χρησιμοποιώντας τους μοχλούς φρένου στο τιμόνι. Ο αριστερός μοχλός φρένου λειτουργεί το εμπρόσιο φρένο τυμπάνου, ο μοχλός φρένου στη δεξιά πλευρά λειτουργεί το πίσω δισκόφρενο. Πέρα από το δισκόφρενο και το φρένο προφυλακτήρα, το ηλεκτρονικό φρένο προκαλεί επιβράδυνση του κινητήρα.
- Συστήνεται να εφαρμόζεται το πίσω δισκόφρενο λίγο πριν από το εμπρόσιο φρένο τυμπάνου για να εξασφαλίζεται ομαλότερο φρενάρισμα.

Ενδείκτες

Για να λειτουργήσετε τους ενδείκτες χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ενδείκων στην αριστερή πλευρά του τιμονιού. Αυτός ο διακόπτης έχει τρεις θέσεις: σήμανση αριστερής στροφής, απενεργοποίηση, σήμανση δεξιάς στροφής.

Όταν ο διακόπτης πατηθεί για να ειδοποιήσετε άλλους χρήστες του δρόμου διά πρόκειται να μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, αναβοστήνει το αντίστοιχο φως στην άκρη του τιμονιού.

Για να ακυρώσετε τους ενδείκτες, επαναφέρετε τον διακόπτη στην κεντρική θέση.

Οι ενδείκτες λειτουργούν μόνο όταν το e-scooter είναι ενεργοποιημένο. Οι ενδείκτες δεν ακυρώνονται αυτόματα. Να θυμάστε να ακυρώνετε τους ενδείκτες όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνησή σας."

Έλεγχος πορείας

Το e-scooter διαθέτει έλεγχο πορείας. Για να τον ενεργοποιήσετε, όταν φτάσετε στην επιμόνητη ταχύτητα, κρατήστε πατημένο τον έλεγχο επιταχυντή στον αντίγερα για 9 δευτέρολεπτα. Θα ακουστεί ένας χρός μπλικ όταν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος πορείας. Για να απελευθερώσετε τον έλεγχο πορείας, ενεργοποιήστε το χειροκίνητο φρένο.

Λειτουργία περπατήματος

- Στη λειτουργία περπατήματος, το φως του φρένου αναβοστήνει για να υποδειξεί πως το scooter κινείται αργά. Κατά τη μετάβαση σε μεσαία λειτουργία, το φως του φρένου θα πάγει να αναβοστήνει.
- Κατά τη λειτουργία βαδίσματος, ο ενδείκτης λειτουργίας βαδίσματος εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση του βραχίονα στήριξης.

- Το e-scooter έχει ενσωματωμένο στήριγμα που επιτρέπει τη στάθμευσή του χωρίς να χρειάζεται να ακουμπάτε κάπου και χωρίς να πρέπει να αναδηλωθεί για φύλαξη.
- Για να χρησιμοποιήσετε το βραχίονα στήριξης, πιέστε τον με το πόδι σας προς τα κάτω ώσπου να κλειδώσει στη θέση του. Γείρετε το e-scooter ώποτε να σταθεί στο έδαφος. Μη χρησιμοποιείται τον βραχίονα στήριξης σε ανώμαλες ή μαλακές επιφάνειες.
- Για να απελευθερώσετε τον βραχίονα στήριξης, χρησιμοποιήστε το πόδια σας για να τον άθηστε προς τα πάνω και μέσα στο σώμα του scooter. Κατα λιεύεται στη θέση του. Βεβαιωθείτε πως ο βραχίονας στήριξης έχει επανέλθει σωστά σε θέση φύλαξης πριν την οδήγηση.
- Προσέξτε κατά το άνοιγμα του βραχίονα στήριξης, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Φόρτιση

- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία που έχει τοποθετηθεί στο e-scooter έχει φορτιστεί σωστά ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 1. Συνδέστε τον αγωγό φόρτισης στη θύρα φόρτισης του e-scooter. Ανταρέξτε στην εικόνα 8 στη σελίδα 3 για τη θέση της θύρας φόρτισης στο e-scooter.
 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.
 - Αφού συνδέθη στον φορτιστή μπαταρίας, η μπαταρία αρχίζει να φορτίζει και η ένδεικη φόρτισης φωτίζεται με κοκκινό χρώμα. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδεικη φόρτισης γίνεται πράσινη.
 3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας όταν ολοκληρωθεί η πλήρης φόρτιση και τοποθετήστε ξανά το ελαστικό πώμα στην υποδοχή φόρτισης του e-scooter.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ:

- Αν δεν χρησιμοποιείται τακτικά το scooter, συστήνεται να φορτίζετε την μπαταρία του καθε μίνια.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρου.
- Μη φορτίζετε αν το καλώδιο του scooter είναι βρεγμένο.
- Μη φορτίζετε όταν το scooter είναι ενεργοποιημένο.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 1C.

Υποδοχή φόρτισης USB

- Μια υποδοχή φόρτισης USB έχει τοποθετηθεί σε βολική θέση στη μονάδα της οθόνης. Για πρόσβαση στην υποδοχή, τραβήγτε το κάλυμμα της υποδοχής στη μια πλευρά.
- Η υποδοχή φόρτισης USB έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στη φορητή σας συσκευή να παραμένει φορτισμένη ενώ χρησιμοποιείται μαζί με το e-scooter.

SHARP Life Εφαρμογή

Προσθέτετε την εφαρμογή SHARP Life στη φορητή σας συσκευή για να απολαμβάνετε τα οφέλη των πρόσθιτων λειτουργιών. Αυτά περιλαμβάνουν τα έξις:

- Παρακολούθηση ταχύτητας από τη συσκευή σας.

- Αλλαγή μονάδας ταχύτητας/απόστασης ανάμεσα σε χιλιόμετρα και μίλια.
- Ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας.
- Κλείδωμα των λειτουργιών του e-scooter.
- Ενεργοποίηση ελέγχου πορείας.

Κάντε κλικ στο **"Add Device"** («Προσθήκη συσκευής»), αφού ενεργοποίηστε το e-scooter και αναβαθμίνει το εικονίδιο Bluetooth στην οθόνη.

Η συσκευή σας εκτελεί αυτόματη σάρωση για το e-scooter. Βεβαιωθείτε πως η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο e-scooter. Επιτρέψτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, αν σας ζητηθεί.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, ολοκληρώνεται η ζεύξη Bluetooth.

Για να προσθέστε το scooter σας στην εφαρμογή, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

1. Δημιουργήστε ομάδες.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον προηγούμενο λογαριασμό.
3. Με το e-scooter ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί ισχύος γρήγορα 4 φορές.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Επίλυση προβλημάτων

Το e-scooter δεν κινείται μετά την έναρξη λειτουργίας..

Αιτία / Ενέργεια

Το φρένο δεν αναρρέθηκε πλήρως, γεγονός που διακόπτει την τροφοδοσία ισχύος. / Εκτελέστε χειροκίνητη επαναφορά του φρένου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ωθώντας τον μοχλό του φρένου ώστε να επανέλθει στην κανονική του θέση.

Το e-scooter κινείται με χαμηλή ταχύτητα ή δεν κινείται καθόλου.

Αιτία / Ενέργεια

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. / Απαιτείται αντικατάσταση μπαταρίας.

Ο κινητήρας ξεκινά και απενεργοποιείται ξανά.

Αιτία / Ενέργεια

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. / Απαιτείται αντικατάσταση μπαταρίας. Βλάβη της μονάδας ελεγκτή. / Απαιτείται αντικατάσταση μονάδας ελεγκτή. Χαλαρή σύνδεση μπαταρίας. / Πρέπει να ελεγχθούν οι συνδέσεις της μπαταρίας.

Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί ή φορτίζει αργά.

Αιτία / Ενέργεια

Εσφαλμένη τάση. / Απαιτείται αντικατάσταση μπαταρίας.

Η μπαταρία δεν φορτίζει.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έφτασε στο τέλος της. / Απαιτείται αντικατάσταση μπαταρίας.

Ο φορτιστής της μπαταρίας δεν παρέχει ισχύ. / Αντικαταστήστε τον φορτιστή μπαταρίας.

Βλάβη στο καλώδιο φόρτισης. / Αντικαταστήστε τον φορτιστή μπαταρίας.

Κωδικοί σφάλματος

Είναι πιθανό να εμφανιστούν στην οθόνη κωδικοί σφαλμάτων. Η λειτουργία του e-scooter διακόπτεται υπό αυτές τις συνθήκες.

E0 – Σφάλμα επικοινωνίας

E1 – Μη φυσιολογική ένταση ρεύματος

E2 – Αστοχία επιταχυντή

E3 – Αστοχία φρένου

E4 – Αστοχία MOS / Αστοχία υπερβολικής έντασης ρεύματος

E5 – Αστοχία αισθητήρα Hall / κινητήρα

E6 – Αστοχία κινητήρα

E7 – Σφάλμα χαμηλής τάσης

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε ζήτημα που δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή με την υποστήριξη της SHARP για συμβουλές.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη (Π x Υ x Μ σε mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Διαστάσεις αναδιπλωμένου (Π x Υ x Μ σε mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Μέγεθος τροχού (ίντσες)	8,5		10	
Μέγεθος πλάκας ποδιού (Π x Μ σε mm)	162 x 460		160 x 483	
Πλάκα ποδιού ως κορυφή τιμονιού (mm)	1020		1025	
Έδαφος ως πλάκα ποδιού (mm)	145		180	
Άλλες προδιαγραφές				
Τύπος φρένου	Δισκόφρενο / Φρένο απενεργοποίησης ισχύος / Ποδοκίνητο φρένο		Δισκόφρενο / Φρένο τυμπάνου / Φρένο απενεργοποίησης ισχύος	
Τύπος κινητήρα		κινητήρας εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς ψήκτρες		
Κινητήριος τροχός		Εμπρόσθιος		Πίσω
Μέγιστη κλίσης ανάβασης (μοίρες)			5%~15°	
Μέγιστο φορτίο (kg)			120	
Μέγιστη ταχύτητα (km/ώρα)	25	20	25	20
Ισχύς κινητήρα (Watt)	350 W	350 W	350 W	350 W
Εμβέλεια σε πλήρη φόρτιση (km)	25		40	
Πίεση ελαστικού	–		2,5 bar (36psi)	
Τύπος τροχού	κυψελωτό (honeycomb) ελαστικό		ελαστικό με αέρα υπό πίεση	
Βάρος (kg)	16		18,3	
Υποδοχή φόρτισης USB		5 V, 0,5 A		
Μπαταρία				
Τύπος μπαταρίας (Ah)		18650 μπαταρία λιθίου		
Χωρητικότητα μπαταρίας (Α/ώρα)	7,5		10	
Μπαταρία (Τάση)		36		
Μπαταρία (Watt)	270		360	
Χρόνος φόρτισης (Ωρες)	4 ως 5		6 ως 8	
Φορτιστής μπαταρίας				
Απόδοση - φόρτιση		5%~87%		
Όνομα μοντέλου		FY0634201500		
Τροφοδοσία	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)			
Τύπος συνδέσμου ρεύματος		Τύπος "σχήματος 8". Αγωγός - C7, Φορτιστής - C8		
Απόδοση		42 V DC, 1,5 A		
Κατασκευαστής και διεύθυνση	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Έκδοση	LE5.0 /BT7L 8.30
Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς	10 dbm
Ζώνες συχνοτήτων	2,4 GHz
Συνδεσιμότητα	Για σύνδεση φορητής συσκευής στο e-scooter για λειτουργία εφαρμογής
Πρότυπα	Το λεκτικό σίμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία	-10 °C ως +45 °C
Θερμοκρασία φύλαξης	-10 °C ως +25 °C
Σχετική υγρασία	ως 75%

ΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:



La finalidad del símbolo del rayo con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero, es avisar al usuario de la presencia de «tensión peligrosa» sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud como para provocar descargas eléctricas para las personas.



La finalidad de la marca de admiración dentro de un triángulo equilátero es avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al aparato.



Este símbolo significa que el producto debe eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y no con los residuos domésticos generales.



Tensión de CA



Equipos de clase II

Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.



IMPORTANTE: Lea la siguiente información atentamente y consérvela para su referencia futura.

- Sharp no será responsable en caso de muerte o lesión resultante de un uso inadecuado.
- Sharp no será responsable si el usuario no sigue las leyes y las restricciones locales.
- Cumpla siempre las normas de tráfico locales, así como las legislaciones y los reglamentos nacionales cuando utilice el patinete eléctrico.
- Respete siempre el límite de velocidad local. NO supere el límite de velocidad aplicable al patinete eléctrico.
- Lleve siempre puesto equipo de protección de seguridad cuando use el patinete.
- Lleve siempre puesto un casco de seguridad cuando conduzca el patinete eléctrico.
- Conduzca siempre con ambas manos en el manillar. Nunca con una sola mano.
- No conduzca el patinete en caso de mal tiempo.
- Mantenga los dos pies en el reposapiés de patinete eléctrico cuando conduzca.
- No utilice este patinete eléctrico para realizar acrobacias o maniobras peligrosas. Este patinete se ha diseñado para uso doméstico.
- No lleve a otras personas ni artículos, como bolsas, cuando lo conduzca.
- Conduzca el patinete con precaución en zonas transitadas.
- Asegúrese de que todos los tornillos y mecanismos de sujeción están apretados y correctamente dispuestos antes de utilizar el patinete.
- Asegúrese de que el eje plegable se dispone en su ranura al desplegar el patinete eléctrico.
- No conduzca en carreteras irregulares, con agua, aceite o hielo.

- No zigzaguee a través del tráfico ni realice movimientos impredecibles para otras personas.
- No conduzca el patinete eléctrico si tiene una edad no permitida para ello en el país.
- No conduzca el patinete eléctrico por encima del límite de velocidad legal para patinetes eléctricos.
- No utilice el patinete eléctrico si está dañado.
- No utilice el patinete eléctrico si la batería emite un olor peculiar o se calienta.
- No utilice el patinete eléctrico si presenta una fuga. Si así fuera, evite el contacto con el líquido y sitúe el patinete eléctrico lejos del alcance los niños.
- Antes de usar, asegúrese de que el patinete eléctrico no presenta daños. No conduzca el patinete si presenta daños.
- Asegúrese de leer el manual de instrucciones en su totalidad antes de utilizar el patinete eléctrico.
- Aprenda a conducir el patinete eléctrico antes de utilizarlo en un espacio público.
- Este patinete se puede identificar por el modelo y el número de serie que aparecen en la placa de identificación.
- La propulsión se basa en un motor eléctrico ubicado en la rueda motriz.
- Solo una persona puede conducir sobre el patinete eléctrico.
- No modifique este patinete de ninguna manera.
- No use otras piezas ni accesorios que no sean los recomendados u homologados por SHARP.
- Conduzca este patinete eléctrico sobre superficies niveladas. No supere la inclinación especificada.
- El uso excesivo reducirá el tiempo de vida útil del patinete eléctrico.
- Precaución: Los frenos y las partes asociadas pueden calentarse durante su uso. No los toque tras usarlos.

Advertencias sobre la batería y el cargador

- No encienda el patinete eléctrico mientras se carga.
- Tras cargar completamente la batería, desconecte el cable de carga.
- El indicador de la batería de la pantalla mostrará la autonomía de la batería.
- Si el indicador de carga de la batería parpadea en la pantalla, deje de conducir el patinete y cargue la batería.
- Cargue la batería después de cada uso.
- Si el patinete eléctrico no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes. Tenga en cuenta que si la batería no se carga durante mucho tiempo, entrará en estado de autoprotección y la carga fallará. En este fuera el caso, póngase en contacto con su distribuidor.
- Al cargar, enchufe el cargador en un puerto de carga antes de enchufarlo a la toma de corriente de pared.
- Durante la carga, la luz del indicador del cargador lucirá en color rojo; esto indica que el proceso de carga discurre con normalidad. La carga se habrá completado cuando la luz del indicador luza de color verde.
- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- El cargador incorpora una función de protección contra sobrecarga. Si el patinete eléctrico está completamente cargado, el cargador dejará de cargar de forma automática.
- Elimine las baterías y los patinetes siguiendo las normativas aplicables en su país.

Pilas

- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables; podrían producirse filtraciones o explotar.



- Si una pila se arroja al fuego, se aplasta mecánicamente o se corta, puede producirse una explosión.
- Si se deja una pila en un entorno de temperatura muy alto puede producirse una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Si se somete una pila a una presión de aire extremadamente baja, puede producirse una explosión una fuga de líquido o gas inflamable.
- **PRECAUCIÓN:** Si se utilizan pilas de un tipo incorrecto, puede producirse una explosión o el equipo puede resultar dañado
- No combine nunca pilas de diferente tipo, y no mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas diferentes a las especificadas.

Extracción de la batería

EM-KS3

- Para extraer la batería, quite la alfombrilla de goma y retire los seis tornillos de la cubierta de madera y, a continuación, los diez tornillos que sujetan la placa de metal. A continuación, desenchufe el conector de la batería y retírela. Asegúrese de que los terminales de la batería no están cortocircuitados. Elimine la batería siguiendo las normativas locales.

EM-KS4

- Para extraer la batería, retire la alfombrilla de goma y los 11 tornillos de retención de la protección de metal. La placa se podrá extraer para mostrar la batería. A continuación, desenchufe el conector de la batería y retírela. Asegúrese de que los terminales de la batería no están cortocircuitados. Elimine la batería siguiendo las normativas locales.

Eliminación de este equipo y las pilas

- No elimine este producto o sus pilas como residuos urbanos no clasificados. Llévelos a un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos de acuerdo con la ley local. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente.
- La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes. El símbolo de reciclaje aparece en el equipo eléctrico, el embalaje y las pilas para recordar a los usuarios que eliminan estos elementos de forma correcta. Se solicita a los usuarios que utilicen las instalaciones de devolución existentes para equipos usados. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.



Declaración de CE y de CA del Reino Unido:

- Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y de PN-EN 17128: 2021-03.
- El texto completo de la CE y la declaración de conformidad de la UKCA están disponible en <https://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/>
- Estos productos cuentan con la certificación ABE.

Limpieza

- Al limpiar el patinete eléctrico, asegúrese de que está apagado, de que el cargador de la batería se ha desenchufado y de que la tapa del puerto de carga del dispositivo está correctamente cerrada.
- Se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido. Si hay residuos de suciedad incrustada difíciles de limpiar, utilice un cepillo de dientes y cepille hasta eliminarla. Tras eliminar la mancha, utilice un paño suave y ligeramente humedecido con la cantidad adecuada de detergente para retirar cualquier residuo.

NOTAS:

- *No utilice alcohol ni otros disolventes para evitar que productos químicos corrosivos dañen la pintura de la superficie de la carcasa y sus partes estructurales internas.*
- *No utilice chorros de alta presión para limpiar el patinete eléctrico.*
- *Limpie el patinete eléctrico con regularidad.*

Atención y mantenimiento

- Cuando no utilice el patinete eléctrico, almacénelo en un entorno seco para evitar daños en los componentes eléctricos debido a la humedad.
- No almacene el patinete eléctrico en espacios exteriores durante un largo periodo. La exposición excesiva a la luz del sol, así como a altas temperaturas o a bajas temperaturas puede dañar el patinete eléctrico y acelerar el desgaste de las ruedas y las baterías.
- No toque el disco de freno inmediatamente después de haber utilizado el freno del patinete eléctrico para evitar posibles quemaduras por altas temperaturas.
- Ajuste del disco del freno: si el freno está demasiado tenso, utilice la llave hexagonal suministrada para aflojar el tornillo que sujetá el cable del freno al freno de disco a fin de reducir la tensión del freno. A continuación, extienda la posición del perno del cable del freno con respecto a la última vez. Si el freno está demasiado suelto, proceda de forma inversa y ajuste el cable del freno.
- Si se observa algún daño en el patinete eléctrico, no lo almacene en interiores para evitar posibles incendios.
- Si experimenta cualquier problema en relación con la atención y mantenimiento de su patinete eléctrico, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio técnico de SHARP.

Contenido de la caja:

- Patinete eléctrico
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía
- 1 x llave Allen
- 4 x tornillos para el manillar
- 1 x cargador
- 1 x cables de alimentación

Ubicación de las partes

Consulte las imágenes 1 y 2 de la página 1.

1. Luz frontal
2. Maneta de freno posterior
3. Gancho/gatillo de cierre para plegar la barra vertical
4. Cierre de la barra vertical
5. Rueda frontal
6. Pata de cabra
7. Ubicación de la batería
8. Plataforma para los pies
9. Cierre del manillar
10. Luz posterior
11. Freno de pie
12. Motor eléctrico
13. Freno posterior
14. Timbre
15. Pantalla
16. Acelerador
17. Gancho/gatillo de cierre para plegar*
18. Freno de tambor frontal*
19. Maneta de freno frontal*
20. Intermitente izquierdo
21. Intermitente derecho
22. Botón de intermitente

* - EM-KS4 solo

Pantalla

Consulte las imágenes 3 de la página 2.

1. Barras de nivel de batería: cada barra representa un 20 % de potencia.
2. Luces del intermitente
3. Indicador del modo de velocidad
4. Modo Bluetooth (para uso con la aplicación)
5. Unidad de velocidad
6. Indicador de modo ODO/TRIP
7. Detalles de ODO/TRIP
8. Velocidad actual
9. Freno: este símbolo aparece cuando se frena
10. Control de crucero activado
11. Modo Andar activo
12. Botón de encendido/apagado
13. Toma para carga USB
14. Botón de modo de luz/velocidad

ODO/Trip

Odo mostrará la distancia total cubierta por el patinete eléctrico. Trip indica la distancia de conducción correspondiente a un viaje. Se puede alternar entre los modos ODO y Trip pulsando brevemente el botón

Luces

Para encender la luz frontal y la luz posterior, pulse el botón de durante tres segundos. Para apagar pulse el botón durante tres segundos.

NOTA: La luz frontal y la luz posterior no pueden controlarse de manera independiente.

Modo de velocidad

Para cambiar de marcha, pulse el botón de las luces rápidamente. El modo de velocidad con cambio subirá y luego bajará.

Máxima velocidad en cada modo:

- Modo Andar: 6 km/h
- Modo Medio: 20 km/h
- Modo Máximo: 25 km/h

La velocidad máxima en el modo Máximo es 25 km.

Tenga en cuenta que estas son las velocidades máximas que se pueden alcanzar en cada modo de velocidad. El patinete no puede alcanzar velocidades más rápidas en el modo de velocidad seleccionado.

Velocidad

Se pueden cambiar las unidades de velocidad en la aplicación.

Cambio del modo de velocidad

Para cambiar el modo de velocidad, pulse brevemente el botón M para alternar entre los modos andar, medio y máximo.

Montaje del manillar

- Con ayuda de las imágenes 4 y 5 de la página 2, Monte el manillar con la llave Allen suministrada. Este procedimiento solo se debe llevar a cabo con el producto desembalado; el manillar no se debe extraer una vez montado.
- Inserte el manillar en la barra vertical como se muestra en las imágenes. El manillar debe orientarse como se muestra. Tenga cuidado de no doblar ni romper ninguna parte al montar el manillar.
- Asegúrese de no apretar excesivamente los tornillos, y de que el manillar esté bien fijado y no se mueve.
- Asegúrese de que el cable del freno no está doblado ni presente daños.

Plegado y desplegado del patinete eléctrico

¿Cómo desplegar el patinete eléctrico?

Consulte las figuras 6 de la página 3 para desplegar el patinete eléctrico. Presione el guardabarros trasero con una mano y utilice la otra para levantar la barra vertical hasta que esté recta; consulte la imagen 6 del paso 3. Cuando esté recta, no se podrá mover más. Una vez bloqueada, utilice el mecanismo de bloqueo de plegado para fijarla. Este mecanismo debe situarse lo más próximo posible a la barra vertical del manillar cuando se encuentra en la posición de bloqueo. Vea el paso 3 y 4 de la imagen 6.

¿Cómo plegar el patinete eléctrico?

Consulte las imágenes 7 de la página 3 para plegar el patinete eléctrico para su almacenamiento.

Lvante el mecanismo de bloqueo de plegado como se ilustra en el paso 1 para liberar la barra vertical. Presione hacia abajo la barra vertical como se muestra en el paso 2 hasta que toque el guardabarros posterior. Presione hacia abajo para encastre la barra vertical en el gancho del guardabarros posterior como se ilustra en el paso 3.

Tenga en cuenta que en el modelo EM-KS3 el gatillo de cierre para plegar la barra se sitúa en uno de los lados de la pantalla. Como resultado, la barra vertical se dispone ligeramente en diagonal con respecto a la plataforma para los pies cuando se coloca de forma correcta

Uso del patinete eléctrico

Conducir

- Antes de conducir el patinete eléctrico, asegúrese de que es seguro hacerlo, comprobando que se va a utilizar siguiendo el presente manual de instrucciones. Es importante llevar puesto el equipo de protección y que el patinete eléctrico se encuentre en buen estado.
- Si va a utilizar el patinete eléctrico por primera vez, practique en espacios públicos y póngase los equipos de seguridad. Cuando se sienta seguro en el uso del patinete eléctrico, proceda a utilizarlo cerca de otras personas y vehículos.
- Utilice siempre el patinete siguiendo las normativas nacionales.
- Compruebe que los frenos, las luces y las ruedas funcionan, están correctamente ajustados y en buenas condiciones de uso antes de utilizar el patinete.

Para conducir el patinete eléctrico de forma segura:

- Para encender el patinete eléctrico, pulse el botón  M durante tres segundos.
- Asegúrese de que lleva puesto el equipo de seguridad adecuado.
- Encienda el patinete eléctrico.
- Coloque un pie en el reposapiés y el otro sobre el suelo, impulse el patinete eléctrico para avanzar y accione suavemente el acelerador.
- Para apagar el patinete eléctrico, pulse el botón  M durante tres segundos.

NOTA:

- Cuando acelere, inclínese hacia atrás para mantener el centro de gravedad. Cuando desacelere, mueva su centro de gravedad inclinándose hacia adelante. Estos consejos harán más cómoda y segura la conducción.

Frenado

EM-KS3

- Para frenar correctamente, libere el acelerador y apriete el freno de disco mediante la maneta del freno situada en la parte derecha del manillar. A la vez, aplique presión ligeramente con el pie sobre el freno del guardabarros trasero. Además del freno de disco y del freno del guardabarros, el freno electrónico reducirá la velocidad del motor.

EM-KS4

- Para frenar correctamente, suelte acelerador y accione el freno de disco y el freno de tambor apretando las manetas de freno del manillar. La maneta de freno situada a la izquierda acciona el freno frontal de tambor y la maneta de freno situada a la derecha acciona el freno de disco posterior. Además del freno de disco y del freno del tambor, el freno electrónico reducirá la velocidad del motor.
- Se recomienda accionar el freno de disco posterior ligeramente antes de accionar el freno de tambor posterior para garantizar un frenado más suave.

Intermitentes

Para accionar los intermitentes, utilice el conmutador de los intermitentes situado en la parte izquierda del manillar. Este conmutador tiene tres posiciones: señal de giro a la izquierda, apagado y señal de giro a la derecha.

Al pulsar el mando para indicar a otros usuarios la intención de girar a la izquierda o a la derecha, parpadeará la luz respectiva en el extremo del manillar.

Para cancelar los intermitentes, sitúe el conmutador en la posición central. Los intermitentes solo funcionarán cuando el patinete eléctrico esté encendido.

Los intermitentes no se cancelan automáticamente. Recuerde cancelarlos cuando haya completado el giro.

Control de crucero

El patinete eléctrico incorpora un control de crucero. Para activarlo, mantenga pulsado el acelerador durante nueve segundos cuando se encuentre en la velocidad deseada. Se oirá un pitido para indicar que el control de crucero se ha activado. Para desactivar el control de crucero, accione el freno de mano.

Modo Andar

- En el modo Andar la luz del freno parpadeará para indicar que el patinete eléctrico avanza lentamente. Al cambiar al modo Medio, la luz del freno dejará de parpadear.
- La pantalla reflejará que el patinete se encuentra en modo Andar cuando se active dicho modo.

Uso de la pata de cabra

- Su patinete eléctrico incorpora una pata de cabra que le permite aparcar sin necesidad de apoyar el patinete ni plegarlo para guardarla.
- Para usar la pata de cabra, utilice el pie para empujarla hacia abajo hasta que se despliegue en su posición abierta. Incline el patinete eléctrico para que rebose sobre el suelo. No utilice la pata de cabra sobre superficies irregulares o blandas.
- Para recoger la pata de cabra, utilice el pie para empujarla hacia arriba y plegarla. Se plegará automáticamente. Asegúrese de que la pata de cabra se ancla correctamente antes de conducir el patinete.
- Tenga cuidado al sacar la pata de cabra, ya que puede provocar lesiones si se utiliza incorrectamente.

Carga

- Asegúrese de que la batería integrada en el patinete eléctrico se ha cargado correctamente siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:
 1. Enchufe el cable del cargador al puerto de carga del patinete eléctrico. Consulte la figura  8 de la página 3 para ver la ubicación del puerto de carga en su patinete eléctrico.
 2. Enchufe el cable del cargador a la toma de corriente de pared.
- Cuando se conecte el cargador de la batería, la batería empezará a cargarse y el indicador de carga lucirá de color rojo. Una vez completada la carga, el indicador lucirá en color verde.
- Desconecte el cargador de batería cuando la batería se haya cargado completamente y coloque la tapa de goma sobre la toma del cargador del patinete eléctrico.

NOTAS:

- Si el patinete no se va a utilizar de forma regular, es recomendable cargarlo una vez al mes.
- No cargue la batería en espacios exteriores.
- No cargue la batería si el cable o el patinete eléctrico está mojado.
- No cargue la batería con el patinete encendido.
- No cargue la batería si la temperatura ambiente es inferior a 1°C.

Toma para carga USB

- Para su comodidad, el módulo de pantalla incluye una toma para carga por USB. Para acceder a esta toma, retire a un lado la tapa de la toma.
- La toma para carga USB se ha diseñado para permitirle cargar su dispositivo móvil mientras se utiliza con su patinete eléctrico.

SHARP Life Aplicación

Instale la aplicación SHARP Life en su dispositivo móvil para empezar a disfrutar de funciones adicionales. Entre ellas se incluyen:

- Supervisión de la velocidad del dispositivo.
- Cambio de las unidades de velocidad y distancia entre kilómetros y millas.
- Establecimiento de la velocidad máxima.
- Bloqueo de las funciones del patinete eléctrico.
- Activación del control de crucero.

Haga clic en **Add Device** (Añadir dispositivo), cuando el patinete eléctrico se encienda y el ícono Bluetooth parpadee en la pantalla. El dispositivo buscará automáticamente su patinete eléctrico. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su patinete eléctrico. Active los servicios de localización si se le solicita. Una vez encontrado, la operación de emparejamiento Bluetooth se habrá completado.

Para añadir su patinete eléctrico a la aplicación, utilice uno de los siguientes métodos:

1. Crear grupos.
2. Eliminar dispositivos de la cuenta anterior.
3. Con el patinete eléctrico encendido, pulse el botón de encendido/apagado cuatro veces rápidamente.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Resolución de problemas

El patinete eléctrico no se mueve tras encenderlo.

Causa/acción

El freno no se restablece completamente. Esto impedirá el uso de la fuente de alimentación. /Restablezca manualmente el freno. Para ello empuje la maneta del freno a su posición normal.

El patinete eléctrico se mueve lentamente o no se mueve.

Causa/acción

La batería tiene poca carga /Es necesario sustituir la batería

El motor arranca y se apaga.

Causa/acción

La batería tiene poca carga /Es necesario sustituir la batería
El controlador está dañado. /Es necesario sustituir el controlador.
La conexión de la batería está suelta. /Se deben comprobar las conexiones de la batería.

La batería no se carga o se carga de forma lenta.

Causa/acción

La tensión no es correcta. /Es necesario sustituir la batería

La batería no se carga.

La vida útil la batería ha llegado a su fin. /Es necesario sustituir la batería
El cargador de la batería no suministra alimentación. /Sustituya el cargador de la batería.
El cable de carga está dañado. /Sustituya el cargador de la batería.

Códigos de error

Es posible que se muestren los siguientes errores. El patinete eléctrico dejará de funcionar en estas condiciones.

E0: error de comunicación

E1: corriente anormal

E2: fallo del acelerador

E3: fallo del freno

E4: fallo de MOS/fallo de sobrecorriente

E5: fallo de hall/motor

E6: fallo del motor

E7: error de tensión baja

Si experimenta problemas que no se pueden resolver, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico de SHARP.

Especificaciones técnicas

Modelo	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Tamaño desplegado (An x Al x Pr en mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Tamaño plegado (An x Al x Pr en mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Tamaño de las ruedas (pulg.)	8,5		10			
Tamaño de la placa de pie (An x Pr en mm)	162 x 460		160 x 483			
Desde la placa de pie hasta parte superior del manillar (mm)	1020		1025			
Desde el suelo hasta la placa de pie (mm)	145		180			
Otras especificaciones						
Tipo de freno	Freno de disco/freno eléctrico/freno de pie	Freno de disco / Freno de tambor / freno eléctrico				
Tipo de motor	Motor de bajo consumo sin escobillas					
Rueda motriz	Frontal		Posterior			
Ángulo máximo de pendiente (grados)	15°					
Carga máxima (kg)	120					
Velocidad máxima (km/hora)	25	20	25	20		
Potencia del motor (vatiros)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Rango para carga completa (km)	25		40			
Presión de la rueda	–		2,5 bar (36 psi)			
Tipo de rueda	rueda de tipo panal		rueda hinchable			
Peso (kg)	16		18,3			
Toma para carga USB	5 V; 0,5 A					
Batería						
Tipo de batería (Ah)	Batería de litio 18650					
Capacidad de la batería (A/hora)	7,5		10			
Batería (voltaje)	36					
Batería (potencia en vatios)	270		360			
Hora de carga (horas)	De 4 a 5		De 6 a 8			
Cargador de batería						
Eficiencia - carga	87 %					
Nombre del modelo	FY0634201500					
Entrada	100 - 240 V de CA, 50/60 Hz, 1,8 A (máx)					
Tipo de conector para toma de corriente	Tipo "Figura 8". Cable - C7, Cargador - C8					
Salida	42 V de CC, 1,5 A					
Fabricante y dirección:	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Versión	LE5.0 /BT7L 8.30
Potencia máxima transmitida	10 dBm
Bandas de frecuencia	2,4 GHz
Conectividad	Utilizado para conectar el dispositivo al patinete eléctrico para funcionalidad a través de la aplicación
Estándares	La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	De -10 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento	De -10 °C a +25 °C
Humedad relativa	hasta un 75 %

COMO PARTE DE UNA POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR EL DISEÑO SIN PREVIO AVISO.

Olulised ohutusjuhised



ETTEVAATUST

ELEKTRIÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Vördkülgses kolmnurgas välgunool hoitab kasutajat isoleerimata, ohtliku pinge "olemasolust toote ümbrisest, mis võib olla piisava suurusega, et kujutada inimestele elektriöögiohtu.

Vördkülgses kolmnurgas hüümärk hoitab kasutajat seadmega kaasas olevas juhendis leiduvatest olulitest kasutus- ja hoidlusjuhistest.

Antud sümbol tähdab, et toode tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul moel ja mitte koos olmeprägiga.

~ Vahelduvvool

□ Klass II seade

Süttimise vältimiseks hoidke küünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



TÄHELEPANU! Lugege alljärgnev tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uesti läbivaatamiseks alles.

- Sharp ei vastuta väärkasutamisest tingitud vigastuste ega surmade eest.
- Sharp ei vastuta, kui kasutaja ei järgi kohalikke seadusi ja piiranguid.
- Järgige e-töökerataga kasutamisel alati kehtivaid liikluseeskirju ja teisi asjakohaseid õigusakte.
- Pidage alati kinni kehtivatest kiiruspriangutest. ÄRGE ületage oma e-töökerattale ettenähtud kiiruspriangut.
- Kandke kasutamise ajal alati kaitsevarustust.
- Kandke e-töökerataga sõitmisel alati kaitsekiivrit.
- Hoidke söitmise ajal alati mölemad käed juhtraual; ärge kunagi sõitke vaid ühe käega juhtraust hoides.
- Ärge sõitke halva ilmaga.
- Seiske e-töökeratta alusplaadil mõlema jalaga.
- Ärge kasutage e-töökeratat trikkide või ohtlike manöövrite tegemiseks. Antud töökeratas on ettenähtud koduseks kasutamiseks.
- Ärge vedage sellega inimesi ega asju, näiteks kotte.
- Harvikaistes kohtades sõitke aeglaselt.
- Kontrollige enne kasutamist, et kõik kruvid ja kinnitused on tugevalt kinni ja normalsed.
- E-töökerataga kokku klappides jälgige, et klappimisvöll läheks oma pesasse.
- Ärge sõitke ebatasastel teedel, vees, ööl ega jääl.
- Ärge sõitke teiste sõidukite vahelt läbi ega tehke liigutusi, mis võiksid teistele inimestele otamatud olla.
- Ärge kasutage e-töökeratast väljaspoole lubatud vanusepiire.
- Ärge kasutage e-töökeratast väljaspoole riigis lubatud e-töökerastate piirkirust.
- Ärge kasutage kahjustatud e-töökeratast.
- Ärge kasutage e-töökeratast, kui akust tuleb veidrat lõhna ja/võiaku muutub kuumaks.

- Ärge kasutage e-töökeratast, kui sellest lehib vedelikku; vältige sellise vedelikuga kokkupuutumist ja pange selline töökeratas väljaspoole laste käevalustatust.
- Veenduge enne kasutamist, et e-töökeratas pole kahjustatud. Ärge sõitke, kui seade on kahjustatud.
- Enne e-töökerataga kasutamist tuleb käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda.
- Enne avalikku ruumi sõitma minemist öppige e-töökerattaga sõitma.
- Antud töökeratas on identifitseeritav andmeplaadile kirjutatud mudeli ja seeriaumbri alusel.
- E-töökeratast kätab veorattas asuv elektrimootor.
- E-töökerattaga võib korraga sõita vaid üks inimene.
- Ärge muutke e-töökeratast mistahes moel.
- Ärge kasutage mingeid osi ega tarvikuid v.a juhul, kui need on SHARP'i poolt heaks kiititud.
- Sõitke e-töökerattaga tasastel pindadel. Ärge ületage ettenähtud kaldenurka.
- Ülemääranne kasutamine vähendab antud e-töökerataga kasutusiga.
- Ettevaatust! Pidurid ja nendega seotud osad võivad kasutamise käigus kuumaks muutuda. Ärge puudutage neid pärast kasutamist.

Aku ja laadijaga seotud hoiatused

- Ärge lülitage e-töökeratast sisse laadimise ajal.
- Pärast aku täislaadimist lahetage laadimiskaabel.
- Displei akunaädlik näitab aku kestust.
- Kui aku laadimisnäidik hakkab displeil vilkuma, löpetage sõitmine ja laadige aku.
- Laadige aku pärast iga kasutamist.
- Kui e-töökeratast pikka aega ei kasutata, laadige seda vähemalt kord kuus. Kui akut pikka aega ei kasutata, läheb aku kaitseolekusse ja ei ole enam. Selisel juhul pidage nõu edasimüüjaga.
- Laadimisel ühendage laadija esmalt laadimisporti ja alles seejärel seinakontakti.
- Laadimise ajal on laadija märgutuli punane, mis näitab, et laadimine toimub tavapäraselt. Kui märgutuli süttib rohelistel, on laadimine lõpule jõudnud.
- Kasutage aku laadimiseks ainult originaallaadijat.
- Laadijal on ülelaadimise vastane kaitsefunktsioon. Kui e-töökeratas on 100% laetud, löpetab laadija automaatselt laadimise.
- Utiliseerige akud ja töökerattad vastavalt teie riigis kehtivatele õigusaktidele.

Patareid

- Patarei sisestamisel järgige nende õiget polaarsust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgete temperatuuriidega ja ärge asetage patareiid koha, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahituse leegi lähenedes või otseste päikesevalguse kätte.
- Ärge jätkake patareisid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge vötkke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid – need võivad lekkida või plahvatada.
- Patarei viskamine tulle või patarei mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Patarei jätmine väga kõrge temperatuuri kätte või põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekke.
- Äärmitset madala öhuröhuga kokkupuutumisel võib patarei plahvatada või lekitada sütivat vedelikku või gaasi.
- **ETTEVAATUST!** Vale tüüpil patareide kasutamine võib põhjustada plahvatuse või seadme kahjustumise.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
- Kasutage ainult ettenähtud patareisid.



Aku eemaldamine

EM-KS3

- Aku eemaldamiseks koorige ära kummist jalammatt, eemaldage puitplaadil leiduvad 6 kinnituskruvi ja seejärel 10 kruvi, millega on kinnitatud metallplaat. Nüüd ühendage lahti aku pistik ja eemaldage. Veenduge, et aku klemmid ei satuks lühisesse. Utiliseerige aku vastavalt kohalikele eeskirjadale.

EM-KS4

- Aku eemaldamiseks koorige ära kummist jalammatt ja eemaldage metallplaadilt 11 kinnituskruvi; seejärel saab eemaldada plaadi, mille all ongi aku. Nüüd ühendage lahti aku pistik ja eemaldage. Veenduge, et aku klemmid ei satuks lühisesse. Utiliseerige aku vastavalt kohalikele eeskirjadale.

Seadme ja patareide utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda toodet ega selle patareisid sorteerimata olmejäätmena. Võige seade vastavalt seadusandlusele elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunkti. Nii tehes aitata säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda.
- Enamiktes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega. Elektriseadmel, pakendil ja patareidel asuv taaskäitlussümbool toletab kasutajale meelete vajadust neid õigesti utiliseerida. Kasutajatel palutakse kasutada kasutatud seadmete ja patareide puhul olemasolevaid tagastusvõimalusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE ja UKCA avaldus

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL ja PN-EN 17128: 2021-03 põhinõuetega ja teiste asjakohaste säteteega.
- ELi ja UKCA vastavusdeklaratsiooni täittekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Neil toodetel on ABE-sertifikaat.

Puhastamine

- E-töökeratta puhastamisel jälgige, et see oleks välja lülitatud, akulaadija ei oleks ühendatud ja seadme laadimispordi kate oleks suljetud.
- Soovitatakse kasutada pehmest ja kergelt niisket lappi. Tugevate ja raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage hambaharja ja harjake pleki eemaldamiseks korduvalt. Pärast pleki eemaldamist kasutage mis tahes jääkide eemaldamiseks pehmest ja kergelt niisket lappi, millele on lisatud sobiv kogus pesuvahendit.

MÄRKUSED.

- Ärge kasutage alkoholi ega teisi lahusteid, et vältida korpuse välistpinna värv ja sisemiste konstruktsioniosade kahjustamist söövitavate kemikaalidega.
- Ärge kasutage e-töökerattera puhastamiseks körgsurvepesurit.
- Puhastage e-töökerast regulaarselt.

Hooldamine

- E-töökeratta kasutamisel hoidke seda kuivas keskkonnas, et elektrikomponendid ei saaks niiskuse töötu kahjustada.
- Ärge hoidke e-töökeratast pikka aega öötes. See põhjustab ülemäärase kokkupuute päikesevalgusega, kõrge või madal temperatuur võivad e-töökerast kahjustada ning kiirendada rehvide ja akude kulumist.
- Ärge puudutage ketaspidurit vahetult pärast e-töökeratta ketaspiduri kasutamist, kuna on põletusvigastuse oht!
- Ketaspidurite reguleerimine: Kui pidurid on liiga tihedalt, lõvdvadage komplekti kuuluvu kuuskantvõtmega piduritrossi ketaspiduri küljes hoidvat kruvi, et piduri pinget sealbi leevedannda. Seejärel pikendage piduritrossi poldi asendit vörreldest varasema korraga. Kui pidurid on liiga lõdvalt, tegutsege vastupidiselt ja reguleerige piduritrossi.

- Kui e-töökeratta juures on märgata defekte, ärge hoidke töökerastast võimaliku süttimisohu töötu siseruumides.
- Kui teil tekib oma e-töökeratta hooldamisel probleemi, pöörduge nõu saamiseks oma edasimüüja või SHARP'i klienditoote poole.

Karbi sisu:

- E-töukeratas
- Kiirjuhend
- Garantikaart
- 1 x pesapeavöti
- 4 x juhtraua kruvi
- 1 x laadija
- 1 x toitejuhe

Osade asukohad

Vt pilte 1 ja 2 lk 1.

1. Esituli
 2. Tagapidurihoob
 3. Haak / samba klappimisluku haarsats
 4. Samba lukustushoob
 5. Esiratas
 6. Stand
 7. Aku asukoht
 8. Jalaalus
 9. Juhtraua lukustus
 10. Tagatuli
 11. Jalgpädur
 12. Elektromootor
 13. Tagapidur
 14. Kell
 15. Disppei
 16. Kiirushoob
 17. Klappimisluku haarsats*
 18. Eesmine trummelpidur*
 19. Esipidurihoob*
 20. Vasak suunatuli
 21. Parem suunatuli
 22. Suunatulelüliti
- * - ainult EM-KS4

Display (Ekraan)

Vt 2. lk pilte .

1. Aku laetustase – iga tulp tähistab 20% täismahust.
2. Tulede näidik
3. Kiirusrežiimi näidik
4. Bluetooth-režiim (rakendusega kasutamiseks)
5. Kiirusühik
6. ODO/TRIP-režiimi näidik
7. ODO/TRIP üksikasjad
8. Praegune kiirus
9. Pidurdamine – pidurdamisel ilmub see sümbol
10. Püsikiluse hoidja on aktiveeritud
11. Kondimisrežiim on aktiivne
12. Toitenupp
13. USB-laadimispesa
14. Valgus-/kiirusrežiimi nupp

ODO/Trip (Odomeeter / reisi pikkus)

Odo näitab e-töukeratta läbitud vahemaid kokku. Trip hõlmab ühe sõidukorra pikkust. Nuppu /M vajutades saab ODO- ja Trip-näitu omavahel vahetada.

Tuled

Esi- ja tagatuledede sisselülitamiseks vajutage mõni sekund nuppu /M. Tulede väljalülitamiseks vajutage nuppu /M 3 sekund.

MÄRKUS: esи- ja tagatuledede pole võimalik üksteisest eraldi juhitida.

Kiirusrežiim

Käigu vahetamiseks vajutage kiirelt tuledenuppu. Kiirusrežiim koos Vahetamisega läheb üles ja seejärel alla.

Suurim kiirus iga režiimi puhul:

- Kondimisrežiim – 6 km/h
- Keskmine režiim – 20 km/h
- Maksimaalne režiim – 25 km/h

Suurim kiirus Maksimaalse režiimi puhul on 25 km/h.

Tegemist on iga Kiirusrežiimi puhul saavutatava suurima kiirusega; valitud Kiirusrežiimi puhul pole suurema kiirusega võimalik sõita.

Kiirus

Rakenduses on võimalik muuta kiirusühikuid.

Kiirusrežiimi muutmine

Kiirusrežiimi muutmiseks vajutage korras nuppu /M et valida kas kondimise, keskmise või maksimaalne režiim.

Juhtraua kokkupanemine

- Leheküljel 2 asuvaid pilte 4 ja 5 juhisena kasutades pange komplekti kuuluvu pesapeavõtme abil kokku juhtraud. Seda on vaja teha vaid toote karbist väljavõtmisel; pärast kinnitamist pole juhtrauda vaja enam eemaldada.
- Sisestage juhtraud pildil näidatud moel juhtraua sambasse. Juhtraud peab asetsema oma kohal pildil näidatud viisil. Juhtrauda kokku pannes olge ettevaatlik ning ärge teisi osi painutage ega katki tehke.
- Veenduge, et kruidi ei oleks liiga tugevalt kinni keeratud ning et juhtraud ooleks kindlalt kinni ja ei võbleks pärast kokkupanemist.
- Jälgituge, et piduritross ei oleks väändunud ega kahjustatud.

E-töukeratta lahti- ja kokkulappimine

Kuidas toimub lahtiklappimine?

E-töukeratta lahtiklappimist on kujutatud pildil 6, lk 3.

Vajutage ühe käega alla tagumist porilauda ja töstke teise käega juhtraua sammas, kuni see on püstises asendis; vt pilti 6, tegevus 3. Kui sammas on püsti, siis kaugemale see enam ei liigu. Pärast lukustumist kinnitage klappimisluku hoovaba oma kohale. Lukustatud asendis peab nimetatud hoob asuma juhtraua sambale võimalikult lähetada. Vt 6, tegevus 3 ja 4.

Kuidas toimub kokkulappimine?

E-töukeratta hoistamiseks kokkulappimist on kujutatud pildil 7, lk 3.

Töstke klappimisluku hoob juhtraua samba vabastamiseks üles, nagu on näidatud 1. tegevuses. Vajutage juhtraua sammas 2. tegevuses näidatud moel alla, kuni ta läheb vastu tagumist porilauda. Nüüd vajutage alla, kuni tagumist porilaual asuva konksguga ühendumiseni, nagu on näidatud 3. tegevuses.

Mudelil EM-KS3 on klappimisluku haarsats disppei küljel ja seetõttu juhtraua sammas korraliku paigutamise korral jalaaluse suhtes kergelt diagonaalne.

E-töukeratta kasutamine

Söitmne

- Enne söitmist veenduge, et seda on turvaline teha. E-töukerastat tuleb kasutada vastavalt käesolevale kasutusjuhendile. Tähtis on kanda kaitsevarustust ja töukeratas peab olema heas seisukorras.
- Kui kasutate e-töukerastat esmakordset, harjutage eraldatud kohas ja kande kaitsevarustust. Kui tunnete end e-töukeratta kasutamisel juba enesekindlast, võite kasutada seadet ka inimeste ja sõidukite lähetada.
- Järgige sõites alati teie asukohariigis kehtivaid õigusakte.

- Kontrollige, et pidurid, tuled ja rehvid oleksid enne sõitma hakkamist töökorras, korralikult reguleeritud ja heas seisukorras.

E-töökeratta ohutu kasutamine

- E-töökeratta sisselülitamiseks vajutage nuppu M3 sekundit.
- Kandke sobivat kaitsevarustust.
- Lülitage e-töökeratas sisse.
- Asetage üks jal galatoele ja teine maapinnale, lükake end jalaga liikuma ja vajutage aeglaselt kiirendushooaba.
- E-töökeratta sisselülitamiseks vajutage nuppu M3 sekundit.

MÄRKUS

- Raskuskeskme hoidmiseks viige keha kiirendamise ajal taha.

Pidurdamisel viige raskuskeskme hoidmiseks raskuskese ette. See muudab sõitmise mugavamaks ja turvalisemaks.

Pidurdamine

EM-KS3

- Korrektelt pidurdamiseks vabastage kiirendushoo ja rakendage ketaspidur, pigistades selleks juhtraua paremas osas asuvat pidurihooba. Samal ajal rakendage jalaga ettevaatlikult porilaupidurit. Lisaks ketas- ja porilaupidurile aeglustab mootori pöörlemist ka elektrooniline pidur.

EM-KS4

- Korrektelt pidurdamiseks vabastage kiirendushoo ja rakendage ketas- ja trummelpidur, pigistades selleks juhtraual asuvaid pidurihoobaid. Vasakpoolne pidurihoob kätab eesmäst trummelpidurit, parempoolne pidurihoob aga tagumist ketaspidurit. Lisaks ketas- ja trummelpidurile aeglustab mootori pöörlemist ka elektrooniline pidur.
- Sujuva pidurdamise jaoks on soovitatav rakendada tagumist ketaspidurit mõnevõtta varem kui eesmäst trummelpidurit.

Suunatuled

Suunatulede käitamiseks kasutage juhtraua vasakul pool asuvat suunatulelüliti. Lülitil on kolm asendit – vasakpööre, väljas, parempööre. Kui teistele liiklejatele oma vasakule või paremale pööramise soovist teavitamiseks lülitit vajutada, hakkab juhtraua otsas vastav lamp vilkuma. Suunatule välja lülitamiseks viige lülitit tagasi keskasendisse. Suunatuled töötavad vaid siis, kui e-töökeratas on sisse lülitatud. Suunatuled ei lülitata end ise välja; pidage meeles suunatulelüliti pärast pöörlevat välja lülitatud.

Püsikiirusehoidja

Teie e-töökerattal on püsikiirushoidja. Püsikiirushoidja aktiveerimiseks vajutage soovitud kiirusel jõudmisel pöördla gaasihuuba 9 s all. Püsikiiruse rakendumisel kostub piiks. Püsikiiruse vabastamiseks rakendage käspidurit.

Kondimisrežiim

- Kondimisrežiimis liikumisel vilgub pidurituli, andes märku, et töökeratas liigub aeglaselt. Keskmisele režiimile vahetades lakkab pidurituli vilkumast.

Tugijala kasutamine

- E-töökerattal on seisutigi, mis võimaldab ratsast parkida ilma, et peaks seda millegi vastu toetama või külili maha panema.
- Tugijala kasutamiseks suruge seda jalaga alla, kuni tugijalg kohale lukustub. Kallutage e-töökerastat, kuni see toetub vastu maapinda. Ärge kasutage tugijälga ebatasasel või pehmel pinnal.
- Tugijala vabastamiseks suruge seda jalaga üles ja vastu töökeratta korput. Tugijalg lukustub kohale. Veenduge enne sõitma /hakkamist, et tugijalg on korralikult ära pandud.
- Olge tugijala rakendumisel ettevaatlik, kuna vale kasutamise korral võib see põhjustada vigastusi.

Laadimine

- Veenduge, et teie e-töökerattale paigaldatud aku on laetud korrektselt vastavalt järgnevatele juhistele.

- Ühendage laadija juhe e-töökeratta laadimisporti. E-töökeratta laadimispordi asukoha leidmiseks vt lk 3 piilt .

- Ühendage laadija toitejuhe vooluvõrgu pistikupesasse.

- Pärast akulaadijaga ühendamist algab aku laadimine ja laadija laadimisnäidik süttib punaselt. Laadimise lõppetamisel süttib laadimisnäidik roheliselt.

- Kuiaku on täis laetud, lahetage akulaadija ja pange kummikate tagasi e-töökeratta laadimispesa peale.

MÄRKUSED.

- Kui töökeratast regulaarselt ei kasutata, on soovitatav akut kord kuus laadida.
- Ärge laadige akut öues.
- Ärge laadige, kui kaabel või töökeratas on märg.
- Ärge laadige, kui töökeratas on sisse lülitatud.
- Ärge laadige akut, kui ümbrisse temperatuur on alla 1 °C.

USB-laadimispesa

- Käepärasest huvides asub USB-laadimispesa displeimooduli peal. Pesale juurdepääsemiseks tömmake pesa katet ühele küljele.
- USB-laadimispesa on ettenähtud e-töökeratta kasutamise ajal mobiiliseadme laadimiseks.

SHARP Life Rakendus

Täiendavate funktsioonide kasutamiseks lisage oma mobiiliseadmele rakendus SHARP Life. Funktsioonide hulka kuuluvad:

- Seadme kiirmonitoorimine.
- Kiirus-/kaugusühikute vahetamine kilomeetriteks ja miilideks.
- Maksimaalse kiiruse määramine.
- E-töökeratta funktsioonide lukustamine.
- Püsikiirushoidja aktiveerimine.

Kui e-töökeratas on sisse lülitatud ja dispileil vilgub Bluetooth-ifoon, klõpsake valikulu „Add Device“ (Seadme lisamine).

Tei seade hakkab automaatselt e-töökerastat skannima. Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on e-töökerattal sisse lülitatud. Vastava küsimise korral lubage asukohateenuseed.

Kui seade on leitud, on Bluetooth-sidumine valmis.

Rakendusse enda töökeratta lisamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest:

1. Rühmade loomine.
2. Eelmiselt kontolt seadme eemaldamine.
3. Kui e-töökeratas on sisse lülitatud, vajutage 4 korda kiirelt toitenuppu.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Tõrge lahendamine

E-töökeratas ei liigu pärast käivitamist.

Pöhjus / tegevus

Pidur pole korralikult taastunud, see katkestab voolavarustuse. / Lähestage pidur käsitsi. Selle saavutamiseks vajutage pidurihoob tagasi selle tavaasendisse.

E-töökeratas liigub aeglaselt või ei liigu üldse.

Pöhjus / tegevus

Aku on tühi. / Aku tuleb välja vahetada.

Mootor kävitub ja lülitub seejärel uuesti välja.**Põhjas / tegevus**

Aku on tühi. / Aku tuleb välja vahetada.

Juhitseade on kahjustatud. / Juhtseade tuleb välja vahetada.

Aku pole korralikult ühendatud. / Akuühendused tuleb üle vaadata.

Akut ei saa laadida või selle laadimine on aeglane.**Põhjas / tegevus**

Pinge pole õige. / Aku tuleb välja vahetada.

Aku ei lae.

Aku elutsükkel on lõpule jõudnud. / Aku tuleb välja vahetada.

Akulaadija ei anna voolu. / Akulaadija tuleb välja vahetada.

Laadimisjuhe on kahjustatud. / Akulaadija tuleb välja vahetada.

Törkekoodid

Displeile võidakse kuvada veakoode. Järgmistel tingimustel võib e-töukeratas lakkata töötamast.

E0 – Kommunikatsioonitõrge

E1 – Ebanormaalne vool

E2 – Gaasihoova tõrge

E3 – Piduri tõrge

E4 – MOS-i tõrge / Liigvoolu tõrge

E5 – Mootori tõrge

E6 – Mootori tõrge

E7 – Madala pinge tõrge

Puutudes kokku probleemidega, mida ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või SHARP'i klienditoe poole.

Tehnilised andmed

Mudel	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Mõõtmed lahti klapituna (L x K x P millimeetrites)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Mõõtmed kokkuklapituna (L x K x P millimeetrites)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Ratta suurus (tollides)	8,5		10	
Jalaplaadi suurus (L x P millimeetrites)	162 x 460		160 x 483	
Jalaplaadilt juhtraua ülaosaani (mm)	1020		1025	
Maapinnalt jalaplaadini (mm)	145		180	
Muud tehnilised andmed				
Piduri tüüp	Ketaspidur / Väljalülituspидур / Jalgpидур	Ketaspidur / Trummelpidur / Väljalülituspидур		
Mootori tüüp		harjadeta energiasäästlik mootor		
Vedav ratas	Eesmine		Tagumine	
Suurim tõusunurk (kraadid)		15°		
Suurim koormus (kg)		120		
Suurim kiirus (km/h)	25	20	25	20
Mootori võimsus (W)	350 W	350 W	350 W	350 W
Sööduulatus täis laetud akuga (km)	25		40	
Rehviröhk	–		2,5 bar (36 psi)	
Ratta tüüp	kärgrehv		täispuhutav rehv	
Mass (kg)	16		18,3	
USB-laadimispesa		5 V; 0,5 A		
Aku				
Aku tüüp (Ah)		18650 liitiumaku		
Aku mahutavus (Ah)	7,5		10	
Aku (V)		36		
Aku (W)	270		360	
Laadimisaeg (h)	4 kuni 5		6 kuni 8	
akulaadija.				
Tõhusus – laadimine		87%		
Mudeli nimi		FY0634201500		
Sisend		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)		
Toitepistiku tüüp		„Nr 8“ tüüpi. Juhe – C7, laadija – C8		
Väljund		42 V DC, 1,5 A		
Tootja ja aadress	Shenzhen Fuyuantian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Hiina			

Bluetooth	
Versioon	LE5.0 /BT7L 8,30
Maksimaalne edastatav võimsus	10 dbm
Sagedusribad	2,4 GHz
Ühenduvus	Kasutatakse rakenduse toimimise jaoks mobiiliseadmete e-töokerattaga ühendamiseks
Standardid	Bluetooth® sõnamärgis ja logod on ettevõtttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.
Töötamiskeskond	
Temperatuur	-10 °C kuni +45 °C
Hoiustamistemperatuur	-10 °C kuni +25 °C
Suheline õhuniiskus	kuni 75% RH

PIDEVA PARENDAMISE POLIITIKA ÜHE OSANA JÄTAME ENDALE ÕIGUSE MUUTA TOOTE DISAINI JA TEHNILISI ANDMEID ILMA SELLEST EELNEVALT ETTE TEATAMATA.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä:

Nuolipäinen salamasymboli tasavarsinaisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelossa esityvästä eristämättömästä "vaarallisesta jänneteestä", joka saattaa olla riittävän suuri muodostaakseen sähköiskun vaaran ihmisiille.

Nuolipäinen salamasymboli tasavarsinaisen kolmion sisällä on tarkoitettu ilmoittamaan käyttäjälle tärkeistä käytöstä ja huolto-ohjeista laitteiston mukana toimitetuissa materiaaleissa.

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote on hävitettävä ympäristöstäävällisesti, eikä tavallisenä kotitalousjätteenä.

~ AC-jännite

□ Luokan II laite

**Pidä laite etäällä avotulesta
välttääksesi tulipaloa.**



TÄRKEÄÄ: Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja säilytä tulevaa käyttöä varten.

- Sharp ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vammoista/kuolemista.
- Sharp ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata paikallisia lakeja ja rajoituksia.
- Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä käytäessäsi sähköskootteria.
- Noudata aina paikallista nopeusrajoitusta. ÄLÄ ylitä sähköskootterin nopeusrajoitusta.
- Käytä aina suojarusteista käytäessäsi sähköskootteria.
- Käytä aina kyypärää ajaessasi sähköskootterilla.
- Aja aina pitäen molemmat kädet kahvoissa. Älä koskaan aja yhdellä kädellä.
- Älä aja huonolla säällä.
- Seiso sähköskootterin seisomatason päällä molemmilla jalilla.
- Älä käytä tätä sähköskootteria tempujen tai vaarallisten liikeiden tekemiseen. Tämä skootteri on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.
- Älä kuljeta ihmisiä tai tavaroita, kuten kasseja.
- Aja hitaasti ruuhkaisissa paikoissa.
- Varmista, että kaikki ruuvi ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ja kunnossa ennen käyttöä.
- Varmista, että taittuva akseli menee uraan, kun sähköskootteri avataan.
- Älä aja epätasaisilla teillä tai veden, öljyn tai jään pääillä.
- Älä mutkittele liikenteen läpi tai tee liikkeitä, joita muut eivät voi ennakoida.
- Älä aja sähköskootterilla, jos ikäsi on maan ikärajojen ulkopuolella.
- Älä aja sähköskootterilla maan sähköskotttereita koskevan lainmukaisen nopeusrajoituksen yli.
- Älä käytä sähköskootteria, jos se on vaurioitunut.

- Älä käytä sähköskootteria, jos akusta tulee outoa hajua ja/tai se lämpenee.
- Älä käytä sähköskootteria, jos siitä vuotaan nestettä. Vältä koskettamasta sitä ja sijoita se lasten ulottumattomoihin.
- Varmista ennen käyttöä, että sähköskootteri on vahingoittumaton. Älä aja, jos skootteri on vaurioitunut.
- Muista lukea kaikki tämän käytööppaan ohjeet ennen sähköskootterin käyttöä.
- Opettele ajamaan sähköskootterilla ennen kuin käytät sitä julkisilla alueilla.
- Tämän skootterin voi tunnistaa tyypikilven malli- ja sarjanumerosta.
- Työntövoima tulee vetopyörässä sijaitsevasta sähkömoottorista.
- Vain yksi henkilö kerraltaan saa ajaa sähköskootterilla.
- Älä muokkaa skootteria millään tavalla.
- Älä käytä muita kuin SHARPin hyväksymiä osia tai lisätarvikkeita.
- Aja sähköskootterilla tasaisilla pinnoilla. Älä ylitä määritettyä kaltevuutta.
- Liihailinen käyttö lyhentää sähköskootterin käytöökäytävää.
- Varoitus: jarrut ja niihin liittyvät osat saattavat kuumeta käytössä. Älä koske käytön jälkeen.

Akul ja laturin johdot

- Älä kytkle sähköskootterin virtaa päälle latauksen aikana.
- Kun akku on ladattu täyteen, irrota latauskaapeli.
- Näytön akkumittari osoittaa akun käyttöön.
- Jos akun latauksen merkkivalo vilkkuu näytöllä, lopeta ajaminen ja lataa akku.
- Lataa akku jokaisen käytön jälkeen.
- Jos sähköskootteria ei käytetä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa. Huoma, että jos akku ei ladata pitkään aikaan, se siirtyy itsesuojaustilaan, eikä sitä voida ladata. Tässä tapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Laita lataatessasi laturi latausporttiin ennen pistorasiaan kytkemistä.
- Jos merkkivalo on lataamisen aikana punainen, lataaminen tapahtuu normaalisti. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, latus on valmis.
- Käytä vain alkuperäislaturia akun lataamiseen.
- Laturissa on yllätaussojia. Jos sähköskootteri on täyteen ladattu, laturi lopettaa lataamisen automaattisesti.
- Hävitä akut ja skootterit maassasi sovellettavien säädösten mukaisesti.

Akul

- Aseta akut oikein päin.
- Älä altista akkuja korkeille lämpötiloilille, äläkä aseta niitä paikkoihin, joissa lämpötila saattaa nousta nopeasti, esim. lähelle avotulta tai suoraa auringonvalon.
- Älä altista akkuja kohtuuttomalle lämpösäteilylle, älä heitä niitä avotuleen, älä pura niitä, äläkä yrityä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi uudelleen, sillä ne voivat vuotaan tai räjähtää.
- Akon hävitäminen polttamalla tai sen puristaminen tai leikkaaminen mekaanisesti voi aiheuttaa räjähdyskisen.
- Akon hävitäminen hyvin korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdyskseen tai palavan nesteen tai kaasun vuotoon.
- Akon altistaminen hyvin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdyskseen tai palavan nesteen tai kaasun vuotoon.
- HUOMIO:** Vääränlainen paristojen käytäminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai vaurioittoa laitteistoa.
- Älä koskaan käytä erilaisia akkuja yhdessä tai sekoita uusia ja vanhoja akkuja keskenään.
- Älä käytä muita kuin määritettyjä akkuja.



Akul irrottaminen

EM-KS3

- Irrota akku poistamalla kumimatto ja 6 ruuvia puisesta tasosta. Poista sen jälkeen 10 ruuvia, joilla metallilevy on kiinnitetty. Kytke akkuliitin

irti ja poista akku. Varmista, että akun navat eivät ole oikosulussa. Hävitä akku paikallisten säädösten mukaisesti.

EM-KS4

- Irrota akku poistamalla kumimatto ja 11 ruuvia metallilevystä. Levy voidaan nyt irrottaa akun paljastamiseksi. Kytke akkutiltin irti ja poista akku. Varmista, että akun navat eivät ole oikosulussa. Hävitä akku paikallisten säädösten mukaisesti.

Tämän laitteen ja akkujen hävittäminen

- Tätä tuotetta tai sen akkuja ei saa hävittää lajitteltemattomissa yhdyskuntajätteissä. Palauta se määrittyyn palautuspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteron kierrättämiseksi paikallisen lain mukaan. Nämä auttavat säästämään resurseja ja suojelemaan ympäristöä.
- Suurin osa EU-maista sääntelee akkujen hävitystä lailla. Sähkölaitteessa, pakauksessa ja akkuissa on kierratysmerkki muistuttamassa esineiden oikeanlaisesta hävittämisestä. Käyttäjä pyydetään käyttämään olemassa olevia käytettyjen laitteiden ja akkujen palautuspaikoja. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikallisiin viranomaisiin.



CE- ja UKCA-lausunto:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ilmoittaa, että tämä laite vastaa radio- ja telepäälaitteista annetun 2014/53/EY-direktiivin ja PN-EN 17128: 2021-03 -standardin olenaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja UKCA-lausunnon koko teksti on saatavilla seuraavasta linkistä: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Näillä tuotteilla on ABE-sertifikaatti.

Puhdistus

- Puhdistaaessa sähköskootteria varmista, että se on kytetty pois päältä, akkulaturi on irrotettu pistorasiasta ja latausportin suojuus on peitetty.
- Pehmeän ja hieman kostean liinan käyttää suositellaan. Jos skootterissa on sitkeitä likajäämiä, jotka ovat valkeat puhdistaa, käytä hammasharjaa poistaaksesi ne. Poistettua tahran käytä pehmeää ja hieman kosteaa liinaa sekä asianmukaista määrää puhdistusainetta poistaaksesi jäämät.

HUOMAUTUKSET:

- Älä käytä alkololia tai muita liuottimia välttääkseen syövyttäviä kemikaaleja vahingoittamasta rungon pintamallia ja sisäisiä rakenneosia.
- Älä käytä painevesisuihkuja puhdistaksesi skootteria.
- Puhdista sähköskootteri säännöllisesti.

Hoito ja huolto

- Kun et käytä sähköskootteria, säilytä sitä kuivassa ympäristössä välttääkseen sähköosienvahingoittumisen kosteuden vuoksi.
- Älä säilytä sähköskootteria ulkona pitkiä aikoja. Ulkona skootteri altistuu auringonvalolle ja korkeille tai matalille lämpötiloille, jotka voivat vahingoittaa sitä ja edistää renkaiden ja akkujen kulumista.
- Älä koske levyjarrun levyyn heti käytön jälkeen, koska on olemassa korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovammavaara!
- Levyjarrun säätö Jos jarru on liian kireä, käytä mukana toimitettua kuusioavainta löysättääkseen hieman jarruvaijeria pitävää ruuvia ja vapauttaaksesi jarrun kireyttä. Pidennä sitten hieman jarruvaijerin pultin asentoa aiempaan verrattuna. Jos jarru on liian löysä, suorita käännettäminotto ja säädä jarruvaijeria.
- Jos sähköskootterissa on vaurioita, älä säilytä sitä sisällä mahdollisen tulipalovaaran vuoksi.
- Jos kohtaat ongelmia sähköskootterin hoidossa ja huollossa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai SHARPin tukeen saadaksesi neuvoja.

Laatikon sisältö:

- Sähkökootteri
- Pika-alitusopas
- Takuukortti
- 1 kuusikoloavain
- 4 ohjaustangon ruuvia
- 1 laturi
- 1 virtajohto

Osien sijainti

Katso kuvat 1 ja 2 sivulla 1.

1. Etuvalo
2. Takajarruvipu
3. Koukku/varren taittolukkosalpa
4. Varren lukkosalpa
5. Etupyörä
6. Tukijalka
7. Akun paikka
8. Seisomatason pehmuste
9. Ohjaustangon lukko
10. Takavallo
11. Jalkajarru
12. Sähkömoottori
13. Takajarru
14. Soittokello
15. Näyttö
16. Kaasuvipu
17. Taittolukkosalpa*
18. Eturumpujarru*
19. Etujarruvipu*
20. Vasen suuntavilkku
21. Oikea suuntavilkku
22. Suuntavilkun kytkin

* - vain EM-KS4

Näyttö

Katso kuvat 3 sivulla 2.

1. Akun varauastlapalkki - kokin palkki edustaa 20 % tehostaa.
2. Valot päällä -ilmaisin
3. Nopeustilan ilmaisin
4. Bluetooth-tila (käytettäväksi sovelluksen kanssa)
5. Nopeusyksikkö
6. ODO / TRIP -tilailmaisin
7. ODO / TRIP -tiedot
8. Tämänhetkinen nopeus
9. Jarruttaminen - jarrutettaessa tämä merkki tulee näkyviin
10. Vakionopeuden säädin aktivoitu
11. Kävelytila aktivoinen
12. Virtapainike
13. USB-latauspistoke
14. Valo/nopeustilapainike

ODO/Trip

"ODO" näyttää koko sähkökootterilla kuljetun matkan. Trippitiedot osioittavat yhden ajomatkien pituuden. Odo/Trip-näytön välillä voi vaihdella painamalla lyhyesti /-painiketta.

Valot

Kytke etu- ja takavalot päälle painamalla /-painiketta 3 sekunnin ajan. Sammutta valot painamalla /-painiketta 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: etu- ja takavaloja ei voi hallita erikseen.

Nopeustila

Vaihda vaihdetta painamalla valopainiketta nopeasti. Nopeustila ja vaihtee menevät ensin ylös ja sitten alas.

Kunkin tilan enimmäisnopeus:

- Kävelytila - 6 km/h
- Keskitila - 20 km/h
- Maksimitila - 25 km/h

Maksimitilan enimmäisnopeus on 25 km/h.

Huoma, että nämä ovat enimmäisnopeudet, jotka ovat saavutettavissa kussakin nopeustilassa. Sähkökootteri ei kulje valitussa nopeustilassa näitä nopeuksia kovempaa.

Nopeus

Nopeusyksiköön voi vaihtaa sovelluksessa.

Nopeustilan vaihtaminen

Vaihda nopeustila painamalla /-painiketta lyhyesti vaihtaksesi kävelyn, kohtalaisen ja maksimitilan välillä."

Ohjaustangon asennus

- Katso kuvat 4 ja 5 sivulla 2, ja asenna ohjaustanko mukana toimitetun kuusikoloavaimen avulla. Tämä on tehtävä vain, kun tuote otetaan pois pakkauksesta. Ohjaustankoa ei tarvitse irrottaa kiinnittämisen jälkeen.
- Aseta ohjaustanko ohjaustangon varteen kuvien mukaisesti. Ohjaustanko on suunnattava kuvien mukaisesti. Kun asennat ohjaustankoa, varo taittamasta tai rikkomasta osia.
- Varmista, ettei kiristä ruuveja liikaa ja että ohjaustanko on tiukasti kiinni, eikä heilu kokoonpanon jälkeen.
- Varmista, että jarruvajeri ei taitu tai vaurioidu.

Sähkökootterin avaaminen ja kokoontaittaminen

Kuinka skootteri avataan?

Katso kuvat 6 sivulla 3 avataksesi sähkökootterin.

Paina alas takalokasuoja yhdellä kädellä ja nosta toisella kädellä ohjaustangon vartaa niin, että se on suorassa. Katso kuvat 6, vaihe 3. Kun tanko on suorassa, se ei liiku enempää. Kun tanko on lukiuttu, kiinnitä se paikalleen taittolukkosalvalla. Tämän salvan on oltava mahdollisimman lähellä ohjaustangoon varalta ollessaan lukitusasennossa. Katso kuvat 6, vaiheet 3 ja 4.

Kuinka skootteri taitetaan kokoon?

Katso kuvat 7 sivulla 3 taittaaksesi sähkökootterin säilytystä varten. Nosta taittolukkosalpa ylös vaiheen 1 mukaisesti vapauttaaksesi ohjaustangon varren. Paina ohjaustangon varsi alas vaiheen 2 mukaisesti kunnes se koskettaa takalokasuoja. Paina alas niin, että se kiinnitettiin takalokasuojan koukkun viimeen 3 mukaisesti.

Huoma, että EM-KS3-mallissa taittolukkosalpa sijaitsee näytön toisella puolella, mistä johtuen ohjaustangon varren oikea asento on hieman viisto suhteessa seisomatason pehmusteeseen.

Sähkökootterin käyttö

Ajaminen

- Varmista ennen ajamista, että se on turvallista ja että sähkökootteria käytetään tämän käyttööhjeen mukaisesti. On tärkeää, että suojaravarusteita käytetään ja että sähkökootteri on hyvässä toimintakunnossa.

- Jos käytät sähköskootteria ensimmäisistä kertaa, harjoittele sen käyttöä julkisten alueiden ulkopuolella ja käytä suojaravusteita. Kun olet varma sähköskootterin käytöstä, voit käyttää sitä toisten ihmisten ja ajoneuvojen lähettilä.
- Noudata ajaessa aina maasi lakisäädetöksiä.
- Tarkista, että Jarrut, valot ja renkaat toimivat, että ne on säädetty oikein ja hyvässä kunnossa ennen ajamista.

Ajakaessei sähköskoottterilla turvallisesti:

- Kytke sähköskootteri päälle painamalla /M-painiketta 3 sekunnin ajan,
- Muista käyttää sopivia turvavarusteita.
- Kytke sähköskoottterin virta päälle.
- Aseta ensin yksi jalka seisomatasolle ja toinen jalka maahan. Potkaise, jotta skootteri liikkuu eteenpäin ja paina hitaasti kaasuvipua alas.
- Kytke sähköskootteri pois päältä painamalla /M-painiketta 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS:

- Nojaa taaksepäin kiihyttäessäsi säilyttääksesi painopisteesei. Nojaa eteenpäin hidastaessasi siirtääksesi painopistettäsi. Tämä tekee ajamisesta mukavampaa ja turvallisempaa.

Jarruttaminen

EM-KS3

- Jarruta oikein vapauttamalla kaasuvipu ja käynnistä levyjarru käyttämällä jarruvipua ohjaustangon oikealla puolella. Tämä käyttää takalevyjarrua. Paina samalla jalallasi kevyesti lokasuojaajarrua. Levy- ja lokasuojaajurrien lisäksi sähköjarru saa moottorin hidastamaan.

EM-KS4

- Jarruta oikein vapauttamalla kaasuvipu ja käynnistä levy- ja rumpujarrut käyttämällä jarruvipuja ohjaustangossa. Vasemmanpuoleinen jarruvipu käyttää eturumpujarrua ja oikeanpuoleinen jarruvipu takalevyjarrua. Levy- ja rumpujarrujen lisäksi sähköjarru saa moottorin hidastamaan.
- On suositeltavaa käyttää takalevyjarrua kevyesti ennen eturumpujarrua sulavamman jarruttamisen takaamiseksi.

Suuntavilkut

Käyttääksesi suuntavilkkuja käytä ohjaustangon vasemmalla puolella sijaitsevaa vilkkukytkintä. Tällä kytkimellä on kolme asentoa: vasen suuntavilkku, pois päältä, oikea suuntavilkku.

Kun painat kytkintä osoittaaksesi muille tienväylälle, että aiot liikkua vasemmalle tai oikealle, vastaavaa valo vilkkuu ohjaustangon päässä. Kytke vilkut pois palauttamalla kytken keskilaenton.

Vilkut toimivat vain, kun sähköskootterin virta on päällä.

Vilkut eivät kytkeydy itsekseen pois. Muista kytkeä vilkku pois, kun olet liikkunut osoittamaasi suuntaan."

Vakionopeudensäädin

Sähköskoottterissa on vakionopeudensäädin. Kun saatut haluamasi nopeuden, ota vakionopeudensäädin käyttöön pitämällä painettuna kaasusäädintä 9 sekunnin ajan. Piippaus kuuluu, kun vakionopeudensäädin on käytössä. Vapauta vakionopeudensäädin käyttämällä käsijarrua.

Kävelytila

- Kävelytilassa jarruvallo vilkkuu ilmoittakseen, että skootteri kulkee hitaasti. Vaihtaessasi keskilaan jarruvalo lakkaa vilkumasta.

Tukijalan käyttö

- Sähköskoottterissa on sisäänrakennettu tukijalka, joten se voidaan pysäköidä ilman, että se on laitettava nojaamaan jotakin vasten tai taitettava säälytystä varten.
- Käytä tukijalkaa painamalla sitä jalallasi alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Aseta sähköskootteri nojaamaan maata vasten. Älä käytä tukijalkaa epätasaisilla tai pehmeillä pinnoilla.
- Vapauta tukijalka työntämällä sitä jalallasi ylöspäin kohti skootterin runkoa. Se lukeutuu paikalleen. Varmista, että tukijalka on taitettu oikein ennen ajamista.

- Ole varovainen käyttäessäsi tukijalkaa, sillä sen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja.

Lataaminen

- Varmista, että sähköskoottterin akku on ladattu asianmukaisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Aseta laturin pistoke sähköskoottterin latausporttiin. Katso sähköskoottterin latausportin sijainti kuvasta 8 sivulla 3.
 - Kytke laturin verkkojohto pistorasiaan.
 - Akkulaturiin liitetynä akku alkaa latauttaa ja latauksen merkkivalo muuttuu punaiseksi. Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
 - Irrota akkulaturi, kun lataus on suoritettu loppuun ja aseta sähköskoottteri latauspistokkeen kumikorkki takaisin paikalleen.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos skootteria ei käytetä säännöllisesti, on suositeltavaa ladata akku joka kuukausi.
- Älä lataa akkuua ulkona.
- Älä lataa, jos kaapeli tai skootteri on märkä.
- Älä lataa, kun skootterissa on virta päällä.
- Älä lataa akkuua, jos ympäristön lämpötila on alle 1 C.

USB-lataustelakka

- Käytännöllisyyttä ajatellen USB-latauspistoke sijaitsee näyttömoduulissa. Käyttääksesi pistoketta vedä pistokkeen suojuus toiselle sivulle.
- USB-latauspistoke on suunniteltu siten, että mobiililaitteesi pysyy ladattuna, kun käytät sitä sähköskoottterin kanssa.

SHARP Life Sovellus

Lisää SHARP Life -sovellus mobiililaitteesesi nauttiaksesi lisätöimintojen edusta. Näitä ovat:

- Laitteen nopeudenvahonta
- Nopeus-/matkaysiksiöiden vaihtaminen kilometrien ja mailien välillä.
- Enimmäismatkojen säättäminen.
- Lukitse sähköskoottterin toiminnot.
- Vakionopeudensäätimen aktivoointi.

Napsauta "Lisää laite", kun sähköskootteri on kytettyä päälle ja Bluetooth-kuvake vilkkuu näytöllä.

Laite etsii automaattisesti sähköskoottterin. Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä sähköskoottterissa. Salli sijaintipalvelut pyydettäessä. Kun laite on löytynyt, Bluetooth-pariliitos on valmis.

Lisää skootteri sovellukseen jollakin seuraavista tavoista:

- Luo ryhmät.
- Poista laite edellisiltä tililtä.
- Kun sähköskoottterissa on virta päällä, paina virtapainiketta nopeasti 4 kertaa.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Vianmääritys

Sähköskoottteri ei liiku käynnistyksen jälkeen.

Syy / toiminto

Jarru ei ole palautunut täysin, mikä keskeyttää virransyötön. / Nollaan manuaalisesti. Tämä voidaan tehdä painamalla jarruvipu takaisin normaaliasentoonsa.

Sähköskootteri liikkuu hitaalla nopeudella tai ei liiku lainkaan.

Syy / toiminto

Akun varaustila on matala. / Akku on vaihdettava.

Moottori käynnistyy ja sammuu jälkeen.

Syy / toiminto

Akun varaustila on matala. / Akku on vaihdettava.

Ohjain on vaurioitunut. / Ohjain on vaihdettava.

Akkuliittäntä on väljä. / Akkuliittäntä on tarkistettava.

Akkua ei voi ladata tai se on latautunut hitaasti.

Syy / toiminto

Jännite on väärä. / Akku on vaihdettava.

Akku ei lataudu.

Akun käyttöikä on tullut loppuun. / Akku on vaihdettava.

Akkulaturi ei toimita virtaa. / Vaihda akkulaturi.

Latausjohto on vahingoittunut. / Vaihda akkulaturi.

Virhekoodit

Virhekoodeja saatetaan näyttää. Sähköskootteri lakkaa toimimasta näissä olosuhteissa.

E0 – Kommunikaatiovirhe

E1 – Epänormaali virta

E2 – Kaasuvivun toimintahäiriö

E3 – Jarrujen toimintahäiriö

E4 – MOS-vika / Ylivirtavika

E5 – Hall-anturivika / Moottorivika

E6 – Moottorivika

E7 – Matalajännitevirhe

Jos kohtaat ongelmia, joita ei voida ratkaista, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai SHARPin tukeen saadaksesi neuvuja.

Tekniset tiedot

Malli	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Koko avattuna (L x K x P mm:nä)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Koko taitettuna (L x K x P mm:nä)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Pyörän koko (tuumaa)	8,5		10	
Pohjalevyn koko (L x P mm:nä)	162 x 460		160 x 483	
Pohjalevy ohjaustangon yläosaan (mm)	1 020		1 025	
Maasta pohjalevyn (mm)	145		180	
Muut tekniset tiedot				
Jarrutyppi	Levyjarru / sähköjarru / jalkajarru		Levyjarru / Rumpujarru / sähköjarru	
Moottorityppi		harjaton energiaa säästäävä moottori		
Ajopyörä	Etu		Taka	
Enimmäisnousukulma (astetta)		15°		
Enimmäiskuorma (kg)		120		
Enimmäisnopeus (km/h)	25	20	25	20
Moottoriteho (Wattia)	350 W	350 W	350 W	350 W
Ajomatka täyneen ladattuna (km)		25		40
Rengaspaine	–		2,5 bar (36 psi)	
Pyörättyppi	hunajakennorengas		täytettävä rengas	
Paino (kg)		16		18,3
USB-latauspistoke		5 V; 0,5 A		
Akku				
Akkutyppi (Ah)		18650 litiumakku		
Akkukapasiteetti (A/tunti)	7,5		10	
Akku (jännite)		36		
Akku (teho)	270		360	
Latausaika (tuntia)	4–5		6–8	
Akkulaturi				
Teho - lataaminen		87 %		
Mallinimi		FY0634201500		
Tulo	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Maks.)			
Verkkolitiantätyyppi	"Kuva 8"-tyyppinen. Johto - C7, laturi - C8			
Lähtö	42 V DC, 1,5 A			
Valmistaja ja osoite	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Versio	LE5.0 /BT7L 8.30
Suurin lähetetty teho	10 dbm
Taajuuskaistat	2,4 GHz
Liitettävyys	Käytetään liittämään mobiililaite sähköskootteriin sovelluskäyttöä varten
Standardit	Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä. -
Toimintaympäristö	
Lämpötila	-10 °C - +45 °C
Varastointilämpötila	-10 °C - +25 °C
Suhteellinen kosteus	jopa 75% RH

OSANA JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATETTAMME PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTTAAN LAITTEEN MUOTOILUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Consignes de sécurité importantes



ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUSSION
NE PAS OUVRIR



Veuillez lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné :



L'éclair contenu dans un triangle équilatéral est un avertissement à l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du produit, de pièces non isolées soumises à une « tension dangereuse », suffisamment élevée pour poser un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence dans la documentation accompagnant le produit d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien (de réparation).



Ce symbole signifie que le produit doit être éliminé de manière écologique et non avec les ordures ménagères.



Tension CA



Équipement de classe II

Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.



IMPORTANT : Lisez attentivement et conservez pour référence future.

- Sharp n'est pas responsable des blessures ou des décès causés par une mauvaise utilisation.
- Sharp n'est pas responsable si l'utilisateur ne respecte pas les lois et restrictions locales.
- Respectez toujours les règles de circulation locales et les lois et réglementations nationales lorsque vous utilisez votre scooter électrique.
- Respectez toujours la limitation de vitesse locale. NE dépassiez PAS la limite de vitesse de votre scooter électrique.
- Portez toujours un équipement de protection de sécurité lors de l'utilisation.
- Portez toujours un casque de sécurité lorsque vous conduisez votre scooter électrique.
- Roulez toujours en tenant les poignées avec les deux mains, ne roulez jamais avec une seule main.
- Ne roulez pas par mauvais temps.
- Tenez-vous sur le cadre du scooter électrique avec les deux pieds.
- N'utilisez pas ce scooter électrique pour effectuer des cascades ou des manœuvres dangereuses. Ce scooter est conçu pour un usage domestique.
- Ne transportez pas de personnes ou d'objets tels que des sacs.
- Roulez lentement dans les endroits bondés.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées et normales avant utilisation.
- Veillez à ce que l'axe de pliage entre dans la fente lorsque vous dépliez le scooter électrique.

- Ne roulez pas sur des routes inégales, de l'eau, de l'huile ou de la glace.
- Ne vous fauliez pas dans la circulation et ne faites pas de mouvements imprévisibles pour les autres.
- Ne conduisez pas le scooter électrique en dehors des limites d'âge du pays.
- Ne conduisez pas le scooter électrique au-delà de la limite de vitesse légale du pays pour les scooters électriques.
- N'utilisez pas le scooter électrique s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le scooter électrique si la batterie dégage une odeur particulière et/ou chauffe.
- N'utilisez pas le scooter électrique si du liquide s'en échappe, évitez tout contact et placez-le hors de la portée des enfants.
- Avant utilisation, assurez-vous que le scooter électrique n'est pas endommagé. Ne roulez pas si vous remarquez des dommages.
- Assurez-vous de lire l'intégralité de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le scooter électrique.
- Apprenez à conduire votre scooter électrique avant de l'utiliser dans un espace public.
- Ce scooter peut être identifié par le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique.
- La propulsion se fait via un moteur électrique situé dans la roue motrice.
- Une seule personne peut monter sur le scooter électrique.
- Ne modifiez en aucun cas ce scooter.
- N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires à moins que cela ne soit recommandé ou approuvé par SHARP.
- Conduisez le scooter électrique sur des surfaces planes. Ne dépassez pas l'inclinaison spécifiée.
- Une utilisation excessive réduira la durée de vie de ce scooter électrique.
- Attention, les freins et les pièces associées peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas après utilisation.

Avertissements concernant la batterie et le chargeur

- N'allumez pas le scooter électrique pendant la charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble de charge.
- L'indicateur de batterie à l'écran indiquera l'autonomie de la batterie.
- Si l'indicateur de charge de la batterie clignote sur l'écran, arrêtez de rouler et chargez la batterie.
- Chargez la batterie après chaque utilisation.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le scooter électrique pendant une longue période, chargez-le au moins une fois par mois. Notez que si la batterie n'est pas chargée pendant une longue période, elle entrera dans un état d'auto-protection et ne se rechargeera pas. Si cela se produit, contactez votre revendeur.
- Lors de la charge, branchez le chargeur sur le port de charge avant de le brancher sur la prise murale.
- Pendant la charge, le voyant du chargeur est rouge. Cela signifie que la charge se déroule normalement. Lorsque le voyant devient vert, la charge est terminée.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- Le chargeur a une fonction de protection contre les surcharges. Si le scooter électrique est chargé à 100 %, le chargeur arrêtera automatiquement la charge.
- Jetez les batteries et les scooters conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Piles

- Observez la polarité correcte en insérant les piles.
- N'exposez pas les piles à des températures élevées et ne les placez pas dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière du soleil.
- N'exposez pas les piles à la chaleur rayonnante excessive, ne les jetez pas au feu, ne les démontez pas et n'essayez pas de recharger les piles non-rechargeables, car elles pourraient fuir ou exploser.



- L'élimination d'une batterie au feu, sa découpe ou son écrasement mécanique peut entraîner une explosion.
- Le fait de laisser une pile dans un environnement extrêmement chaud peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Soumettre la pile à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **ATTENTION :** Risque d'explosion ou de dégâts matériels si des piles de type incorrect sont utilisées.
- N'utilisez jamais ensemble des piles différentes ou ne mélangez pas des piles neuves et des usagées.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.

Retrait de la batterie

EM-KS3

- Pour retirer la batterie, décollez le tapis de pied en caoutchouc et retirez les 6 vis du plateau en bois, puis les 10 vis qui fixent la plaque métallique. Débranchez maintenant le connecteur de la batterie et retirez-le. Assurez-vous que les bornes de la batterie ne sont pas court-circuitées. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales.

EM-KS4

- Pour retirer la batterie, décollez le tapis de pied en caoutchouc et retirez les 11 vis de fixation de la plaque métallique, la plaque peut maintenant être retirée pour révéler la batterie. Débranchez maintenant le connecteur de la batterie et retirez-le. Assurez-vous que les bornes de la batterie ne sont pas court-circuitées. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales.

Élimination de cet appareil et des piles

- N'éliminez pas ce produit ou les piles avec les déchets ménagers non triés. Renvoyez-le à un point de ramassage et de recyclage de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) selon la législation en vigueur. Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à protéger l'environnement.
- La plupart des pays de l'Union européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries. Le symbole de recyclage apparaît sur l'équipement électrique, l'emballage et les piles pour rappeler aux utilisateurs de rejeter correctement ces éléments. Les utilisateurs doivent utiliser les centres de ramassage d'équipements et de piles existants. Veuillez contacter le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.



Déclaration CE et UKCA :

- Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives RED 2014/53/UE et PN-EN 17128: 2021-03.
- Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et de l'UKCA est disponible en suivant le lien www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Ces produits ont la certification ABE.

Nettoyage

- Lorsque vous nettoyez votre scooter électrique, assurez-vous qu'il est éteint, que le chargeur de batterie a été débranché et que le capuchon du port de charge de l'appareil est couvert.
- Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et légèrement humide. S'il y a des résidus de saleté tenaces difficiles à nettoyer, utilisez une brosse à dents et brossez à plusieurs reprises pour les éliminer. Après avoir enlevé la tache, utilisez un chiffon doux et légèrement humide avec une quantité appropriée de détergent pour enlever tout résidu.

REMARQUES :

- *N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants pour éviter que des produits chimiques corrosifs n'endommagent la peinture sur la surface du produit et ses parties structurelles internes.*

- *N'utilisez pas de jets d'eau à haute pression pour nettoyer le scooter.*
- *Nettoyez régulièrement le scooter électrique.*

Entretien et maintenance

- Lorsque vous n'utilisez pas le scooter électrique, veuillez le stocker dans un environnement sec pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de l'humidité.
- Ne rangez pas le scooter électrique à l'extérieur pendant une période prolongée. Cela entraînerait une exposition excessive au soleil. Une température élevée ou basse peut endommager le scooter électrique et accélérer l'usure des pneus et des batteries.
- Ne touchez pas le disque de frein du scooter électrique immédiatement après l'avoir utilisé, car il existe un risque de brûlures à haute température !
- Réglage du frein : Si le frein est trop serré, utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer légèrement la vis maintenant le câble de frein sur le frein à disque afin de relâcher la tension du frein. Ensuite, allongez légèrement la position du boulon du câble de frein par rapport à la dernière fois. Si le frein est trop lâche, effectuez l'opération inverse et resserrez le câble de frein.
- Si vous constatez des dommages sur votre scooter électrique, ne le rangez pas à l'intérieur en raison du risque d'incendie.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'entretien et la maintenance de votre scooter électrique, contactez votre revendeur ou le support SHARP pour des conseils.

Contenu de l'emballage :

- Scooter électrique
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- 1 clé Allen
- 4 vis de guidon
- 1 chargeur
- 1 cordon d'alimentation

Emplacement des pièces

Reportez-vous aux images 1 et 2 on page 1.

1. Feu avant
2. Levier de frein arrière
3. Crochet/Potence (loquet de verrouillage de pli)
4. Levier de verrouillage de la potence
5. Roue avant
6. Support
7. Emplacement de la batterie
8. Repose-pieds
9. Verrou du guidon
10. Feu arrière
11. Frein à pied
12. Moteur électrique
13. Frein arrière
14. Cloche
15. Affichage
16. Accélérateur
17. Loquet de verrouillage du pliage*
18. Frein à tambour avant**
19. Levier de frein avant*
20. Clignotant gauche
21. Clignotant droit
22. Commutateur de clignotant*

* - EM-KS4 uniquement

Affichage

Reportez-vous aux images 3 en page 2.

1. Barre de niveau de la batterie ; chaque barre représente 20 % de puissance.
2. Indicateur d'allumage
3. Indicateur du mode de vitesse
4. Mode Bluetooth (à utiliser avec l'application)
5. Unité de vitesse
6. Indicateur de mode ODO/TRIP
7. Détails ODO/TRIP
8. Vitesse actuelle
9. Freinage ; lors du freinage, ce symbole s'affiche
10. Régulateur de vitesse activé
11. Mode marche actif
12. Bouton marche/arrêt
13. Prise de charge USB
14. Bouton de mode de lumière/vitesse

ODO/Trip

Odo indique la distance totale parcourue par le scooter électrique. Les informations de Trip indiquent la distance du trajet actuel. Il est possible de basculer entre ODO et Trip en appuyant brièvement sur le bouton .

Feux

"Pour allumer les feux avant et arrière, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. Pour éteindre les feux, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes."

REMARQUE : les feux avant et arrière ne peuvent pas être commandés indépendamment.

Mode de vitesse

Pour changer de rapport, appuyez rapidement sur le bouton des feux. Le mode de vitesse avec monte puis descend lors du changement.

Vitesse maximale pour chaque mode :

- Mode marche - 6 km/h
- Mode moyen - 20 km/h
- Mode maximum - 25 km/h

La vitesse maximale pour le mode maximum est de 25 km/h.

Notez qu'il s'agit des vitesses maximales pouvant être atteintes pour chaque mode de vitesse. Le scooter électrique n'ira plus vite que ces vitesses dans le mode de vitesse sélectionné.

Vitesse

Les unités de vitesse peuvent être modifiées dans l'application.

Modification du mode de vitesse

Pour modifier le mode de vitesse, appuyez sur le bouton xx pour passer du mode marche au mode moyen, puis au mode maximum.

Assemblage du guidon

- En vous reportant aux images 4 et 5 en page 2, assemblez le guidon avec la clé Allen fournie. Cela ne doit être effectué que lorsque le produit est déballé. Vous n'avez pas besoin de retirer guidon une fois que vous l'avez attaché.
- Insérez le guidon dans la potence comme indiqué sur les photos. Le guidon doit être orienté comme indiqué. Lors de l'assemblage du guidon, veillez à ne plier ou casser aucune pièce.
- Assurez-vous que les vis ne sont pas trop serrées et que le guidon est bien fixé et ne vacille pas après le montage.
- Assurez-vous que le câble de frein n'est pas plié ou endommagé.

Déplier et plier le scooter électrique

Dépliage

Reportez-vous à l'image 6 en page 3 pour déplier le scooter électrique. Appuyez sur le garde-boue arrière avec une main et utilisez l'autre pour soulever la potence du guidon afin qu'elle soit droite. Reportez-vous à l'image 6 et l'étape 3. Lorsque la potence est droite, elle ne bouge plus. Une fois qu'elle est verrouillée, utilisez le levier de verrouillage du pli pour fixer l'ensemble. Ce levier doit être aussi près que possible de la potence du guidon lorsqu'il est en position verrouillée. Voir l'image 6 et les étapes 3 et 4.

Pliage

Reportez-vous à l'image 7 en page 3 pour plier le scooter électrique à des fins de stockage.

Soulevez le levier de verrouillage du pli comme indiqué à l'étape 1 pour libérer la potence du guidon. Poussez la potence du guidon vers le bas comme indiqué à l'étape 2 jusqu'à ce qu'elle touche le garde-boue arrière. Poussez maintenant vers le bas pour qu'elle se connecte au crochet du garde-boue arrière, comme indiqué à l'étape 3.

Notez que sur l'EM-KS3, le loquet de verrouillage du pli est situé sur un côté de l'écran, ce qui fait que la potence du guidon est légèrement diagonale par rapport au repose-pieds lorsqu'elle est correctement placée.

Utilisation de votre scooter électrique

Conduite

- Avant de conduire, assurez-vous que vous pouvez le faire en toute sécurité, et que le scooter électrique est utilisé conformément à ce manuel d'utilisation. Il est important que vous portiez de l'équipement de sécurité et que le scooter soit en bon état.
- Si vous utilisez votre scooter électrique pour la première fois, entraînez-vous à l'utiliser loin des espaces publics et portez un équipement de sécurité. Lorsque vous avez confiance quant au fait de pouvoir utiliser votre scooter électrique, vous pouvez l'utiliser à proximité d'autres personnes et véhicules.
- Lorsque vous roulez, respectez toujours les exigences légales de votre pays.
- Vérifiez que les freins, les feux et les pneus fonctionnent, sont réglés correctement et sont en bon état avant de rouler.

Pour conduire votre scooter électrique en toute sécurité :

- Pour démarrer votre scooter électrique, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.
- Assurez-vous que vous portez un équipement de sécurité approprié.
- Allumez le scooter électrique.
- Mettez d'abord un pied sur le repose-pieds et l'autre pied au sol, donnez un coup de pied pour faire avancer le scooter, puis appuyez lentement sur l'accélérateur.
- Pour arrêter votre scooter électrique, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

REMARQUE :

- Lors de l'accélération, penchez-vous en arrière pour maintenir votre centre de gravité. Lors de la décélération, déplacez votre centre de gravité en vous penchant vers l'avant. Cela rendra votre conduite plus confortable et sûre.

Freinage

EM-KS3

- Pour freiner correctement, relâchez l'accélérateur et engagez le frein à disque à l'aide du levier de frein situé à droite du guidon, ce qui actionnera le frein à disque arrière. Dans le même temps, exercez une légère pression avec votre pied sur le frein à ailettes. En plus des freins à disque et à ailettes, le frein électronique entraîne le ralentissement du moteur.

EM-KS4

- Pour freiner correctement, relâchez l'accélérateur et engagez les freins à disque et à tambour à l'aide des leviers de frein situés sur le guidon. Le levier de frein de gauche actionne le frein à tambour avant, le levier de frein de droite actionne le frein à disque arrière. En plus des freins à disque et à tambour, le frein électronique entraîne le ralentissement du moteur.
- Il est recommandé d'engager le frein à disque arrière légèrement avant le frein à tambour avant pour assurer un freinage plus souple.

Clignotants

Pour faire fonctionner les clignotants, utilisez le commutateur de clignotant situé sur le côté gauche du guidon. Ce commutateur a trois positions : clignotant gauche, arrêt, clignotant droit.

Lorsque vous activez le commutateur pour indiquer aux autres usagers de la route que vous avez l'intention de vous déplacer vers la gauche ou la droite, le voyant correspondant clignote à l'extrémité du guidon.

Pour éteindre les clignotants, remettez le commutateur en position centrale.

Les clignotants ne fonctionnent que lorsque le scooter électrique est allumé.

Les clignotants ne s'éteignent pas automatiquement ; n'oubliez pas de les arrêter lorsque le mouvement a été effectué."

Régulateur de vitesse automatique

Votre scooter électrique est équipé d'un régulateur de vitesse. Pour l'activer, lorsque vous atteignez la vitesse souhaitée, maintenez enfoncée la commande d'accélérateur pendant 9 secondes. Un bip retentit lorsque le régulateur de vitesse est engagé. Pour relâcher le régulateur de vitesse, serrez le frein à main.

Mode marche

- En mode marche, le voyant de frein clignote pour indiquer que votre scooter avance lentement. Lorsque vous passez en mode moyen, le voyant de frein cesse de clignoter.
- En mode marche, l'indicateur de mode marche s'affiche à l'écran.

Utilisation de la béquille

- Votre scooter électrique dispose d'une béquille intégrée qui lui permet d'être garé sans avoir besoin de l'appuyer contre quoi que ce soit ou d'avoir à le plier pour le stockage.
- Pour utiliser la béquille, appuyez avec votre pied vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Penchez le scooter électrique pour qu'il repose sur le sol. N'utilisez pas la béquille sur des surfaces inégales ou molles.
- Pour dégager la béquille, utilisez votre pied pour la pousser vers le haut et dans le châssis du scooter. Elle se verrouillera en place. Assurez-vous que la béquille est correctement rangée avant de rouler.
- Soyez prudent lorsque vous déployez la béquille, car elle peut causer des blessures si elle n'est pas utilisée correctement.

Recharge

- Assurez-vous que la batterie installée sur votre scooter électrique est correctement chargée en suivant les instructions ci-dessous :
 - Branchez la fiche du chargeur sur le port de charge du scooter électrique. Reportez-vous à l'image  8 en page 3 pour connaître l'emplacement du port de charge sur votre scooter électrique.
 - Branchez la fiche du chargeur sur la prise secteur.
 - Lorsqu'elle est connectée au chargeur de batterie, la batterie commence à se charger et l'indicateur de charge devient rouge. Une fois la charge terminée, l'indicateur charge devient vert.
 - Débranchez le chargeur de batterie lorsqu'il est complètement chargé et replacez le capuchon en caoutchouc sur la prise de charge du scooter électrique.

REMARQUES :

- Si le scooter n'est pas utilisé régulièrement, il est recommandé de recharger la batterie tous les mois.*
- Ne chargez pas la batterie en extérieur.*
- Ne chargez pas si le câble ou le scooter est mouillé.*
- Ne chargez pas lorsque le scooter est sous tension.*
- Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 1 °C.*

Prise de charge USB

- Pour votre commodité, une prise de charge USB se trouve sur le module d'affichage. Pour accéder à la prise, tirez le couvercle de la prise sur un côté.
- La prise de charge USB est conçue pour permettre à votre appareil mobile de rester chargé tout en étant utilisé avec votre scooter électrique.

SHARP Life Application

Ajoutez l'application SHARP Life à votre appareil mobile pour commencer à profiter des avantages des fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctionnalités comprennent les suivantes :

- Surveillance de la vitesse sur votre appareil.
- Modification des unités de vitesse/distance entre kilomètres et miles.
- Réglage de la vitesse maximale.
- Verrouillage des fonctions de votre scooter électrique.
- Activation du régulateur de vitesse.

Cliquez sur « **Ajouter un appareil** » lorsque le scooter électrique est allumé et que l'icône Bluetooth clignote sur l'écran.
 Votre appareil recherchera automatiquement votre scooter électrique.
 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur le scooter électrique. Autorisez les services de localisation si cela vous est demandé.
 Une fois l'appareil trouvé, l'appariement Bluetooth est terminé.

Pour ajouter votre scooter à l'application, utilisez l'une des méthodes ci-dessous :

1. Créer des groupes.
2. Supprimer l'appareil du compte précédent.
3. Lorsque le scooter électrique est allumé, appuyez 4 fois rapidement sur le bouton d'alimentation.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Dépannage

Le scooter électrique ne se déplace pas après le démarrage.

Cause / Résolution

Le frein n'est pas complètement remis en place, ce qui empêche le fonctionnement de l'alimentation électrique. / Réarmez manuellement le frein. Vous pouvez le faire en poussant le levier de frein dans sa position normale.

Le scooter électrique se déplace à basse vitesse ou ne bouge pas du tout.

Cause / Résolution

La batterie est faible. / La batterie doit être remplacée.

Le moteur démarre et s'éteint à nouveau.

Cause / Résolution

La batterie est faible. / La batterie doit être remplacée.

Le contrôleur est endommagé. / Le contrôleur doit être remplacé.

La connexion de la batterie est lâche. / Les connexions de la batterie doivent être vérifiées.

La batterie ne peut pas être chargée ou se charge lentement.

Cause / Résolution

La tension n'est pas correcte. / La batterie doit être remplacée.

La batterie ne se charge pas.

Le cycle de vie de la batterie est terminé. / La batterie doit être remplacée.

Le chargeur de batterie n'émet pas de courant. / Remplacez le chargeur de batterie.

Le câble de charge est endommagé. / Remplacez le chargeur de batterie.

Codes d'erreur

Il est possible que des codes d'erreur s'affichent. Le scooter électrique cessera de fonctionner dans ces conditions.

E0 : Erreur de communication

E1 : Courant anormal

E2 : Panne d'accélérateur

E3 : Panne de frein

E4 : Défaillance MOS / Surintensité

E5 : Hall / Panne de moteur

E6 : Panne de moteur

E7 : Erreur de basse tension

Si vous rencontrez des problèmes qui ne peuvent pas être résolus, contactez votre revendeur ou le support SHARP pour des conseils.

Spécifications techniques

Modèle	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Scooter déplié (L x H x P en mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Scooter replié (L x H x P en mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Taille des roues (pouces)	8,5		10			
Taille du repose-pieds (L x P en mm)	162 x 460		160 x 483			
Distance entre le repose-pieds et le haut du guidon (mm)	1020		1025			
Du sol au repose-pieds (mm)	145		180			
Autres spécifications						
Type de frein	Frein à disque / Frein électrique / Frein à pied	Frein à disque / Frein à tambour / Frein électrique				
Type de moteur		Moteur à économie d'énergie sans balais				
Roue motrice	Avant		Arrière			
Angle maximum de montée (degrés)	15°					
Charge maximale (kg)	120					
Vitesse maximale (km/h)	25	20	25	20		
Puissance moteur (Watts)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Portée par charge complète (km)	25		40			
Pression des pneus	–		2,5 bars (36 psi)			
Type de roue	Pneus alvéolés		Pneus gonflables			
Poids (kg)	16		18,3			
Prise de charge USB	5 V, 0,5 A					
Batterie						
Type de batterie (Ah)	Batterie lithium 18650					
Capacité de la batterie (A/heure)	7,5		10			
Batterie (tension)	36					
Batterie (puissance)	270		360			
Temps de charge (heures)	4 à 5		6 à 8			
Chargeur de batterie						
Efficacité : recharge	87 %					
Nom du modèle	FY0634201500					
Entrée	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A (max)					
Type de connecteur secteur	Type Figure 8. Prise - C7, Chargeur - C8					
Sortie	42 V CC/1,5 A					
Fabricant et adresse	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Chine					

Bluetooth	
Version	LE5.0/BT7L 8.30
Puissance maximale transmise	10 dbm
Bandes de fréquences	2,4 GHz
Connectivité	Utilisé pour connecter l'appareil mobile au scooter électrique pour les fonctionnalités de l'application.
Standards	La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG., Inc.
Environnement de fonctionnement	
Température	-10 °C à +45 °C
Température de stockage	-10 °C à +25 °C
Humidité relative	Jusqu'à 75 % HR

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS LORS D'AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'APPAREIL.

הוראות בטיחות חשובות



קראו הוראות בטיחות אלו והקפידו להנוגן בהתאם לאזהרות לפני הפעלת המכשיר.

- ניתן להזמין את הקורקינט לפי הדגם ומספר הסידור המופיעים על לוחית הדירוג.
- הנגעה נשנית באמצעות מנע חשלי המופיעים בגלגל הנגעה.
- כדי אגד אחד שדייר כרכוב על הקורקינט החשמלי.
- אין לשנות את הקורקינט בכל דרך שהוא.
- אין להשתמש בחלקן היולף או אבגדים פוטר להליפם שהומלכו או אושרו על ידי SHARP.
- לשיכוב על הקורקינט החשמלי על מושתחים מסוימים בלבד. אין להריג.
- מושתחיםเฉพาะ.
- שימוש מופער של מילוי ולועים להחטם במנת השימוש. אין לגען לאחר השימוש.

אזהרות לגבי הסוללה והמתען

- אין להפעיל את הקורקינט החשמלי בזמן הטעינה.
- לאחר טעינה יש להוציאו מהוללה, יש לנתק את כל הטעינה.
- מחזין סוללה בגין יציאת אורך סוללה.
- אם מחזין טעינה מוגברת מהביב בגז, יש להפסיק לנסוע ולטען את הסוללה.
- יש לשטען את הסוללה לאחר כל שימוש.
- אם לא משתמשים בקורקינט האלקטרוני במשך זמן רב, יש לשטען אותו לפחות פעם בחודש.
- אם משתמשים בקורקינט תרמי, במקורה כתיה, יש לפתחו לפחות.
- בנת הענינה, יש לחבר את המתען ליציאה הטעינה לפני ההתחברות לשקע שבקי.
- בזמן הענינה וורי החיווי של המטען מאריה באדם, ומשמעות הדבר היא שהטעינה תקינה. כאשר צבע נורית החיווי משתנה לירוק, הטעינה הושלמת.
- לשימוש מסך או רוק בעיטש המופיע טעינה יתר, אם הקורקינט החשמלי טען במלואו עד 100%, הנטען יסייע תא לתעינה באופן אוטומטי.
- יש להשליך סוללות וקורקינטים בהתחאם לתיקונת הרלוונטיות במדינה שלו.

סוללות

- הקפידו לאחסן או לטעון סוללות למטרות בהארמה לפחות 6 חודשים.
- אל תטען סוללות במפריטות גבוהות ואל תשאירו אותן במקומות בהם קיימות רמות טכניות גבוהות, למשל בקרבת אש או חשמות לרכיבת רשת טלוויזיה.
- לשימוש סוללות לריבינת שום דוחה, לא תשליכו אותן לאש.
- לאש, אל תטען סוללות עליה עליות אשין.
- ייעזרו על טעינה ממשן שאנו ריסוק מכני או חיתוך הסוללה עלולים לגרום להתרפזות.
- השלכת הסוללה לאש או ריסוק מכני או חיתוך הסוללה גבואה במיזוג עליה לגורום התופזות.
- הטעינה שטיפה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה מ-50°C עלולה לגרום להתרפזות או לדליפת נחל או גז דליקם.
- התרפזות: טמפרטורה בסוללות מוגברת ל-50°C גז פיזוץ או נזק לצוואר.
- וולבה בתונת בלוץ או נזק ברמיון עלולה לגרום להתרפזות או לדליפת נחל או גז דליקם.
- התרפזות: טמפרטורה בסוללות מוגברת ל-50°C גז פיזוץ או נזק לצוואר.
- עלעלם או תרעובן סוללות מוגברת נזק חריגות וشنון.
- אין להשתמש בבלזג או אחר על מנת למלט מולט הסוג הוגן.

הוזאת הסוללה

EM-KS3

- כדי להזמין את הסוללה, יש לקפל את הגומי שעיל משטח העמידה ולהזיא את 6 הברגים שבסmethה העץ, ולאחר מכן את 10 הברגים המהווים את לוחית המתען. המתען, לאחר מכן יש לנתק את מחור הסוללה ולולואה. יש להקפיד שלא ייווצר מגע מקרים בין מסופי הסוללה. יש להשליך את הסוללה כדרישת התקנות המופיעות.

EM-KS4

- כדי להזמין את הסוללה, קלפו את מדריך הגומי והזיאו את 11 הברגים שמחזיאים את לוחית המתען. לאחר מכן הזיאו את לוחית המתען שמכסה את הסוללה. לאחר מכן יש לנתק את מחור הסוללה ולהזיאו. יש להקפיד שלא ייווצר מגע מקרים בין מסופי הסוללה. יש להשליך את הסוללה כדרישת התקנות המופיעות.

סמל הבקרע עם ראש חץ, בתרן משולש שווה צלעות, מהיר מפני "מתח חשמלי מסוים" שאים במודד המטען בתרן מעספת המוצר. העומטה עלולה להיות גבולה מפקח כדי לס肯 כי אדם בהחומרות.

סימן הקרהיה ברוך מושלש צלעות נועד לצוין הוראות הפעלה והחוקקה (שירות) ששובות המופיעות בספרות המצוירת לפחות מכך.

סמל זה מורה על השילת המוצר באפואן יידiot לסייע בפנור. מפօסולט ביתי כליל.

AC מתח ~ ציוד ברמה II

כדי למנוע שריפה הרחיקו תמיד נרות ומוקורות אש אחרים מן המוצהר

חשוב: קרא בתשומת לב את המידע הבא ושמור אותו לשימוש סופף עיתידי.

- ש�ם Sharp לא אחראית לפציעות או מוות כתוצאה משימוש של לא תואם להוראות החוק המקצועי.
- הקפדי לצית תמיד לכליל התגעה המופיעים לפחות ולתקנות הארץ ים זדן השימוש בקורקינט החשמלי.
- עט תמיד במחיות אשנין עללה על המהירות המירבית המותרת באזורי. אל תחרגו ממבגדת מהירות קורקינט חשמלי.
- בעת השימוש, יש ללבוש תמיד ציוד הגנה בטיחות.
- בעת סעה על הקורקינט החשמלי, יש ללבוש תמיד קסדה.
- עט תמיד אשר מועד למחייות בידיות, לעילם או תרכב עם די אתח.
- אל תרכב במכבב אויר גראן.
- עמוד עם שיט גזיים על המשטח של הקורקינט החשמלי.
- אל תשתמש בקורקינט חשמלי זה לביצוע תעלולים או תמרונים מסוימים.
- קורקינט ישמי מועד לשימוש רפואי. אל תשתמש בו רפואי.
- עט לאש אונשיים או רפואיים כגון תיקרים.
- לעפוי השימוש, ודא שכל הרגלים והמחזקים נהרים תקין ומזהים.
- ואו שהשיין המתפקיד נכס על רחץ בשת פיתוח בקורקינט החשמלי.
- אין לרכוב בכבישים אל חלקין, על מים, על שמן או על קרחה.
- אסור להתפלבב בין המכסיות בכבש או לבצע תונת על ציפויי לייד אנים או רכבים.
- אסור לנגן אדם שלא הגיעו לגיל המינימלי המותר בארץ לרכב על הקורקינט האלקטרוני.
- אסור לנגן על הקורקינט האלקטרוני מהירות העולה על מגבלת המהירות הקבועה בחוק המקרקין.
- אסור להשתמש בקורקינט חשמלי אם נגרם לו נזק.
- אסור להשתמש בקורקינט החשמלי אם אס אסוללה פולט ריח מזור ו/או מתחמתה.
- אסור לנגן אדם שזיהה שזיהה מזק או נזק. אין רוכב אם נזק.
- לאפי השימוש, שיולדא להשתמש בקורקינט החשמלי לא נזק, אין רוכב אם נזק.
- חשבו לזרואה את כל המדריך למשתמש לפני השימוש בקורקינט החשמלי.
- 景德 אך לרכיב על הקורקינט החשמלי לפני שימוש מרחב ציבורי.

השלמת ה以习近平 וווטלולות



- אל תשליכו את המוצר או את הוסולות ייחד עם פסולת ביתית שאינה וודדרת. החזיר אותו למועדות איסוף של פסולת צוות חשמלי ואלקטרוני בהתאם לחוק מקומי. בך תסייעו לשמריה על משאב הטבע ואיכות הסביבה.



- ברוב מדינות איחוד אירופי קיימים חוקים המודרירים את אופן ההשלכה של סוללות. סמל המיכון מופיע על צוות חשמלי, איזור וווטלולות כדי להזכיר למשתמשים להשליך את הפריטים האלה בצוותה כוננה. המשמשים מוחבקים לה שימוש בתיקינן קיימים לאוטסף צוות מושך וווטלולות. ל渴בלת דוד עוז נסוך צוות שם המשוק או עם הרשות המקומית.

הצהרת CE וUKCA

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. מצהירה בזאת כי צו RED Directive 2014/53/EU זהendum בדרישות החיוגיות ובתנאים הרלוונטיים הנ惋ים של PN-EN 17128: 2021-03-01 ושל 2014/53/EU.
- ניתן למצוא את הנוכחות המילא של אזהרה התאימות של האיחוד האירופי ושל <https://www.sharpconsumer.com/documents-of-of-conformity>.
- למוצרים אלה יש אישור ABE.

תיקין

- בעת ניקוי הקורקינט החשמלי, יש לודא שהוורاء כבוי, שמעטן הוסוללה מנוגן.
- וכפי יציאת הבינונה מבשורת סגורה.
- מומלץ להשמש במטלית רכה ולחבה מעט. אם יש שרירות עפר עקשניות שקשה להקטין, יש להשתמש במברשת שניים ולהברש שוב ושוב כדי להסירו. לאחר הסרת הרכמה, השתמשו בסוללת רכה ומגע ליה עם כמה מתחממת של חומר נקי כדי להסיר את כל השאריות.
- העורות:
- אין לשמש באלהול או במיטים אחרים כדי למנוע ממוצרים כימיים קורקינטים פגיעה בעקבות עיפת הנוף ו聆听ם המבקרים הפנים שלהם.
- אין להשתמש בסולונג מים בבחוץ בbove להקי הקורקינט.
- נקו את הקורקינט האלקטרוני באופן קבוע.

טיפול ותחזוקה

- כאשר הקורקינט החשמלי לא בשימוש, יש לאחסן אותו בסביבה יבשה כדי למנוע נזק לרכיבים אלקטרוניים עקב ריטבון.
- אפשר לשאיר את הקורקינט החשמלי בחוות למשך פרק זמן ארוך. חסיפה מוגמת לאו הרשות, טמפרטורה גבוהה או טמפרטורה נמוכה עלולים לגרום נזק לקורקינט או לאלטוריו ולאואי את שיעור הנזק והטבותיו.
- אין לגעת בדים הבלתי מיד לאחר השימוש בבלט הדיסק של הקורקינט החשמלי, שכן קיימת סכנה ליפוי בטפטורה בגובהו.
- כוון בלם דיסק: אם הבלתי הדוק מיד, יש להשתמש במפתח הבלתי הכלול באירועה כדי לשחרר מושע את הבורג המחזק את בלם הדיסק כדי לירוף את מתוח הבלט. לאחר מכן יש להרחב מושע את מיקום הבורג של בלם הבלתי בהשווואה לפיס הקודמת. אם הבלתי רופף מיד, יש לבצע את הפעולה ההופנה וללעון את כל הבלט.
- אם גיליתם נזק בקורקינט החשמלי, אל תחשנו אותו במקום עקב סכנת שריפה.
- אם נתקلت בעיות בטיפול ובתחזוקה של הקורקינט החשמלי, פנה למשוק או לתמיכה של SHARP.

מה כלול באזירה:

- קורקינט חשמלי
- מדריך הפעלה מהיר
- כרטיס אחירות
- 1 x מפתח אלון מושב
- 4 x ברכי כידון
- 1 x מטען
- 1 x כבל חיל שמל

מיקום החלקים

עימן בתמונה 1¹ ו- 2² בעמוד 1.

1. פנס קדמי*
2. דית' בלם אחור*
3. ו/ברכי נעלת המתקפל
4. דית' נעלת המוט
5. גלאל קדמי
6. רגליים
7. מקומות הsolella
8. משנת עמידה
9. נעלית היפון
10. פס אחור*
11. בלם גאל
12. בלם חשמלי
13. בלם אחר*
14. פעמון
15. צג
16. מצערת
17. בירח עילת הקפוא*
18. בלם תוף קדמי*
19. דית' בלם אחור*
20. אוור איזוטון מיניה
21. אוור איזוטון מיניה
22. מתג איזוטון*
- * - במקשרי EM-KS4 בלבד

הרכבת הכידון

- עין בתמונות 4⁴ ו- 5⁵ בעמוד 2, והרכבת הכידון עם מפתח אלון שספק.
- יש לבצע פעולה זו ורק כאשר מוצאים את המזוזה המהארה; אין צורך בירוק את הכידון לאחר עצמדתו.
- הכנס את הכידון למלוט הרכבת הכידון כפי שמוצג בתמונה. שלDOWN את הכידון כפי שהוא. בשעת הרכבת הכידון, החרור של לא לפרק או לשבר חלקים בשלמותם.
- יש לודוא שהברגים אינם מהודרים יתר על המידה וכי הכידון מאובטח ואינו מתנדנד לאחר החיבור.
- יש לודוא שכבל הבלם איטן עמוק או פגום.

פתיחת קופולו של הקורקינט החשמלי

איך לפתוח?

עין בתמונה 6⁶ בעמוד 3 פתיחה הקורקינט. לחץ על האפסה האחורי עם יד את השינה כדי להרים את מות הכידון כדי כר שישיה שר, עין בתמונה 6⁶ שלב 3 לאחר שישייה, הוא לא יזוז יותר. לאחר העילוי, שתחמש ב��נוף עילת הקפוא כדי לא לבוכת את העילוי. דית' זו חייבות להיות קרובה ככל האפשר למות דית' הנעליה כאשר היא במצב נעליה. רואו בתמונה 6⁶ שלב 4 ו- 3.

איך לקלף?

עין בתמונה 7⁷ בעמוד 3 קלפו הקורקינט לאחסון. ראמים את דית' ינית תחת הקפוא כפי שownaged בשלב 1 דית' הרחק את מות הרכבת. לחץ על מות הרכבת כילפו מטה כפי שownaged בשלב 2 עד שיגע בפוגש האחורי. עשיי לחץ לפיה מהר כדי שתיתחרב עמו דית' הנעליה כשר הוא ממוקם כראוי. ראמם לב שב-S3-EM בירח עילת הקפוא מוקם בצד אחד של הגז ולכך מות הרכבת מעמס אלכסוני למושט העמידה כאשר הוא ממוקם כראוי.

שימוש בקורקינט החשמלי

רכיבה

- לפני הרכיבה, יש לודוא שניתן להפעיל את הקורקינט החשמלי באופן בטיחות בהתאם למדריך למשתמש זה. חשבו להקפיד ללבוש יצוד בטיחות ולודאו שהקורקינט במצב תקין.
- אשר שיטות מסקנין קורקינט החשמלי בפעם הראשונה, יש לתרגל כיצד להשתמש בו הרכק מנקמות צבוריים וללבוש יצוד בטיחות. לאחר שרשתת ביחסו בשימוש בקורקינט החשמלי, אפשרות להשתמש בו בקרבת אשם ורכבים אחרים.
- יש לפעול בהחאים לדרישות החוק המחייב בעת הרכיבה על הקורקינט.
- חשוב לוודא שהבלמים, האורות והצמיגים תקינים ומוכנים כראוי לפני תחילת הנסעה.

צג

עין בתמונה 3³ בעמוד 2.

1. מחוך הדולת אורות
2. מחוך מובן מוניות
3. מובן מובן מוניות
4. מובן Bluetooth (לשימוש עם אפליקציה)
5. דית' מוניות
6. מחוך מובן אודומטר / סמיעה
7. פורי אודומטר / סמיעה
8. המהירות הונכחים
9. בילהם - סמל זה מופיע בעיטה בילימה
10. בירח התשיט הופעלה
11. מובן הילכה עיל
12. כפתור הפעלה
13. שק טעינה USB
14. כפתור מובן ואורה/מהירות

אודומטר/סמיעה

האודומטר יציג את המרחק הכלול שנעע הקורקינט החשמלי; פרט הנסעה שמיינים את המרחק שסעה אחת. ניתן לעברו מן מובן אודומטר למספר בסעה בלבד.

בלחיצה קצרה על לחץ הפעלה.

אורות

כדי להדילק את הפנסים הקדמיים והאחריים, לחוץ על כפתור M/^Y במשך 3 שניות. כדי לכבות את האורות, לחוץ על הכפתור במשך 3 שניות.

- כאשר הוא מובהר למשען הסוללה, הסוללה תוחזק להישען ונוחון הטעינה ייאיר אדים. לאחר שארה העינה מסתובבת, מוחון הטעינה ישנה את צבעו לירוק.
- נתקן את משען הסוללה כאשר היא טעונה במלואו וסגורו כולה את מכסה הגומי על שקע הטעינה של הקורקינט החשמלי.

- הערות:**
- אם לא משתמשים בקורקינט באופן קבוע, מומלץ לשען את הסוללה מוד' חדש.
- אין לשען את הסוללה בחוץ.
- אסור לשען סוללה או הקורקינט רטובים.
- אסור לשען סוללה מוגעה.
- אין לשען את הסוללה כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה ממעלת צליז'וס אחות.

סקע טעינה USB

- לנוחותך, סקע טעינה עם חיבור USB נמצא במודול התצוגה. כדי לפתוח את השקע, משורר מכשירו השקע לעד אחד.
- סקע USB המשמש לטעינה מיודג גם לטעינת המכשיר הניד בעת השימוש קורקינט החשמלי.

Life SHARP אפליקציות

- החוסף את אפליקציית SHARP Life למכשיר הניד שלך כדי להתחילה להנחת מהירונות של פונקציונליות בסופיה. מה אפשר לעשות באפליקציה:
 - טווח מהירות בכיסוי של.
 - שינוי המהירות/המרקם בין קלימטרים למיל'ים.
 - הגדלת המהירות/הבריט.
 - נעלת הפונקציות לקורקינט החשמלי.
 - הפעלת ברתת השינוי.

- החץ על Add Device (הוסף מכשיר), כאשר הקורקינט החשמלי מופעל ומול Bluetooth-הניד, הינו מובהב בתצוגה. המכשיר שלך יסwoק ואוסף אוטומטי ויחפש את הקורקינט החשמלי. אזו שפונקציית Bluetooth-הניד מופעלת בקורסינט החשמלי. הפעלת שירותי המיקום אם תתבהשך.
- לאחר מציאת התקן, הציגו של Bluetooth-ווט'ס.
- כדי להוסיף את הקורקינט לאפליקציה אפשר לפעול באמצעות מודדרכים הבאים:
 1. יצירת כתובת.
 2. סורת ממחשיים מהחשבון הקודם.
 3. כאשר הקורקינט החשמלי מופעל, לחץ על חץ הפעלה 4 פעמים במשורה.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

פתרונות בעיות

הקורקינט החשמלי לא דד לאחר הפעלה.

הבלם לא מעצב הרגלי, זה יקטע את פעולת העברת הכתום. יש להחזיר ידית את הבלם למצב הרגלי. אפשר לעשות זאת על ידי דחיטת ידית הבלם כזרה למקומות הרגל שללה.

הקורקינט החשמלי בעבורות נמוכה או לא דד כלל.

סיבת / פערולה.

המגנט מתנגן וכובנה מיד.

סיבת / פערולה.

סתוללה חלשה. / צריך להחליף את הסוללה.

הברק נזוק. / צריך להחליף את הברק.

כיבוי הסוללה וופף. יש לבדוק את חיבורו הסוללה.

- כדי לרכיב בבッטה על הקורקינט החשמלי עלי' לפעל כן:
 - כדי להפעיל את הקורקינט החשמלי, לחוץ על כפתור **M** ביצוע 3 פעימות.

- על לוטש אודט בטיחות מטים
 - להפעיל את הקורקינט החשמלי,
 - לשים ראל את תחילה על משוח העמידה, ואת הרגל השנייה על הקרכע,
 - לדוחן את הרגל של הקרכע אחריה כדי לנען קדמה, ולוחן באיסיות על המצערת.

- כדי להפעיל את הקורקינט החשמלי, לחוץ על כפתור **M** ביצוע 3 פעימות.

- בעת האחטה, הישען לאחר מכן לשומר על מרכז הכבב. בעת האטה, היד את מרכז הקנדב על ידי הישענות קדימה. כך הסעה תהייה נוחה ובטוחנה יותר.

בלימה

EM-KS3

- לבילה נקבעה יש לשחרר את מצערת התאוצה ולהפעיל את בלם הדיסק בערטה. יידת הבלם הימנית בידין, פעללה זו תפעיל את בלם הדיסק האחורי. במקביל, יש להפעילה לחץ בעם הרגל על ציפוי הבלימה שלagal האחוריו. בונס לדיוק ולכיסוי הבלימה שלagal האחוריו, הבלימה האלקטרונית תנגרם למגע להאט.

EM-KS4

- כדי לבלום ביצורו נפנה, שחררו את מצערת התאוצה ולהפעיל את ידית הבלמים שבכיסויו. יידת היד פעליטה את לפס' דיסק והבלימה השואלית מפעילה את תוכן הבלימה שלagal האחוריו. הידית היד פעליטה את הידק של הידק בandal האחוריו. בונס לדיסק בandal האחוריו, הבלימה האלקטרונית תנגרם למגע להאט.
- מושול הידק העלי' על בלם הדיסק האחורי מעט לפני בלם התוף הקדמי, כדי להבטיח עצירה חלקה.

מחוקני איטות

- כדי להפעיל את מחוקני האיטות יש להשתמש במתוג האיטות שנמצא עד שמאל של הידון. לפחות זה שלושה מצבים; איטות לפניה שמאליה, כבוי, איטות לפניה ימינה. בעת לחיצה על המתוג כדי לאוותה למשתמש כביש שכוכבון למסוע של הידון, ימינה, הנורית הימנית הינה הרגב בקטנות הידון. לביטול האיטות יש להחזר את המתוג מעצב המרכז. האיטות פועל על יפס'יקן בעוצם, זכרו לכבות אוטם לאחר הפעיה. מחוקנו האיטות לא יפס'יקן לפועל בעוצם, זכרו לכבות אוטם לאחר הפעיה.

בקרת שיוט

- הקורסינט החשמלי מצוד בAKEROT שיוט. כדי לאפשר זאת, כאשר תגיע למאהירות החיצונית, החזק את מצערת האגדול ביצוע 9 פעימות. ישמן ציל צפוצן כאשר בAKEROT השישי תכסס לפועלה. כדי לשחרר את בAKEROT השישי, הפעל את בלם היד.

מצב עבודה

- מבב הנקה נורית הבלם נורית הבלם תבהב כדי לציין שהקורסינט מושע לאט. בעת המעבר למצב יוני נורית הבלם תפיק להבהב.
- במצב היליכה, מחוון מצב ההילכה יופיע בתצוגה.

שימוש ברגליות

- לקורקינט החשמלי יש מעמד מוגבה שמאפשר להchnerות אותו לא צורק להישען על מושע או לטל אוטומאטי.
- כדי להשתמש ברגליות, לחץ עליה באמצעות כף הרגל כלפי מטה עד שהאי נעה על במקומו. יש להרשות על הקורקינט החשמלי כדי שיעמוד על הקרכע. אסור להשתמש ברגליות על משטחים אל אסודנים ושטוחים או רכים.
- כדי לשחרר את הרגליות, דחוף אותה כלפי מעלה עברות הרגל תatr גוף הקורקינט. היא תינעל למוקומה. יש לודוא שהרגליות מוקולות פינימה כראוי לפוי הריכבה.
- פתחו את רגלי הchnהה כיו' אפשר להיפצעם ממשמשים בה לא נכו'.

טיפול

- יש לוודא שהסוללה המותאמת לקורקינט החשמלי טעונה כראוי על ידי ביצוע ההזראות הבאות:
 1. חבו תא כבל המטען לציצת הטעינה של הקורקינט החשמלי. עין בתמונה 8 בעמוד 3 למייקום יציאת הטעינה בקורסינט החשמלי.
 2. חבו תא כבל החשמל של המטען לשקע חשמל בקי'.

לא ניתן לטעון את הסוללה או שרתועינה איטית.
סבבה / שולחן
מתוך לא מתאים. / ציריך להחליף את הסוללה.

הסוללה צריכה את מחזור החמים שלה. / ציריך להחליף את הסוללה.
מטען הסוללה אינו ספק מהה. / שי להחליף את המטען.
קבל הטעינה נזוק. / שי להחליף את המטען.

קוד שגיאה

במקרים מסוימים ייצאו קודי שגיאות. הקורקינט החשמלי יפסיק לפועל במצבים אלו.

- E0 – תקלת תקשורת
- E1 – זם חירג
- E2 – תקלת במצערת
- E3 – תקלת בבלם
- E4 – תקלת MOS/TKLTH זם גובה מדי
- E5 – תקלת אפסות הול / תקלת במנוע
- E6 – תקלת במנוע
- E7 – שגיאת מתח מנור

. אם נתקלת בעיטה שאין יכול לפטור, פנה למשווק או לתמיכה שלו.SHARP

דגם	EM-KS4C	EM-KS4A	EM-KS3C	EM-KS3A
גודל במצב פתוח (רוחב X גובה X אורך במ"מ)	1180 X 1200 X 470	1065 X 1190 X 470	1065 X 455 X 470	1180 X 498 X 470
גודל גלילי (bihidot ayin')	.10	.8.5		
גודל המדריך (רוחב X אורך במ"מ)	483 x 160	460 x 162		
המרחיק בין המדריך לבין הcadon ("מ"מ")	.1025	.1020		
המרחיק מהruk עד למדריך (במ"מ)	.180	.145		
מפורטים נוספים				
סוג בלט	בלם דיסק / בלם יציב מתח / בלם רגל	בלם דיסק / בלם יציב מתח / בלם רגל	בלם דיסק / בלם יציב מתח	
סוג המינע	מנוע חסכווי באנרגיה ללא מרשת			
הגאה	צד קדמי צד אחורי	צד קדמי		
זווית שיפוע מרבית (במעלה)	15°			
עומס מקסימלי (ק"ג)	.120			
מחיות מקסימלית (ק"ש)	.20	.25	.20	.25
עוצמת המנוע (ביחיות ואט)	350 ואט	350 ואט	350 ואט	350 ואט
טווח נסעה לאחר טעינה מלאה (ק"מ)	.40		.25	
לחץ האוורור בצמיגים	(36psi) בר 2.5		—	
סוג גלגל	צמיג מתנפץ	צמיג מחומר		
משקל (ק"ג)	.18.3		.16	
SKU טעינה USB	5 וולט, 0.5 אמפר			
סוללה				
סוג סוללה (אמפר/שעה)	סוללה ליתיום 18650			
קיבולת הסוללה (אמפר/שעה)	10		7.5	
מתח הסוללה (וולט)		.36		
סוללה (ואט)	360		270	
משך זמן טעינה (שעות)	8 עד 6		5 עד 4	
מטען הסוללה				
יעילות - טעינה	87%			
שם הדגם	FY0634201500			
קלט	240 - 220 וולט זרם חלופי, 50/60 הרץ, 1.8 אמפר (מקסימום)			
סוג החיבור לחשמל	C8, C7 - כבל - מסען			
פלט	זרם ישר, 1.5 וולט 42 אמפר			
יצרן וכותבת	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong			

Bluetooth	
LE5.0 /BT7L 8.30	גרסה
dbm 10	הספק שידור מרבי
GHz 2.4	częstotliwości
משמש לחיבור מכשיר נייד לკוורקינט חשמלי לצורך תפעול האפליקציה	קיישוריות
סימן המיליה® Bluetooth® והלוגואים המ סימנים מסחריים רשומים בבעלות תאגיד SIG .	תקנים
סביבה העבודה	
+45 °C עד -10 °C	טמפרטורה
+25 °C עד -10 °C	טמפרטורת אחסון
RH 75%	לחות יחסית

בהתאם למדייניות השיפור המתמיד, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את העיצוב והמפרט ללא מסירות הודעה.

Važne sigurnosne upute



Pročitajte ove sigurnosne upute i pridržavajte se sljedećih upozorenja prije korištenja uređaja:

Ikona munje u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda, koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na važne upute za upotrebu i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

Ovaj simbol znači da proizvod treba odlagati na ekološki način, a ne s uobičajenim komunalnim otpadom.

~ AC napon

Oprema klase II

**Da ne bi došlo do požara,
svijeće i otvoreni plamen držite
podalje od ovog proizvoda.**



VAŽNO: Pažljivo pročitajte sljedeće upute i sačuvajte ih za slučaj potrebe.

- Sharp nije odgovoran za ozljede ili smrt uzrokane pogrešnom upotrebom.
- Sharp nije odgovoran za nepoštivanje lokalnih zakona i propisa od strane korisnika.
- Tijekom upotrebe električnog romobila uvijek poštujte lokalna prometna pravila te državne zakone i propise.
- Uvijek poštujte lokalna ograničenja brzine. NE prekoračujte ograničenje brzine električnog romobila.
- Tijekom upotrebe uvijek nosite zaštitnu opremu.
- Prilikom vožnje električnog romobila uvijek nosite zaštitnu kacigu.
- Uvijek vozite s objema rukama na upravljaču. Nemojte voziti jednom rukom.
- Nemojte voziti u lošim vremenskim uvjetima.
- Oba stopala držite na platformi romobila.
- Romobilom nemojte izvoditi akrobacije, "trikove" i druge opasne manevre. Ovaj romobil predviđen je za neprofesionalnu upotrebu.
- Nemojte prevoziti druge osobe, terete, vreće i sl.
- U gužvama vozite polako.
- Prije upotrebe provjerite jesu li svi vijci dobro zategnuti.
- Prilikom rasklapanja električnog romobila provjerite je li preklopna šipka ušla u utor.
- Nemojte voziti po neravnim, mokrim, masnim ili zaledenim cestama.
- Nemojte se provlačiti kroz prometnu gužvu ni izvoditi kretnje koje druge osobe ne mogu predvidjeti.
- Poštujte dobro ograničenje za vožnju električnog romobila u svojoj zemlji.
- Nemojte voziti električni romobil iznad ograničenja brzine za električne romobile u svojoj zemlji.
- Nemojte upotrebljavati električni romobil ako je oštećen.

- Nemojte upotrebljavati električni romobil ako se baterija previše zagrijava ili se iz nje osjeća čudan miris.
- Nemojte upotrebljavati električni romobil ako iz njega curi tekućina. Izbjegavajte kontakt i postavite ga izvan dohvata djece.
- Prije upotrebe provjerite je li romobil neoštećen. Nemojte voziti romobil ako ima bilo kakvih oštećenja.
- Prije upotrebe električnog romobila pročitajte cijeli korisnički priručnik.
- Naučite voziti električni romobil prije upotrebe na javnim mjestima.
- Ovaj romobil može se identificirati po modelu i serijskom broju naznačenom na nazivnoj pločici.
- Romobil pokreće elektromotor koji se nalazi u pogonskom kotiću.
- Na električnom romobilu može se istovremeno voziti samo jedna osoba.
- Romobil nemojte modificirati ni na koji način.
- Nemojte upotrebljavati nikakve dijelove ni opremu koje nije preporučila ili odobrila tvrtka SHARP.
- Električni romobil vozite po ravним površinama. Nemojte voziti po nagibima većima od propisanog.
- Prekomjerna upotreba električnog romobila skraćuje njegov vijek trajanja.
- Budite oprezni jer kočnice i povezani dijelovi mogu postati vrući tijekom upotrebe. Nemojte dodirivati neposredno nakon upotrebe.

Upozorenja o bateriji i punjenju.

- Električni romobil nemojte uključivati tijekom punjenja.
- Kada je baterija potpuno napunjena, iskopčajte kabel za punjenje.
- Indikator baterije na zaslunu prikazuje njezinu trajanje.
- Ako na zaslunu treperi indikator napunjenoosti baterije, prekinite s vožnjom i napunite bateriju.
- Napunite bateriju nakon svake upotrebe.
- Ako električni romobil ne upotrebljavate dulje vrijeme, napunite ga barem jedanput mjesечно. Ako se baterija dugi ne puni, prelazi u stanje samozraštite i ne može se napuniti. U tom slučaju obratite se dobavljaču.
- Prilikom punjenja priključite punjač u priključak za punjenje prije nego što ga priključite u strujnu utičnicu.
- Tijekom punjenja svijetli crvena lampica na punjaču, što znači da se romobil normalno puni. Kada svijetli zelena lampica, punjenje je dovršeno.
- Za punjenje baterije upotrebljavajte samo originalni punjač.
- Punjač je opremljen zaštitom od prepunjavanja. Ako je električni romobil potpuno napunjen (100%), punjač automatski prestaje s punjenjem.
- Baterije i romobile odlažite sukladno važećim zakonima u vašoj državi.

Baterije

- Obratite pažnju na pol kod umetanja baterija.
- Baterije nemojte izlagati visokim temperaturama i ne stavlјajte ih na mesta gdje se temperatura može brzo povećati, npr. blizu vatre ili na izravnu sunčevu svjetlost.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj topolini, ne bacajte ih u vatu, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte puniti nepunjuće baterije jer mogu procuriti ili eksplodirati.
- Odlaganje baterije u vatu te mehaničko pritiskanje ili rezanje baterije mogu rezultirati eksploziju.
- Ostavljanje baterije na vrlo visokoj temperaturi može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.
- Izlaganje baterije vrlo niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.
- **OPREZ:** U slučaju upotrebe pogrešnih baterija može doći do eksplozije ili oštećenja uređaja.
- Nikad nemojte koristiti različite vrste baterija istovremeno ili mješati nove i stare baterije.
- Koristite samo propisane baterije.



Uklanjanje baterije

EM-KS3

- Da biste uklonili bateriju, odvojite gumenu podlogu i 6 vijaka na drvenoj ploči, a zatim 10 vijaka koji učvršćuju metalnu ploču. Iskopčajte priključak baterije i uklonite bateriju. Pazite da ne dođe do kratko spoja kontakata baterije. Bateriju odložite sukladno lokalnim propisima.

EM-KS4

- Da biste uklonili bateriju, odvojite gumenu podlogu i odrvnite 11 pričvrsnih vijaka od metalne ploče. Ploču nakon toga možete odvojiti kako biste došli do baterije. Iskopčajte priključak baterije i uklonite bateriju. Pazite da ne dođe do kratko spoja kontakata baterije. Bateriju odložite sukladno lokalnim propisima.

Odlaganje ove opreme i baterija

- Ovaj uređaj nemojte odložiti pod nerazvrstan komunalni otpad. Vratite ga na označeno sabirno mjesto za recikliranje WEEE opreme sukladno lokalnim zakonima. Na taj način sudjelovat ćete u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoline.



- Većina država članica EU zakonom regulira odlaganje baterija. Simbol recikliranja na električnim uređajima, ambalaži i baterijama znači da te predmete treba pravilno odložiti. Za odlaganje iskorištene opreme i baterija upotrijebite za to predviđena odlagališta. Obratite se trgovcu ili lokalnim vlastima za više informacija.



CE i UKCA izjava:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ova oprema uskladena s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU i PN-EN 17128: 2021-03.
- Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je putem poveznice [www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/](http://sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)
- Ovi proizvodi nositelji su ABE certifikata.

Čišćenje

- Prije čišćenja isključite električni romobil, iskopčajte punjač baterije i postavite kapič na priključak za punjenje.
- Upotrijebite meku i blago vlažnu krupu. Tvrdomorne nečistoće uklonite četkicom za zube. Ostake nečistoća uklonite pomoću meke, blago vlažne krpe te odgovarajuće količine deterdženta.

NAPOMENE:

- Nemojte upotrebljavati alkohol i druga otapala kako ne biste oštetili kućište ili unutarnje dijelove.*
- Romobil nemojte prati visokotlačnim peraćima.*
- Električni romobil redovito čistite.*

Čuvanje i održavanje

- Ako električni romobil ne upotrebljavate, pohranite ga na suhome mjestu kako vлага ne bi oštetila elektroničke dijelove.
- Električni romobil nemojte dugo držati na otvorenom prostoru. Prekomjerno izlaganje sunčevom svjetlu, visokoj ili niskoj temperaturi može oštetići električni romobil te ubrzati habanje guma i trošenje baterije.
- Nemojte dodirivati kočioni disk odmah nakon upotrebe kako se ne biste opekli!
- Podešavanje disk kočnice: Ako je kočnica prenapeta, malo otpustite vijak koji pričvršćuje kabel na disk kočnici kako biste smanjili napetost kočnice. Zatim malo produžite položaj pričvrstnika kabela kočnice. Ako je kočnica prelabava, podesite kabel kočnice primjenom obratnih postupaka.
- Ako na električnom romobilu primijetite bilo kakvo oštećenje, nemojte ga pohranjivati u zatvorenom prostoru kako ne bi došlo do požara.
- Ako imate bilo kakvih poteškoća s čuvanjem i održavanjem električnog romobila, obratite se dobavljaču ili službi za podršku tvrtke SHARP.

Što je u kutiji:

- Električni romobil
- Vodič za brzi početak upotrebe
- Jamstveni list
- 1 x imbus ključ
- 4 x vijka upravljača
- 1 x punjač
- 1 x kabel napajanja

Položaj dijelova

Pregledajte slike 1 i 2 na stranici 1.

1. Prednje svjetlo
2. Ručica stražnje kočnice
3. Kuka/pričvrstnica za sklapanje stupa upravljača
4. Ručica za fiksiranje stupa upravljača
5. Prednji kotač
6. Stalak
7. Položaj baterije
8. Nožna papučica
9. Bravica upravljača
10. Stražnje svjetlo
11. Nožna kočnica
12. Elektromotor
13. Stražnja kočnica
14. Zvono
15. Zaslon
16. Gas
17. Pričvrstnica bravice za preklapanje*
18. Prednja bubenj kočnica*
19. Ručica prednje kočnice*
20. Lijevi žmigavac
21. Desni žmigavac
22. Prekidač žmigavaca*

* - samo EM-KS4

Zaslon

Pregledajte slike 3 na str. 2.

1. Indikator razine napunjenoosti baterije - svaka traka predstavlja 20% ukupnog kapaciteta.
2. Indikator upaljenih svjetala
3. Indikator postavke brzine
4. Bluetooth način (za upotrebu uz aplikaciju)
5. Jedinica brzine
6. Indikator načina ODO / TRIP
7. Pojedinosti za ODO / TRIP
8. Trenutna brzina
9. Kočenje - ovaj se simbol pojavljuje tijekom kočenja.
10. Tempomat aktiviran
11. Aktivan je način rada Walk (Šetnja)
12. Tipka napajanja
13. USB utičница za punjenje
14. Tipka za svjetla / postavku brzine

ODO/Trip

Odo prikazuje ukupan put koji je električni romobil prešao, a Trip put prijeden u jednoj vožnji. Između načina Odo i Trip možete prebaciti kratkim pritiskom tipke M.

Svjetla

Da biste uključili prednje i stražnje svjetlo, 3 sekunde držite pritisnutu tipku M. Da biste isključili svjetla, 3 sekunde držite pritisnutu tipku M.

NAPOMENA: prednjim i stražnjim svjetlom ne može se upravljati nezavisno.

Postavka brzine

Da biste promijenili stupanj prijenosa, kratko pritisnite tipku za svjetla. Brzina se svakom promjenom mijenja naviše, a zatim naniže.

Najveća brzina u svakom načinu rada:

- Walk Mode - 6 km/h
- Medium Mode - 20 km/h
- Maximum Mode - 25 km/h

Maksimalna brzina u trećem stupnju prijenosa je 25 km/h.

To su najveće brzine koje se mogu postići u svakom stupnju prijenosa.

Brzina

Jedinica brzine može se promijeniti u aplikaciji.

Promjena postavke brzine

Da biste promijenili postavku brzine, kratko pritisnite tipku xx za prebacivanje između načina rada Walk (Šetnja), Medium (srednja brzina) i Maximum (maksimalna brzina)."

Sastavljanje upravljača

- Sastavite upravljač pomoću isporučenog imbus ključa prema slikama 4 i 5 na str. 2. To je potrebno obaviti samo nakon vađenja proizvoda iz kutije. Upravljač nakon postavljanja više nije potrebno uklanjati.
- Umjetnije šipke upravljača u stup upravljača kao što je prikazano na slikama. Šipke upravljača treba okrenuti kako je prikazano. Tijekom sastavljanja šipki upravljača pazite da ne savijete ili ne slomite neki od dijelova.
- Vijke nemojte prejako zatezati. Nakon sastavljanja provjerite jesu li šipke upravljača čvrsto postavljene i nepomične.
- Pazite da se kabel kočnice ne savije ili ne ošteti.

Rasklapanje i sklapanje električnog romobila

Rasklapanje

Za rasklapanje romobila pregledajte sliku 6 na str. 3.

Jednom rukom pritisnite stražnji odbojnik, a drugom podignite stup upravljača tako da se ispravi (sl. 6, korak 3). Kada je stup upravljača ispravljen, više se ne može pomicati. Nakon postavljanja učvrstite stup pomoću ručice za fiksiranje. Kada je u zaključanom položaju, ova ručica treba biti što bliže stupu upravljača. Pregledajte sliku 6, korak 3 i 4.

Sklapanje

Za sklapanje romobila za pohranu pregledajte sliku 7 na str. 3.

Oslobodite i podignite ručicu za fiksiranje kao što je prikazano u koraku 1. Pritisnite stup upravljača prema dolje kao što je prikazano u koraku 2 tako da dodiruje stražnji odbojnik. Sada pritisnite prema dolje tako da se zakači za kuku u stražnjem odbojniku kao što je prikazano u koraku 3.

Na modelu EM-KS3 kuka za fiksiranje nalazi se s jedne strane zaslona. Zbog toga je stup upravljača malo dijagonalan u odnosu na nožnu platformu kada je pravilno postavljen.

Upotreba električnog romobila

Vožnja

- Prijе vožnje provjerite je li to sigurno. Električni romobil upotrebljavajte sukladno ovom Korisničkom priručniku. Važno je nositi sigurnosnu opremu, a romobil mora biti u dobrom stanju.

- Prije prve upotrebe romobila vježbate podalje od javnih prostora i nosite sigurnosnu opremu. Kada se dovoljno uvježbate, možete upotrebljavati romobil u blizini drugih osoba i vozila.
- Tijekom vožnje uvijek poštujte važeće državne propise.
- Prije vožnje provjerite jesu li kočnice, svjetla i gume pravilno podešeni i u dobrom stanju.

Za sigurnu vožnju električnog romobila:

- Da biste uključili električni romobil, 3 sekunde držite pritisnutu tipku M.
- Nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu.
- Uključite električni romobil.
- Jedno stopalo stavite na odmoriste za nogu, a drugim se odgurnite od tla te polako pritisnite gas.
- Da biste isključili električni romobil, ponovo držite pritisnutu tipku M 3 sekunde.

NAPOMENA:

- Prilikom ubrzavanja nagnite se natrag kako biste održali svoje težiste. Prilikom usporavanja pomaknite svoje težiste tako da se nagnete naprijed. Vožnja će tako biti udobnija i sigurnija.

Kočenje

EM-KS3

- Za pravilno kočenje pustite gas i stisnite ručicu s desne strane upravljača kojom se aktivira stražnji disk kočnice. Istovremeno lagano pritisnite nožnu kočnicu/blatobranu. Osim disk kočnice i kočnice/blatobrana, tu je i elektronička kočnica koja uzrokuje usporavanje motora.

EM-KS4

- Za pravilno kočenje pustite gas te aktivirajte disk kočnicu i bubanj kočnicu pomoću ručica s obje strane upravljača. Lijeva ručica aktivira prednju bubanj kočnicu, a desna ručica stražnji disk kočnicu. Osim disk kočnice i kočnice/blatobrana, tu je i elektronička kočnica koja uzrokuje usporavanje motora.
- Preporučujemo da stražnju disk kočnicu aktivirate malo prije prednjeg bubanj kočnice kako bi kočenje bilo ravnomjernije.

Žmigavci

Žmigavci se uključuju i isključuju pomoću prekidača s lijeve strane upravljača. Prekidač ima tri položaja: lijevi žmigavac, isključeno, desni žmigavac.

Kada pritisnete prekidač kako biste drugim sudionicima u prometu dali do znanja da želite skrenuti lijevo ili desno, uključit će se odgovarajući žmigavac na kraju upravljača.

Da biste isključili žmigavac, vratite prekidač u središnji položaj.

Žmigavci rade samo dok je električni romobil uključen.

Žmigavci se ne isključuju automatski, stoga ih ne zaboravite isključiti kad završite sa skretanjem."

Tempomat

Ovaj električni romobil opremljen je tempomatom. Da biste ga uključili, držite pritisnutu kontrolu gasa 9 sekundi nakon što postignete željenu brzinu. Nakon aktivacije tempomata čuje se zvučni signal. Da biste isključili tempomat, pritisnite ručnu kočnicu.

Način rada Walk

- U ovom načinu rada treperi kočiono svjetlo, što znači da se romobil kreće polako. Kočiono svjetlo prestaje treperiti nakon prebacivanja u 2. stupanj prijenosa (Medium Mode).
- U načinu rada Walk (Šetnja) na zaslonu se pojavljuje odgovarajući indikator.

Upotreba nogara

- Električni romobil opremljen je ugrađenim nogarom koji omogućuje parkiranje bez potrebe za naslanjanjem na druge predmete ili sklapanjem.

- Nogom pritisnite nogar prema dolje tako da se učvrsti. Nagnite električni romobil tako da se oslanja na nogar. Nogar nemojte upotrebljavati na neravnim ili mekim površinama.
- Da biste sklopili nogar, podignite ga stopalom prema gore u kućište romobila. Nogar će se učvrstiti u tom položaju. Prije vožnje provjerite je li nogar pravilno podignut i učvršćen.
- Budite oprezni prilikom izvlačenja nogara kako se ne biste ozlijedili.

Punjenje

- Bateriju električnog romobila pravilno napunite na sljedeći način:
 - Priklučite punjač u utičnicu za punjenje na romobilu. Položaj utičnice za punjenje na električnom romobilu prikazan je na sl. 8 na str. 3.
 - Priklučite kabel punjača u stružnu utičnicu.
 - Nakon priključivanja punjača baterija se počinje puniti i pali se crvena lampica. Po dovršetku punjenja palji se zelena lampica.
 - Kada se baterija potpuno napuni, iskopčajte punjač i ponovo postavite gumeni čep na utičnicu za punjenje romobila.

NAPOMENA:

- Ako romobil ne upotrebljavate redovito, napunite bateriju jedanput mjesечно.
- Bateriju nemojte puniti na otvorenom prostoru.
- Nemojte puniti ako su kabel ili romobil vlažni.
- Nemojte puniti romobil dok je uključen.
- Nemojte puniti bateriju ako je okolina temperatura ispod 1C.

USB utičnica za punjenje

- USB utičnica za punjenje postavljena je na lako dostupnom mjestu na modulu zaslona. Da biste pristupili utičnicu, pomaknite njezin poklopac u stranu.
- USB utičnica predviđena je za punjenje mobilnog uređaja tijekom upotrebe električnog romobila.

SHARP Life Aplikacija

Instalirajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj kako biste uživali u dodatnim funkcijama. One obuhvaćaju:

- Praćenje brzine putem uređaja:
- Promjena jedinica brzine/udaljenosti između kilometara i milja.
- Postavljanje maksimalne brzine.
- Zaključavanje funkcija električnog romobila.
- Aktivacija tempomata.

Kada je električni romobil uključen, a ikona Bluetooth treperi na zaslonu, kliknite **Add Device** (Dodaj uređaj).

Uredaj će automatski potražiti električni romobil. Provjerite je li Bluetooth uključen na električnom romobilu. Po potrebi dopustite lokacijske usluge. Kada se uređaj pronađe, Bluetooth uparivanje je dovršeno.

Romobil možete dodati u aplikaciju na jedan od sljedećih načina:

- Izradite grupe.
- Uklonite uređaj iz prethodnog korisničkog računa.
- Kada je električni romobil uključen, kratko pritisnite tipku napajanja 4 puta.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Otklanjanje poteškoća

Električni romobil ne pokreće se nakon uključivanja.

Uzrok / Postupak

Kočnica se nije potpuno isključila, što prekida napajanje. / Ručno resetirajte kočnicu. To ćete postići tako da gurnete ručicu kočnice u njezin uobičajeni položaj.

Električni romobil kreće se polako ili nikako.

Uzrok / Postupak

Slaba je baterija. / Bateriju treba zamijeniti.

Motor se pokreće i ponovo isključuje.

Uzrok / Postupak

Slaba je baterija. / Bateriju treba zamijeniti.
Kontroler je oštećen. / Kontroler treba zamijeniti.
Labavi priključak baterije. / Provjerite priključak baterije.

Baterija se ne puni ili se puni polako.

Uzrok / Postupak

Neodgovarajući napon. / Bateriju treba zamijeniti.

Baterija se ne puni.

Baterija je dotrajala. / Bateriju treba zamijeniti.

Punjač baterije nije pod napajanjem. / Zamijenite punjač baterije.

Oštećen je kabel za punjenje. / Zamijenite punjač baterije.

Šifre pogrešaka

Ponekad se mogu prikazati šifre pogrešaka. Električni romobil neće raditi u sljedećim slučajevima.

E0 – Pogreška komunikacije

E1 – Neodgovarajuća struja

E2 – Kvar gasa

E3 – Kvar kočnice

E4 – MOS kvar / prekomjerna struja

E5 – Hall kvar / kvar motora

E6 – Kvar motora

E7 – Pogreška niškog napona

Ako imate bilo kakvih poteškoća koje ne možete otkloniti, обратите се

dobavljaču ili službi za podršku tvrtke SHARP.

Tehnički podaci

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Dimenzije rasklopljenog uređaja (Š x V x D u mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Dimenzije sklopljenog uređaja (Š x V x D u mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Veličina kotača (inči)	8,5		10	
Dimenzije platforme (Š x D u mm)	162 x 460		160 x 483	
Razmak od platforme do vrha upravljača (mm)	1020		1025	
Razmak od tla do platforme (mm)	145		180	
Ostali tehnički podaci				
Vrsta kočnice	Disk kočnica / kočnica koja se aktivira nakon puštanja gasa / nožna kočnica		Disk kočnica / Bubanj kočnica / kočnica koja se aktivira nakon puštanja gasa	
Vrsta motora		motor bez četkica koji štedi energiju		
Pogonski kotač	Prednji		Stražnji	
Maksimalni kut penjanja (stupnjevi)		15°		
Maksimalna nosivost (kg)		120		
Maksimalna brzina (km/sat)	25	20	25	20
Snaga motora (W)	350 W	350 W	350 W	350 W
Domet po punjenju (km)	25		40	
Tlak u gumama	–		2,5 bara (36 psi)	
Vrsta kotača	sačasta guma		guma na napuhavanje	
Masa (kg)	16		18,3	
USB utičница za punjenje		5 V; 0,5 A		
Baterija				
Vrsta baterije (Ah)		litijjska baterija 18650		
Kapacitet baterije (A/sat)	7,5		10	
Napon baterije		36		
Snaga baterije	270		360	
Vrijeme punjenja (sati)	4 do 5		6 do 8	
Punjač baterije				
Učinkovitost punjenja		87%		
Naziv modela		FY0634201500		
Ulaz		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (maks.)		
Vrsta priključka napajanja		Prikazano na slici 8. utikač - C7, punjač - C8		
Izlaz		42 V DC, 1,5 A		
Proizvođač i adresa	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Verzija	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksimalna prenesena snaga	10 dbm
Rasponi frekvencija	2,4 GHz
Povezivost	Za povezivanje mobilnih uređaja s električnim romobilom i upotrebu aplikacije.
Standardi	Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
Radno okruženje	
Temperatura	-10 °C do +45 °C
Temperatura pohrane	-10 °C do +25 °C
Relativna vlažnost	do 75% RV

U SKLOPU KONTINUIRANOG UNAPRJEĐIVANJA PROIZVODA ZADRŽAVAMO PRAVO PROMJENE NJEGOVOG DIZAJNA I SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Fontos biztonsági utasítások



VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI



Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!
A készülék használata során tartsa tiszteletben
a következő figyelmeztetéseket:

Az egyenlő oldalú háromszögbe foglalt villám szimbólum a készülék belsejében olyan szigetelés nélküli "veszélyes feszültség" jelöléstőre figyelmezteti a felhasználót, amely elegendő nagyságú ahhoz, hogy áramütést okozzon.

Az egyenlő oldalú háromszögbe foglalt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez a kezelésre és karbantartásra (javításra) vonatkozó fontos utasításokat mellékeltek.

Ez a jel azt jelenti, hogy a terméket környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, nem dobható az általános háztartási hulladék közé.

~ Váltóáramú feszültség

II. osztályú készülék

Tűzesetek megelőzése
érdekében soha ne helyezzen
gyertyákat vagy más nyílt
lángot a termék közelébe.



FONTOS: Olvassa el alaposan és tartsa meg későbbi használatra.

- A Sharp nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő sérülésekért/halálesetekért.
- A Sharp nem vállal felelősséget, ha a felhasználó nem tartja be a helyi jogszabályi előírásokat és korlátozásokat.
- Az elektromos roller használata során mindenkor tartsa be a helyi kötelezettségi szabályokat, valamint a nemzeti jogszabályokat és előírásokat.
- Mindig tartsa be a helyi sebességek korlátozását. NE lépje túl az elektromos roller sebességek korlátozását.
- Használjon mindenkor minden viseljen biztonsági védőfelszerelést.
- Mindig viseljen bukósisakot, amikor az elektromos rollerrel közelekedik.
- Mindig mindenkor kezével fogja a fogantyút, soha ne vezessen egy kézzel.
- Ne közelekedjen rossz időjárás esetén.
- Álljon mindenkor lábával az elektromos roller taposólemezén.
- Ne használjon ezt az elektromos rollerrel mutatványok vagy veszélyes manöverek végrehajtására. Ezt a rollerrel háztartási használatra tervezték.
- Ne szálítsa embereket vagy tárgyakat, például táskákat.
- Zsúfolt helyeken lassan közelekedjen.
- Használjon előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar és rögzítőelem feszes és normális.
- Győződjön meg róla, hogy a tengely az elektromos roller kinyitásakor a nyíllásba kerül.
- Ne közelekedjen egyenetlen úton, vizen, olajos vagy jeges úton.
- Ne cikázzon a forgalomban, és ne tegyen olyan mozdulatokat, amelyek mások számára kiszámíthatatlanok.
- Ne használja az elektromos rollert, ha az adott országban érvényes korhatáron kívül van.

- Ne használja az elektromos rollert az ország elektromos rollerekre vonatkozó megengedett sebességhatárainál nagyobb sebességgel.
- Ne használja az elektromos rollert, ha a megsérült.
- Ne használja az elektromos rollert, ha az akkumulátor sajátos szagot áraszt és/vagy felmelegszik.
- Ne használja az elektromos rollert, ha folyadék szivárog belőle. Kerülje az érintkezést a folyadékkal, és helyezze gyermekek elől elzárt helyre a rollert.
- Használattal előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos roller nem sérült. Ne használja, ha bármilyen sérülés van rajta.
- Az elektromos roller használata előtt olvassa végig a teljes használati útmutatót.
- Tanulja meg, hogyan kell vezetni az elektromos rollert, mielőtt nyilvános helyen használná.
- Ezt a rollerrel a típus- és sorozatszám alapján lehet azonosítani, amely a címtáblán található.
- A meghajtás a meghajtott keréken található elektromos motorral történik.
- Az elektromos rollerrel csak egy személy utazhat.
- A rollerrel semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne használjon semmilyen alkatrészt vagy tartozéket, kivéve, ha azt a SHARP ajánlja vagy jóváhagyja.
- Az elektromos rollerrel sik felületen közelekedjen. Ne lépje túl a megadott emelkedési szintet.
- A túlzott használattal csökkenhet az elektromos roller élettartamát.
- Vigyázzon, a fékek és a hozzá kapcsolódó alkatrészek használata közben felforrósodhatnak! Használjon után érjen hozzá!

Figyelmeztetések az akkumulátorra és a töltőre

- Ne kapcsolja be az elektromos roller töltsést közben.
- Miután az akkumulátor teljesen feltöltöttödött, húzza ki a töltőkábelt.
- A kijelzőn az akkumulátor kijelzője az akkumulátor élettartamát mutatja.
- Ha a kijelzőn villog az akkumulátor töltöttségének jelzője, hogya abba a használatot és töltse fel az akkumulátort.
- minden használat után töltse fel az akkumulátort.
- Ha az elektromos roller hosszabb ideig nem használja, legalább havonta egyszer töltse fel. Vegye figyelembe, hogy ha az akkumulátor hosszabb ideig nem töltik, az akkumulátor önvédelmi állapotba kerül, és nem töltök fel. Ebben az esetben forduljon a kereskedőhöz.
- Töltéskor csatlakoztatása először a töltőt a töltőcsatlakozóba, mielőtt a fali aljzathoz csatlakoztatná.
- Töltés közben a töltő jelzőfény pirosan világít. Ez azt jelenti, hogy a töltés normális. Amikor a jelzőfény zöldre vált, a töltés befejeződött.
- Az akkumulátor töltéséhez csak az eredeti töltőt használja.
- A töltő túltöltésvédelmi funkcióval rendelkezik. Ha az elektromos roller 100%-ban teljesen feltöltöttödött, a töltő automatikusan leállítja a töltést.
- Az akkumulátorokat és a rolleret az országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítás.

Elemek

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, és ne tegye őket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan növekedhet, pl. tűz közelében vagy közvetlen napfényben.
- Ne tegye ki az elemeket magas sugárzó hőnek, ne dobja őket tűzbe, ne szedje szét őket, és ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
- Az elem tűzbe helyezése, illetve az elem mechanikus feldarabolása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az elem rendkívül magas hőmérsékletű helyen történő elhelyezése robbanást vagy gyűlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem felrobbanhat vagy gyűlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle.



- VIGYÁZAT:** Robbanás vagy a berendezés károsodásának veszélye, ha nem megfelelő típusú elemeket használunk.
- Soha ne használjon különböző elemeket együtt, és ne keverje az új elemeket a régiékkel.
- Ne használjon a megadotttól eltérő elemeket.

Az akkumulátor eltávolítása

EM-KS

- Az akkumulátor eltávolításához húzza fel a lábtartó gumi borítását, és távolítsa el a fából készült rész 6 csavarját, majd a fémelemezről rögzítő 10 csavart. Most húzza ki az akkumulátor csatlakozóját és vegye ki az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne legyenek rövidre zárva. Az akkumuláltort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EM-KS4

- Az akkumulátor eltávolításához húzza fel a lábtartó gumi borítását, és távolítsa el a fémelemezről rögzítő 11 csavart. A lemez most már levehető, így láthatóvá válik az akkumulátor. Most húzza ki az akkumulátor csatlakozóját és vegye ki az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne legyenek rövidre zárva. Az akkumuláltort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A készülék és az elemek ártalmatlanítása

- Ne dobja a készüléket vagy az elemeket a háztartási hulladék közé. A helyi jogszabályoknak megfelelően vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segíti az erőforrások megtovábbítását és a környezet védelmét.
- A legtöbb EU tagország törvényileg szabályozza az elemek ártalmatlanításának módját. Újrahasznosítási szimbólum található az elektromos berendezéseken, a csomagoláson és az elemeken, emlékeztetve a felhasználókat arra, hogy megfelelően ártalmatlanítsák ezeket a tárgyakat. A felhasználóknak kötelezően a meglévő, használt készülékeket és elemeket begyűjtő helyeket kell használniuk. Bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.



CE és UKCA nyilatkozat:

- Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv és a PN-EN 17128:2021-03 szabvány alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. 2021-03.
- Az EU és az UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ címen érhető el.
- Ezek a termékek ABE tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Tisztítás

- Az elektromos roller tisztításakor győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva, az akkumulátorról ki van húzva, és a töltőcsatlakozó kupakja a járművön le van fedve.
- Ajánlott puha és enyhén nedves ruhát használni. Ha makacs szennyeződés maradványok vannak, amelyeket nehéz eltávolítani, használjon egy fogkefét, és többször kefélje át az érintett részt a szennyeződés eltávolításához. A folt eltávolítása után használjon egy puha és enyhén nedves ruhát megfelelő mennyiséggű tisztítószerrel a szennyeződés maradványok eltávolításához.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon alkoholt vagy más oldószert, hogy a maró hatású vegyi termékek ne károlyítsák a roller felületén lévő festéket és a belső szerkezetet részeiket.
- Ne használjon nagynyomású vízsugarat a roller tisztításához.
- Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos rollert.

Ápolás és karbantartás

- Ha nem használja az elektromos rollert, kérjük, tárolja száraz helyen, hogy elkerülje az elektronikus alkatrészek nedvesség okozta károsodását.
- Ne tárolja az elektromos rollert hosszabb ideig a szabadban. Ellenkező esetben a túlzott napfénynek, magas vagy alacsony hőmérsékletnek való túlzott kitettség károsíthatja az elektromos rollert, és felgyorsíthatja a gumibroncsok és az akkumulátorok elhasználódását.
- Ne érintse meg a fektárcsa tárcsáját közvetlenül az elektromos roller tárcsafékének használata után, mert fennáll a magas hőmérsékletű égesi sérülés veszélye!
- Tárcsfék beállítása: Ha a fék túlságosan feszes, a mellékelt hatlapos kulccsal enyhén lazítsa meg a fékkábel a tárcsafénen tartó csavart, hogy a fék feszességet oldja. Ezután a fékkábel csavarjának helyzetét az előző helyzetéhez képest kissé engedje ki. Ha a fék túl laza, végezze el az ellenkező műveletet, és állítsa be a fékkábel.
- Ha bármilyen sérülést talál az elektromos rollerén, ne tárolja beltérben a lehetséges tüzeszély miatt.
- Ha bármilyen problémát tapasztal az elektromos roller ápolása és karbantartása során, forduljon tanácsért kereskedőjéhez vagy a SHARP ügyfélszolgálatához.

Mi van a dobozban:

- Elektromos roller
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállási kártya
- 1 x imbuszkulcs
- 4 x kormánycsavarok
- 1 x töltő
- 1 x tápkábel

Az alkatrészek elhelyezkedése

Lásd az 1. oldal 1-es és 2-es ábráján.

1. Első lámpa
2. Hátos fékkar
3. Kampó/kormányrúd rögzítőzára
4. Kormányrúd rögzítőkarja
5. Első kerék
6. Sztender
7. Akkumulátor helye
8. Lábtartó
9. Kormány rögzítőzára
10. Hátos lámpa
11. Lábfejek
12. Elektromos motor
13. Hátos fék
14. Csengő
15. Kijelző
16. Folytoszelep
17. Összecsukás rögzítőzára*
18. Mellsof dobék*
19. Mellsof fékkar*
20. Bal irányjelző
21. Jobb irányjelző
22. Irányjelző kapcsoló*

* - csak az EM-KS4 modellen

Kijelző

Lásd a 2. oldal 3-as ábráját.

1. Akkumulátor töltési fok jelző - minden oszlop 20% of poweroltöttséget jelent.
2. Bekapcsolt világítás jelzőlámpája
3. Sebesség-mód kijelző
4. Bluetooth mód (az alkalmazással való használathoz)
5. Sebesség mértékegysége
6. ODO / TRIP üzemmód kijelzője
7. ODO / TRIP részletek
8. Aktuális sebesség
9. Fékezéskor ez a szimbólum jelenik meg
10. Bekapcsolt sebességtartó automatika
11. Sétáló üzemmód aktív
12. Bekapcsoló gomb
13. USB töltőaljzat
14. Világítás/sebesség mód nyomógomb

ODO/Trip

Az Odo az elektromos roller által megtett teljes távolságot jelzi; a Trip információ az egyszeri utazás távolságát jelzi. A /M gomb rövid megnyomásával válthat az Odo és a Trip módok között.

Világítás

Az első és hátsó világítás bekapcsolásához nyomja meg 3 másodpercre a /M gombot. A világítás kikapcsolásához nyomja meg nyomja meg 3 másodpercre a /M gombot.

MEGJEGYZÉS: az első és hátsó lámpák nem vezérelhetők egymástól függetlenül.

Sebesség üzemmód

A sebességfokozat váltásához nyomja meg gyorsan a világítás gombot. A Sebesség üzemmód a váltással felfelé, majd lefelé megy.

Maximális sebesség az egyes üzemmódokban:

- Séta üzemmód - 6km/h
- Közepes üzemmód - 20km/h
- Maximális üzemmód - 25km/h

A Maximális üzemmód maximális sebessége 25 km/h.

Vegye figyelembe, hogy ezek a sebességek az egyes sebességfokozatokban elérhető maximális sebességek; az elektromos roller a kiválasztott sebesség módban nem megy gyorsabban ezeknél a sebességeknél.

Sebesség

A sebesség mértékegysége az alkalmazásban módosítható.

A sebesség mód megváltoztatása.

A sebesség mód megváltoztatásához nyomja meg az /M gombot a séta, közepes és maximális módok közötti váltáshoz.

A kormány összeszerelése

- A 2. oldalon található 4. és 5. ábra alapján szerelje össze a kormányt a mellékelt imbuszkulccsal. Ezt csak a termék kicsomagolásakor kell elvégezni. A kormányt nem kell eltávolítani az összeszerelése után.
- Helyezze be a kormányt a kormányrúdba az ábrákon látható módon. A kormányt az ábrán látható módon kell elhelyezni. A kormány összeszerelése közben ügyeljen arra, hogy ne hajlitsa meg vagy törje meg az egyes alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne húzza meg túlságosan, és hogy a kormány megfelelően rögzüljön, ne inognon az összeszerelés után.
- Győződjön meg arról, hogy a fékkábel nem hajlott meg vagy sérült meg.

A elektromos roller kinyitása és összecsukása

Hogyan kell kinyitni?

Az elektromos roller kinyitását lásd a 3. oldal 6. ábráján.

Egyik kezelő nyomja le a hátsó sárvédőt, a másikkal pedig emelje fel a kormányrudat, hogy egyenes legyen, lásd a 6. ábra 3. lépését.

Ha egyenes, nem mozdul tovább. Miután helyén van, használja a rögzítőkart a rögzítéshez. Ennek a karnak a lehető legközelebb kell lennie a kormányrúdhoz, amikor bezárt állásban van. Lásd a 6. ábra 3. és 4. lépését.

Hogyan kell összecsukni?

Az elektromos roller tároláshoz való összecsukását lásd a 3. oldal 7. ábráján.

Emelje fel a rögzítőkart az 1. lépésnél megfelelően a kormányrúd kioldásához. Nyomja lefelé a kormányrudat a 2. lépésnél megfelelően, amíg az a hátsó sárvédőhöz nem ér. Nyomja le úgy a 3. lépésnél megfelelően, hogy a kámpó csatlakozzon a hátsó sárvédőhöz.

Vegye figyelembe, hogy az EM-KS3 modell esetében a kormányrúd rögzítőzára a kijelző egyik oldalán található, és ez azt eredményezi, hogy a kormányrúd kissé átlósan áll a lábtartóhoz képest, ha helyesen van elhelyezve.

Az elektromos roller használata

Közlekedés

- Mielőtt elindulna, győződjön meg arról, hogy minden biztonságos, az elektromos roller a jelen használati útmutatónak megfelelően üzemelőti. Fontos, hogy a biztonsági felszereléseket viselje, és hogy a roller jó állapotban legyen.
- Ha először használja az elektromos rollert, gyakorolja a használatát közterületeken kívül, és viseljen biztonsági felszerelést. Ha már magabiztosan használja az elektromos rollert, akkor más emberek és járművek közelében is üzemelhető.
- Használt közben minden tartsa be az ország jogszabályi előírásait.
- Használt előtt ellenőrizze, hogy a fékek, a lámpák és a gumiabroncsok működnek-e, megfelelően be vannak-e állítva és jó állapotban vannak-e.

Az elektromos roller biztonságos használatahoz:

- A e-roller bekapcsolásához tartsa lenyomva az /M gombot 3 másodpercig.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő biztonsági felszerelést visel.
- Kapcsolja be az elektromos rollert.
- Tegye az egyik lábat először a lábtartóra, a másik lábat pedig a földre, rúgja el magát, hogy előre haladjon, és lassan nyomja le a gázt.
- Az e-roller kikapcsolásához tartsa lenyomva az /M gombot 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS:

- Gyorsításkor döljön hátra, hogy megőrizze a súlypontját. Lassításkor előre dőlé helyezze át a súlypontját. Ez kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a rollerezést.

Fékezés

EM-KS3

- A megfelelő fékezéshez engedje el a gyorsítókart, és működtesse a tárcsaféket a kormány jobb oldalán található fékkár segítségével, ez működteti a hátsó tárcsaféket. Ezzel egyidejűleg finoman nyomja a lábával a sárvédő féket. A tárcsa- és sárvédőfélkéken kívül az elektronikus fék is lelassítja a motorat.

EM-KS4

- A megfelelő fékezéshez engedje el a gázpedált, és működtesse a tárcsa-dobfékét a kormányon lévő fékkarokkal. A bal oldali fékkár az első dobféket, a jobb oldali fékkár a hátsó tárcsaféket működteti. A tárcsa- és dobfélekben kívül az elektronikus fék is lelassítja a motorat.
- Javasoljuk, hogy a hátsó tárcsaféket kissé az első dobék előtt kapcsolja be, hogy egyenletesebbé felezést biztosítson.

Irányjelzők

Az irányjelzők működtetéséhez használja a kormány bal oldalán található irányjelző kapcsolót. Ennek a kapcsolónak hárrom állása van; bal irányjelző, ki, jobb irányjelző.

Ha megnyomja a kapcsolót, hogy jelezze a többi közlekedőnek, hogy Ön balra vagy jobbra kíván haladni, a megfelelő lámpa villogni kezd a kormány végén.

Az irányjelzők kikapcsolásához állítsa a kapcsolót középső helyzetbe.

Az irányjelzők csak akkor működnak, ha az e-roller be van kapcsolva.

Az irányjelzők nem kapcsolódnak ki önmaguktól, ne felejtse el törölni a jelzést kikapcsolni, ha már bekanyarodott.

Sebességtartó automatika

Az elektromos roller sebességtartó automatikával van felszerelve.

Ennek bekapcsolásához a kívánt sebesség előrések tartsa lenyomva a hüvelykujjal szabályozható gázkart 9 másodpercig. A sebességtartó automatika bekapcsolásakor sűpílo hangjelzés hallatszik. A sebességtartó automatika kikapcsolásához húzza meg a fékkart.

Séta üzemmód

- Séta üzemmódban a féklámpa villogni fog, jelezve, hogy a roller lassan halad. Közepes üzemmódra váltáskor a féklámpa nem villog tovább.
- Séta üzemmódban a séta üzemmód jelzése jelenik meg a kijelzőn.

A kitámasztó használata

- Az elektromos roller beépített kitámasztóval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy anélkül parkoljon, hogy bármihelyre nekitámasztaná, vagy hogy a tároláshoz össze kellene hajtaná.
- A kitámasztó használatához nyomja a kitámasztót lefelé a lábával, amíg a helyére nem ugrik. Döntse meg az elektromos rollert úgy, hogy a földön álljon. Ne használja a kitámasztót egyenetlen vagy puha felületen.
- A kitámasztó kioldásához nyomja azt a lábával felfelé, a roller testébe. Ekkor a helyre ugrik. Mielőtt elindulna, győződjön meg róla, hogy a kitámasztó megfelelően vissza van hajtva.
- Legyen óvatoss a kitámasztó használatakor, mivel a helytelen használat sérülést okozhat.

Töltés

- Győződjön meg arról, hogy az elektromos roller akkumulátora megfelelően fel van töltve, az alábbi utasítások szerint:
 - Csatlakoztassa a töltő kábelt az elektromos roller töltőcsatlakozójához. A 3. oldal 8. ábráján láthatja az elektromos roller töltőcsatlakozójának helyét.
 - Csatlakoztassa a töltő tápkábelét a hálózati fali aljzathoz.
 - Ha csatlakoztatva van az akkumulátor töltőhöz, az akkumulátor elkezdi töltődni, és a töltő töltésjelzője pirosa vált. A töltés befejezése után a töltésjelző zöldre vált.
 - Ha teljesen feltöltött, húzza ki az akkumulátor töltőtől, és helyezze vissza a gumiborítást az elektromos roller töltőaljzatára.

MEGJEGYZÉK:

- Ha a roller nem használja rendszeresen, ajánlott havonta feltölteni az akkumulátort.*
- Ne töltse az akkumulátort a szabadban.*
- Ne töltse, ha a kábel vagy a roller nedves.*
- Ne töltse, ha a roller be van kapcsolva.*
- Ne töltse az akkumulátort, ha a környezeti hőmérséklet 1C alatt van.*

USB töltőaljzat

- Őz kényelme érdekében a kijelzőmodulon található egy USB töltőcsatlakozó. Az aljzathoz való hozzáféréshez húzza az aljzat fedelét az egyik oldalra.
- Az USB töltő aljzatot úgy tervezétek, hogy lehetővé tegye a mobilkészülék feltöltését az elektromos rollerrel való használat közben.

SHARP Life Alkalmazás

Adjahozzá a SHARP Life alkalmazást mobileszközéhez, hogy élvezhesse a további funkciók jelentette előnyökét. Ez magában foglalja a következőket:

- Sebességsfigyelés a készüléken.
- A sebesség/távolság mértékegységének megváltoztatása kilométer és mérföld között.
- A maximális sebesség beállítása.
- Az elektromos roller funkcióinak zárolása.
- A sebességtartó automatika aktiválása.

Kattintson az "Add Device" (Eszköz hozzáadása) gombra, amikor az elektromos roller be van kapcsolva és a Bluetooth ikon villog a kijelzőn. A készülék automatikusan megkeresi az elektromos rollert. Győződjön meg róla, hogy az elektromos roller Bluetooth funkciója engedélyezve van. Engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat, ha szükséges. Ha a készüléket megtalálta, a Bluetooth párosítás befejeződik.

Ha hozzá szeretné adni rollerét az alkalmazáshoz, használja az alábbi módszerek egyikét:

- Csoportok létrehozása.

2. Távolítsa el a készüléket az előző fiókból.
3. Amikor az elektromos roller bekapcsolja, nyomja meg gyorsan 4-szer a bekapcsoló gombot.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Hibaelhárítás

Az elektromos roller nem mozog az indítás után.

Ok / intézkedés

A fék nem állt helyre teljesen, ez megszakítja az áramellátás működését.
/ Állítsa vissza kézel a féket. Ezt úgy érheti el, hogy a fékkart visszatolja a normál helyzetbe.

Az elektromos roller alacsony sebességgel vagy egyáltalán nem mozog.

Ok / intézkedés

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. / Az akkumulátor cserére szorul.

A motor elindul, majd újra kikapcsol.

Ok / intézkedés

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. / Az akkumulátor cserére szorul.

A vezérlő megsérült. / A vezérlő cserére szorul.

Az akkumulátor csatlakozása laza. / Az akkumulátor csatlakoztatását ellenőrizni kell.

Az akkumulátor nem töltethető vagy lassan töltődik.

Ok / intézkedés

A feszültség nem megfelelő. / Az akkumulátor cserére szorul.

Az akkumulátor nem töltődik

Az akkumulátor életciklusa véget ért. / Az akkumulátor cserére szorul.

Az akkumulátor töltő nem ad le töltést. / Cserélje ki az akkumulátor töltőt.

A töltővezeték megsérült. / Cserélje ki az akkumulátor töltőt.

Hiba kódok

Előfordulhat, hogy hibakódok jelennek meg a kijelzőn. Ezen körülmények esetén az elektromos roller leáll.

E0 - Kommunikációs hiba

E1 - Rendellenes áramerősséggé

E2 - Gázkar meghibásodása

E3 - Fékhiba

E4 - MOS hiba / túláram hiba

E5 - Hall / motorhiba

E6 - Motorhiba

E7 - Alacsony feszültség hiba

Ha olyan problémákat tapasztal, amelyek nem oldhatók meg, forduljon tanácsért kereskedőjéhez vagy a SHARP ügyfélszolgálatához.

Műszaki jellemzők

Modell	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Szétnyitott méret (Szé x Ma x Ho mm-ben)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Összecsukott méret (Szé x Ma x Ho mm-ben)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Kerék mérete (hüvelyk)	8,5		10			
Lábtartó mérete (Szé x Ho mm-ben)	162 x 460		160 x 483			
Lábtartótól a kormány tetejéig (mm)	1020		1025			
Talajtól a lábtartóig (mm)	145		180			
Egyéb műszaki jellemzők						
Fék típusa	Tárcsafék / kikapcsolás fék / lábfék		Tárcsafék / Dobfék / kikapcsolás fék			
Motor típusa	kefementes energiatakarékos motor					
Meghajtott kerék	Elülső		Hátsó			
Maximális emelkedési szög (fok)	15°					
Maximális teherbírás (kg)	120					
Maximális sebesség (km/óra)	25	20	25	20		
Motor teljesítménye (Watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Hatótávolság teljes feltöltéssel (km)	25		40			
Gumiabroncs nyomás	–		2,5 bar (36psi)			
Kerék típusa	méhsejt gumiabroncs		felfújható gumiabroncs			
Tömeg (kg)	16		18,3			
USB töltőaljzat	5 V; 0,5 A					
Akkumulátor						
Akkumulátor típusa (Ah)	18650 lítium akkumulátor					
Akkumulátor kapacitás (A/óra)	7,5		10			
Akkumulátor (feszültség)	36					
Akkumulátor (Watt)	270		360			
Töltési idő (óra)	4 - 5		6 - 8			
Akkumulátor töltő						
Hatékonyság - töltés	87%					
Modell neve	FY0634201500					
Bemenet	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)					
Hálózati csatlakozó típusa	"8-as forma" típus. Vezeték - C7, töltő - C8					
Kimenet	42V DC, 1,5 A					
Gyártó neve és címe	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kína					

Bluetooth	
Verzió	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximális átvitt teljesítmény	10 dbm
Frekvenciasáv	2,4 GHz
Csatlakoztathatóság	A mobileszköz és az elektromos roller összekapcsolására szolgál az alkalmazás funkcionálisához.
Szabványok	A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, bejegyzett védjegyei..
Működési környezet	
Hőmérséklet	-10°C - +45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C - +25°C
Relatív páratartalom	75%-os relatív páratartalomig

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS POLITIKÁNK RÉSZEKÉNT FENNTARTJUK A JOGOT A KIALAKÍTÁS ÉS A SPECifikációk ELŐZETES ÉRTEStÉS NÉLKÜLI MÓDOSÍTÁSARA.

Importanti istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSA ELETTRICA
NON APRIRE



Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:

Il simbolo del fulmine con una punta di freccia in un triangolo equilatero serve ad avvertire la presenza di un voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto di un livello sufficiente a comportare il rischio di shock elettrico per una persona.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire la presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Questo simbolo significa che il prodotto deve essere smaltito in modo rispettoso dell'ambiente, non insieme ai rifiuti domestici.

~ Voltaggio CA

□ Apparecchiatura di Classe II

Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.



IMPORTANTE: Leggi con attenzione e conserva per consultazioni future.

- Sharp non è responsabile di infortuni/morte causate da uso non conforme.
- Sharp non è responsabile nel caso in cui l'utente non seguì le leggi e le limitazioni locali.
- Rispettare sempre le regole del traffico locali e le leggi e i regolamenti nazionali durante l'utilizzo del tuo e-scooter.
- Rispettare sempre il limite di velocità locale. NON superare il limite di velocità per il tuo e-scooter.
- Indossare sempre dispositivi di protezione di sicurezza durante l'uso.
- Indossare sempre un casco di sicurezza quando guidi il tuo e-scooter.
- Guidare sempre con entrambe le mani che tengono le maniglie, non guidare mai con una mano sola.
- Non guidare in caso di maltempo.
- Poggia sul ponte dell'e-scooter con entrambi i piedi.
- Non utilizzare questo e-scooter per eseguire acrobazie o manovre pericolose. Questo è uno scooter progettato per uso domestico.
- Non trasportare persone od oggetti come borse.
- Guidare lentamente in luoghi affollati.
- Assicurarsi che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano serrati e normali prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'asta di piegatura entri nella fessura quando si apre l'e-scooter.
- Non guidare su strade sconnesse, acqua, olio o ghiaccio.
- Non muoverti nel traffico o fare mosse imprevedibili per altre persone.
- Non guidare l'e-scooter se al di fuori dei limiti di età del paese.

- Non guidare l'e-scooter oltre i limiti di velocità legali del paese per gli e-scooter.
- Non utilizzare l'e-scooter se è danneggiato.
- Non utilizzare l'e-scooter se la batteria emette un odore particolare e/o si surriscalda.
- Non utilizzare l'e-scooter se fuoriesce del liquido, evitare il contatto e riportarlo fuori dalla portata dei bambini.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'e-scooter non sia danneggiato. Non guidare in caso di danni.
- Assicurati di leggere tutto questo Manuale dell'utente prima di utilizzare l'e-scooter.
- Impara come guidare il tuo e-scooter prima di utilizzarlo in uno spazio pubblico.
- Questo scooter può essere identificato dal modello e dal numero di serie che si trova sulla targhetta.
- La propulsione avviene tramite un motore elettrico situato nella ruota motrice.
- Solo una persona può guidare sull'e-scooter.
- Non modificare in alcun modo questo scooter.
- Non utilizzare parti o accessori se non consigliato o approvato da SHARP.
- Guida l'e-scooter su superfici piane. Non superare l'inclinazione specificata.
- Un uso eccessivo ridurrà la durata di questo e-scooter.
- Attenzione, i freni e le parti associate possono surriscaldarsi durante l'uso. Non toccare dopo l'uso.

Avvertenze su batteria e caricabatteria

- Non accendere l'e-scooter durante la ricarica.
- Dopo che la batteria è completamente carica, scollegare il cavo di ricarica.
- L'indicatore della batteria sul display mostrerà la durata della batteria.
- Se l'indicatore di carica della batteria lampeggia sul display, interrompere la guida e caricare la batteria.
- Caricare la batteria dopo ogni utilizzo.
- Se l'e-scooter non viene utilizzato per molto tempo, caricalo almeno una volta al mese. Si noti che se la batteria non viene caricata per lungo tempo, la batteria entrerà in uno stato di autoprotezione e non si ricaricherà. In questo caso, si prega di contattare il proprio rivenditore.
- Durante la ricarica, collegare il caricabatterie alla porta di ricarica prima di collegarlo alla presa a muro.
- Durante la ricarica l'indicatore luminoso del caricabatterie è rosso; questo significa che la ricarica è normale. Quando la spia diventa verde, la ricarica è completa.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria.
- Il caricabatterie ha una funzione di protezione da sovraccarico, se l'e-scooter è completamente carico al 100%, il caricabatterie interromperà automaticamente la ricarica.
- Smaltire batterie e scooter in conformità con le normative applicabili nel proprio paese.

Batterie

- Rispettare la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esporre le batterie ad alte temperature e non riporle in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esporre le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettarle nel fuoco, non smontarle e non cercare di ricaricarle se non sono ricaricabili.
- Lo smaltimento della batteria nelle fiamme, tramite schiacciamento meccanico o tagliare una batteria può provocare esplosioni.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente alta può causare esplosioni i perdite del liquido o gas infiammabile.
- Una batteria soggetta a pressione dell'aria molto bassa può causare esplosioni i perdite del liquido o gas infiammabile.



- **ATTENZIONE** Rischio di esplosioni o danni alle apparecchiature, in caso di uso di batterie di tipo non corretto.
- Non usare mai batterie di marche diverse insieme, né mescolare batterie vecchie con nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

Rimozione della batteria

EM-KS3

- Per rimuovere la batteria, staccare il tappetino in gomma e rimuovere le 6 viti sul coperchio di legno, quindi le 10 viti che fissano la piastra di metallo. Ora scollare il connettore della batteria e rimuoverlo. Assicurarsi che i terminali della batteria non siano in cortocircuito. Smaltire la batteria come richiesto dalle normative locali.

EM-KS4

- Per rimuovere la batteria, rimuovere il tappetino di gomma e rimuovere le 11 viti di fissaggio dalla piastra di metallo, la piastra ora può essere rimossa per rivelare la batteria. Ora scollare il connettore della batteria e rimuoverlo. Assicurarsi che i terminali della batteria non siano in cortocircuito. Smaltire la batteria come richiesto dalle normative locali.

Smaltimento dell'apparecchio e delle batterie

- Non smaltire questo prodotto insieme a rifiuti non differenziati. Riconsegnarlo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente.
- La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge. Il simbolo di riciclo appare su apparecchiature elettriche, confezioni e batterie per ricordare agli utenti di smaltrirli correttamente. Gli utenti sono tenuti a utilizzare le strutture adeguate per lo smaltimento di apparecchi e batterie. Contattare il fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.



Dichiarazione CE e UKCA:

- Con il presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che questa apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU. 2021-03.
- Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e UKCA è disponibile al link seguente <https://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/>
- Questi prodotti dispongono di certificazione ABE.

Pulizia

- Quando pulisci il tuo e-scooter, assicurati che sia spento, che il caricabatterie sia stato scollegato e che il tappo della porta di ricarica sul dispositivo sia coperto.
- Si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido. Se sono presenti residui di sporco ostinato e difficili da pulire, utilizzare uno spazzolino con dentifricio e spazzolare ripetutamente per rimuoverlo. Dopo aver rimosso la macchia, utilizzare un panno morbido e leggermente umido con una quantità adeguata di detergente per rimuovere i residui.

NOTA:

- Non utilizzare alcool o altri solventi per evitare che prodotti chimici corrosivi danneggino la vernice sulla superficie della carrozzeria e sulle sue parti strutturali interne.
- Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione per pulire lo scooter.
- Pulisci regolarmente lo scooter elettrico.

Cura e manutenzione

- Quando non si utilizza l'e-scooter, conservarlo in un ambiente asciutto per evitare danni ai componenti elettronici dovuti all'umidità.
- Non riporre l'e-scooter all'aperto per un lungo periodo di tempo. Ciò fornirà un'eccessiva esposizione alla luce solare, temperature elevate o

- basse possono danneggiare l'e-scooter e accelerare l'usura di pneumatici e batterie.
- Non toccare il disco del freno a disco subito dopo aver utilizzato il freno a disco dello scooter elettrico, poiché esiste il pericolo di ustioni da alta temperatura!
- Regolazione del freno a disco: Se il freno è troppo stretto, utilizzare la chiave esagonale fornita per allentare leggermente la vite che tiene il cavo del freno sul freno a disco per rilasciare la tensione del freno. Quindi allungare leggermente la posizione del bullone del cavo del freno rispetto all'ultima volta. Se il freno è troppo lento, eseguire l'operazione opposta e regolare il cavo del freno.
- Se il tuo e-scooter presenta danni, non parcheggiarlo in aree chiuse a causa del rischio di incendi.
- In caso di problemi con la cura e la manutenzione del tuo e-scooter, contatta il tuo rivenditore o l'assistenza o i consigli SHARP.

Cosa c'è nella scatola:

- E-scooter
- Guida di avvio rapido
- Scheda garanzia
- 1 x chiave a brugola
- 4 x viti per manubrio
- 1 x caricabatterie
- 1 cavi di alimentazione

Posizione delle parti

Fare riferimento alle immagini 1 e 2 a pagina 1.

1. Luce anteriore
 2. Leva del freno posteriore
 3. Gancio/stelo pieghevole chiusura a scatto
 4. Leva di blocco dello stelo
 5. Ruota anteriore
 6. Supporto
 7. Posizione della batteria
 8. Cuscinetto
 9. Blocco manubrio
 10. Luce posteriore
 11. Freno a pedale
 12. Motore elettrico
 13. Freno posteriore
 14. Campana
 15. Display
 16. Acceleratore
 17. Chiusura a scatto pieghevole*
 18. Freno a tamburo anteriore*
 19. Leva del freno anteriore*
 20. Indicatore di svolta a sinistra
 21. Indicatore di svolta a destra
 22. Interruttore indicatore di svolta
- * - solo modello EM-KS4

Schermo

Fare riferimento alle immagini 3 a pagina 2.

1. Barra di livello della batteria - ogni barra rappresenta il 20% di potenza.
2. Luci dell'indicatore
3. Indicatore modalità velocità
4. Modalità Bluetooth (da utilizzare con l'app)
5. Unità di velocità
6. Indicatore modalità ODO / TRIP
7. Dettagli ODO / VIAGGIO
8. Velocità corrente
9. Frenata - quando si frena, compare questo simbolo
10. Cruise control attivato
11. Modalità camminata attiva
12. Tasto Accensione
13. Presa di ricarica USB
14. Pulsante modalità luce/velocità

ODO/Viaggio

Odo se la distanza totale percorsa dall'e-scooter; Informazioni di viaggio che indicano la singola distanza di guida. È possibile passare da ODO a Trip premendo brevemente il pulsante M.

Luci

Per accendere le luci anteriori e posteriori, premere il pulsante M per 3 secondi. Per spegnere le luci premere il pulsante M per 3 secondi.

NOTA: le luci anteriori e posteriori non possono essere controllate indipendentemente.

Modalità velocità

Per cambiare marcia, premere rapidamente il pulsante della luce. La modalità velocità con Cambia aumenta e poi diminuisce.

Velocità massima in ogni marcia:

- Modalità camminata - 6 km/h
- Modalità media - 20 km/h
- Modalità massima - 25 km/h

La velocità massima per la modalità massima è di 25 km/h.

Si noti che queste sono le velocità massime raggiungibili in ciascuna marcia; l'e-scooter non supererà queste velocità nella modalità selezionata.

Velocità

Le unità di velocità possono essere modificate nell'app.

Modifica della modalità velocità

Per cambiare la modalità velocità, premere il pulsante M per passare tra modalità camminata, media e massima.

Assemblaggio del manubrio

- Facendo riferimento alle immagini 4 e 5 a pagina 2, montare i manubri con la chiave a brugola in dotazione. Questa operazione deve essere eseguita solo quando il prodotto non è imballato; i manubri non devono essere rimossi dopo essere stati fissati.
- Inserire il manubrio nell'attacco manubrio come mostrato nelle immagini. Il manubrio deve essere orientato come mostrato. Durante il montaggio del manubrio, fare attenzione a non piegare o rompere nessuna parte.
- Assicurarsi che le viti non siano troppo strette e che il manubrio sia ben saldo e non oscilli dopo la costruzione.
- Assicurarsi che il cavo del freno non sia piegato o danneggiato.

Apertura e chiusura dell'e-scooter

Come dispiegarsi?

Fare riferimento alle immagini 6 a pagina 3 aprire la e-scooter.

Premere sul parafango posteriore con una mano e utilizzare l'altra per sollevare l'attacco manubrio in modo che sia dritto, fare riferimento alla figura 6 passaggio 3. Quando è dritto non si sposterà oltre. Una volta bloccato, utilizzare la leva di blocco pieghevole per fissarlo in posizione. Questa leva deve essere il più vicino possibile all'attacco manubrio quando è in posizione di blocco. Vedere l'immagine 6 passaggi 3 e 4.

Come piegare?

Fare riferimento alle immagini 7 a pagina 3 piegare la e-scooter per rimessaggio.

Sollevare la leva di blocco piega come mostrato nel passaggio 1 per rilasciare l'attacco manubrio. Spingere lo stelo del manubrio verso il basso come mostrato al punto 2 finché non tocca il parafango posteriore. Non premere verso il basso in modo che si colleghi al gancio nel parafango posteriore come mostrato al punto 3.

Si noti che sull'EM-KS3 il fermo del blocco pieghevole si trova su un lato del display e questo fa sì che lo stelo del manubrio sia leggermente diagonale rispetto al poggiapiedi quando posizionato correttamente.

Usare il tuo e-scooter

Guidare

- Prima di guidare, assicurarsi che sia sicuro farlo, l'e-scooter viene utilizzato in conformità con questo Manuale dell'utente. È importante che l'attrezzatura di sicurezza sia indossata e che lo scooter sia in buone condizioni.
- Se stai usando il tuo e-scooter per la prima volta, esercitati a usarlo lontano dagli spazi pubblici e indossa l'equipaggiamento di sicurezza. Quando sei sicuro di poter usare il tuo e-scooter, puoi operare vicino ad altre persone e veicoli.
- Quando si è in sella, seguire sempre le leggi del proprio paese.
- Controllare che i freni, le luci e i pneumatici siano in funzione correttamente, regolarli e porli in buone condizioni prima di mettersi alla guida.

Per guidare il tuo e-scooter in sicurezza:

- Per accendere il monopattino elettrico, premere il pulsante ☀/M per 3 secondi.
- Assicurati di indossare un'attrezzatura di sicurezza adeguata.
- Accendi lo scooter elettrico.
- Mettere prima un piede sul poggiapiedi e l'altro piede a terra, dare un calcio allo scooter per avanzare e premere lentamente l'acceleratore.
- Per spegnere il monopattino elettrico, premere il pulsante ☀/M per 3 secondi.

NOTA:

- Quando acceleri, piegati all'indietro per mantenere il tuo baricentro. Durante la decelerazione, sposta il baricentro piegandoti in avanti. Questo renderà la tua guida più confortevole e sicura.

Frenata

EM-KS3

- Per frenare in modo corretto, rilasciare l'acceleratore e impegnare il freno a disco usando la leva del freno a destra del manubrio, questo attiva il freno a disco posteriore. Allo stesso tempo applicare delicatamente la pressione del piede al Fender. Oltre ai freni a disco e Fender, il freno elettronico farà rallentare il motore.

EM-KS4

- Per frenare correttamente, rilasciare l'acceleratore e innestare il freno a disco e a tamburo premendo le leve dei freni sul manubrio. La leva del freno di sinistra aziona il freno a tamburo anteriore; la leva del freno di destra aziona il freno a disco posteriore. Oltre ai freni a disco e a tamburo, il freno elettronico farà rallentare il motore.
- Si raccomanda di impegnare il freno a disco posteriore leggermente prima del freno a tamburo anteriore per assicurare una frenata più uniforme.

Indicatori

Per azionare gli indicatori, usare l'apposito interruttore che si trova sul lato sinistro dei manubri. Questo interruttore ha tre posizioni; segnale di svolta a sinistra, spento, segnale di svolta a destra.

Quando l'interruttore viene premuto per mostrare agli altri occupanti della strada che si intende svoltare a sinistra o a destra, la relativa luce lampeggiava alla fine del manubrio.

Per annullare gli indicatori, riportare l'interruttore alla posizione centrale. Gli indicatori funzionano solo quando il monopattino elettrico è acceso. Gli indicatori non si disattivano da soli, ricordare di annullare l'indicatore dopo aver effettuato il movimento.

Regolazione automatica della velocità

Il tuo e-scooter è dotato di cruise control. Per abilitare ciò, quando si raggiunge la velocità desiderata tenere premuto il comando dell'acceleratore a pollice per 9 secondi. Viene emesso un segnale acustico quando il cruise control è inserito. Per rilasciare il cruise control, innestare il freno a mano.

Modalità camminata

- Quando sei in modalità camminata, la spia dei freni lampeggia per indicare che il tuo scooter si muove lentamente. Quando passi alla modalità media, la spia dei freni smette di lampeggiare.
- Quando si è in modalità camminata, il relativo indicatore compare sul display.

Utilizzo del cavalletto

- Il tuo e-scooter ha un supporto integrato che consente di parcheggiarlo senza la necessità di appoggiarlo a qualcosa o di dover ripiegare per riporlo.
- Per utilizzare il cavalletto, usa il piede per premerlo verso il basso finché non si blocca in posizione. Appoggia l'e-scooter in modo che poggi a terra. Non utilizzare il cavalletto su superfici irregolari o morbide.
- Per rilasciare il cavalletto, usa il piede per spingerlo verso l'alto e nel corpo dello scooter. Si bloccherà in posizione. Assicurarsi che il cavalletto sia riposto correttamente prima di guidare.
- Fare attenzione quando si dispone il cavalletto perché potrebbe causare degli infortuni se è collocato erroneamente.

Ricarica

- Assicurarsi che la batteria montata sul tuo e-scooter sia caricata correttamente seguendo le istruzioni come di seguito:
- 1. Collega il caricabatterie alla porta di ricarica dell'e-scooter. Fare riferimento all'immagine ☒ 8 a pagina 3 per la posizione della porta di ricarica sul tuo e-scooter.
- 2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro di rete.
- Quando è collegata al caricabatterie, la batteria inizierà a carinarsi e l'indicatore di carica sul caricabatterie diventerà rosso. Quando la ricarica è completa, l'indicatore di ricarica diventa verde.
- 3. Disconnettere il caricabatterie quando la ricarica è completa e sostituire il tappo di gomma sulla presa di ricarica dello e-scooter.

NOTE:

- Se lo scooter non viene utilizzato regolarmente, si consiglia di caricare la batteria ogni mese.
- Non caricare la batteria all'esterno.
- Non caricare se il cavo o lo scooter sono bagnati.
- Non caricare quando lo scooter è acceso.
- Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è inferiore a 1C.

Presa di ricarica USB

- Per tua comodità, sul modulo display si trova una presa di ricarica USB. Per accedere alla presa, tirare da un lato il coperchio della presa.
- La presa di ricarica USB è progettata per consentire al tuo dispositivo mobile di essere tenuto in carica mentre è usato con il tuo e-scooter.

SHARP Life App

Aggiungi l'app SHARP Life al tuo dispositivo mobile per iniziare a godere dei vantaggi di funzionalità aggiuntive. Ciò comprende:

- Monitoraggio della velocità sul tuo dispositivo.
- Modifica delle unità di velocità/distanza tra chilometri e miglia.
- Impostazione della velocità massima.
- Blocca le funzioni sul tuo e-scooter.
- Attivazione del cruise control.

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" quando l'e-scooter è acceso e l'icona Bluetooth lampeggia sul display.

Il tuo dispositivo cercherà automaticamente il tuo e-scooter. Assicurati che la funzione Bluetooth sia abilitata sull'e-scooter. Consenti i servizi di localizzazione se richiesto.

Una volta trovato il dispositivo, l'accoppiamento Bluetooth è completo.

Per aggiungere il tuo scooter all'app, usa uno dei metodi seguenti:

1. Crea gruppi.
2. Rimuovi il dispositivo dall'account precedente.

3. Quando l'e-scooter è acceso, premi il pulsante di accensione 4 volte velocemente.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Risoluzione dei problemi

L'e-scooter non si muove dopo l'avvio.

Causa/Azione

Il freno non si è ripristinato completamente, questo interromperà il funzionamento dell'alimentatore. / Reimpostare manualmente il freno. Ciò può essere ottenuto riportando la leva del freno nella sua posizione normale.

L'e-scooter si muove a bassa velocità o non si muove affatto.

Causa/Azione

La batteria è quasi scarica. / La batteria richiede la sostituzione.

Il motore si avvia e si spegne nuovamente.

Causa/Azione

La batteria è quasi scarica. / La batteria richiede la sostituzione. Il controller è danneggiato. / Il controller richiede la sostituzione. La connessione della batteria è allentata. / È necessario controllare i collegamenti della batteria.

La batteria non può essere caricata o si è caricata lentamente.

Causa/Azione

La tensione non è corretta. / La batteria richiede la sostituzione.

La batteria non si carica.

Il ciclo di vita della batteria è terminato. / La batteria richiede la sostituzione.

Il caricabatteria non fornisce energia. / Sostituire il caricabatteria.

Il cavo di ricarica è danneggiato. / Sostituire il caricabatteria.

Codici errore

È possibile che vengano visualizzati codici di errore. L'e-scooter smetterà di funzionare in queste condizioni.

E0 – Errore di comunicazione

E1 – Corrente anomala

E2 – Guasto dell'acceleratore

E3 – Guasto al freno

E4 – Guasto MOS / Guasto da sovraccorrente

E5 – Hall / Guasto motore

E6 – Guasto al motore

E7 – Errore di bassa tensione

In caso di problemi che non possono essere risolti, contattare il rivenditore o l'assistenza o i consigli SHARP.

Specifiche tecniche

Modello	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Dimensioni da aperto (L x A x P in mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Dimensioni nette (L x A x P in mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Dimensioni della ruota (pollici)	8,5		10			
Dimensione pedana (L x P in mm)	162 x 460		160 x 483			
Da pedana a parte superiore dei manubri (mm)	1020		1025			
Da terra a pedana (mm)	145		180			
Altre specifiche						
Tipo di freno	Freno a disco/Spegnimento freno/Freno a pedale		Freno a disco / Freno a tamburo / Spegnimento freno			
Tipo di motore	motore senza spazzole a risparmio energetico					
Volante	Frontale		Posteriore			
Angolo di arrampicata massimo (gradi)	15°					
Carico massimo (kg)	120					
Velocità massima (km/ora)	25	20	25	20		
Potenza motore (Watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Intervallo per carica completa (km)	25		40			
Pressione del pneumatico	–		2,5 bar (36psi)			
Tipo di ruota	pneumatico a nido d'ape		pneumatico gonfiabile			
Peso (kg)	16		18,3			
Presa di ricarica USB	5 V; 0,5 A					
Batteria						
Tipo di batteria (Ah)	18650 batteria al litio					
Capacità della batteria (A/ora)	7,5		10			
Batteria (tensione)	36					
Batteria (wattaggio)	270		360			
Tempo di ricarica (ore)	Da 4 a 5		Da 6 a 8			
Caricabatteria						
Efficienza - ricarica	87%					
Nome modello:	FY0634201500					
Ingresso	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A (massimo)					
Tipo connettori alla presa	Tipo "Figura 8". Filo - C7, caricatore - C8					
Output	42 V CC / 1,5 A					
Produttore e indirizzo	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Versione	LE5.0 /BT7L 8,30
Potenza massima trasmessa	<10 dbm
Bande di frequenza	2,4 GHz
Connettività	Usato per connettere un dispositivo mobile all'e-scooter per la funzionalità app
Standard	Il termine e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Ambiente di lavoro	
Temperatura	-10 °C ~ +45 °C
Temperatura di conservazione	-10 °C ~ +25 °C
Umidità relativa	fino al 75% UR

COME PARTE DELLA POLITICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE PROGETTO E SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

Svarbūs saugos nurodymai



ATSARGIAI
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



Prieš naudodamini prietaisą, perskaitykite šiuos saugos nurodymus ir atkreipkite dėmesį į įspėjimus:

Mirkčiojanti lemputė su rodyklės simboliu lygiakraščiam trikampyje skirta pranešti naudotojui apie neizoliuotos „pavojingos įtampas“ atsiradimą gaminio korpusse, kuri gali būti pakankamai stipri, kad žmonėms sukeltų elektros smūgį.

Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas pranešti naudotojui apie svarbius naudojimo ir priežiūros (techninės priežiūros) nurodymus prietaiso naudojimo leidinyje.

Šis simbolis reiškia, kad gaminys turi būti utilizuojamas aplinką tausojančiu būdu, o ne išmetamas su būtinėmis atliekomis.

~ KS įtampa

□ II klasės įranga

Kad nesukeltumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite atokiai nuo šio gaminio.



SVARBU: Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šiuos nurodymus.

- „Sharp“ neatšako už traumas ar mirties atvejus, patirtus dėl netinkamo naudojimo.
- „Sharp“ neatšako už tai, kad naudotojas nesilaiko vietas įstatymų bei ribojimų.
- Naudodami el. paspirtuką privalo vykdyti kelij eismo taisykles ir nacionalinius įstatymus bei reglamentus.
- Privalote laikytis greičio ribojimų konkrečiose vietose. Savo el. paspirtuku NEVIRŠYKITE leistino greičio.
- Naudodami šią priemonę visada dėvėkite apsaugines priemones.
- Važiuodami el. paspirtuku būtinai užsidėkite apsauginį šalmą.
- Būtinai vairuokite abiem rankomis. Draudžiama vairuoti viena ranka.
- Nevažiuojkite paspirtuku esant blogoms oro sąlygomis.
- Stovėkite abiem kojomis ant el. paspirtuko lento.
- Nenuodokite šio el. paspirtuko atlikti kaskadiniams triukams ar pavojingims manevrams. Šis paspirtukas yra skirtas būtiniam naudojimui.
- Nevežkite kitų žmonių ar tokiių daiktų kaip krepšiai.
- Vietose, kur daug žmonių, važiuokite lėtai.
- Prieš naudodamini įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržikliai yra priveržti ir įprastos būklės.
- Išlankstydami paspirtuką įsitikinkite, kad sulenkimo kaištis įsitustytu j angą.
- Paspirtuku nevažiuokite nelygiais keliais, per balas, alyvą ar ledą.
- Neatlikite staigčių judesių eisme ar tokų veiksmų, kurių kiti gali nesitikėti.
- Nevairuokite el. paspirtuko, jeigu neatitinkate šalyje nustatyto amžiaus ribojimo.
- Neviršykite šalyje nustatyto leistino greičio el. paspirtukams.
- Nenaudokite paspirtuko, jeigu jis pažeistas.

- Nenaudokite el. paspirtuko, jeigu akumulatorius skleidžia neprastą kvapą ir (arba) kaista.
- Nenaudokite el. paspirtuko, jeigu iš jo teka skyssiai. Nesilieksite ir pastatykite paspirtuką valkams neprieinamoje vietoje.
- Prieš naudodamini paspirtuką įsitikinkite, kad jis nepažeistas. Jei yra pažeidimų, nevažiuokite juo.
- Prieš naudodamini el. paspirtuką, būtinai perskaitykite visą šį naudojimo vadovą.
- Prieš išvažiuodami į vieną erdvę išmokite važiuoti el. paspirtuku.
- Ši paspirtuką galima identifikuoti pagal modelį ir serijos numerį, esančius ant vardinės plokštės.
- Varomajā jėgą surukia elektrinis variklis, esantis varomajame rate.
- Šiuo el. paspirtuku gali važiuoti tik vienas asmuo.
- Ši paspirtuką draudžiama kaip nors modifikuoti.
- Nenaudokite jokių dalių ar priedų, kurie nėra SHARP rekomenduojami ar patvirtinti.
- El. paspirtuku važiuokite lygia danga. Nepasvirkite daugiau, nei nurodyta.
- Pernelygi intensyvus naudojimas mažina šio el. paspirtuko tarnavimo laiką.
- Naudojant gali įkaisti stabdžiai ir susijusios dalys. Po naudojimo neliesskite.

Įspėjimai dėl akumuliatoriaus ir įkroviklio

- Neišjunkite el. paspirtuko akumuliatoriaus įkrovimo metu.
- Kai akumuliatorius įkraunamas iki galio, ištraukite įkrovimo laidą.
- Ekrane esančis akumuliatoriaus indikatorius rodo jų tarnavimo trukmę.
- Ekrane pradėjus mirkčioti akumuliatoriaus įkrovimo indikatoriui, toliau nebevažiuokite ir įkraukite akumuliatorių.
- Įkraukite akumuliatorių po kiekvieno naudojimo.
- Jei el. paspirtuko nenaudojate ilgesnį laiką, įkraukite akumuliatorių bent kartą per mėnesį. Išdėmėkite, kad, jeigu akumuliatorius neįkraunamas ilgą laiką, išjungia savisaugos būseną ir jo nebegalima įkrauti. Tokiu atveju susisiekiite su pardavėju.
- Norėdami įkrauti, pirmiau įstatykite įkroviklio laidą į įkrovimo lizdą, o tik po to į elektros tinklo lizdą.
- Įkrauant akumuliatorių įkrovimo indikatorius šviečia raudonai; tai reiškia, kad vyksta įprastas įkrovimas. Kai indikatorius spalva pasikeičia į žalią, įkrovimas baigtas.
- Naudokite tik originalų įkroviklį įkrauti akumuliatoriui.
- Įkroviklyje naudojama apsaugos nuo perteklinio įkrovimo funkcija. Kai el. paspirtuko akumuliatorius įkraunamas 100 %, įkroviklis automatiškai nustoja tiekti srove.
- Akumuliatorius ir paspirtukus utilizuokite pagal jūsų šalyje taikomas taisykles.

Maitinimo elementai

- Jedamai maitinimo elementus, atkreipkite dėmesį į jų polius.
- Nelaikykite maitinimo elementų aukštuoju temperatūroje ir nedėkite tokiose vietose, kur temperatūra gali staigiai pakilti, pvz. prie židinio ar prie tiesioginius Saulės spindulius.
- Nelaikykite maitinimo elementų prie šildymą skleidiančių šaltinių, nemeskite į ugnį, neardykite ir nebandykite įkrauti vienkartinio įkrovimo elementų: jie gali pradėti leisti skyssius arba sprogti.
- Maitinimo elementas gali sprogti, jeigu jis mesite į ugnį arba mechaniskai traikiškai ar pajausstyse.
- Palikus maitinimo elementą itin aukštos temperatūros aplinkoje jis gali sprogti arba iš jo ištakėti degūs skyssiai ar dujos.
- Veikiamas itin žemo oro slėgio maitinimo elementas gali sprogti arba iš joli gal ištakėti degūs skyssiai ar dujos.
- ATSARGIAI:** sprogojimo arba įrango sugadinimo rizika, naudojant netinkamo tipo maitinimo elementus.
- Nenaudokite skirtinų maitinimo elementų kartu ir naujų senais.
- Nenaudokite kitokius maitinimo elementų, negu nurodyta.



Akumuliatoriaus išėmimas

EM-KS3

- Norédami išimti akumuliatorių, nulupkite guminį kilimėlį ir išsukite 6 varžtus iš medinės plokštės, tuomet iššukite 10 varžtų iš metalinės plokštės. Atjunkite akumuliatoriaus jungtis ir ji ištraukite. Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus polai nesusilestu ir nevyktų trumpasis jungimasis. Utilizuokite akumuliatorių pagal jūsų gyvenamojoje vietoje taikomas taisykles.

EM-KS4

- Norédami išimti akumuliatorių, nulupkite guminį kilimėlį ir išsukite 11 varžtus iš metalinės plokštės, kurią tada galima nuimti ir atidengti akumuliatorių. Atjunkite akumuliatoriaus jungtis ir ji ištraukite. Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus polai nesusilestu ir nevyktų trumpasis jungimasis. Utilizuokite akumuliatorių pagal jūsų gyvenamojoje vietoje taikomas taisykles.

Šio prietaiso ir maitinimo elementų utilizavimas

- Neišmeskite šio prietaiso ir jo maitinimo elementų su nerūsiuotomis būtinėmis atliekomis. Nugabekite jį į specialų elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo tašką perdibrimui, vadovaudamiesi vietoje galiojančiais įstatymais. Taip prisiéssite prie žaliau išteklių tausojo ir aplinkos saugojimo.



- Daugelyje ES šalių maitinimo elementų utilizavimą reglamentuoja įstatmai. Ant elektrinės įrangos, jos įpakavimo ir maitinimo elementų nuromados perdibimo simbolis primena naudotojams, kad tinkamai tokius daiktus utilizuoti. Naudotojai turi naudoti esamas naudotos įrangos ir maitinimo elementų surinkimo vietas. Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vietos valdžios įstaigos.



Pareiškimas dėl CE ir UKCA sertifikavimo:

- „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o.“ pareiškia, kad ši įrenginys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas svarbias radio ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES ir PN-EN 17128: 2021-03 nuostatas.
- Visas ES ir UKCA atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas per šią nuorodą: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Šiemis gaminiamis yra suteikti ABE sertifikatai.

Valymas

- Prieš valydamis savo el. paspirtuką pasirūpinkite, kad jis būtų išjungtas, akumuliatoriaus įkroviklio laidas ištrauktas, o įkrovimo lizdo dangtelis - uždengtas.
- Rekomenduojama valyti minkšta ir drėgna šluoste. Sunkiai nusivalantį purvą šeiskite dantų šepeteliu tol, kol ji pašalinsite. Pašalinę tokį purvą, minkšta šluoste su reikiamu ploviklio kiekiu nuplaukite bet kokio purvo likučius.

PASTABOS:

- Nenaudokite alkoholio ar kitokių tirpiklių, kad ēsdinančios cheminės priemonės nepažeistų dažų paviršių, korpuso ir vidinių konstrukcijos dalii.
- Neplaukite paspirtuko auksto slėgio vandens srove.
- El. paspirtuką valykite reguliariai.

Priežiūra

- Nenaudojamą el. paspirtuką laikykite sausoje vietoje, kad išvengtumėte elektroninių komponentų gedimą dėl drėgmės.
- El. paspirtuko nelaiakykite ilgai lauke. Perteikliniu saulės spinduliu poveikis, aukšta ir žema temperatūra gali pažeisti el. paspirtuką ir pagreitinti padangų bei akumuliatoriaus nusidėvėjimą.
- Panaudojus el. paspirtuko diskinį stabdį, negalima jo iš karto liesti, kadangi galite nudegti!
- Diskinio stabdžio reguliavimas: jei stabdis yra per tamprus, rinkinyje esančiu šešiakampiu raktu truputį atlaisvinkite varžta, laikantį stabdžio lyną ant diskinio stabdžio, kad atlaisvintumėte stabdžio įtempimą. Tada truputį padidinkite stabdžio lyno varžto padėtį, palyginus su esama. Jei

stabdis per laisvas, atlikite priešingus veiksnius, reguliuodami stabdžio lyną.

- Jei pastebite kokius nors el. paspirtuko pažeidimus, neneškite jo į kambarį del galimos gaisro rizikos.
- Iškilus problemoms dėl el. paspirtuko priežiūros, susisiekite su pardavėju arba SHARP pagalbos linija.

Dėžės turinys:

- El. paspirtukas
- Trumpasis paleidimo vadovas
- Garantijos kortelė
- 1 x šešiakampis raktas
- 4 x vairo varžtai
- 1 x įkroviklis
- 1 x maitinimo laidas

Dalių padėtys

Žr. pav. 1 ir 2 1 puslapyje.

- Priekinis žibintas
- Galinio stabdžio svirtis
- Kablukas / stropo lenkimo fiksatorius
- Stropo fiksavimo svirtis
- Priekinis ratas
- Stovas
- Akumulatoriaus vieta
- Padas
- Vairo fiksatorius
- Galinis žibintas
- Kojinis stabdis
- Elektrinis variklis
- Galinis stabdis
- Skambutis
- Ekranas
- Droselfis
- Lenkimo fiksatoriaus*
- Priekino būgninis stabdis*
- Priekinio stabdžio svirtis*
- Posūkio į kairę signalizatorius
- Posūkio į dešinę signalizatorius
- Posūkio signalo jungiklis

* - tik EM-KS4

Ekranas

Žr. 3 pav. 2 puslapyje.

- Akumulatorius įkrovimo lygio indikatorius: kiekviena linija reiškia 20 % energijos.
- Ijungtų žibintų indikatorius
- Greičio režimo indikatorius
- „Bluetooth“ režimas (naudoti su programėle)
- Greičio matavimo vienetas
- Ridos (ODO) / kelionės (TRIP) indikatorius
- Ridos (ODO) / kelionės (TRIP) informacija
- Važiavimo greitis
- Stabdymas: šis simbolis rodomas stabdant
- Ijungta pastovaus greičio palaikymo sistema
- Veikia ėjimo režimas
- Ijungimo mygtukas
- USB įkrovimo lizdas
- Žibintų / greičio režimo mygtukas

Rida (ODO) / kelionė (Trip)

Rida (ODO) rodo visą el. paspirtuko nuvažiuotą atstumą; kelionės (Trip) informacija parodo, kiek nuvažiuota ši kartą. Trumpai spustelint mygtuką galima perjungti visos ridos ir vienos kelionės ridos informaciją.

Žibintai

Norėdami ijjungti priekinių ir galinių žibintus, spauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką. Norėdami žibintus išjungti, spauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką.

PASTABA: prikinis ir galinis žibintai atskirai nevaldomi.

Greičio režimas

Norėdami perjungti pavaras, trumpai spustelėkite apšvietimo mygtuką. Keičiant greičio režimą, jis iš pradžių bus didinamas, o po to mažinamas.

Maksimalus greitis kiekvienu režimu:

- Ējimo režimas - 6 km/h
- Vidutinis režimas - 20 km/h
- Maksimalus režimas - 25 km/h

Maksimalus greitis važiuojant maksimaliu režimu yra 25 km/h.

Atkreipkite dėmesį, kad čia nurodyti didžiausiai greičiai su kiekvienu greičio režimu; el. paspirtukas pasirinktu greičio režimu nevažiuos greičiau, negu nurodyta.

Greitis

Greičio matavimo vienetus galima pakeisti programėle.

Greičio režimo perjungimas

Norėdami perjungti greičio režimą, spauskite mygtuką įjungti ėjimo, vidutinio ir didžiausio greičio režimus.

Vairo rankenų surinkimas

- Žiūrėdami į 4 ir 5 pav. 2 puslapyje surinkite vairą, naudodamis rinkinyje esančią šešiakampį raktą. Ši darbą tereikia atlikti išspakavus gaminį; vairo rankenų nereikia nuiminti.
- Ištatykite vairo rankeną į vairo strypą taip, kaip parodyta paveikslėliuose. Vairo rankenos turi būti nukreiptos tokia puse, kaip parodyta. Surinkdami vairą elkitės atsargiai, kad nesulenkumtumėte ar nesulaužytumtumėte dalių.
- Neperveržkite varžtų ir išsitinkinkite, kad surinktos rankenos būtų tvirtai pritvirtintos ir neklubėtų.
- Išsitinkinkite, kad stabdžiolynas nebūtų sulenktas ar pažeistas.

El. paspirtuko išlankstymas ir sulankstymas

Kaip išlankstyti?

Žiūrėdami į 6 pav. 3 puslapyje išlankstykite el. paspirtuką.

Vieną ranką spauskite galinį purvasargį žemyn, o kita kelkite vairo strypą, kad šis atsištutų tiesiai. Žr. 3 žingsnį 6 pav. Ištastes jis daugiau neatsilenks. Pastate į reikiamą padėtį užfiksuojite fiksatorius svirtimi. Fiksuojamoje padėtyje svirtis turi būti kuo arčiau vairo strypo. Žr. 3 ir 4 žingsnius 6 pav.

Kaip sulankstyti?

Žiūrėdami į 7 pav. 3 puslapyje sulankstykite el. paspirtuką.

Pakelkite sulankstymo fiksatorius, kaip parodyta 1 žingsniu, kad atlaivintumėte vairo strypą. Nulenkite vairo strypą, kaip parodyta 2 žingsniu, kol jis prisiglaudė prie galinio purvasargio. Spauskite, kol jis užsikabins už galiniam purvasargyje esančio kabliuko, kaip parodyta 3 žingsniu.

Atkreipkite dėmesį, kad EM-KS3 modelyje sulankstymo fiksatorius yra vienoje ekrano pusėje, todėl vairo strypas, kai pastatomas tinkama padėtimi, eina truputį įstrižai lentos.

El. paspirtuko naudojimas

Važiavimas

- Prieš važiuodami išsitinkinkite, kad važiuoti yra saugu ir kad el. paspirtukas naudojamas pagal ši naudojimo vadovą. Svarbu naudoti apsaugines priemones ir kad paspirtukas būtų geros būklės.

- Naudodami el. paspirtuką pirmą kartą, pasitreniruokite atokiau nuo viešų erdviių ir dėvėkite apsaugines priemones. Kai jausitės užtikrintai ant savo el. paspirtuko, galite ji naudoti šalia kitų žmonių ir transporto priemonių.
- Važiuodamis visada laikykitejūs šalyje galiojančių teisinių reikalavimų.
- Priei važiuodamis patirkinkite, ar veikia, ar tinkamai sureguliuoti ir ar geros būklės stabdžiai, žibintai ir padangos.

Kad važiuoti el. paspirtuku būtų saugu:

- Norédami įjungti paspirtuką, paspauskite i 3 sekundes palaikykite  M mygtuką.
- Pasirūpinkite tinkamomis apsauginėmis priemonėmis.
- Ijunkite el. paspirtuką.
- Pirmausiai padėkite vieną pėdą ant paspirtuko lento, o kita remkitės į žemę ir spirkite į priekį, lėtai spausdami droselį.
- Norédami išjungti paspirtuką, paspauskite i 3 sekundes palaikykite  M mygtuką.

PASTABA:

- Gretėdami, sverkitės į priekį, kad išlaikytumėte traukos centrą. Lėtėdami, keiskite traukos centrą lošdami esat gal. Šitaip važiuosite patogiau ir saugiau.

Stabdymas

EM-KS4

- Norint taisyklngai stabdyti reikia atleisti akceleratoriaus droselį ir įjungti diskinį stabdį stabdžio svirtimi, esančiu ant dešinės vairo rankenos. Taip įjungiamas galinis diskinius stabdžius. Tuo pačiu metu pėda švelniai spauskite purvasario stabdį. Kartu su diskiniu ir purvasario stabdžiais elektroninius stabdžius sulėtinis variklis.

EM-KS4

- Norint taisyklngai stabdyti reikia atleisti akceleratoriaus droselį ir naudoti diskinį ir būgninį stabdžius, spaudžiant stabdžio svirtis ant vairo. Stabdžio svirtis ant kairės vairo rankenos įjungia priekinį būgninį stabdį, o svirtis ant dešinės vairo rankenos – galinį diskinį stabdį. Kartu su diskiniu ir būgniniu stabdžiais elektroninius stabdžius sulėtinis variklis.
- Norint užtikrinti sklandesnį stabdymą rekomenduojama truputį anksciau įjungti galinį diskinį stabdį negu priekinį būgninį stabdį.

Indikatoriai

Indikatorius valdyti galite indikatorių jungikliu, esančiu ant kairės vairo rankenos. Jungiklis nustatomas trimis padėtimis: posūkio į kairę signalas, išjungta, posūkio į dešinę signalas.

Paspaudus jungikli, norint parodyti eismo dalyviams, kad ketinate susti į kairę ar dešinę pusę, atitinkamos pusės rankenos gale mirkčios lemputė. Norédami išjungti indikatorius, grąžinkite jungiklį į vidurinę padėtį.

Indikatoriai veiks tik esant įjungtam paspirtukui.

Indikatoriai patys neišsiųjims, todėl, atlikę manevrą, nepamirškite išjungti indikatorių.

Automatinis greičio palaikymas

Jūsų el. paspirtuke yra automatinio greičio palaikymo funkcija. Norédami įjungti, pasiekę norimą greitį, 9 sekundes palaikykite nykštūnus nuspaudę droselio valdiklį. Įjungus automatinio greičio palaikymo funkcijai, pasigirs pypotelėjimas. Norédami išjungti automatinio greičio palaikymo funkciją panaudokite stovėjimo stabdį.

Éjimo režimas

- Naudojant éjimo režimu, mirkčios stabdžio lemputė, taip parodydama, kad paspirtukas juda lėtai. Įjungus vidutinį režimą, stabdžio lemputė nustos mirkčioti.
- Naudojant éjimo režimu, ekrane rodomas éjimo režimo indikatorius.

Stovéjimo kojelés naudojimas

- Jūsų el. paspirtuke yra sumontuota stovéjimo kojelė, su kuria galima statyti paspirtuką be būtinybės į kur nors aremti ar sulankstyti.
- Kad panaudotumėte stovéjimo kojelę, pėda lenkite į žemyn, kol užsiškius reikiame padėtyje. Verskite el. paspirtuką, kol kojelė

- atsirems į žemę. Stovéjimo kojelės nenaudokite ant nelygaus ar minkšto paviršiaus.
- Norédami užlenkti stovéjimo kojelę, pėda lenkite į virš link paspirtuko korpuso. Ji užsiškius reikiame padėtyje. Priei važiuodamis, įsitikinkite, kad stovéjimo kojelė užsilenkė tinkamai.
- Atsargiai naudokite stovéjimo kojelę, kadangi, naudojant neteisingai, galima susižeisti.

Įkrovimas

- Pasirūpinkite, kad jūsų el. paspirtuke įmontuotas akumuliatorius būtų tinkamai įkraunamas pagal toliau išdėstytais nurodymus:
 - Ištatykite įkroviklio laidą į el. paspirtuko įkrovimo lizdą. Žiūrėdami į  8 pav. 3 puslapaje susiraskite el. paspirtuko įkrovimo lizdą.
 - Ijunkite įkroviklio kištuką į maitinimo tinklo sieninį lizdą.
 - Ijungus įkroviklį, akumuliatorius pradedamas įkrauti, o akumuliatoriaus indikatorius sviečia raudona spalva. Įkrovus akumuliatoriui, įkrovimo indikatorius sviečia žalia spalva.
 - Iki galio įkrovė akumuliatoriui išjunkite laidą ir uždékite guminį dangtelį ant el. paspirtuko įkrovimo lizdo.

PASTABOS:

- Jei paspirtuko nenaudojate reguliariai, rekomenduojama kas mėnesį įkrauti akumuliatorių.*
- Neįkraukite akumuliatoriaus lauke.*
- Neįkraukite, jei laidas arba paspirtukas yra šlapia.*
- Neįkraukite, kai paspirtukas įjungtas.*
- Akumuliatoriaus negalima jungti įkrauti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 1 laipsnis.*

USB įkrovimo lizdas

- Jūsų patogumu ekrano modulyje yra USB įkrovimo lizdas. Norédami ji atidaryti, patraukite lizdą dangtelį į vieną pusę.
- USB įkrovimo lizdas skirtas įkrauti mobilijai įrenginiui, kol naudojatės el. paspirtuku.

SHARP Life Programėlė

Įsidiekiite „SHARP Life“ programėlę mobiliajame įrenginyje ir džiaukites papildomomis funkcijomis. Tarp jų yra:

- Greičio stebėjimas įrenginyje.
- Greičio / atstumo matavimo vienetų keitimas (kilometrai arba mylios).
- Maksimalaus važiavimo greičio nustatymas.
- Jūsų el. paspirtuko funkcijų blokavimas.
- Automatinio greičio palaikymo suaktyvinimas.

Įjungę el. paspirtuką, kai ekrane pradeda mirkčioti „Bluetooth“ simbolis, paspauskite įtraukti įrenginį (angl. **Add Device**).

Jūsų mobilis įrenginys automatiškai susiras el. paspirtuką. Įsitikinkite, kad el. paspirtuke įjungta „Bluetooth“ funkcija. Jei prašoma, leiskite naudoti vietovės nustatymo funkciją.

Suradus prietaisą, „Bluetooth“ susiejimas užbaigiamas.

Norédami susieti savo paspirtuką su programėlė naudokite vieną iš pateiktų metodų:

- Sukurti grupes.
- Pašalinkite prietaisą iš ankstesnės paskyros.
- Įjungę el. paspirtuką 4 kartus greitai spustelėkite įjungimo mygtuką.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Bandant pradėti važiuoti el. paspirtuku, jis nejuda.

Priežastis / veiksmas

Stabdės atsištate iki galo. Tai trikdo energijos tiekimą. / Atstatykite stabdį ranka. Tą galima padaryti atstumus stabdžio svirtį į įprastą padėtį.

El. paspirtukas važiuoja lėtai arba visai nevažiuoja.

Priežastis / veiksmas

Žemas akumulatoriaus įkrovimo lygis. / Reikia keisti akumulatorių.

Variklis įsijungia ir vėl išsijungia.

Priežastis / veiksmas

Žemas akumulatoriaus įkrovimo lygis. / Reikia keisti akumulatorių.

Pažeistas valdiklis. / Reikia keisti valdiklį.

Atlaisevusi akumulatoriaus jungtis. / Reikia patikrinti akumulatoriaus jungtis.

Akumulatorius neišeina įkrauti arba įkrovimas labai lėtas.

Priežastis / veiksmas

Netinkama įtampa. / Reikia keisti akumulatorių.

Akumulatorius neįsikrauna.

Baigęsi akumulatoriaus tarnavimo laikas. / Reikia keisti akumulatorių.

Akumulatoriaus įkroviklis netiekia srovės. / Pakeiskite įkroviklį.

Pažeistas įkrovimo laidas. / Pakeiskite įkroviklį.

Klaidos kodai

Gali būti rodomi klaidos kodai. El. paspirtukas neveiks tokiomis sąlygomis.

E0 – Komunikacijos klaida

E1 – Nenormali srovė

E2 – Droselio gedimas

E3 – Stabdžių gedimas

E4 – MOS (metalo, oksido ir puslaidininkio) gedimas / Viršitampio gedimas

E5 – Holo (magnetinio lauko jutiklio) / Variklio gedimas

E6 - Variklio gedimas

E7 – Žemos įtampos klaida

Iškilus problemoms, kurių patiemis nepavyks pašalinti, susisiekite su pardavėju arba SHARP pagalbos linija.

Techninės specifikacijos

Modelis	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Matmenys (išlankstytos) (plotis x aukštis x ilgis, mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Matmenys (sulankstytos) (plotis x aukštis x ilgis, mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Ratų dydis (coliai)	8,5		10	
Lentos dydis (plotis x ilgis, mm)	162 x 460		160 x 483	
Aukštis nuo lentos iki vaistro viršaus (mm)	1020		1025	
Aukštis nuo žemės iki lentos (mm)	145		180	
Kiti techniniai duomenys				
Stabdžio tipas	Diskinis stabdis / elektrinio variklio stabdymas / kojinis stabdis		Diskinis stabdis / Bügninis stabdys / elektrinio variklio stabdymas	
Variklio tipas		energiją taupanties, be šepetėlių		
Varantysis ratas	Priekinius		Galinis	
Didžiausias įkalnės kampus (laipsniai)		15°		
Didžiausia apkrova (kg)		120		
Maksimalus greitis važiuojant (km/h)	25	20	25	20
Variklio galia (W)	350 W	350 W	350 W	350 W
Nuvaziujamos atstumas vienu akumulatoriaus įkrovimui (km)	25		40	
Pripūtimo slėgis	–		2,5 bar (36 psi)	
Ratų tipas	korinė padanga		pripučiamā padanga	
Svoris (kg)	16		18,3	
USB įkrovimo lizdas		5 V; 0,5 A		
Akumulatorius				
Akumulatoriaus tipas (Ah)		18650 ličio akumulatorius		
Akumulatoriaus talpa (ampervalandės)	7,5		10	
Akumulatoriaus įtampa (V)		36		
Akumulatoriaus galia (W)	270		360	
Įkrovimo trukmė (valandos)	Nuo 4 iki 5		Nuo 6 iki 8	
Akumulatoriaus įkroviklis				
Efektyvumas - įkrovimas		87 %		
Modelio pavadinimas		FY0634201500		
Ivadas		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (maks.)		
Kištuko tipas		C8 tipo. Laidas - C7, įkroviklis - C8		
Išvadas		42 V DC, 1,5 A		
Gamintojas ir adresas	„Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd.” 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kinija			

„Bluetooth“	
Versija	LE5.0 /BT7L 8.30
Didžiausia perduodama galia	<10 dbm
Dažnių juostos	2,4 GHz
Jungiamumas	Naudojamas jungti mobilujį įrenginį su el. paspirtuku, norint naudoti programėlę
Standartai	„Bluetooth™“ terminas ir logotipas yra registruoti prekės ženklai, kurie priklauso kompanijai „Bluetooth SIG, Inc.“
Eksplotavimo aplinka	
Temperatūra	-10 °C ~ +45 °C
Laikymo temperatūra	-10 °C ~ +25 °C
Santykinė drėgmė	iki 75 % RH

KADANGI MŪSU POLITIKOS DALIS YRA NUOLATINIS TOBULĖJIMAS, MES PASILIEKAME TEISĘ BE IŠANKSTINIO JSPĖJIMO ATLIKTI KONSTRUKCIOS IR TECHNIINIŲ DUOMENŲ PAKEITIMUS.

Svarīgi norādījumi par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT



Pirms ierices lietošanas izlasiet šos norādījumus par drošību un ievērojet tālāk norādītos brīdinājumus.

- Mirgojoša gaisma ar bultiņas simbolu vienādmalai trīsstūri ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu "bistamu spriegumu" izstrādājuma korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai personām radītu elektrošoka risku.
- Izsaukuma zīme vienādmalai trīsstūri ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgkiem lietošanas un apkopes (apkalles) norādījumiem, kas iekļauti ierices dokumentācijā.
- Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums ir jālīgvidē videi draudzīgā veidā, nevis jāizmet mājsaimniecības atkritumos.
- ~ Mainīstrāvas spriegums
- II klasses aprīkojums

Lai novērstu aizdegšanās risku, sveces un cita veida atklātu liesmu vienmēr turiet tālāk no ierīces.



SVARĪGI! Rūpīgi izlasiet šo dokumentu un glabājet turpmākai atsaucei.

- Sharp neuzņemas atbildību par traumām/nāvi, ko rada nepareiza lietošana.
- Sharp neuzņemas atbildību, ja lietotājs neievēro vietējos likumus un ierobežojumus.
- Lietojot elektrisko skrejritteni, vienmēr ievērojet vietējos satiksmes noteikumus un valsti spēkā esošos likumus un noteikumus.
- Vienmēr ievērojet vietējos ātruma ierobežojumus. NEPĀRSNIEDZIET elektriskā skrejrittena ātruma ierobežojumu.
- Lietošanas laikā vienmēr izmantojiet aizsargapriokumu.
- Braucot ar elektrisko skrejritteni, vienmēr velciet aizsargķiveri.
- Vienmēr brauciet ar abām rokām uz rokturiem, nekad nebrauciet ar vienu roku.
- Nebrauciet sliktos laikapstākjos.
- Stāviet uz elektriskā skrejrittena platformas ar abām kājām.
- Neizmantojiet šo elektrisko skrejritteni, lai izpildītu trikus un bilstamus manevrus. Šīs skrejritteni ir konstruēti personīgai izmantošanai.
- Nevediet citas personas un tādus priekšmetus kā maiss.
- Brauciet lēnām vietās, kur ir daudz cīlveku.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai visas skrūves un stiprinājumi ir cieši un darbojas, kā paredzēts.
- Pārliecinieties, vai pēc elektriskā skrejrittena atlocīšanas salokāmā ass novietoja rievā.
- Nebrauciet pa nelidzeniem ceļiem, ūdeni, eļļu un ledu.
- Netraucējiet satiksmi un neievieciest kustības, kas ciemiem cīlvekiem ir neparedzamas.
- Nebrauciet ar elektrisko skrejritteni, ja to aizliez valsti noteiktais vecuma ierobežojums.
- Nebrauciet ar elektrisko skrejritteni, pārsniedzot valsts likumā noteikto elektriskā skrejrittena ātruma ierobežojumu.
- Nelietojiet elektrisko skrejritteni, ja tas ir bojāts.

- Nelietojiet elektrisko skrejritteni, ja akumulators izdala ipatnēju aromātu un/vai uzkarst.
- Nelietojiet elektrisko skrejritteni, ja no tā izplūst šķidrums, izvairieties no saskares un novietojet to bēriem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai elektriskais skrejrittenis nav bojāts. Nebrauciet, ja konstatējat kādus bojājumus.
- Nodrošiniet, ka pirms elektriskā skrejrittena izmantošanas izlasāt visu šo lietotāja rokasgrāmatu.
- Pirms lietošanas publiskā vidē uzziniet, kā braukt ar elektrisko skrejritteni.
- Šo skrejritteni var identificēt pēc modeļa un sērijas numura, kas atrodas un datu plāksnites.
- Piedziņu nodrošina elektriskais motors, kas atrodas dzenošajā riteni.
- Ar elektrisko skrejritteni var braukt tikai viena persona.
- Nekādā veidā nepārveidojiet elektrisko skrejritteni.
- Neizmantojiet detaļas vai piederumus, ja vien to nav ieteicis vai apstiprinājis SHARP.
- Brauciet ar elektrisko skrejritteni tikai pa līdzenu virsmu. Nepārsniedziet noteikto maksimālo slīpumu.
- Pārmērīga lietošana saīsinās šī elektriskā skrejrittena kalpošanas laiku.
- Uzmanību! Bremzes un saistītās daļas lietošanas laikā var uzkarst. Pēc lietošanas nepieskarieties.

Akumulatora un lādētāja brīdinājumi

- Neieslēdziet elektrisko skrejritteni uzlādes laikā.
- Pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāja kabeli.
- Akumulatora indikators displejā norāda akumulatora kalpošanas laiku.
- Ja displejā mirgo akumulatora uzlādes indikators, pārtrauciet braukšanu un uzlādējiet akumulatoru.
- Pēc lietošanas uzlādējiet akumulatoru.
- Ja elektriskais skrejrittenis ilgāku laiku periodu nav lietots, vismaz reizi mēnesī lādējiet to. Nemiet vērā, ka, ja akumulators ilgu laiku netiek lādēts, akumulators tiek pārslegti pašaizsardzības stāvokli un to nebūs iespējams uzlādēt. Šajā gadījumā sazinieties ar savu izplatītāju.
- Kad lādējat, pirms pievienot pie sienas kontaktligzdas, pievienojiet lādētāju pie uzlādes pieslēgvietas.
- Uzlādes laikā lādētāja indikators ir sarkans; tas nozīmē, ka notiek uzlāde. Kad indikators iedegas zājā krāsā, uzlāde ir pabeigta.
- Akumulatora uzlādei lietojiet tikai oriģinālo lādētāju.
- Lādētājam ir aizsardzības funkcija pret pārlādētāju. Ja elektriskais skrejrittenis ir 100% pilnībā uzlādēts, lādētājs automātiski pārtrauc uzlādi.
- Izmetiet akumulatoru un skrejritteni atbilstoši valsti spēkā esošajiem noteikumiem.

Akumulatori

- Ievietojiet akumulatorus, nemiet vērā pareizo polaritāti.
- Nepakļaujiet akumulatorus augstai temperatūrai un novietojet tās vietās, kur temperatūra var strauji paaugstināties, piemēram, tuvu liesmām vai tiešos saules staros.
- Nepakļaujiet akumulatorus pārmērigām starojuma karstumam, nemietiet tās liesmās, neizjauciet tās un nemēģiniet uzlādēt nelādējamas baterijas; tās var noplūst vai uzspārt.
- Akumulatora izmēšana uguni vai akumulatora mehāniska salaušana un sagriešana var radīt eksploziju.
- Akumulatora atstāšana ļoti augstas temperatūras vidē var radīt eksploziju vai uzliesmojošā šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Ja akumulators tiek pakļauts ļoti zemam gaisa spiedienam, var rasties sprādziens vai uzliesmojošā šķidruma vai gāzes noplūde.
- **UZMANĪBU!** Pastāv eksplozijas vai aprikojuma bojājuma risks, ja izmanto nepareiza veida akumulatoru.
- Dažāda tipa akumulatorus nedrīkst lietot kopā, un nedrīkst jaukt jaunus akumulatorus ar veciem akumulatoriem.
- Lietojiet tikai norādīta veida akumulatorus.



Akumulatora izņemšana

EM-KS3

- Lai izņemtu akumulatoru, novelciet gumijas paklājiņu un izņemiet 6 skrūves no koka paliktna, pēc tam 10 skrūves, kas notur metāla plāksnes. Tagad atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet. Nodrošiniet, ka akumulatora spalies neveido issavienojumu. Izmetiet akumulatoru, kā norādīts vietējos noteikumos.

EM-KS4

- Lai izņemtu akumulatoru, novelciet gumijas paklājiņu un izņemiet 11 metāla paliktna skrūves. Paliktni tagad var noņemt, lai atklātu akumulatoru. Tagad atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet. Nodrošiniet, ka akumulatora spalies neveido issavienojumu. Izmetiet akumulatoru, kā norādīts vietējos noteikumos.

Šī aprīkojuma un bateriju likvidēšana

- Neizmetiet šo izstrādājumu un baterijas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Nododiet to attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei atbilstoši vietējiem likumiem. Tā rikojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt apkārtējo vidi.
- Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu bateriju likvidēšana ir regulēta tiesību aktos. Pārstrādes simbols redzams uz elektriskā aprīkojuma, iepakojuma un baterijam, lai atgādinātu lietotājiem par aprīkojuma pareizu izmēšanu. Lietotāji tiek aicināti lietot nolietota aprīkojuma un bateriju savākšanas vietu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo varas iestādi.



CE un UKCA paziņojums

- Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. paziņo, ka audio ierice atbilst Direktivas 2014/53/ES UN PN-EN 17128 pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem. 03.2021.
- ES un UKCA atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šādā saitē: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Šiem izstrādājumiem ir ABE sertifikāts.

Tirišana

- Tirot elektrisko skrejriteni, pārliecinieties, vai tas ir izslēgts, akumulatora lādētājs ir atvienots un uzlikts ierīces uzlādes pieslēgvietas vāciņš.
- Ieteicams izmantot mikstu un nedaudz mitru drāniņu. Ja uz skrejriteņa ir grūti tirāmi netīrumu pārpalkumi, izmantojet zobu birsti un atkārtoti tiri, lai likvidētu netīrumus. Pēc traipa notirišanas izmantojet mikstu un nedaudz mitru drānu ar atbilstošu mazgāšanas līdzekļu daudzumu, lai notīrītu atlikumus.

PIEZĪMES.

- Neizmantojet spirtu vai citus šķidinātājus, lai kodigi ķimiskie produkti nesabojātu krāsu uz korpusa virsmas un tā iekšējās konstrukcijas daļas.*
- Skrejriteņa tirišanai nelietojiet augstspiediena ūdens strūklu.*
- Regulāri triet elektrisko skrejriteni.*

Uzturēšana un apkope

- Kad nelietojet elektrisko skrejriteni, uzglabājiet to sausā vidē, lai izvairītos no elektronikas komponentu bojājumus mitruma dēļ.
- Neuzglabājiet elektrisko skrejriteni ilgāku laika periodu ārpus telpām. Tas var pakļaut pārmērīgai saules gaismas iedarbībai, augstai temperatūrai vai zemai temperatūrai, kas var sabojāt elektrisko skrejriteni un pāotrīnāt riepu un akumulatora nolietojumu.
- Nepieskarieties elektriskā skrejriteņa disku bremžu diskiem uzreiz pēc bremžu lietošanas, jo pastāv augstas temperatūras apdegumu risks!
- Disku bremžu regulēšana. Ja bremzes ir pārāk ciešas, izmantojet komplektā ietverto sešstūra atslēgu, lai nedaudz atbrivotu skrūvi, kas notur bremžu troši pie disku bremžēm un atbrivotu bremzes. Pēc tam nedaudz pagariniet bremžu trošes skrūves pozīciju salīdzinājumā ar to pozīciju, kādā tā atradās pirms tam. Ja bremzes ir pārāk brīvas, veiciet šo darbību pretēji un pielāgojiet bremžu trosi.

- Ja elektriskajam skrejritenim konstatējat kādus bojājumus, neuzglabājiet iekštelpās iespējamā aizdegšanās riska dēļ.
- Ja rodas problēmas ar elektriskā skrejriteņa uzturēšanu un apkopi, sazinieties ar izplatītāju, SHARP atbalsta dienestu vai lūdziet padomu speciālistam.

Komplektā ietvertais

- Elektriskais skrejritenis
- Īsā rokasgrāmata
- Garantijas karte
- 1 seškanta atslēga
- 4 roktura skrūves
- 1 lādētājs
- 1 strāvas vads

Detaļu atrašanās vieta

1. Ipp skatiet 1. un 2. attēlu.

1. Priekšējais lukturis
2. Aizmugurējo bremžu svira
3. Āķa/kāta salociņas bloķēšanas fiksators
4. Kāta bloķēšanas svira
5. Priekšējais ritenis
6. Statis
7. Akumulatora atrašanās vieta
8. Kāju paliktnis
9. Roktura bloķētājs
10. Aizmugurējais lukturis
11. Kājas bremze
12. Elektromotors
13. Aizmugurējā bremze
14. Zvans
15. Displejs
16. Drosele
17. Salociņas bloķēšanas fiksators*
18. Priekšējās disku bremzes*
19. Priekšējā bremžu svira*
20. Kreisā virzienrādītāja indikatorlampa
21. Labā virzienrādītāja indikatorlampa
22. Virzienrādītāja slēdzis

* - tikai modelim EM-KS4

Displejs

2. Ipp. skatiet 3. attēlu.

1. Akumulatora uzlādes līmena joslā — katras joslā atbilst jaudas 20%.
2. Ieslēgtu gaismu indikatorlampa
3. Ātruma režīma indikatorlampa
4. Bluetooth režīms (izmantošanai ar lietotnī)
5. Ātruma bloks
6. ODO/TRIP režīma indikators
7. ODO/TRIP informācija
8. Pašreizējais ātrums
9. Bremžēšana — bremžējot redzams šis simbols
10. Aktivitāta kruīza kontrole
11. Iešanas režīms ir aktivs
12. Barošanas poga
13. USB uzlādes ligzda
14. Gaismu/ātruma režīma poga

Odometrs/brauciens

Odometrs rāda kopējo elektriskā skrejriteņa nobraukto attālumu; braucienu informācija norāda viena braucienu attālumu. Nospiežot pogu /M, ieslēpjams pārslēgt no odometra uz braucienu.

Apgaismojums

Lai ieslēgtu priekšējos un aizmugurējos lukturus, 3 sekundes turiet nospiežot pogu /M. Lai izslēgtu apgaismojumu, 3 sekundes turiet nospiežot pogu /M.

PIEZĪME. Priekšējo un aizmugurējo lukturi nevar vadīt atsevišķi.

Ātruma režīms

Lai mainītu pārnesumu, ātri nospiediet apgaismojuma pogu. Ātruma režīms ar izmaiņām tiks palielināts un samazināts.

Maksimālais ātrums ar katru režīmu.

- iešanas režīms — 6 km/h
- Vidējais režīms — 20 km/h
- Maksimālis režīms — 25 km/h

Maksimāla režīma maksimālais ātrums ir 25 km/h.

Nemiet vērā, ka tie ir maksimālie ātrumi, kas sasniedzami katrā ātruma režīmā; elektriskais skrejritenis nepārvietojas atrāk par izvēlētu ātrumu režīma maksimālo ātrumu.

Ātrums

Ātruma blokus var mainīt lietotnē.

Ātruma režīma maiņa

Lai mainītu ātruma režīmu, nospiediet pogu /M, lai pārslēgtu starp iešanas režīmu, vidējo un maksimālo režīmu.

Rokturu uzstādīšana

- Atbilstoši 2. Ipp. redzamajam 4. un 5. attēlam, salieciet rokturus, izmantojot seškanta atslēgu. Tā iespējams paveikt tikai tad, izstrādājums ir izpakots; rokturus pēc uzstādīšanas nav jāņošiem.
- levietojet rokturus to kātā, kā norādīts attēlos. Rokturim ir jābūt novietotiem, kā redzams attēlā. Uzstādot rokturus, rīkojieties uzmanīgi, lai nesalocītu un nesalauztu kādas detaļas.
- Pārliecīnieties, vai skrūves nav pārvilktais un rokturi ir stingri un pēc salīkšanas nekustas.
- Pārliecīnieties, vai bremžu trose nav saliektā vai bojāta.

Elektriskā skrejriteņa atlocīšana un salocišana

Kā atlocīt?

3. Ipp. skatiet 6. attēlu.

Ar vienu roku spiediet uz leju aizmugurējo spārnu un ar otru roku celiet augšup rokturu kātu, lai tas ir taisnā stāvoklī. 3. Ipp. skatiet 6. attēlu. Kad tas ir taisni, tas vairs tālāk nekustās. Tikiļdz nofiksēt, izmantojiet salociņas bloķēšanas sviru, lai nofiksētu vietā. Šai svirai nofiksētā pozīcijā ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk roktura kātam. 6. attēlā skatiet 3. un 4. darbību.

Kā salocīt?

3. Ipp. skatiet 7. attēlu, lai skatītu elektriskā skrejriteņa salocišanu uzglabāšanai.

Paceliet salociņas bloķēšanas sviru, kā parādīts 1. darbībā, lai atbrīvotu rokturu kātu. Spiediet rokturu kātu uz leju, kā parādīts 2. darbībā, līdz tas pieskaras aizmugurējam spārnam. Nespiežiet uz leju, lai tas savienotos ar āķi aizmugurējā spārnā, kā parādīts 3. darbībā.

Nemiet vērā, ka modeļa EM-KS3 salociņas bloķēšanas fiksators atrodas displeja sānos un tā rezultātā rokturu kāts ir nedaudz diagonāli pret kāju paliktni, kad novietots pareizā pozīcijā.

Elektriskā skrejriteņa lietošana

Braukšana

- Pirms braukšanas pārliecīnieties, vai to darīt ir droši un elektriskais skrejritenis tiek lietots atbilstoši šīs lietotāja rokasgrāmatas

norādījumiem. Ir svarīgi, lai tiktū lietots aizsargaprikojums un skrejritenis būtu labā stāvoklī.

- Ja izmantojat elektrisko skrejriteni pirmo reizi, izmēģiniet tā lietošanu vietas, kur nav cilvēku, un lietojiet aizsargaprikojumu. Kad esat pārliecīnāts par savu elektriskā skrejritēnu izmantošanu, varat to lietot citu cilvēku un transportlīdzekļu tuvumā.
- Braucot vienmēr ievērojiet valsti spēkā esošos noteikumus.
- Pirms braukšanas pārbaudiet, vai bremzes, gaismas un riepas darbojas, ir pareizi pielāgotas un ir labā stāvoklī.

Droša braukšana ar elektrisko skrejriteni

- Lai ieslēgtu elektrisko skrejriteni, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu  M.
- Pārliecīnietis, vai lietojat atbilstošu aizsargaprikojumu.
- Ieslēdziet elektrisko skrejriteni.
- Novietojiet vienu kāju uz kāju atbalsta un otru kāju uz zemes. Pastumiet skrejriteni, lai pārvietotos uz priekšu, un lēnām spiediet akseleratora svīru.
- Lai ieslēgtu elektrisko skrejriteni, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu  M.

PIEZĪME.

- Pārātrinoties sverieties atpakaļ, lai saglabātu smaguma centru. Palēninoties pārvietojiet smaguma centru, sasverieties uz priekšu. Tas var braukšanu padarīt komfortabļaku un drošāku.

Bremzēšana

EM-KS3

- Lai bremžētu pareizi, atlaidiet akseleratora droseli un aktivizējet disku bremzes, izmantojot bremžu sviru roktura labajā pusē. Tādējādi tiks darbinātas diskus bremzes. Tai pat laikā ar kāju viegli uzspiediet uz spārna bremzes. Papildus diskus un spārna bremzēm elektroniskā bremze palēnina motoru.

EM-KS4

- Lai bremžētu pareizi, atlaidiet akseleratora droseli un aktivizējet disku un trumulo bremzes, nospiežot rokturu bremžu sviru. Kreisās putas rokas bremžu sviru darbina priekšējās trumulo bremzes, labās putas svira darbina aizmugurējās diskus bremzes. Papildus diskus un trumulo bremžu elektroniskā bremze palēnina motoru.
- Lai nodrošinātu vienmērīgāku bremzēšanu, ieteicams aizmugurējās bremzes aktivizēt nedaudz pirms priekšējo bremžu aktivizēšanas.

Indikatori

Lai darbinātu virzienrādītajus, izmantojiet indikatoru slēdzi, kas atrodas roktura kreisajā pusē. Slēdzim ir trīs pozīcijas; kreisais virzienrādītājs, izslēgts, labais virzienrādītājs.

Kad slēdzis tiek nospiesta, lai norādītu ciemtiem, ka plānojat pārvietoties pa kreisi vai pa labi, roktura galā mirgo attiecīgais gaismas signāls.

Lai ieslēgtu virzienrādītājus, pārsledziet centrālajā pozīcijā.

Virzienrādītāji darbojas tikai tad, kad elektriskais skrejritenis ir ieslēgts.

Virzienrādītāji neizslēdzas automātiski. Atcerieties izslēgt virzienrādītāju, kad pabeidzat manevru.

Kruīza kontrole

Elektriskais skrejritenis ir aprīkots ar kruīza kontroli. Lai to iespējotu, sasniedzot vēlamo ātrumu, 9 sekundes turiet nospiestu ikšķēdroseles vadības svīru. Kad kruīza vadība ir aktivizēta, atskan skājas signāls. Lai atlēgtu kruīza vadību, atlaidiet rokas bremzi.

Iešanas režīms

- Izmantojot iešanas režīmu, bremžu uguņi mirgo, lai norādītu, ka skrejritenis pārvietojas lēni. Mainot uz vidējo režīmu, bremžu uguņi pārstāj mirgot.
- iešanas režīmā displejā redzama iešanas režīma indikatorlampiņa.

Atlokāmās atbalsta kājas lietošana

- Elektriskajam skrejritenim ir iebūvēta atbalsta kāja, kuru izmantojot, skrejriteni var novietot stāvēšanai, to neatbalstot, un stāvēšanas laikā tas neapgāzas.
- Lai izmantoju atbalsta kāju, ar kāju spiediet to uz leju, līdz tānofiksējas vietā. Sagāziet skrejriteni, lai tas atbalstās pret zemi. Neizmantojiet atbalsta kāju uz nelīdzenes virsmas un mīkstas virsmas.
- Lai atbrivotu atbalsta kāju, ar kāju spiediet to augšup un skrejriteņa korpusā. Tānofiksējas vietā. Pirms braukšanas pārliecinieties, vai atbalsta kāja ir pareizi nofiksēta.
- Rikojeties uzmanīgi, kad atverat atbalsta kāju, jo tā var radīt traumas, ja izmantota nepareizi.

Uzlāde

- Pārliecinieties, vai elektriskajam skrejritenim uzstādītais akumulators ir pareizi uzlādēts, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.
- 1. Pievienojet lādētāju pie elektriskā skrejriteņa uzlādes pieslēgvietas. 3.Ipp.  8.attēla skatiet elektriskā skrejriteņa uzlādes pieslēgvietas atrašanās vietu.
- 2. Pievienojet lādētāja strāvas vadu pie sienas kontaktligzdas.
- 3. Kad pievienots pie akumulatora lādētāja, tiek uzšakta akumulatora uzlāde un uzlādes indikators deg sarkanā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, uzlādes indikators deg zāļ krāsā.
- 3. Atvienojet akumulatoru lādētāju, kad pilnībā uzlādēts un uzliecet gumijas vāciņu uz elektriskā skrejriteņa uzlādes pieslēgvietas.

PIEZĪMES.

- Jāskrejritenis netiek regulāri izmantots, ieteicams reizi mēnesi uzlādēt akumulatoru.*
- Akumulatora uzlādi neieviciet ārpus telpām.*
- Nelādējiet, ja kabelis vai skrejritenis ir mitrs.*
- Nelādējiet, kad skrejritenis ir ieslēgts.*
- Nelādējiet akumulatoru, ja apkārtējā vides temperatūra ir zem 1 °C.*

USB uzlādes pieslēgvieta

- Jūsu ērtībā USB uzlādes pieslēgvieta atrodas uz displeja modula. Lai piekļūtu pieslēgvietai, velciet pieslēgvietas pārsegū uz vienu pusī.
- USB uzlādes līdzga ir paredzēta, lai mobilu ierīci uzturētu uzlādētu, kad tā tiek izmantota ar elektrisko skrejriteni.

SHARP Life Lietotne

Mobilajā ierīcē instalējiet lietotni SHARP Life, lai sāktu baudīt papildfunkciju ieguvumus. Tā ietver tālāk norādītu.

- Ierīces ātruma uzraudzība.
- Ātruma/atāluma mērvienību maiņa starp kilometriem un jūdzēm.
- Maksimālā ātruma iestatīšana.
- Elektriskā skrejriteņa funkciju bloķēšana.
- Kruīza kontroles aktivizēšana.

Kad elektriskais skrejritenis ir ieslēgts un displejā mirgo Bluetooth, nospiediet "Add Device" (Pievienot ierīci).

Ierīcē tiks automātiski meklēts elektriskais skrejritenis. Pārliecinieties, ka elektriskajā skrejritenī ir iespējota Bluetooth funkcija. Tieki pieprasīs atlaut atrašanās vietas pakalpojumu.

Līdzko ierīce tiek atrasta, Bluetooth savienojums pāri ir izveidots.

Lai pievienotu skrejriteni lietotnei, izmantojiet vienu no tālāk norādītajām metodēm.

- Izveidojiet grupas.
- Noņemiet ierīci no iepriekšējā konta.
- Kad elektriskais skrejritenis ir ieslēgts, 4 reizes ātri nospiediet barošanas pogu.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Problēmu novēršana

Elektriskais skrejritenis pēc ieslēgšanas nepārvietojas.

Iemesls/risinājums

Nav pilnībā atlaistas bremzes, tas var pārtraukt strāvas padeves darbibu. / Manuāli atiestatiet bremzes. To var paveikt, spiežot bremžu svīru atpakaļ tās sākotnējā pozicijā.

Elektriskais skrejritenis pārvietojas lēni vai vispār nepārvietojas.

Iemesls/risinājums

Zems akumulatora uzlādes limenis. / Nepieciešams nomainīt akumulatoru.

Motors ieslēdzas un atkal izslēdzas.

Iemesls/risinājums

Zems akumulatora uzlādes limenis. / Nepieciešams nomainīt akumulatoru.

Bojāts kontrollieris. / Nepieciešams nomainīt kontrollieri.

Atbrīvojiet akumulatora savienojums. / Jāpārbauda akumulatora savienojumus.

Akumulatoru nevar uzlādēt vai uzlāde ir lēna.

Iemesls/risinājums

Spriegums ir pareizs. / Nepieciešams nomainīt akumulatoru.

Akumulatoru nevar uzlādēt.

Tuvojas akumulatora darbības laika beigas. / Nepieciešams nomainīt akumulatoru.

Akumulatoru lādētājs neizvada strāvu. / Nomainiet akumulatora lādētāju.

Bojāts uzlādes vads. / Nomainiet akumulatora lādētāju.

Klūdu kodi

Dispējā var būt redzami tālāk norāditie klūdu kodi. Šajos apstākjos elektriskais skrejritenis pārtrauks darbibu.

E0 – sakaru klūda

E1 – normām neatbilstoša strāva

E2 – drosēles klūme

E3 – bremžu klūme

E4 – MOS klūme/pārsprieguma klūme

E5 – Halla efekta sensora/motora klūme

E6 – motora klūme

E7 – zema sprieguma klūda

Ja rodas kādas problēmas, kuras nevar atrisināt, sazinieties ar izplatītāju,

SHARP atbalsta dienestu vai lūdziet padomu speciālistam.

Tehniskie dati

Modelis	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Izmēri salocītā veidā (Pl x A x G mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Izmēri salocītā veidā (Pl x A x G mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Riteņu izmērs (collas)	8,5		10	
Kājas plāksnes izmērs (Pl x G mm)	162 x 460		160 x 483	
No kājas plāksnes līdz rokturiem (mm)	1020		1025	
No zemes līdz kājas plāksnei (mm)	145		180	
Citas specifikācijas				
Bremžu veids	disku bremzes/izslēdzamas bremzes/kājas bremze		disku bremzes / Trumula bremze / izslēdzamas bremzes	
Motora veids		bezsuku energoefektivais motors		
Piedziņas ritenis	Priekšpuse		Aizmugure	
Maksimālais slīpums (grādos)		15°		
Maksimālais svars (kg)		120		
Maksimālais ātrums (km/h)	25	20	25	20
Motora jauda (vati)	350 W	350 W	350 W	350 W
Nobraukums ar pilnībā uzlādētu akumulatoru (km)	25		40	
Spiediens riepās	–		2,5 bāri (36 psi)	
Riteņa veids	honeycomb riepa		piepūšana riepa	
Svars (kg)	16		18,3	
USB uzlādes ligzda		5 V, 0,5 A		
Akumulators				
Akumulatora tips (Ah)		18650 litija akumulators		
Akumulatora kapacitāte (A/h)	7,5		10	
Akumulators (spriegums)		36		
Akumulators (jauda)	270		360	
Uzlādes laiks (stundas)	4–5		6–8	
Akumulatora lādētājs				
Efektivitāte — uzlāde		5%~87%		
Modeļa nosaukums		FY0634201500		
Ievade	100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 1,8 A (maks.)			
Strāvas savienotāja veids	“8. attēla” veids. Vads — C7, lādētājs — C8			
Izvade	42 V līdzstrāva 1,5 A			
Izgatavotājs un adrese	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Ķīna			

Bluetooth	
Versija	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksimālā pārraidītā jauda	10 dbm
Frekvenču joslas	2,4 GHz
Savienojamība	Tiek izmantots, lai pievienotu mobilo ierīci pie elektriskā skrejriteņa lietotnes funkcionalitātes nodrošināšanai
Standarti	Bluetooth® nosaukuma zīme un logotips ir Bluetooth SIG., Inc. reģistrēta Inc. prečzīme.
Darba vide	
Temperatūra	No -10 °C līdz +45 °C
Uzglabāšanas temperatūra	No -10 °C līdz +25 °C
Relatīvais mitrums	līdz pat 75% RH

SASKANĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:



Een bliksemflits met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het product. Deze spanning kan groot genoeg zijn om een risico voor elektrische schokken op te leveren.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.



Dit symbool betekent dat het product op een milieuvriendelijke manier weggegooid dient te worden en niet met huisvuil.



AC-spanning



Apparatuur van klasse II

Om vuur te voorkomen houdt altijd kaarsen en ander open vuur verwijderd van dit product.



BELANGRIJK: Lees het onderstaande zorgvuldig door en bewaar deze handleiding voor gebruik in de toekomst.

- Sharp is niet aansprakelijk voor letsel/dood veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Sharp is niet aansprakelijk als de gebruiker zich niet aan de plaatselijke wetten en beperkingen houdt.
- Houd u bij het gebruik van uw e-step altijd aan de plaatselijke verkeersregels en nationale wetten en voorschriften.
- Neem altijd de plaatselijke maximumsnelheid in acht. Overschrijd de maximumsnelheid voor uw e-step NIET.
- Draag altijd beschermingsmiddelen tijdens het gebruik.
- Draag altijd een veiligheidshelm wanneer u op uw e-step rijdt.
- Rijd altijd met beide handen aan het stuur, nooit met slechts één hand.
- Rijd niet bij slecht weer.
- Ga met beide voeten op het voetbord van de e-step staan.
- Gebruik deze e-step niet om stunts of gevaarlijke manoeuvres uit te voeren. Deze e-step is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Neem geen mensen of voorwerpen zoals tassen mee op de e-step.
- Rijd langzaam op drukke plaatsen.
- Controleer voor gebruik of alle schroeven en bevestigingsmiddelen vastzitten en of deze er goed uitzien.
- Zorg ervoor dat de vouwlas in de gleuf zit wanneer u de e-step uitvouwt.
- Rijd niet op oneffen wegen, water, olie of ijs.
- Rijd niet door het verkeer en maak geen onvoorspelbare, onverwachte bewegingen.
- Rijd niet op de e-step als u buiten de leeftijdsgrenzen van het land valt.

- Rijd met de e-step niet harder dan de wettelijke maximumsnelheid voor e-stappen in het land.
- Gebruik de e-step niet als deze beschadigd is.
- Gebruik de e-step niet als de batterij een eigenaardige geur verspreidt en/of als de batterij warm wordt.
- Gebruik de e-step niet als er vloeistof uit lekt, vermijd contact en plaats de e-step buiten het bereik van kinderen.
- Controleer voor gebruik of de e-step niet beschadigd is. Rijd niet op de e-step als deze beschadigd is.
- Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens u de e-step gebruikt.
- Leer hoe u op uw e-step moet rijden alvorens u deze in een openbare ruimte gebruikt.
- Deze e-step kan worden geïdentificeerd aan de hand van het model- en serienummer op het typeplaatje.
- De aandrijving gebeurt via een elektromotor in het riywiel.
- Er mag slechts één persoon op de e-step rijden.
- Wijzig deze e-step op geen enkele manier.
- Gebruik geen onderdelen of accessoires die niet door SHARP worden aanbevolen of zijn goedgekeurd.
- Rijd met de e-step alleen over een vlakke ondergrond. Overschrijd de aangegeven hellingshoek niet.
- Overmatig gebruik verkort de levensduur van deze e-step.
- Let op: de remmen en bijbehorende onderdelen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak deze na gebruik niet aan.

Waarschuwingen voor batterij en oplader

- Zet de e-step niet aan tijdens het opladen.
- Nadat de batterij volledig is opgeladen, koppel u de oplaadkabel los.
- De laadindicator van de batterij op het display geeft het accu niveau aan.
- Als de laadindicator van de batterij op het display knippert, stop dan met rijden en laad de batterij op.
- Laad de batterij na elk gebruik op.
- Als u de e-step lange tijd niet gebruikt, laad deze dan minimaal één keer per maand op. Let op: als u de batterij lange tijd niet oplaat, dan schakelt de batterij over naar een zelfbeschermingsstatus en kan deze niet meer worden opgeladen. Neem in dat geval contact op met uw dealer.
- Steek tijdens het opladen de stekker van de oplader in de oplaadpoort alvorens u de stekker in het stopcontact steekt.
- Tijdens het opladen is het indicatielampje van de oplader rood. Dit betekent dat het oplaadproces normaal verloopt. Als het indicatielampje groen wordt, dan is het opladen voltooid.
- Gebruik alleen de oorspronkelijke oplader om de batterij op te laden.
- De oplader heeft een overlaadbeveiligingsfunctie. Als de e-step 100% volledig is opgeladen, dan stopt de lader automatisch met opladen.
- Gooi batterijen en e-steps weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw land.

Batterijen

- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooide deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden; deze kunnen gaan lekken of ontploffen.
- Als u een batterij in het vuur gooide, een batterij mechanisch verpletterd of een batterij doorzaagt, dan kan dat leiden tot een explosie.
- Als u een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur laat liggen, dan kan dit leiden tot een explosie of het weglekken van een brandbare vloeistof of gas.



- Als u een batterij aan een extreem lage luchtdruk blootstelt, dan kan dat leiden tot een explosie of het weglekken van brandbare vloeistof of gas.
- LET OP:** Risico op explosie of beschadiging van het apparaat, indien u batterijen van het verkeerde type gebruikt.
- Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nooit nieuwe en oude batterijen.
- Gebruik geen andere batterijen dan de gespecificeerde batterijen.

De batterij verwijderen

EM-KS3

- Om de batterij te verwijderen, trekt u de rubberen voetmat omhoog en verwijdert u de 6 schroeven uit het houten voetbord en vervolgens de 10 bevestigingsschroeven uit de metalen plaat. Trek nu de stekker van de batterij uit en verwijder deze. Controleer of de batterijpolen niet kortgesloten zijn. Gooi de batterij weg conform de plaatselijke voorschriften.

EM-KS4

- Om de batterij te verwijderen, trekt u de rubberen voetmat omhoog en verwijdert u de 11 bevestigingsschroeven uit de metalen plaat. Vervolgens kunt u de plaat verwijderen zodat de batterij zichtbaar wordt. Trek nu de stekker van de batterij uit en verwijder deze. Controleer of de batterijpolen niet kortgesloten zijn. Gooi de batterij weg conform de plaatselijke voorschriften.

Verwijdering van deze apparatuur en batterijen

- Verwijder dit product en de batterijen ervan niet als ongesorteerd huisafval. Breng het afval terug naar een inzamelpunt voor recycling van AEEA in overeenstemming met de lokale wetgeving. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu.
- In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd. Het recyclingsymbool staat op elektrische apparatuur, verpakkingen en batterijen om gebruikers eraan te herinneren deze items op de juiste manier te verwijderen. Gebruikers worden verzocht gebruik te maken van bestaande retourfaciliteiten voor gebruikte apparatuur en batterijen. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.



CE- en UKCA-verklaring:

- Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. Z o.o. dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU en PN-EN 17128: 2021-03.
- De volledige tekst van de EU- en de UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Deze producten beschikken over een ABE-certificaat.

Aan het opruimen

- Als u uw e-step schoonmaakt, zorg er dan voor dat deze is uitgeschakeld, dat de oplader is losgekoppeld en dat de dop de oplaadpoort op het apparaat afdekt.
- We raden aan om een zachte en licht vochtige doek te gebruiken. Als er hardnekke vuilresten zijn die moeilijk te reinigen zijn, gebruik dan een tandenborstel en poets herhaaldelijk om het vuil te verwijderen. Gebruik na het verwijderen van de vlek een zachte, licht vochtige doek met een geschikte hoeveelheid afwasmiddel om eventuele vuilresten te verwijderen.

OPMERKINGEN:

- Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om te voorkomen dat bijtende chemische producten de lak op het oppervlak van de carrosserie en de inwendige structuren aantasten.
- Gebruik geen waterstralen onder hoge druk om de e-step te reinigen.
- Maak de e-step regelmatig schoon.

Verzorging en onderhoud

- Als u de e-step niet gebruikt, berg deze dan op in een droge omgeving om schade aan elektronische componenten door vocht te voorkomen.
- Berg de e-step niet voor langere tijd buiten op. Overmatige blootstelling aan zonlicht, hoge temperaturen of lage temperaturen kan de e-step beschadigen en de slijtage van banden en batterijen versnellen.
- Raak de schijfremschijf niet aan onmiddellijk na het gebruik van de schijfrem van de e-step, aangezien er gevaar bestaat voor brandwonden door hoge temperaturen!
- Schijfremafstelling:** Als de rem te strak staat, dan gebruikt u de bijgeleverde inbussleutel om de Schroef die de remkabel op de schijfrem houdt iets los te draaien om de remspanning te verminderen. Verleng vervolgens de positie van de remkabelbout iets ten opzichte van de vorige keer. Als de rem te los zit, voer deze handeling dan omgekeerd uit en stel de remkabel af.
- Als u schade aan uw e-step vaststelt, dan mag u deze niet binnenshuis opbergen wegens mogelijk brandgevaar.
- Als u problemen ondervindt met de verzorging en het onderhoud van uw e-step, neem dan contact op met uw dealer of SHARP Support voor advies.

Inhoud van de doos:

- E-step
- Snelstartgids
- Garantiekaart
- 1x inbussleutel
- 4x schroeven voor het stuur
- 1x oplader
- 1x netsnoer

Plaats van de onderdelen

Raadpleeg de afbeeldingen 1 en 2 op pagina 1.

1. Voorlicht
2. Achterremhendel
3. Haak/vergrendelingsmechanisme
4. Vouwvergrendelingshendel
5. Voorwielen
6. Standaard
7. Batterijcompartiment
8. Voetbord
9. Vergrendeling voor stuurstuur
10. Achterlicht
11. Voetrem
12. Elektrische motor
13. Achterrem
14. Bel
15. Display
16. Gashendel
17. Haak/vergrendelingsmechanisme*
18. Trommelrem voor*
19. Achterremhendel*
20. Richtingaanwijzer links
21. Richtingaanwijzer rechts
22. Richtingaanwijzerschakelaar

* - alleen EM-KS4

Display

Raadpleeg de afbeeldingen 3 op pagina 2.

1. Accu niveaubalken - elke balk staat voor 20% vermogen.
2. Indicatie voor ingeschakelde lichten
3. Indicatielampje snelheidseenheid
4. Bluetooth-modus (voor gebruik met app)
5. Snelheidseenheid
6. ODO-/TRIP-modusindicator
7. ODO-/TRIP-details
8. Huidige snelheid
9. Remmen - als je remt, dan verschijnt dit symbool
10. Cruise control geactiveerd
11. Modus "stapvoets" actief
12. Aan/uit-knop
13. USB-oplaadaansluiting
14. Knop voor licht/snelheidseenheid

ODO/Trip

Odo toont de totale afstand die met de e-step is afgelegd. Trip-info toont de enkele rijafstand. Het is mogelijk om tussen "Odo" en "Trip" te schakelen door de /-knop kort in te drukken.

Verlichting

"Om de voor- en achterlichten aan te zetten, houdt u de knop / gedurende 3 seconden ingedrukt. Om de lichten uit te schakelen, houdt u de knop / gedurende 3 seconden ingedrukt."

OPMERKING: u kunt de voor- en achterlichten niet onafhankelijk van elkaar bedienen.

Snelheidseenheid

Om van versnelling te veranderen, drukt u snel op de lichtknop. De snelheidseenheid gaat omhoog en dan omlaag.

Maximumsnelheid in elke modus:

- Loopmodus ~ 6 km/u
- Gemiddelde modus - 20 km/u
- Maximale modus - 25 km/u

De maximumsnelheid voor de maximale modus is 25 km/u.

Let op: dit zijn de maximumsnelheden die in elke snelheidseenheid haalbaar zijn. De e-step zal niet sneller rijden dan deze snelheden in de gekozen snelheidseenheid.

Snelheid:

U kunt de snelheidseenheid in de app wijzigen.

De snelheidseenheid wijzigen

Om de snelheidseenheid te wijzigen, drukt u kort op de knop / om te schakelen tussen de modi stapvoets, gemiddeld en maximaal.

Het stuur monteren

- Raadpleeg de afbeeldingen 4 en 5 op pagina 2 en monteer het stuur met de bijgeleverde inbussleutel. Dit hoeft u alleen te doen als u de e-step uit de doos haalt. U hoeft het stuur niet te verwijderen nadat u dit hebt bevestigd.
- Steek de handgrepen in de stuurstuur zoals aangegeven op de foto's. Plaats de handgrepen zoals aangebeeld. Let er bij het monteren van het stuur op dat u geen onderdelen buigt of breekt.
- Draai de schroeven niet te vast aan en zorg dat het stuur stevig vastzit en niet wiebelt na de montage.
- Controleer of de remkabel niet verbogen of beschadigd is.

De e-step uitvouwen en inklappen

Hoe vouw ik de e-step uit?

Raadpleeg de afbeeldingen 6 op pagina 3 om de e-step uit te vouwen. Druk met één hand op het achterspatbord en til met de andere hand de stuurstuur omhoog zodat deze rechtop komt te staan. Zie afbeelding 6, stap 3. Als deze rechtop staat, beweegt deze niet verder. Eenmaal vergrendeld, gebruikt u de vouwvergrendelingshendel om deze vast te zetten. Deze hendel moet in de vergrendelde stand zo dicht als mogelijk bij de stuurstuur zitten. Zie afbeelding 6, stap 3 en 4.

Hoe klap ik de e-step in?

Raadpleeg de afbeeldingen 7 op pagina 3 om de e-step in te klappen. Til de vouwvergrendelingshendel op zoals aangegeven in stap 1 om de stuurstuur te ontgrendelen. Duw de stuurstuur omlaag zoals aangegeven in stap 2 totdat deze het achterspatbord raakt. Druk deze nu naar beneden, tot aan de haak in het achterspatbord, zoals aangegeven in stap 3.

Let op: bij de EM-KS3 bevindt het vergrendelingsmechanisme zich aan één kant van het display. Dit heeft tot gevolg dat de stuurstuur, indien correct geplaatst, enigszins schuin staat ten opzichte van het voetbord.

Uw e-step gebruiken

Rijden

- Controleer voordat u gaat rijden of dit veilig is. Gebruik de e-step in overeenstemming met deze gebruikershandleiding. Het is belangrijk om beschermingsmiddelen te dragen en dat de e-step in goede staat is.

- Als u uw e-step voor het eerst gebruikt, oefen dan eerst op een andere plek dan een openbare ruimte. Draag ook dan beschermingsmiddelen. Als u zeker bent dat u uw e-step veilig kunt gebruiken, dan kunt u ook in de buurt van andere mensen en voertuigen rijden.
- Neem bij het rijden met de e-step altijd de wettelijke voorschriften van uw land in acht.
- Controleer voordat u gaat rijden of de remmen, de verlichting en de banden in orde zijn, correct zijn afgesteld en in goede staat verkeren.

Veilig met uw e-step rijden:

- Om uw e-step in te schakelen, houdt u de knop ⚡/M gedurende 3 seconden ingedrukt.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen.
- Zet de e-step aan.
- Zet eerst één voet op het voetbord en de andere voet op de grond. Zet u met deze voet af naar voren en druk langzaam het gaspedaal in.
- Om uw e-step uit te schakelen, houdt u de knop ⚡/M gedurende 3 seconden ingedrukt.

OPMERKING:

- Leun bij het versnellen voorover om uw zwaartepunt te behouden. Leun bij het afremmen achterover om uw zwaartepunt te verplaatsen. Dit maakt het rijden met e-step comfortabeler en veiliger.

Remmen

EM-KS3

- Om correct te remmen, laat u de gashendel los en schakelt u de schijfrem in door aan de remhendel aan de rechterkant van het stuur te trekken. Trap tegelijkertijd voorzichtig met uw voet op de spatbordrem. Naast de schijf- en spatbordremmen zorgt de elektronische rem ervoor dat de motor afremt.

EM-KS4

- Om correct te remmen, laat u de gashandel los en schakelt u de schijf- en trommelremmen in door aan de remhendels op het stuur te trekken. Met de linkerremhendel bedient u de voorste trommelrem, terwijl u met de rechterremhendel de achterste schijfrem bedient. Naast de schijf- en trommelremmen zorgt de elektronische rem ervoor dat de motor afremt.
- We raden aan om de achterste schijfrem iets eerder te activeren dan de voorste trommelrem om soepeler te kunnen remmen.

Richtingaanwijzers

Gebruik de richtingaanwijzerschakelaar links op het stuur om de richtingaanwijzers te bedienen. Deze schakelaar heeft drie standen; knipperlicht naar links, uit, knipperlicht naar rechts. Als u de schakelaar indrukt om andere weggebruikers te laten zien dat u van plan bent linksaf of rechtsaf te slaan, dan knippert het betreffende lampje aan het uiteinde van het stuur. Zet de schakelaar terug in de centrale stand om de richtingaanwijzers uit te zetten. De richtingaanwijzers werken alleen als de e-step is ingeschakeld. De richtingaanwijzers gaan niet vanzelf uit. Vergeet niet de richtingaanwijzer uit te zetten nadat u bent afgeslagen."

Cruisecontrol

Uw e-step is uitgerust met een cruisecontrol-functie. Om deze in te schakelen houdt u, wanneer u de gewenste snelheid hebt bereikt, de duimgashendel gedurende 9 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon als de cruisecontrol is ingeschakeld. Om de cruisecontrolfunctie uit te zetten, trekt u aan de handrem.

Loopmodus

- In de loopmodus knippert het remlicht om aan te geven dat de e-step langzaam rijdt. Bij het overschakelen naar de gemiddelde modus stopt het remlicht met knipperen.
- In de modus "stapvoets" verschijnt de indicator voor deze modus op het display.

De standaard gebruiken

- Uw e-step heeft een ingebouwde standaard waarmee u deze kunt parkeren zonder dat u de e-step ergens tegenaan hoeft te zetten of moet inklappen om deze op te bergen.
- Om de standaard te gebruiken, drukt u deze met uw voet naar beneden tot u de standaard hoort vastklakken. Leun de e-step opzij totdat deze met de standaard op de grond rust. Gebruik de standaard niet op een oneffen of zachte ondergrond.
- Om de standaard in te klappen, duwt u deze met uw voet omhoog in het frame van de step. De standaard klikt vervolgens op zijn plaats vast. Zorg ervoor dat de standaard correct is ingeklappt alvorens u gaat rijden.
- Wees voorzichtig bij het uitklappen van de standaard, want bij verkeerd gebruik kan deze verwondingen veroorzaken.

Opladen

- Laad de batterij van uw e-step correct op door de onderstaande instructies te volgen:
 - Sluit de kabel van de oplader aan op de oplaadoort van de e-step. Raadpleeg afbeelding  op pagina 3 voor de locatie van de oplaadoort op uw e-step.
 - Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
 - Als de batterij op de oplader is aangesloten, dan begint het oplaadproces. De laadindicator wordt rood. Zodra het opladen is voltooid, wordt de laadindicator groen.
 - Koppel de oplader los wanneer de batterij volledig opladen is en plaats de rubberen dop terug op het oplaadaansluiting van de e-step.

OPMERKINGEN:

- Als u de e-step niet regelmatig gebruikt, dan is het raadzaam om de batterij elke maand op te laden.*
- Laad de batterij niet buiten op.*
- Laad de batterij nooit op als de kabel of de e-step nat is.*
- Laad de batterij niet op als de e-step aan staat.*
- Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 1 °C.*

USB-olaadaansluiting

- Voor uw gemak is de displaymodule voorzien van een USB-olaadaansluiting. Om toegang te krijgen tot deze aansluiting, trekt u de afdekking van deze aansluiting naar één kant.
- De USB-olaadaansluiting is ontworpen om uw mobiele apparaat opladen te houden terwijl u dit gebruikt met uw e-step.

SHARP Life App

Download de SHARP Life-app op uw mobiele apparaat en geniet van de voordelen van extra functionaliteiten. Dit omvat:

- Snelheidscircuitele op uw apparaat.
- De snelheid/-afstandseenheden veranderen (kilometers of mijlen).
- De maximumsnelheid instellen.
- De functies op uw e-step vergrendelen.
- Activering van de cruisecontrolfunctie.

Klik op "Add Device" (Apparaat toevoegen) wanneer de e-step is ingeschakeld en het Bluetooth-icoontje op het scherm knippert.

Uw apparaat scant en zoekt automatisch naar uw e-step. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op de e-step. Sta locatiедiensten toe indien gevraagd.

Zodra het apparaat is gevonden, wordt de Bluetooth-koppeling tot stand gebracht.

Om uw e-step aan de app toe te voegen, gebruikt u een van de onderstaande methodes:

- Maak groepen aan.
- Verwijder het apparaat uit uw vorige account.
- Als de e-step is ingeschakeld, druk dan 4 keer snel op de aan/uit-knop.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Probleemoplossing

De e-step rijdt niet na het opstarten.

Orzaak/Oplossing

De rem is nog niet volledig gereset, hetgeen de werking van de voeding onderbreekt. / Reset de rem handmatig. Duw hiertoe de remhendel in zijn normale positie terug.

De e-step rijdt met lage snelheid of rijdt helemaal niet.

Orzaak/Oplossing

De batterij is bijna leeg. / Vervang de batterij.

De motor start en schakelt direct weer uit.

Orzaak/Oplossing

De batterij is bijna leeg. / Vervang de batterij.

De controller is beschadigd. / Vervang de controller.

De batterijaansluiting zit los. / Controleer de batterijaansluiting.

De batterij kan niet worden opladen of het oplaadproces verloopt langzaam.

Orzaak/Oplossing

De spanning is niet juist. / Vervang de batterij.

De batterij laadt niet op.

De levensduur van de batterij is ten einde. / Vervang de batterij.

De oplader geeft geen stroom. / Vervang de oplader.

Het snoer van de oplader is beschadigd. / Vervang de oplader.

Foutcodes

Het is mogelijk dat er foutcodes worden weergegeven. De e-step werkt onder deze omstandigheden niet meer.

E0 - Communicatiefout

E1 - Abnormale stroom

E2 - Gashendelstoring

E3 - Remstoring

E4 - MOS-storing/overstroomstoring

E5 - Storing van de Hall-sensor/motor

E6 - Motorstoring

E7 - Fout door lage spanning

Als u problemen ondervindt die u met behulp van het bovenstaande niet

kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer of SHARP Support voor advies.

Technische specificaties

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Afmetingen uitgeklapt (B × H × D)	470 × 1190 × 1065		470 × 1200 × 1180			
Afmetingen ingeklapt (B × H × D)	470 × 455 × 1065		470 × 498 × 1180			
Wielmaat (inch)	8.5		10			
Afmetingen voetbord (B × L in mm)	162 × 460		160 × 483			
Voetbord tot bovenkant van het stuur (mm)	1020		1025			
Grond tot voetbord (mm)	145		180			
Andere specificaties						
Remtype	Schijfrem/rembekrachtiging/voetrem		Schijfrem / Trommelrem / rembekrachtiging			
Motortype	borstelloze energiebesparende motor					
Rijwiel	Voorzijde		Achterzijde			
Maximale klimhoek (in graden)	15°					
Maximale belasting (kg)	120					
Maximumsnelheid (km/uur)	25	20	25	20		
Motorvermogen (watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Actieradius per volle lading (km)	25					
Bandenspanning	–					
Wieltype	honingraatband		oppompbare band			
Gewicht (kg)	16		18.3			
USB-oplaadaansluiting	5 V; 0,5 A					
Batterij						
Batterijtype (Ah)	18650 lithiumbatterij					
Batterijcapaciteit (A/uur)	7,5		10			
Batterij (spanning)	36					
Batterij (wattage)	270		360			
Opladtijd (uren)	4 tot 5		6 tot 8			
Oplader						
Effciëntie - opladen	87%					
Modelnaam	FY0634201500					
Ingang	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (max.)					
Type netstekker	Type "figuur 8". Kabel - C7, Oplader - C8					
Uitgang	42 V DC, 1,5 A					
Fabrikant en adres	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Versie	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximaal overgedragen vermogen	10 dbm
Frequentiebanden	2,4 GHz
Connectiviteit:	Wordt gebruikt om een mobiel apparaat te verbinden met de e-scooter om de app te gebruiken
Standaarden	Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Werkomgeving	
Temperatuur	-10 °C tot +45 °C
Opbergtemperatuur	-10 °C tot +25 °C
Relatieve luchtvuchtigheid	tot 75% RV

DOOR CONTINUE VERBETERINGEN KUNNEN SPECIFICATIES ZONDER AANKONDIGING VERANDEREN.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



Les disse sikkerhetsinstruksjonene og respekter følgende advarsler før produktet brukes:

Symbolet av lyn med pilspiss, i en likesidet trekant, er ment å varsle brukeren om tilstedevarelsen av uisolert «farlig spenning» i produktets kabinett som kan være av tilstrekkelig storrelse til å utgjøre en risiko for at personer får elektrisk støt.

Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsveileddninger (instrukser) i litteraturen som fulgte med apparatet.

Dette symbolet betyr at produktet bør avhendes på miljøvennlig vis, og ikke med vanlig husholdningsavfall.

~ AC-spennin

□ Klasse II utstyr

For å unngå brann, må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes borte fra dette produktet.



VIKTIG: Les nøye gjennom følgende og oppbevar for fremtidig referanse.

- Sharp er ikke ansvarlig for skade/død forårsaket av misbruk.
- Sharp er ikke ansvarlig hvis brukeren ikke følger lokale lover og restriksjoner.
- Alltid overhold lokale trafikkregler og nasjonale lover og forskrifter når du bruker elsparkesykkelen din.
- Overhold alltid den lokale fartsgrensen. IKKE bryt fartsgrensen på elsparkesykkelen din.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du kjører.
- Bruk alltid hjelm når du kjører elsparkesykkelen.
- Hold alltid begge hendene på styret, aldri kjør med én hånd.
- Ikke kjør når det er dårlig vær.
- Stå på plattformen til elsparkesykkelen med begge fotter.
- Ikke bruk denne elsparkesykkelen til å utføre triks eller farlige manøvre. Denne elsparkesykkelen er designet for personlig bruk.
- Ikke fram andre personer eller gjenstander som handleposer.
- Kjør sakte på folksomme steder.
- Pass på at alle skruer og festemidler sitter godt før bruk.
- Pass på at den sammenleggbare akselen går inn i sporet når du slår ut elsparkesykkelen.
- Ikke kjør på dårlige veier eller på vann, olje eller is.
- Ikke kjør mellom trafikken eller utfør andre manøvre som kan være uforutsigbare for andre.
- Ikke kjør elsparkesykkelen hvis du ikke oppfyller aldersgrensen i landet.
- Ikke kjør elsparkesykkelen i høyere hastigheter enn det landet tillater for elsparkesykler.
- Ikke bruk elsparkesykkelen hvis den er skadet.
- Ikke bruk elsparkesykkelen hvis batteriet avgir en distinkt lukt og/eller overophthes.
- Ikke bruk elsparkesykkelen hvis det lekker en væske ut av den. Unngå kontakt og sett den på et sted barn ikke kommer til.

- Før du bruker elsparkesykkelen må du påse at den ikke er skadet. Ikke kjør den hvis det ikke er noe skade på den.
- Les hele bruksanvisningen før du bruker elsparkesykkelen.
- Lær hvordan du kjører elsparkesykkelen før du bruker den på et offentlig sted.
- Denne elsparkesykkelen kan identifiseres av modellen og serienummeret som du finner på merkeskitlet.
- Fremdriften kommer gjennom en elektrisk motor som befinner seg i drivhjulet.
- Bare én person kan kjøre på elsparkesykkelen.
- Ikke modifiser elsparkesykkelen på noe som helst vis.
- Ikke bruk deler eller tilbehør med mindre det er anbefalt eller godkjent av SHARP.
- Kjør elsparkesykkelen på jevne underlag. Ikke overskrid den angitte stigningsgraden.
- Overdrevet bruk reduserer levetiden på elsparkesykkelen.
- Advarsel: bremser og tilknyttede deler kan bli varme under bruk. Ikke berør etter bruk.

Batteri- og ladevarsler

- Ikke slå på elsparkesykkelen under lading.
- Koble ut ladekabelen når batteriet er fullladet.
- Batteriindikatoren i displayet viser batterilevetiden.
- Hvis batteriladeindikatoren blinker på displayet, må du stoppe turen og lade batteriet.
- Lad batteriet etter hver tur.
- Hvis det er lengre siden elsparkesykkelen har vært i bruk, må du lade den minst én gang i måneden. Merk at hvis batteriet ikke har blitt ladet på lengre, går batteriet inn i selvbeskyttelsesstatus og kan ikke lades. I så fall må du kontakte forhandleren din.
- Når skal lade må du først plugge laderen i ladeporten, før du setter den i stikkontakten.
- Når du lader lyser indikatorlampen rødt, dette betyr at ladingen går som normalt. Når indikatorlampen lyser grønt, er ladingen ferdig.
- Bare bruk den originale laderen til å lade batteriet.
- Laderen har en beskyttelsesfunksjon mot overlading, slik at elsparkesykkelen slutter å lade automatisk etter den er 100 % fullladet.
- Batterier og elsparkesykler avhenges i samsvar med gjeldende forskrifter i landet ditt.

Batterier

- Vær oppmerksom på polariteten når du setter inn batteriene.
- Batterier må ikke utsettes for høye temperaturer og må ikke settes på steder der temperaturen kan øke raskt, f.eks. i nærheten av ildsteder eller i direkte solskinn.
- Batterier må ikke utsettes for sterk strålevarme. Ikke kast dem på ilden, ikke demonter dem og ikke prøv å lade batterier som kan ikke lades opp, disse kan lekke eller eksplodere.
- Batteriet kan eksplodere hvis du prøver å avhende det med ild eller mekanisk knusing.
- Batteriet kan eksplodere eller lekke brennbar væske eller gass hvis det legges i omgivelser med ekstremt høy temperatur.
- Batteriet kan eksplodere eller lekke brennbar væske eller gass hvis det utsettes for omgivelser med ekstremt lavt lufttrykk.
- **FORSIKTIG:** Fare for eksplosjon eller skade på utstyr ved bruk av feil batterier.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen eller bland nye og gamle.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.



Fjerne batteriet

EM-KS3

- Du kan fjerne batteriet ved å skrælle opp fotmatten i gummi og fjerne de seks skruene på trekket, derefter de ti skruene som fester metallplaten. Plugg så ut batterikontakten og fjern den. Påse at

batteriterminalene ikke er kortsluttet. Avhend batteriet i samsvar med lokale forskrifter.

EM-KS4

- Du kan fjerne batteriet ved å skrelle av fotmatten i gummi og fjerne de 11 festeskruene fra metallplaten. Platen kan nå tas av for å avdekke batteriet. Plugg så ut batterikontakten og fjern den. Påse at batteriterminalene ikke er kortsluttet. Avhend batteriet i samsvar med lokale forskrifter.

• Dersom du erfarer noen problemer med stell og vedlikehold på elsparkesykkelen, ber vi deg kontakte forhandleren din eller SHARPs kundestøtte.

Avfallshåndtering for dette utstyret og batterier

- Ikke kast dette produktet eller dets batterier som usortert kommunalt avfall. Det må returneres til et tilordnet innsamlingssted for resirkulering av EE-avfall i samsvar med lokal lovgitning. Ved å gjøre dette, vil du bidra til å spare ressurser og beskytte miljøet.



- De fleste av EU-landene regulerer avfallshåndtering av batterier gjennom lov. Resirkuleringssymbolen finnes på elektrisk utstyr, emballasje og batterier for å minne brukeren om å kaste dem på riktig måte. Brukere blir bedt om å bruke eksisterende returnanlegg for brukt utstyr og batterier. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter.



CE- og UKCA-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og PN-EN 17128: 2021-03.
- Du finner hele EU- og UKCA-samsvarserklæringen ved å følge koblingen www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Disse produktene har ABE-sertifisering.

Rengjøring

- Når du rengjør elsparkesykkelen må du påse at den er slått av, at batteriladeren er plugget ut og at enhetens ladeporthette er tildekket.
- Det anbefales å bruke en myk og lett fuktet klut. Hvis det er noen smussrester som er vanskelig å få vekk, kan du bruke en tannbørste og børste gjentatte ganger. Etter flekken er borte, kan du bruke en myk og lett fuktet klut med en passende mengde vaskemiddel for å fjerne eventuelle rester.

MERK:

- Ikke bruk alkohol eller andre løsemidler for å unngå å etsende kjemiske produkter skader malingen på overflaten av karosseriet og dens indre strukturelle deler.*
- Ikke bruk høytrykkspylere til å rengjøre elsparkesykkelen.*
- Rengjør elsparkesykkelen regelmessig.*

Stell og vedlikehold

- Når du ikke bruker elsparkesykkelen, bør du oppbevare den på en tørr plass for å unngå fuktskade på de elektroniske komponentene.
- Elsparkesykkelen må ikke oppbevares uteendors i lengre perioder. Dette gir overdreven eksponering for sollys, høye temperaturer eller lave temperaturer, som kan skade elsparkesykkelen og gi økt sitasje på dekk og batterier.
- Ikke ta på bremsekiven umiddelbart etter skivebremsen til elsparkesykkelen har vært i bruk, da den høye temperaturen kan gi deg brannsår!
- Skivebremsjustering: Hvis bremsen er for stram, kan du bruke sekskantnøkkelen som medfølger til å løsne lett på skruen mens du holder bremsekabelen på skivebremsen for å frigjøre bremsespenningen. Forleng deretter posisjonen på bremsekabelens bolt forsiktig sammenlignet med forrige gang. Hvis bremsen sitter for løst, kan du utføre motsatt operasjon og justere bremsekabelen.
- Hvis det oppdages skader på elsparkesykkelen din, må du ikke oppbevare den innendørs på grunn av potensiell brannfare.

Eskens innhold:

- Elsparkesykkelen
- Hurtigstartveiledning
- Garantikort
- 1 x umbrakonøkkel
- 4 x styreskruer
- 1 x lader
- 1 x strømledning

Delenes plassering

Se bildene 1 og 2 på side 1.

1. Frontlykt
2. Spak til bakbrems
3. Krok/lås til sammenleggbar stamme
4. Låsespak til stamme
5. Forhjul
6. Støttebein
7. Batteriplassering
8. Fotplattform
9. Styrelås
10. Baklykt
11. Fotbrems
12. Elektrisk motor
13. Bakbrems
14. Bjelle
15. Display
16. Gass
17. Sammenleggbar stamme*
18. Trommelbremse foran*
19. Spak til forbremser*
20. Blinklys venstre
21. Blinklys høyre
22. Blinklysbyter

* – EM-KS4 kun

Display

Se bilde 3 på side 2.

1. Batterivåsøyler – hver søyle representerer 20 % strøm.
2. Indikator om lys på
3. Indikator av hastighetsmodus
4. Bluetooth-modus (for bruk med app)
5. Hastighetshenset
6. ODO/TRIP-modusindikator
7. ODO/TRIP-detaljer
8. Nåværende fart
9. Bremsing – dette symbolet vises ved bremsing
10. Cruisekontroll aktivert
11. Gåmodus er aktivert
12. Stromknapp
13. USB-ladekontakt
14. Knapp for lys-/hastighetsmodus

Odo/Trip

Odo viser den totale distansen som elsparkesykkelen har dekket. Tripinfo viser kjørerdistansen for den gjeldende turen. Det er mulig å veksle mellom ODO og Trip ved å trykke raskt på /-knappen.

Lys

Hold inne /-knappen i 3 sekunder for å slå på for- og baklyktene. Hold inne /-knappen i 3 sekunder for å slå av lyktene.

MERK: for- og baklyktene kan ikke styres uavhengig av hverandre.

Hastighetsmodus

Trykk lysknappen hurtig for å bytte gir. Hastighetsmodusen med endring vil gå opp og deretter ned.

Maksimal hastighet i hver modus:

- Gåmodus – 6 km/t
- Middels modus – 20 km/t
- Maksimalt modus – 25 km/t

Maksimal hastighet for maksimalt modus er 25 km/t.

Merk at dette er den maksimale hastigheten som kan nås for hver hastighetsmodus, elsparkesykkelen kan ikke gå raskere enn disse hastighetene for den valgte hastighetsmodusen.

Hastighet

Hastighetshensetet kan endres i appen.

Endre hastighetsmodus

Trykk raskt på /-knappen for å bytte hastighetsmodus og veksle mellom gå-, middels- og maks-modus."

Sette sammen styret

- Se bilde 4 og 5 på side 2, og sett sammen styret med umbrakonøkkelen som medfølger. Dette skal bare utføres når produktet først er utpakket. Styret skal ikke fjernes etter det er satt på.
- Sett styret inn i styrestammen som vist på bildene. Styret må rettes inn som anvis. Nå du setter sammen styret, må du være forsiktig og ikke bøye eller bryke noen deler.
- Påse at skruene ikke er strammert for hardt, og at styret er stødig og ikke vingler etter montering.
- Påse at bremsekabelen ikke er bøyd eller skadet.

Legge sammen og slå ut elsparkesykkelen

Slik slår du den ut:

Se bilde 6 på side 3 slå ut elsparkesykkelen.
Bruk den ene hånden til å trykke ned bakskjermen, den andre til å løfte opp styrestammen så den står rett, se bilde 6 trinn 3. Når den er rettet ut, beveger den seg ikke videre. Når den er låst, bruker du låsespaken til å feste den på plass. Denne spaken må være så nære styrestammen som mulig når den er i låsetilling. Se bilde 6 trinn 3 og 4.

Slik legger du den sammen:

Se bilde 7 på side 3 legg sammen elsparkesykkelen.
Løft opp låsespaken som anvis i trinn 1 for å frigjøre styrestammen. Trykk ned styrestammen som anvis i trinn 2 til den er i kontakt med bakskjermen. Ikke press den ned så den kommer i kontakt med kroken i bakskjermen som anvis i trinn 3.

Merk at på EM-KS3 er foldelåsen plassert på en side av displayet, og dette fører til at styrestammen står noe diagonalt på fotplattformen i korrekt stilling.

Bruk av elsparkesykkelen

Kjøring

- Før du begynner å kjøre må du påse at dette er trygt og at elsparkesykkelen brukes i henhold til denne bruksanvisningen. Det er viktig at en benytter beskyttelsesutstyr og at sparkesykkelen er i god tilstand.
- Hvis du bruker elsparkesykkelen for første gang, må du ha på deg beskyttelsesutstyr og øve deg på et trygt område. Når du føler at du behersker elsparkesykkelen, kan du bruke den rundt andre folk og biler.

- Følg alltid landets lovkrav når du sykler.
- Sjekk at bremsene, lysene og hjulene fungerer, er justert riktig og i god tilstand før du sykler.

Slik kjører du elsparkesykkelen på trygt vis:

- Hold inne knappen i 3 sekunder for å slå på elsparkesykkelen din.
- Påse at du bruker egnert beskyttelsesutstyr.
- Slå på elsparkesykkelen.
- Plasser den ene foten på fotstøtten, og den andre på bakken. Dyt elsparkesykkelen for å bevege deg fremover, og trykk sakte på gassen.
- Hold inne knappen i 3 sekunder for å slå av elsparkesykkelen din.

MERK:

- Når du gasser, kan du lene deg tilbake for å opprettholde tyngdepunktet. Når du sakker ned, flytter du tyngdepunktet ved å lene deg forover. Dette gjør det mer komfortabelt og trygt å kjøre.

Bremsing

EM-KS3

- For å bremse riktig må du slippe akselereringsgassen og koble inn skivebremsen med bremsespakene på høyre side av håndtaket – dette vil betjene skivebremsen bak. Samtidig må du trykke forsiktig på bakskjermbrømsen med foten. I tillegg til skive- og bakskjermbrømsen, vil den elektroniske bremsen synke farten til motoren.

EM-KS4

- For å bremse riktig må du slippe akselerasjonsgassen og koble inn skivebremsen og trommelbremsen med bremsespakene på håndtakene. Venstre bremespak betjener trommelbremsen foran, og bremespaken på høyre side betjener skivebremsen bak. I tillegg til skive- og trommelbremsen, vil den elektroniske bremsen synke farten til motoren.
- Vi anbefaler å koble inn skivebremsen bak litt før trommelbremsen foran for å gi en jevnere bremseopplevelse.

Blinklys

Før å betjene blinklysene bruker du blinklysbryteren på venstre side av håndtakene. Bryteren har tre posisjoner – blinklys venstre, av, blinklys høyre.

Når du bruker bryteren til å vise andre på veien at du vil svinge til høyre eller venstre, blinker det aktuelle lyset på enden av håndtaket.

For å slå av blinklysene setter du bryteren i midtposisjon igjen.

Blinklysene virker bare når elsparkesykkelen er slått på.

Blinklysene avbryter seg ikke av seg selv, så husk å slå dem av når du har gjort bevegelsen.

Fartsholder

Elsparkesykkelen din er utstyrt med en fartsholder. Den kan aktiveres ved å holde inne gasskontrollen på styret i 9 sekunder etter du har nådd den ønskede hastigheten. En pipelyd forteller deg at fartsholderen er aktivert. Bruk håndbremsen til å frigjøre fartsholderen.

Gåmodus

- I gåmodus vil bremseslyset blinke for å angi at sparkesykkelen kjører sakte. Når du bytter til middels modus, stopper bremseslyset å blinke.
- Når du er i gåmodus, vises indikatoren om gåmodus på displayet.

Bruke støttebeinet

- Elsparkesykkelen har en innebygget støtte som lar deg parkere den uten å måtte lene den opp mot noe eller legge den sammen.
- Bruk støttebeinet ved å presse foten nedover inntil den løser seg i stilling. Len elsparkesykkelen så den hviler mot bakken. Ikke bruk støttebeinet på ujevne eller myke underlag.
- Støttebeinet kan frigjøres ved å bruke foten til å dytte den oppover og inn i karosseriet på elsparkesykkelen. Den løser seg på plass. Påse at støttebeinet er stuet riktig på plass før du kjører.
- Vær forsiktig når du uplasserer støttebeinet, da det kan forårsake skade hvis det brukes feil.

Lading

- Påse at batteriet som elsparkesykkelen er utstyrt med er riktig ladet før du følger instruksjonene nedenfor:
 1. Koble ledledningen til elsparkesykkelens ladeport. Bilde 8 på side 3 viser plasseringen av ladeporten på elsparkesykkelen.
 2. Sett laderen nettkabel i stikkontakten.
 3. Når du er koblet til batteriladeren, begynner batteriet å lade, og ladeindikatoren begynner å lyse rødt. Når ladingen er fullført, lyser ladelampen grønt.
 3. Koble fra batteriladeren ved fullladet og sett på gummihetten på elsparkesykkelens ladekontakt.

MERK:

- *Hvis elsparkesykkelen ikke brukes regelmessig, er det anbefalt å lade batteriet hver måned.*
- *Ikke lad batteriet utendørs.*
- *Ikke lad hvis kabelen eller elsparkesykkelen er våt.*
- *Ikke ladd når elsparkesykkelen er påslått.*
- *Ikke bytt batterier hvis omgivelsestemperaturen er under 1C.*

USB-ladekontakt

- For enkelhets skyld er det plassert en USB-ladekontakt på displaymodulen. Kontakten kan brukes ved å dra kontaktdekselet til en av sidene.
- USB-ladekontakten er utformet for at mobilenheten din skal kunde holdes ladet mens den brukes med elsparkesykkelen.

SHARP Life App

Legg til SHARP Life-appen til mobilenheten for å dra fordel av ekstrafunksjonene. Dette inkluderer:

- Hastighetsovervåking på enheten din.
- Endring av hastighet/avstandenheter mellom kilometer og miles.
- Angi maksimal hastighet.
- Låse funksjonene på elsparkesykkelen.
- Aktivere fartsholderen.

Klikk på «**Legg til enhet**», når elsparkesykkelen er påslått og Bluetooth-ikonet blinker på displayet.

Enheten din skanner automatisk etter elsparkesykkelen. Påse at Bluetooth-funksjonen er aktivert på elsparkesykkelen. Tillat plasseringstjenester hvis det forespørs.

Når enheten er funnet, er Bluetooth-paringen utført.

Bruk av en metoden nedenfor for å legge til sparkesykkelen i appen:

1. Opprett grupper.
2. Fjern enheten fra forrige konto.
3. Når elsparkesykkelen slås på, trykker du hurtig på strømknappen 4 ganger.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Feilsøking

Elsparkesykkelen beveger seg ikke etter oppstart.

Årsak/tiltak

Bremsen har ikke gått skikkelig tilbake, dette forstyrrer bruken av strømforsyningen. / Manuell tilbakestilling av bremsen. Dette kan utføres ved å dytte bremsespakene tilbake til sin normale stilling.

Elsparkesykkelen beveger seg sakte eller ikke i det hele tatt.**Årsak/tiltak**

Batterinivået er lavt. / Batteriet må byttes ut.

Motoren starter opp og slår av igjen.**Årsak/tiltak**

Batterinivået er lavt. / Batteriet må byttes ut.

Kontrolleren er skadet. / Kontrolleren må byttes ut.

Batteritilkoblingen er løs. / Batteritilkoblingene må sjekkes.

Batteriet kan ikke lades, eller lader sakte.**Årsak/tiltak**

Spenningen er feil. / Batteriet må byttes ut.

Batteriet lader ikke.

Batteriets levetid er passert. / Batteriet må byttes ut.

Batteriladeren gir ikke strøm. / Bytt ut batteriladeren.

Ladekablene er skadet. / Bytt ut batteriladeren.

Feilkoder

Feilkoder kan dukke opp. Elsparkesykkelen stopper å virke under disse tilstandene.

E0 – Kommunikasjonsfeil

E1 – Unormal strøm

E2 – Gassfeil

E3 – Bremsesvikt

E4 – MOS-feil/Overspenningsfeil

E5 – Hall/motor-feil

E6 – Motorfeil

E7 – Lavspenningsfeil

Dersom du erfarer noen problemer som ikke kan løses, ber vi deg kontakte forhandleren din eller SHARPs kundestøtte.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Størrelse når ikke sammenlagt (B x H x D i mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Størrelse når sammenlagt (B x H x D i mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Hjulstørrelse (tommer)	8,5		10			
Fotplatestørrelse (B x L i mm)	162 x 460		160 x 483			
Fra fotplate til øverst på styret (mm)	1020		1025			
Fra bakke til fotplate (mm)	145		180			
Andre spesifikasjoner						
Bremsetype	Skivebrems / elektrisk brems / fotbrems	Skivebrems / Trommelbrems / elektrisk brems				
Motortype	børsteløs energibesparende motor					
Kjørehjul	Foran		Bak			
Maksimal stigningsvinkel (grader)	15°					
Makslast (kg)	120					
Maks hastighet (km/time)	25	20	25	20		
Motorkraft (watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Rekkevidde ved fulladet (km)	25		40			
Dekktrykk	–		2,5 bar (36psi)			
Hjultype	luftløse dekk		oppblåsbare dekk			
Vekt (kg)	16		18,3			
USB-ladekontakt	5 V; 0,5 A					
Batteri						
Batterytype (Ah)	18650-litiumbatteri					
Batterikapasitet (A/time)	7,5		10			
Batterispennning (volt)	36					
Batteri (watt)	270		360			
Ladetid (timer)	4 til 5		6 til 8			
Batterilader						
Effekt – lading	87 %					
Modellnavn	FY0634201500					
Inngang	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Maks)					
Type strømkontakt	«Åttetall»-type. Bly – C7, Lader – C8					
Effekt	42 V DC, 1,5 A					
Produsent og adresse	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kina					

Bluetooth	
Versjon	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksimal strøm overført	10 dbm
Frekvensbånd	2,4 GHz
Tilkobling	Kunne ikke koble mobilnenhet til elsparkesykkelen for appfunksjonalitet
Standarder	Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
Arbeidsmiljø	
Temperatur	-10 °C til +45 °C
Oppbevaringstemperatur	-10 °C til +25 °C
Relativ luftfuktighet	opptil 75 % RF

SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID MED KONTINUERLIGE FORBEDRINGER FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å ENDRE DESIGN OG SPESIFIKASJONER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL.

Ważne środki ostrożności



UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ



Należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:

 Ikona pioruna z grotem wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika przed nieizolowanym, niebezpiecznym napięciem* w obudowie produktu, które może być na tyle wysokie, że stwarza ryzyko porażenia prądem.

 Wykrywarka wewnątrz trójkąta równobocznego powiadamia użytkownika o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.

 Ten symbol oznacza, że produkt należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, a nie z innymi odpadami gospodarczymi.

 Napięcie prądu przemiennego

 Urządzenie klasy II

Żeby zapobiec pożarowi, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z daleka od urządzenia.



WAŻNE: Należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

- Firma Sharp nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia/skutki śmiertelne spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem urządzenia.
- Firma Sharp nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika lokalnych przepisów i ograniczeń.
- Podczas korzystania z e-hulajnogi należy zawsze przestrzegać lokalnych zasad ruchu drogowego oraz krajowej prawa i przepisów.
- Należy zawsze przestrzegać lokalnych ograniczeń prędkości. NIE WOLNO przekraczać prędkości dozwolonej dla e-hulajnogi.
- Należy zawsze nosić sprzęt ochronny podczas użytkowania e-hulajnogi.
- Podczas jazdy na e-hulajnodze należy zawsze mieć nałożony kask ochronny.
- Podczas jazdy należy zawsze trzymać oburącz uchwyty kierownicy, nie wolno prowadzić e-hulajnogi trzymając kierownicę tylko jedną ręką.
- Nie wolno jeździć przy brzydkiej pogodzie.
- Stań na podeściei e-hulajnogi obiema stopami.
- Nie wolno używać opisywanej e-hulajnogi do wykonywania sztuczek kaskaderskich ani niebezpiecznych manewrów. Opisywana hulajnoga jest przeznaczona do użytku domowego.
- Nie wolno przewozić osób ani przedmiotów, jak torby.
- Należy jeździć powoli w zatłoczonych miejscach.
- Przed użyciem e-hulajnogi należy upewnić się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone i w dobrym stanie.
- Upewnić się, że składany wspanik wchodzi w szczelinę podczas rozkładania e-hulajnogi.
- Nie wolno jeździć po nierównych drogach, wodzie, oleju ani lodzie.

- Nie wolno lawiować wśród przechodniów na zatłoczonych ulicach ani wykonywać żadnych ruchów, które byłyby nieprzewidywalne dla innych osób.
- Nie wolno jeździć na e-hulajnodze niezgodnie z ograniczeniami wiekowymi obowiązującymi w danym kraju.
- Nie wolno jeździć na e-hulajnodze przekraczając ograniczenia prędkości dla e-hulajnogi obowiązujące w danym kraju.
- Nie wolno używać uszkodzonej e-hulajnogi.
- Nie wolno używać e-hulajnogi, jeśli bateria emituje dziwny zapach i/lub się nagrzewa.
- Jeśli płyn wycieka z e-hulajnogi, nie wolno jej używać, należy unikać z nią kontaktu i umieścić w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Przed użyciem należy upewnić się, że e-hulajnoga nie jest uszkodzona. Nie wolno jeździć, jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia.
- Upewnić się, że przed użyciem dokładnie zapoznałeś się z niniejszą instrukcją obsługi e-hulajnogi.
- Dowiedz się jak należy jeździć na e-hulajnodze przed użyciem w przestrzeni publicznej.
- Opisywaną hulajnogę można zidentyfikować po nazwie modelu i numerze seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej.
- Hulajnoga jest napędzana za pomocą silnika elektrycznego umieszczonego w koli napędowym.
- Na e-hulajnodze może jeździć tylko jedna osoba.
- Nie wolno modyfikować opisywanej hulajnogi w jakikolwiek sposób.
- Nie wolno stosować żadnych elementów ani akcesoriów, jeśli nie zostały zalecone lub zatwierdzone przez firmę SHARP.
- Należy jeździć e-hulajnogą po równych powierzchniach. Nie wolno przekraczać określonego nachylenia.
- Nadmierna eksploatacja skróci trwałość opisywanej e-hulajnogi.
- Uwaga: Hamulce i powiązane elementy mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie wolno dotykać ich po użyciu.

Ostrzeżenia dotyczące baterii i ładowarki

- Nie wolno włączać e-hulajnogi podczas ładowania baterii.
- Po całkowitym naładowaniu baterii należy odłączyć przewód do ładowania.
- Wskaźnik baterii na wyświetlaczu pokaże poziom naładowania baterii.
- Jeśli wskaźnik poziomu naładowania baterii zacznie pulsować, należy przerwać jazdę i naładować baterię.
- Należy naładować baterię po każdym użyciu.
- Jeśli e-hulajnoga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy naładować ją co najmniej raz w miesiącu. Należy pamiętać, że bateria nie ładowana przez dłuższy czas przejdzie w stan samoobrony i naładowanie jej nie będzie możliwe. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.
- Podczas ładowania należy podłączyć ładowarkę do gniazda ładowania przed podłączeniem do gniazda elektrycznego w scianie.
- Podczas ładowania wskaźnik ładowarki świeci się na czerwono; oznacza to, że ładowanie przebiega normalnie. Jeśli wskaźnik zacznie świecić na zielono, ładowanie zostało zakończone.
- Do ładowania baterii należy stosować wyłącznie oryginalną ładowarkę.
- Ładowarka wyposażona jest w funkcję ochrony przed nadmiernym naładowaniem: jeśli e-hulajnoga zostanie w 100% naładowana, ładowarka automatycznie zakończy ładowanie.
- Zużyte baterie i hulajnogi należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Baterie

- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.



- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby to doprowadzić do wycieku lub wybuchu baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, mechaniczne zgniecenie lub pocięcie może doprowadzić do wybuchu.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatopalnego płynu lub gazu.
- Poddanie baterii działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia może doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatopalnego płynu lub gazu.
- OSTRZEŻENIE:** W przypadku zastosowania nieprawidłowego typu baterii istnieje ryzyko wybuchu lub uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
- Nie używaj innych baterii niż wskazane w instrukcji.

Wymiana baterii

EM-KS3

- Aby zdemontować baterię, zdejmij gumowy podnóżek i wykręć sześć wkrętów z drewnianego podestu, a następnie dziesięć wkrętów mocujących metalową płytę. Następnie odłącz złącze baterii i wyjmij ją. Upewnij się, że zaciski baterii nie są zwarte. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

EM-KS4

- Aby zdemontować baterię, zdejmij gumowy podnóżek i odkręć jedenaste śrub mocujących, znajdujących się na metalowej płycie. Metalową płytę można teraz zdjąć, aby odsonić baterię. Następnie odłącz złącze baterii i wyjmij ją. Upewnij się, że zaciski baterii nie są zwarte. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwanie zużytego urządzenia i baterii

- Nie wyrzucaj niniejszego urządzenia do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj je do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko.
- Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii. Symbol recyklingu umieszczony na urządzeniach elektrycznych, opakowaniach i bateriach przypomina użytkownikom o konieczności prawidłowej utylizacji tych produktów. Użytkownicy powinni zgłaszać się do wyznaczonych punktów odbioru zużytych urządzeń i baterii. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.



Deklaracja zgodności CE i UKCA:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania oraz inne wymagane normy określone w dyrektywie RED 2014/53/EU i PN-EN 17128: 2021-03.
- Pełna treść deklaracji zgodności UE i UKCA jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <https://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/>
- Opisywane produkty posiadają certyfikat ABE.

Czyszczenie

- Podczas czyszczenia e-hulajnogi należy upewnić się, że została ona wyłączona, ładowarka baterii odłączona, a gniazdo ładowania na urządzeniu zasłonięte zaślepką.
- Do czyszczenia zaleca się użycie miękkiej i lekko nawilżonej ściereczki. W przypadku silnych zanieczyszczeń trudnych do usunięcia należy użyć szczoteczki do zębów i kilkakrotnie przetrzeć, aby usunąć zanieczyszczenia. Po usunięciu plam należy użyć miękkiej i lekko nawilżonej ściereczki z odpowiednią ilością detergentu, aby usunąć wszelkie pozostałości.

UWAGI:

- Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników, aby żrące środki chemiczne nie uszkodziły lakieru na korpusie urządzenia ani jego wewnętrznych elementów konstrukcyjnych.
- Do czyszczenia hulajnogi nie wolno stosować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
- E-hulajnogę należy regularnie czyścić.
- Czyszczenie i konserwacja**
- Jeśli e-hulajnoga nie będzie używana, należy przechowywać ją w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia elektronicznych elementów na skutek działania wilgoci.
- Nie wolno przechowywać e-hulajnogi na zewnątrz przez dłuższy czas. Spowodowałoby to narażenie urządzenia na nadmierne działanie promieni słonecznych oraz wysokiej lub niskiej temperatury, w rezultacie doprowadzając do uszkodzenia e-hulajnogi oraz przyspieszonego zużycia opon i baterii.
- Nie wolno dotykać tarczy hamulca bezpośrednio po użyciu hamulca hulajnogi elektrycznej, ponieważ istnieje zagrożenie poparzenia na skutek wysokiej temperatury!
- Regulacja hamulca tarczowego: Jeśli hamulec jest zbyt mocno naciągnięty, łatwo poluzuj śrubę mocującą linkę hamulca tarczowego za pomocą dostarczonego w zestawie klucza imbusowego, aby zmniejszyć naciąg hamulca. Następnie nieco przedłuży położenie śruby linki hamulca w porównaniu z poprzednim położeniem. Jeśli hamulec jest zbyt słabo naciągnięty, przeprowadź odwrotną operację iwyreguluj linkę hamulca.
- W przypadku wykrycia na e-hulajnodze jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przechowywać jej w pomieszczeniu ze względu na potencjalne ryzyko pożaru.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z obsługą lub konserwacją e-hulajnogi, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub działem pomocy technicznej firmy SHARP.

Zawartość opakowania:

- E-hulajnoga
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- 1x klucz imbusowy
- 4x śruby kierownicy
- 1x ładowarka
- 1x przewód zasilający

Rozmieszczenie elementów

Zapoznaj się z rysunkami  1 i  2 na stronie 1.

1. Światło przednie
 2. Dźwignia hamulca tylnego
 3. Hak/zaczep blokady składanego wspornika
 4. Dźwignia blokady składanego wspornika
 5. Koło przednie
 6. Podpora
 7. Lokalizacja baterii
 8. Podest
 9. Blokada kierownicy
 10. Światło tylne
 11. Hamulec nożny
 12. Silnik elektryczny
 13. Hamulec tylny
 14. Dzwonek
 15. Wyświetlacz
 16. Manetka przyspieszenia
 17. Zaczep blokady składanego wspornika*
 18. Przedni hamulec bębnowy*
 19. Dźwignia hamulca przedniego*
 20. Lewy kierunkowskaz
 21. Prawy kierunkowskaz
 22. Przełącznik kierunkowskazów
- * - dotyczy modelu EM-KS4

Wyświetlacz

Zapoznaj się z rysunkami  3 na stronie 2.

1. Pasek poziomu naładowania baterii – każdy pasek reprezentuje 20% poziomu naładowania.
2. Wskaźnik włączonych światel
3. Wskaźnik trybu prędkości
4. Tryb Bluetooth (do użytku z aplikacją)
5. Jednostki prędkości
6. Wskaźnik trybu ODO/TRIP
7. Szczegóły ODO/TRIP
8. Aktualna prędkość
9. Hamowanie – podczas hamowania pojawia się ten symbol
10. Tempomat włączony
11. Tryb spacerowy aktywny
12. Przycisk zasilania
13. Gniazdo ładowania USB
14. Włącznik światła/przycisk trybu prędkości

Tryb ODO/TRIP

Tryb ODO: całkowita odległość pokonana przez e-hulajnogę; tryb TRIP: informacje o pojedynczej podróży. Istnieje możliwość przełączania między trybem ODO i TRIP poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  M.

Światła

Aby włączyć przednie i tylne światło, naciśnij i przytrzymaj przycisk  M przez trzy sekundy. Aby wyłączyć światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk

 M przez trzy sekundy.

UWAGA: Przednim i tylnym światłem nie można sterować niezależnie.

Tryb prędkości

Aby zmienić bieg, naciśnij szybko włącznik światel. Tryb prędkości zmienia się w górę, a następnie do dołu.

Maksymalna prędkość w poszczególnych trybach:

- Tryb spacerowy – 6 km/h
- Tryb prędkości średniej – 20 km/h
- Tryb prędkości maksymalnej – 25 km/h

Maksymalna prędkość w trybie prędkości maksymalnej wynosi 25 km/h. Należy pamiętać, że są to maksymalne prędkości, które można osiągnąć w poszczególnych trybach; e-hulajnoga nie będzie jeździć szybciej niż z prędkością określona dla wybranego trybu prędkości.

Prędkość

Jednostki prędkości można zmienić w aplikacji.

Zmiana trybu prędkości

Żeby zmienić tryb prędkości, krótko naciśnij przycisk  M, co umożliwia przełączanie między trybem spacerowym, średnim i maksymalnym.

Montaż kierownicy

- Zgodnie z rysunkami  4 i  5 na stronie 2 zamontuj kierownicę za pomocą dostarczonego w zestawie klucza imbusowego. Należy to zrobić wyłącznie po rozpakowaniu produktu; kierownica nie musi być zdejmowana po zamontowaniu.
- Włożyć kierownicę do wspornika kierownicy w sposób pokazany na rysunkach. Kierownica powinna być ustawiona w przedstawiony sposób. Podczas montażu kierownicy należy zachować ostrożność, aby nie wygiąć ani nie uszkodzić żadnych elementów.
- Upewnij się, że śruby nie są zbyt mocno dokręcone, a kierownica jest zabezpieczona i nie kołysze się po zakończeniu montażu.
- Upewnij się, że linka hamulca nie jest wygięta ani uszkodzona.

Rozkładanie i składanie e-hulajnogi

W jaki sposób rozłożyć?

Rozłoż e-hulajnogę postępując zgodnie z rysunkami  6 na stronie 3.

Naciśnij tylny błotnik jedną ręką, a drugą unieś i ustaw prosto wspornik kierownicy. Zapoznaj się z rysunkiem  6, punkt 3. Ustawiony prosto wspornik nie przesunie się dalej. Po zablokowaniu użyj dźwigni blokady mechanizmu składania, aby zamocować we właściwym położeniu. Dźwignia w pozycji zablokowanej powinna znajdować się jak najbliżej wspornika kierownicy. Zapoznaj się z rysunkiem  6, punkty 3 i 4.

W jaki sposób złożyć?

Złoż e-hulajnogę w celu przechowania postępując zgodnie z rysunkami  7 na stronie 3.

Unieś dźwignię blokady mechanizmu składania w sposób pokazany w punkcie 1, aby zwolnić wspornik kierownicy. Dociśnij wspornik kierownicy do dołu w sposób pokazany w punkcie 2, dopóki nie dotkniesz tylnego błotnika. Bez naciśkania połącz go z hakiem na tylnym błotniku, w sposób pokazany w punkcie 3.

Należy pamiętać, że w modelu EM-KS3 zaczep blokady mechanizmu składania znajduje się po stronie wyświetlacza, co powoduje, że prawidłowo ustawiony wspornik kierownicy jest nieco ukośny w stosunku do podesta.

Korzystanie z e-hulajnogi

Jazda

- Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że jest to bezpieczne, a e-hulajnoga jest obsługiwana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Ważne jest nakładanie sprzętu ochronnego i utrzymanie hulajnogi w dobrym stanie.
- Jeśli używasz e-hulajnogi po raz pierwszy, przećwicz korzystanie z niej z dala od przestrzeni publicznej i nałoż sprząt ochronny. Jeśli jesteś przekonany, że potrafisz korzystać z e-hulajnogi, możesz poruszać się w pobliżu innych ludzi i pojazdów.
- Podczas jazdy należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy hamulce, światła i opony prawidłowo działają, są prawidłowo wyregulowane i w dobrym stanie.

Aby bezpiecznie jeździć na e-hulajnodze:

- Aby włączyć e-hulajnogę, naciśnij i przytrzymaj przycisk / M przez trzy sekundy.
- Upewnij się, że nałożyłeś odpowiedni sprzęt ochronny.
- Włącz zasilanie e-hulajnogi.
- Najpierw stań jedną nogą na podeście, a drugą ustawioną na ziemi odepchnij się do przodu i powoli naciśnij manetkę przyspieszenia.
- Aby wyłączyć e-hulajnogę, naciśnij i przytrzymaj przycisk / M przez trzy sekundy.

UWAGA:

- Podczas przyspieszania pochyl się do tyłu, aby utrzymać równowagę. Podczas zwalniania zmień środek ciężkości pochylając się do przodu. Dzięki temu jazda będzie wygodniejsza i bardziej bezpieczna.

Hamowanie

EM-KS3

- Aby prawidłowo zahamować, zwolnij manetkę przyspieszenia i uruchom hamulec tarczowy naciskając dźwignię hamulca po lewej stronie kierownicy, co spowoduje włączenie hamulca tylnego. Równocześnie delikatnie naciśnij stopą hamulec znajdujący się w tylnym blotniku. Oprócz działania hamulca tarczowego i hamulca znajdującego się w tylnym blotniku hamulec elektroniczny spowalnia obrót silnika.

EM-KS4

- Aby prawidłowo zahamować, zwolnij manetkę przyspieszenia, uruchom hamulec tarczowy i bębnowy naciskając dźwignię hamulców na kierownicy. Dźwignia hamulca po lewej stronie obsługuje przedni hamulec bębnowy, a dźwignia hamulca po prawej stronie tylny hamulec tarczowy. Oprócz działania hamulca tarczowego i bębnowego hamulec elektroniczny spowalnia obrót silnika.
- Zaleca się uruchamianie tylnego hamulca tarczowego nieco wcześniej przed uruchomieniem przedniego hamulca bębnowego, aby zapewnić płynniejsze hamowanie.

Kierunkowskazy

Do obsługi kierunkowskazów należy użyć przełącznika kierunkowskazów znajdującego się po lewej stronie kierownicy. Przełącznik posiada trzy pozycje: kierunkowskaz lewy, wyłączone kierunkowskazy, kierunkowskaz prawy.

Po naciśnięciu przełącznika w celu pokazania innym użytkownikom drogi zamiaru skrętu w lewo lub prawo zacznie pulsować odpowiedni kierunkowskaz znajdujący się na zakończeniu kierownicy.

Aby wyłączyć kierunkowskazy, należy ustawić przełącznik kierunkowskazów w położeniu środkowym.

Kierunkowskazy działają wyłącznie, gdy e-hulajnoga jest włączona.

Kierunkowskazy nie wyłączą się samoczynnie – należy pamiętać o ich wyłączeniu po wykonaniu manewru.

Tempomat

Opisywana e-hulajnoga jest wyposażona w ogranicznik prędkości. Aby włączyć tempomat, po osiągnięciu żądanej prędkości przytrzymaj manetkę przyspieszenia przez dziewięć sekund. Po włączeniu tempomat zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tempomat, uruchom hamulec ręczny.

Tryb spacerowy

- W trybie spacerowym wskaźnik hamulca będzie pulsował, sygnalizując, że hulajnoga porusza się powoli. Zmiana trybu na tryb prędkości średniej spowoduje, że wskaźnik hamulca przestanie pulsować.
- W trybie spacerowym na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik trybu spacerowego.

Korzystanie z podpórki

- E-hulajnoga posiada wbudowaną podpórkę, która umożliwia zaparkowanie e-hulajnogi bez konieczności opierania jej o cokółkiew ani składania w celu przechowania.
- Aby wykorzystać podpórkę, naciśnij ją stopą do dołu, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Pochyl e-hulajnogę w ten sposób, aby spoczywała na ziemi. Nie wolno używać podpórki na nierównych lub miękkich nawierzchniach.
- Aby zwolnić podpórkę, popchnij ją stopą do góry i do korpusu hulajnogi. Podpórka zostanie zablokowana we właściwym położeniu. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że podpórka jest prawidłowo złożona.
- Podczas rozkładania podpórki należy zachować ostrożność, ponieważ nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do obrażeń.

Ładowanie

- Upewnij się, że bateria zamontowana w e-hulajnodze jest prawidłowo naładowana postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 - Podłącz przewód ładowarki do gniazda ładowania w e-hulajnodze. Zapoznaj się z rysunkiem 8 na stronie 3, aby sprawdzić lokalizację gniazda ładowania w e-hulajnodze.
 - Podłącz przewód zasilający ładowarki do gniazdku elektrycznego w ścianie.
 - Po podłączeniu do ładowarki rozpoczęcie się ładowanie baterii, a wskaźnik ładowania zacznie świecić na czerwono. Po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania zacznie świecić na zielono.
 - Po pełnym naładowaniu baterii należy odłączyć ładowarkę i nałożyć gumową zaślepkę na gniazdo ładowania e-hulajnogi.

UWAGI:

- Jeśli hulajnoga nie jest regularnie używana, zalecane jest naładowanie baterii raz w miesiącu.*
- Nie wolno ładować baterii na zewnątrz.*
- Nie wolno ładować baterii, jeśli przewód lub hulajnoga są mokre.*
- Nie wolno ładować baterii, jeśli hulajnoga jest włączona.*
- Nie wolno ładować baterii, jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 1°C.*

Gniazdo ładowania USB

- Dla wygody użytkownika gniazdo ładowania USB znajduje się na module wyświetlacza. Aby uzyskać dostęp do gniazda, należy odciągnąć pokrywę na bok.
- Gniazdo ładowania USB umożliwia doładowanie urządzenia mobilnego podczas korzystania z e-hulajnogi.

SHARP Life Aplikacja

Dodaj aplikację SHARP Life na swoim urządzeniu mobilnym, aby korzystać z dodatkowych funkcji. W tym:

- Monitorowanie prędkości na swoim urządzeniu.
- Zmiana jednostek prędkości/odległości między kilometrami i milami.
- Ustawienie maksymalnej prędkości.

- Zablokowanie funkcji w e-hulajnodze.
- Aktywacja tempomatu.

Kliknij opcję „**Add Device**” (dodaj urządzenie), jeśli e-hulajnoga jest włączona, a na wyświetlaczu pulsuje symbol Bluetooth.

Urządzenie mobilne wyszuka automatycznie e-hulajnogę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w e-hulajnodze. Zezwalać na usługi lokalizacyjne, jeśli jest to wymagane.

Po wyszukaniu urządzenia parowanie Bluetooth zostanie zakończone.

Aby dodać hulajnogę do aplikacji, wykorzystaj jeden z poniższych sposobów:

1. Utwórz grupy.
2. Usuń urządzenie z poprzedniego konta.
3. Jeśli e-hulajnoga jest włączona, naciśnij szybko cztery razy przycisk zasilania.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Rozwiązywanie problemów

E-hulajnoga nie rusza z miejsca po uruchomieniu.

Przyczyna / rozwiązywanie

Hamulec nie został całkowicie przywrócony, co powoduje przerwanie pracy źródła zasilania. / Ręcznie zresetuj hamulec. Można to przeprowadzić przesuwając dźwignię hamulca z powrotem do normalnego położenia.

E-hulajnoga porusza się z małą prędkością lub w ogóle nie rusza z miejsca.

Przyczyna / rozwiązywanie

Niski poziom naładowania baterii. / Bateria wymaga wymiany.

Silnik uruchamia się i wyłącza.

Przyczyna / rozwiązywanie

Niski poziom naładowania baterii. / Bateria wymaga wymiany.

Sterownik jest uszkodzony. / Sterownik wymaga wymiany.

Podłączenie baterii jest luźne. / Należy sprawdzić podłączenie baterii.

Baterii nie można naładować lub ładuje się powoli.

Przyczyna / rozwiązywanie

Nieprawidłowe napięcie. / Bateria wymaga wymiany.

Bateria się nie ładuje.

Cykl trwałości baterii dobiegł końca. / Bateria wymaga wymiany.

Ładowarka baterii nie dostarcza energii elektrycznej. / Wymień ładowarkę baterii.

Przewód ładowania jest uszkodzony. / Wymień ładowarkę baterii.

Kody błędów

Istnieje możliwość wyświetlenia kodów błędów. W tych warunkach

e-hulajnoga przestanie działać.

E0 – błąd komunikacji

E1 – nieprawidłowe natężenie prądu

E2 – usterka manetki przyspieszenia

E3 – usterka hamulca

E4 – usterka układu MOS / przeciążenie prądowe

E5 – usterka Hall / silnika

E6 – usterka silnika

E7 – błąd niskiego napięcia

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub działem pomocy technicznej firmy SHARP.

Dane techniczne

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Wymiary rozłożonej hulajnogi (szer. x wys. x gł.) [mm]	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Wymiary złożonej hulajnogi (szer. x wys. x gł.) [mm]	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Rozmiar kół [cale]	8,5		10	
Wymiary podestu (szer. x dł.) [mm]	162 x 460		160 x 483	
Wysokość od podestu do górnej części kierownicy [mm]	1020		1025	
Wysokość od ziemi do podestu [mm]	145		180	
Inne parametry techniczne				
Typ hamulców	hamulec tarczowy / hamulec elektryczny / hamulec nożny	hamulec tarczowy / Hamulec bębnowy / hamulec elektryczny		
Typ silnika	Bezszybkotkowy, energooszczędnny silnik			
Koło napędowe	Przód		Tyl	
Maksymalny kąt wspinania [stopnie]	15°			
Maksymalne obciążenie [kg]	120			
Maksymalna prędkość [km/h]	25	20	25	20
Moc silnika [W]	350 W	350 W	350 W	350 W
Zasięg po pełnym naładowaniu [km]	25		40	
Ciśnienie w oponach	–		2,5 bara (36 psi)	
Typ kół	opona o strukturze plastra miodu		opona nadmuchiwana	
Masa [kg]	16		18,3	
Gniazdo ładowania USB	5 V; 0,5 A			
Bateria				
Rodzaj baterii [Ah]	bateria litowa 18650			
Pojemność baterii [A/h]	7,5		10	
Napięcie baterii	36			
Bateria (pobór mocy w watach)	270		360	
Czas ładowania [godziny]	od 4 do 5		od 6 do 8	
Ładowarka baterii				
Wydajność – ładowanie	87%			
Nazwa modelu	FY0634201500			
Wejście	od 100 do 240 V~, 50/60 Hz, 1,8 A (maks.)			
Typ złącza sieciowego	Gniazdo "Figure 8" przewód – C7, ładowarka – C8			
Wyjście	42 V (prąd stały), 1,5 A			
Producent i adres	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny			

Bluetooth	
Wersja	LE5.0 /BT7L 8.30
Maksymalny poziom przekazywanej mocy	10 dBm
Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Gniazdo podłączeniowe	Służy do połączenia urządzenia mobilnego z e-hulajnogą w celu uzyskania funkcjonalności aplikacji
Standardy	Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG., Inc.
Środowisko pracy	
Temperatura	od -10°C do +45°C
Temperatura przechowywania	od -10°C do +25°C
Wilgotność względna	do 75% RH

ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ CIĄGŁEGO UDOSKONALANIA PRODUKTÓW ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO MODYFIKOWANIA KONSTRUKCJI I DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU BEZ POWIADAMIANIA.

Instruções de segurança importantes



Por favor, leia estas instruções de segurança importantes e respeite os seguintes avisos antes de pôr o aparelho em funcionamento:



O flash que pisca com o símbolo da ponta de uma seta, dentro de um triângulo equilátero, é suposto ser um alerta para o utilizador da presença de "tensão perigosa" não isolada no compartimento do produto e que pode ter uma magnitude suficiente para consistir num risco de choque elétrico para alguém.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é suposto ser um alerta para o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência técnica) no material que acompanha o eletrodoméstico.



Este símbolo significa que o produto deve ser descartado do modo mais benéfico para o ambiente e não junto com lixo doméstico.



Tensão CA



Equipamento de Classe II

De modo a prevenir incêndios, mantenha velas e outras chamas abertas sempre longe deste produto.



IMPORTANTE: Leia o seguinte com atenção e mante-nha para referência futura.

- A Sharp não se responsabiliza por lesões/morte provocados pelo uso incorreto.
- A Sharp não se responsabiliza pelo facto do utilizador não seguir as leis e restrições locais.
- Quando usar a sua e-trotinete cumpra sempre as regras de trânsito locais e as leis e regulamentos nacionais.
- Respeite sempre o limite de velocidade local. NÃO ultrapasse o limite de velocidade com a sua e-trotinete.
- Use sempre equipamento de proteção seguro quando andar.
- Use sempre um capacete de segurança quando andar na e-trotinete.
- Use sempre com as duas mãos nas pegas, nunca ande só com uma mão.
- Não ande com mau tempo.
- Esteja na plataforma da e-trotinete com os dois pés.
- Não use esta e-trotinete para efetuar acrobacias ou manobras perigosas. Esta trotinete foi projetada para uso doméstico.
- Não transporte pessoas ou objetos, como sacos.
- Ande devagar em locais com muitas pessoas.
- Antes de usar, certifique-se de que todos os parafusos estão apertados e normais.
- Certifique-se de que a haste de dobrar entra na ranhura quando abrir a e-trotinete.
- Não ande em estradas irregulares, água, óleo ou gelo.
- Não ande no meio do trânsito, nem faça movimentos imprevisíveis para as outras pessoas.

- Não ande na e-trotinete quando houver limites de idade fora do país.
- Não ante na e-trotinete acima da velocidade legal do país para e-trotinetes.
- Não use a e-trotinete quando estiver estragada.
- Não use a e-trotinete quando a bateria emitir um odor estranho e/ou ficar quente.
- Não use a e-trotinete quando sair líquido desta. Evite o contacto e coloque-a fora do alcance das crianças.
- Antes de usar, certifique-se de que a e-trotinete não está danificada. Não use se houver algum dano.
- Certifique-se de que lê este Manual do Utilizador todo antes de usar a e-trotinete.
- Aprenda a andar na e-trotinete antes de a usar num espaço público.
- Esta trotinete pode ser identificada pelo modelo e número de série situado na placa de classificação.
- A propulsão é feita através de um motor elétrico situado no volante.
- Apenas uma pessoa pode andar na e-trotinete.
- Não altere esta trotinete de modo nenhum.
- Não use nenhuma peças ou acessórios, a menos que os recomendados e aprovados pela SHARP.
- Ande na e-trotinete em superfícies planas. Não ultrapasse a inclinação especificada.
- A utilização excessiva irá reduzir a vida útil desta e-trotinete.
- Atenção, os travões e peças associadas podem ficar quentes durante a utilização. Não toque depois de usar.

Avisos da bateria e do carregador

- Não ligue a e-trotinete enquanto estiver a carregar.
- Depois da bateria estar totalmente carregada, desligue o cabo de carregamento.
- O indicador da bateria no mostrador apresentará a vida útil da bateria.
- Se o indicador de carregamento da bateria piscar no mostrador, pare de andar e carregue a bateria.
- Carregue a bateria após cada utilização.
- Se a e-trotinete não for usada durante um período prolongado, carregue-a pelo menos uma vez por mês. Tenha em conta que se a bateria não for carregada durante muito tempo, entrará no estado de autoproteção e não conseguirá ser carregada. Nesse caso, contacte o seu revendedor.
- Quando carregar, ligue o carregador à porta de carregamento antes de ligar à tomada da parede.
- Quando carregar, a luz indicadora do carregador fica vermelha. Isto significa que o carregamento é normal. Quando a luz indicadora ficar verde, o carregamento terminou.
- Use apenas o carregador original para carregar a bateria.
- O carregador tem uma função de proteção contra sobrecarga. Se a e-trotinete estiver 100% carregada, o carregador parará automaticamente de carregar.
- Elimine as pilhas e as trotinetes em conformidade com as normas aplicáveis no seu país.

Pilhas

- Observe a polaridade correta ao inserir as pilhas.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas e não as coloque em locais onde a temperatura possa aumentar rapidamente, por ex., perto de fogo ou à luz solar direta.
- Não exponha as pilhas a calor radiante excessivo, não as atire para o fogo, não as desmonte e não tente carregar baterias não recarregáveis; estas podem vazar ou explodir.
- A eliminação de uma pilha para o foto ou esmagar ou cortar mecanicamente uma pilha pode provocar uma explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente envolvente com uma temperatura excessivamente alta pode provocar uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável.



- Uma pilha sujeita a pressão do ar extremamente baixa pode provocar uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável.
- **ATENÇÃO:** Se for usado um tipo incorreto de pilhas, há o risco de explosão ou danos no equipamento.
- Nunca use pilhas diferentes em conjunto, nem misture novas com velhas.
- Não use pilhas que não sejam as especificadas.

Remover a bateria

EM-KS3

- Para remover a bateria, retire o tapete do pé de borracha, remova os 6 parafusos da plataforma de madeira e em seguida os 10 parafusos que prendem a placa metálica. Desligue o conector da bateria e remova. Certifique-se de que os terminais da bateria não fizeram curto-círcuito. Elimine a bateria como exigido pelas normas locais.

EM-KS4

- Para remover a bateria, retire o tapete do pé de borracha e retire os 11 parafusos de retenção da placa metálica. Agora a placa pode ser retirada para mostrar a bateria. Desligue o conector da bateria e remova. Certifique-se de que os terminais da bateria não fizeram curto-círcuito. Elimine a bateria como exigido pelas normas locais.

Eliminação do equipamento e das pilhas

- Não elimine este produto ou as pilhas como lixo municipal não segregado. Devolva-o no ponto de recolha para reciclagem de REEE designado de acordo com a legislação local. Ao fazê-lo estará a ajudar a conservar recursos e a proteger o ambiente.
- A maioria dos países da UE tem regulamentos legais sobre a eliminação de pilhas. O símbolo de reciclar aparece no equipamento elétrico, na embalagem e nas pilhas para lembrar os utilizadores de que têm de os eliminar de forma correta. Os utilizadores devem usar as unidades de devolução de equipamento e pilhas usados. Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para mais informações.



Declaração CE e UKCA:

- Pelo presente, a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE e PN-EN 17128: 2021-03.
- O texto completo referente à declaração de conformidade UE e UKCA está disponível na ligação www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Estes produtos possuem certificação ABE.

Limpeza

- Quando limpar a sua e-trotinete, certifique-se de que esta está desligada, que o carregador foi desligado e que a porta de carregamento no dispositivo está tapada com a cobertura
- Recomenda-se a utilização de um pano macio levemente umedecido. Caso haja manchas de sujidade difícil de limpar, use uma escova de dentes e escove várias vezes para as remover. Depois de remover a mancha, use um pano macio levemente humedecido com uma quantidade de detergente adequada para remover quaisquer resíduos.

NOTAS:

- *Não use álcool ou outros diluentes para evitar que produtos químicos abrasivos danifiquem a pintura na superfície da estrutura e as suas peças estruturais internas.*
- *Não use jatos de água de alta pressão para limpar a trotinete.*
- *Limpe a e-trotinete regularmente*

Cuidados e manutenção

- Quando não usar a e-trotinete, guarde-a num ambiente seco para evitar danos nas peças eletrónicas por humidade.

- Não guarde a e-trotinete no exterior por um período de tempo prolongado. Isto provocará exposição excessiva à luz solar, a temperatura alta ou baixa, o que poderá danificar a e-trotinete e fazer com que os pneus e as pilhas se gastem mais depressa.
- Não toque no disco dos travões logo após a utilização do travão de disco ou da trotinete elétrica, pois há o risco de queimadura devido à temperatura alta!
- Ajuste do travão de disco Se o travão estiver apertado de mais, use a chave de parafusos fornecida para desapertar ligeiramente o parafuso que prende o cabo do travão ao travão de disco, para soltar a tensão do travão. Depois alargue levemente a posição do parafuso do cabo do travão comparando com a última vez. Se o travão estiver solto demais, faça a operação contrária e ajuste o cabo do travão.
- Se encontrar alguns danos na e-trotinete, não a guarde num espaço interior devido ao eventual risco de incêndio.
- Se tiver alguns problemas nos cuidados e manutenção da sua e-trotinete, contacte o seu revendedor ou o apoio ao cliente da SHARP.

Conteúdo da caixa:

- E-trotinete
- Guia de início rápido
- Cartão de garantia
- 1 x Chave Allen
- 4 x Parafusos do guidor
- 1 x Carregador
- 1 x Cabo de alimentação

Localização das peças

Veja as imagens 1 e 2 na página 1.

1. Luz dianteira
2. Alavanca do travão de trás
3. Gancho/pega de bloqueio da haste de dobrar
4. Alavanca de bloqueio da haste
5. Roda da frente
6. Suporte
7. Localização da bateria
8. Plataforma do pé
9. Bloqueio do guidor
10. Luz traseira
11. Travão de pé
12. Motor elétrico
13. Travão de trás
14. Buzina
15. Mostrador
16. Acelerador
17. Pega do bloqueio de dobrar*
18. Travão de tambor dianteiro*
19. Alavanca do travão dianteiro*
20. Indicador de mudança de direção da esquerda
21. Indicador de mudança de direção da direita
22. Interruptor do indicador de mudança de direção

* - apenas EM-KS4

Mostrador

Veja as imagens 3 na página 2.

1. Barra do nível da bateria - cada barra representa 20% de potência.
2. Indicador de luzes ligadas
3. Indicador do modo de velocidade
4. Modo de Bluetooth (para usar com a aplicação)
5. Unidade de velocidade
6. Indicador do modo ODO / TRIP
7. Detalhes ODO / TRIP
8. Velocidade atual
9. Travagem - quando estiver a travar, aparece este símbolo
10. Cruise Control ativado
11. Modo de andar ativo
12. Botão de ligar
13. Tomada de carregamento USB
14. Botão de luz/modo de velocidade

ODO/Trip

Odo apresentará a distância total percorrida pela e-trotinete. A informação Trip indica a distância de uma viagem individual. É possível alternar entre Odo e Trip carregando levemente no botão /M.

Luzes

Para ligar as luzes dianteira e traseira, carregue no botão /M durante 3 segundos. Para desligar as luzes, carregue no botão /M durante 3 segundos.

NOTA: As luzes dianteira e traseira não podem ser controladas em separado.

Modo de velocidade

Para mudar a mudança, carregue rapidamente no botão da luz. O modo de velocidade com alteração irá aumentar e depois diminuir.

Velocidade máxima em cada modo:

- Modo de passeio - 6km/h
- Modo médio - 20km/h
- Modo máximo - 25km/h

A velocidade máxima no modo máximo é 25 km/h.

Tenha em conta que estas são as velocidades máximas obtidas em cada modo de velocidade. A e-trotinete não andará mais depressa do que estas velocidades no modo de velocidade selecionado.

Velocidade

As unidades de velocidade podem ser alteradas na aplicação.

Mudar o modo de velocidade

Para alterar o modo de velocidade, carregue brevemente no botão /M para alternar entre os modos de andar, médio e máximo.

Montar o guidor

- Guiando-se pelas imagens 4 e 5 da página 2, monte o guidor com a chave de Allen fornecida. Isto só pode ser feito quando o produto já tiver sido retirado da caixa. Depois de presas, as barras do guidor não precisam de ser removidas.
- Insira as pegas do guidor na haste do guidor, como indicado nas imagens. As pegas do guidor têm de estar na posição apresentada. Quando montar o guidor, tenha cuidado para não dobrar ou partir nenhuma peça.
- Certifique-se de que os parafusos não estão excessivamente apertados e que o guidor está seguro e não oscila depois de montado.
- Certifique-se de que o cabo do travão não está dobrado ou danificado.

Fechar e abrir a e-trotinete

Como abrir?

Veja as imagens 6 na página 3 de abrir a e-trotinete.

Empurre o para-lamas de trás com uma mão e use a outra para levantar a haste do guidor de modo a ficar direita. Veja a imagem 6 passo 3. Quando estiver direita, não se vai mover mais. Assim que bloquear, use a alavanca de bloqueio de dobrar para a manter no lugar. Esta alavanca deve estar o mais perto possível da haste do guidor quando na posição bloqueada. Ver imagem 6 passo 3 e 4.

Como fechar?

Veja as imagens 7 na página 3 de fechar a e-trotinete para armazenar.

Levante a alavanca de bloqueio de dobrar como apresentado no passo 1 para soltar a haste do guidor. Empurre a haste do guidor para baixo como indicado no passo 2 até tocar no para-lamas de trás. Empurre para baixo para esta se ligar ao gancho no para-lamas de trás, como indicado no passo 3.

Tenha em conta que na EM-KS3 a pega de bloqueio de dobrado situa-se num lado do mostrador e isto faz com que a haste do guidor fique ligeiramente na diagonal em relação à plataforma do pé quando posicionada corretamente.

Usar a e-trotinete

Andar

- Antes de andar, certifique-se de que é seguro fazê-lo e que a e-trotinete está a ser usada em conformidade com este manual do utilizador. É

importante usar equipamento de segurança e que a trotinete esteja em bom estado.

- Se estiver a usar a e-trotinete pela primeira vez, treine a utilização longe de espaços públicos e use equipamento de segurança. Quando tiver confiança para usar a e-trotinete, pode usá-la perto de outras pessoas e veículos.
- Quando andar, siga sempre os requisitos legais do seu país.
- Antes de andar verifique que os travões, luzes e pneus estão a funcionar, devidamente ajustados e em bom estado.

Para andar com segurança na e-trotinete:

- Para ligar a e-trotinete, carregue no botão M durante 3 segundos.
- Certifique-se de que está a usar equipamento de segurança adequado.
- Ligue a e-trotinete.
- Coloque primeiro um pé no descanso do pé e o outro no chão, empurre a trotinete para andar para a frente e carregue levemente no acelerador.
- Para desligar a e-trotinete, carregue no botão M durante 3 segundos.

NOTA:

- Quando acelerar, incline-se para trás para manter o centro da gravidade. Quando desacelerar, move o centro da gravidade inclinando-se para a frente. Isto tornará a viagem mais confortável e segura.

Travar

EM-KS3

- Para travar corretamente, solte o acelerador e acione o travão de disco com a alavanca de travar no lado direito da barra do guiaador. Isto irá colocar em funcionamento o travão de disco traseiro. Ao mesmo tempo, faça uma leve pressão com o pé sobre o travão do para-lamas. Além dos travões de disco e do para-lamas, o travão eletrónico irá fazer o motor abrandar.

EM-KS4

- Para travar devidamente, solte o acelerador e acione o travão de disco e de tambor apertando as alavancas de travar na barra do guiaador. A alavanca de travar do lado esquerdo aciona o travão de tambor dianteiro, a alavanca de travar do lado direito aciona o travão de disco traseiro. Além dos travões de disco e de tambor, o travão eletrónico irá fazer o motor abrandar.
- É recomendável que o travão de disco traseiro esteja levemente acionado antes do travão de tambor dianteiro para garantir uma travagem mais suave.

Indicadores de mudança de direção

Para usar os indicadores de mudança de direção, use o interruptor dos indicadores do lado esquerdo da barra do guiaador. Este interruptor tem três posições: sinal de mudança de direção à esquerda, desligado, sinal de mudança de direção à direita.

Quando o interruptor for ligado para mostrar aos outros utilizadores da estrada que pretende virar à esquerda ou à direita, a luz respetiva irá piscar na ponta da barra do guiaador.

Para cancelar os indicadores de mudança de direção, volte a colocar o interruptor na posição central.

Os indicadores só irão funcionar quando a e-trotinete estiver ligada.

Os indicadores de mudança de direção não se irão desligar automaticamente, lembre-se de desligar a luz indicadora quando o movimento tiver sido efetuado.

Piloto automático

A sua e-trotinete vem equipada com um piloto automático. Para o ativar, quando alcançar a velocidade desejada, mantenha o controlo do acelerador de polegar durante 9 segundos. Quando o piloto automático for ativado, ouvir-se-á um sinal sonoro. Para desativar o piloto automático, acione o travão de mão.

Modo de passeio

- No modo de passeio, a luz do travão irá piscar para indicar que a trotinete está a andar lentamente. Quando mudar para o modo médio, a luz do travão deixará de piscar.
- Quando estiver no modo de andar, o indicador do modo de andar aparecerá no mostrador.

Usar o descanso

- A e-trotinete tem um descanso incorporado que permite estacioná-la sem ter de a encostar a nada ou sem ter de fechar-se para guardar.
- Para usar o descanso, use o pé para empurrá-lo para baixo até bloquear no sítio. Incline a e-trotinete para esta se apoiar no chão. Não use o descanso em superfícies irregulares ou macias.
- Para fechar o descanso, use o pé para puxá-lo para cima, para dentro da estrutura da trotinete. Este irá bloquear-se no lugar. Certifique-se de que o descanso está devidamente fechado antes de andar.
- Tenha cuidado ao usar o descanso, pois este pode provocar lesões quando usado de forma incorreta.

Carregar

- Certifique-se de que a bateria encaixada na e-trotinete é devidamente carregada seguindo as instruções em baixo:
 1. Ligue o carregador à porta de carregamento da e-trotinete. Veja a imagem 8 na página 3 para saber onde está a porta de carregamento da e-trotinete.
 2. Ligue o carregador de alimentação à tomada elétrica da parede.
 - Quando ligar ao carregador da bateria, esta começará a carregar-se e o indicador de carga ficará vermelho. Quando o carregamento estiver completo, o indicador de carga ficará verde.
 3. Deslique o carregador da bateria quando esta estiver totalmente carregada e volte a colocar a tampa de borracha na tomada de carregamento da e-trotinete.

NOTAS:

- Se a trotinete não estiver a ser usada regularmente, recomenda-se que se carregue a bateria todos os meses.
- Não carregue a bateria no exterior.
- Não carregue se o cabo ou a trotinete estiverem molhados.
- Não carregue quando a trotinete estiver ligada.
- Não carregue a bateria quando a temperatura ambiente estiver inferior a 1°C.

Tomada de carregamento USB

- Para sua comodidade, há uma tomada de carregamento USB situada no módulo do mostrador. Para aceder à tomada, puxe a cobertura da tomada para o lado.
- A tomada de carregamento USB foi projetada para permitir que o seu dispositivo móvel esteja carregado enquanto estiver a usar a e-trotinete.

SHARP Life Aplicação

Adicione a aplicação SHARP Life ao seu dispositivo móvel para começar a desfrutar dos benefícios das funcionalidades adicionais. Isto inclui:

- Controlo da velocidade no dispositivo.
- Alternar as unidades de velocidade/distância entre quilómetros e milhas.
- Definir a velocidade máxima.
- Bloquear as funções da e-trotinete.
- Ativar o piloto automático.

Clique em "Adicionar dispositivo" quando a e-trotinete estiver ligada e o ícone de Bluetooth piscar no mostrador.

O seu dispositivo começará a procurar automaticamente a e-trotinete. Certifique-se de que a função de Bluetooth está ativada na e-trotinete. Se pedido, permita os serviços de localização.

Assim que o dispositivo for encontrado, o emparelhamento de Bluetooth está completo.

Para adicionar a trotinete à aplicação, use um dos métodos seguintes:

1. Criar grupos.
2. Remover o dispositivo de contas anteriores.
3. Quando a e-trotinete estiver ligada, carregue no botão de ligar rapidamente 4 vezes .



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Resolução de problemas

A e-trotinete não se move depois de iniciar.

Causa / Ação

O travão não se recuperou totalmente, isto irá interromper a alimentação elétrica do funcionamento. / Reponha manualmente o travão. Isto pode ser feito empurrando a alavanca do travão de volta para a posição normal.

A e-trotinete move-se a uma velocidade baixa ou não se move de todo.

Causa / Ação

A bateria está fraca. / A bateria precisa de ser substituída.

O motor inicia-se e desliga-se outra vez.

Causa / Ação

A bateria está fraca. / A bateria precisa de ser substituída.

O controlador está danificado. / O controlador precisa de ser substituído.

A ligação da bateria está solta. / É necessário verificar as ligações da bateria.

A bateria não carrega ou carrega lentamente.

Causa / Ação

A voltagem é incorreta. / A bateria precisa de ser substituída.

A bateria não carrega.

A vida útil da bateria chegou ao fim. / A bateria precisa de ser substituída.

O carregador da bateria não transmite energia. / Substitua o carregador da bateria.

A ligação de carregamento está danificada. / Substitua o carregador da bateria.

Códigos de erro

É possível serem apresentados códigos de erro. A e-trotinete deixará de funcionar nestas situações.

E0 – Erro de comunicação

E1 – Corrente anormal

E2 – Falha do acelerador

E3 - Falha do travão

E4 - Falha MOS / Falha de sobrecorrente

E5 - Falha do hall / motor

E6 - Falha do motor

E7 – Erro de baixa voltagem

Caso ocorram alguns problemas que não consigam ser resolvidos, contacte o seu revendedor ou o apoio ao cliente SHARP.

Especificações técnicas

Modelo	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Tamanho aberta (L x A x C em mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Tamanho fechada (L x A x C em mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Tamanho da roda (polegadas)	8,5		10	
Tamanho da plataforma do pé (L x C em mm)	162 x 460		160 x 483	
Da plataforma do pé até ao cimo do guiador (mm)	1020		1025	
Do chão até à plataforma do pé (mm)	145		180	
Outras especificações				
Tipo de travão	Travão de disco / Travão de desligar / Travão de pé	Travão de disco / Freio a tambor / Travão de desligar		
Tipo de motor		motor sem escovas de poupança de energia		
Volante	Frente		Trás	
Ângulo máximo de subida (graus)		15°		
Carga máxima (kg)		120		
Velocidade máxima (km/hora)	25	20	25	20
Potência do motor (Watts)	350 W	350 W	350 W	350 W
Alcance com bateria cheia (km)	25		40	
Pressão dos pneus	–		2,5 bar (36psi)	
Tipo de roda	pneu alveolar		pneu insuflável	
Peso (kg)	16		18,3	
Tomada de carregamento USB		5 V; 0,5 A		
Bateria				
Tipo de bateria (Ah)		Bateria de lítio 18650		
Capacidade da bateria (A/hora)	7,5		10	
Bateria (voltagem)		36		
Bateria (potência em watts)	270		360	
Duração do carregamento (Horas)	4 a 5		6 a 8	
Carregador da bateria				
Eficiência - carregamento		87%		
Nome do modelo		FY0634201500		
Entrada		100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A (Máx.)		
Tipo de ligação à alimentação		Tipo "Figura 8". Ligação - C7, Carregador - C8		
Saída		42 V CC, 1,5 A		
Produtor e endereço	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Versão	LE5.0 /BT7L 8,30
Potência máxima transmitida	0 dbm
Bandas de frequência	2,4 GHz
Ligaçāo	Usado para ligar um dispositivo móvel à e-trotinete para usar a aplicação
Padrões	A marca verbal e o logo Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
Ambiente de trabalho	
Temperatura	-10 °C a +45 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C a +25 °C
Humidade relativa	Até 75% RH

COMO PARTE DA POLÍTICA DE MELHORIAS CONTÍNUAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR O DESIGN E AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Instrucțiuni importante de siguranță



Citiți aceste instrucțiuni de siguranță și respectați următoarele avertismente înainte de a utiliza aparatul:



Simbolul trăsnetului cu săgeată într-un triunghi echilateral este menit să avertizeze utilizatorul în privința prezenței „tensiuni periculoase” neizolate în carcasa produsului, care poate fi suficient de mare ca să constituie un risc de electrocutare pentru persoane.



Punctul de exclamație într-un triunghi echilateral este menit să avertizeze utilizatorul în privința prezenței unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere (service) din documentația care însoțește aparatul.



Acest simbol înseamnă că produsul trebuie eliminat în mod ecologic și nu împreună cu gunoiul menajer.



Tensiune CA



Echipament Clasa II

Pentru a preîntâmpina incendiile, țineți întotdeauna lumânările și alte surse de flacără deschisă departe de acest produs.



IMPORTANT: Citiți următoarele cu atenție și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

- Sharp nu este răspunzător pentru vătămări/decese cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Sharp nu este răspunzător în cazul în care utilizatorul nu respectă legile și restricțiile locale.
- Respectați mereu regulile de circulație locale și legile și reglementările naționale atunci când utilizați trotineta electrică.
- Respectați întotdeauna limita locală de viteză. NU depășiți limita de viteză a trotinetelor dvs.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție când o utilizați.
- Purtați întotdeauna cască de protecție când conduceți trotineta electrică.
- Mergeți întotdeauna cu ambele mâini ținând mânerele, niciodată cu o singură mână.
- Nu circulați cu trotineta pe vreme rea.
- Stați cu ambele picioare pe platforma trotinetelor.
- Nu utilizați această trotinetă pentru a efectua cascadorii sau manevre periculoase. Această trotinetă este concepută pentru uz casnic.
- Nu transportați persoane sau obiecte precum genți.
- Conduceți încet în locuri aglomerate.
- Respectați semafoarele și elementele de fixare sunt strânse și normale înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că bara pliabilă intră în fantă atunci când deschideți trotineta electrică.
- Nu circulați cu trotineta pe drumuri denivelate, pe apă, ulei sau gheăță.
- Nu treceți prin trafic și nu faceți mișcări care sunt imprevizibile pentru alte persoane.

- Nu circulați cu trotineta electrică dacă sunteți în afara limitelor de vârstă ale ţării.
- Nu circulați cu trotineta electrică peste limita legală de viteză pentru trotinetele electrice.
- Nu utilizați trotineta electrică dacă este deteriorată.
- Nu utilizați trotineta electrică dacă bateria emite un miros ciudat și/sau se încălzește.
- Nu utilizați trotineta electrică dacă se scurge lichid din ea, evitați contactul și puneti-o într-un loc în care să nu fie lăsată îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că trotineta electrică nu este deteriorată. Nu circulați cu ea dacă este deteriorată.
- Asigurați-vă că citiți acest Manual de utilizare în integralitate înainte de a folosi trotineta electrică.
- Învățați cum să conduceți trotineta electrică înainte de a o folosi în spații publice.
- Această trotinetă electrică poate fi identificată prin modelul și numărul de serie situate pe placă cu specificații.
- Propulsia se face printr-un motor electric situat în roata motoare.
- Doar o persoană poate circula pe trotineta electrică.
- Nu modificați în niciun fel această trotinetă.
- Nu utilizați piese sau accesorii decât dacă sunt recomandate sau aprobate de SHARP.
- Circulați cu trotineta electrică pe suprafețe plane. NU depășiți înclinația specificată.
- Utilizarea excesivă va reduce durata de viață a acestei trotinete electrice.
- Atenție, frânele și piesele asociate pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Nu le atingeți după utilizare.

Avertismente privind bateria și încărcătorul

- Nu porniți trotineta electrică în timp ce se încarcă.
- După ce bateria este complet încărcată, deconectați cablul de încărcare.
- Indicatorul bateriei de pe afișaj va indica durata de viață a bateriei.
- Dacă indicatorul de încărcare a bateriei clipește pe afișaj, nu mai circulați cu trotineta și încărcați bateria.
- Încărcați bateria după fiecare utilizare.
- Dacă trotineta electrică nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcați-o cel puțin o dată pe lună. Rețineți că dacă bateria nu este încărcată o perioadă lungă de timp, aceasta va intra într-o stare de autoprotecție și încărcarea ei va eşua. În acest caz, contactați dealerul dvs.
- La încărcare, conectați încărcătorul la portul de încărcare înainte de a-l conecta la priza de perete.
- În timpul încărcării, indicatorul luminos al încărcătorului este roșu; aceasta înseamnă că încărcarea se desfășoară normal. Când indicatorul luminos devine verde, încărcarea este completă.
- Utilizați numai încărcătorul original pentru a încărca bateria.
- Încărcătorul are o funcție de protecție la supraîncărcare, dacă trotineta electrică este încărcată 100%, încărcătorul se va opri automat din încărcare.
- Eliminați bateriile și trotinetele în conformitate cu reglementările aplicabile în țara dumneavoastră.

Baterii

- Respectați polaritatea corectă când introduceți bateriile.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate și nu le așezăți în locuri în care temperatura poate crește rapid, de ex. lângă foc sau în lumină solară directă.
- Nu expuneți bateriile la căldură radiantă excesivă, nu le aruncați în foc, nu le dezasmablați și nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile; acestea ar putea prezenta surgeri sau ar putea exploda.
- Aruncarea bateriei în foc sau zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei poate provoca o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.



- O baterie supusă unei presiuni a aerului extremitatea de scăzute poate provoca o explozie sau surgere de lichid sau gaz inflamabil.
- ATENȚIE:** Pericol de explozie sau deteriorare a echipamentului, dacă se utilizează un tip incorect de baterii.
- Nu utilizați niciodată baterii diferite împreună și nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
- Nu utilizați baterii diferite de cele specificate.

Scoaterea bateriei

EM-KS3

- Pentru a scoate bateria, dezlipiți covorașul din cauciuc și scoateți cele 6 șuruburi de pe platforma de lemn, apoi cele 10 șuruburi care fixează placă metalică. Acum deconectați conectorul bateriei și scoateți-o. Asigurați-vă că bornele bateriei nu sunt scurtcircuitate. Eliminați bateria conform reglementărilor locale.

EM-KS4

- Pentru a scoate bateria, dezlipiți covorașul din cauciuc și scoateți cele 11 șuruburi de fixare de pe placă metalică, acum placă poate fi acum scoasă pentru a dezvalui bateria. Acum deconectați conectorul bateriei și scoateți-o. Asigurați-vă că bornele bateriei nu sunt scurtcircuitate. Eliminați bateria conform reglementărilor locale.

Eliminarea acestui produs și a bateriilor

- Nu eliberați acest produs sau baterii sale ca deșeu menajer nesortat. Returnați-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclare DEEE, conform cu legislația locală. În acest fel, veți contribui la conservarea resurselor și la protejarea mediului înconjurător.
- Majoritatea țărilor UE reglementează prin lege eliminarea bateriilor. Simbolul de reciclare apare pe echipamentele electrice, pe ambalaje și pe baterii pentru a remânti utilizatorilor să eliminate corect aceste articole. Utilizatorii sunt rugați să utilizeze facilitățile de returnare existente pentru echipamentele și bateriile uzate. Contactați distribuitorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare.

Declarația CE și UKCA:

- Prin prezenta, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că acest echipament este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED) și PN-EN 17128: 2021-03.
- Textul integral al declarației de conformitate UE și UKCA este disponibil la următorul link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- ACESTE PRODUSE AU CERTIFICARE ABE.

Curățare

- Când curătați trotineta electrică, asigurați-vă că este oprită, că încărătorul de baterie a fost deconectat și capacul portului de încărcare al dispozitivului este acoperit.
- Este recomandat să se utilizeze o cârpă moale și ușor umedă. Dacă există reziduuri de murdărie persistente care sunt greu de curățat, folosiți o periuță de dinți și ștergeți cu aceasta în mod repetat pentru a le îndepărta. După îndepărarea petei, utilizați o cârpă moale și ușor umedă cu o cantitate adecvată de detergent pentru a îndepărta orice reziduu.

NOTE:

- Nu utilizați alcool sau alți solventi pentru a evita ca produsele chimice corozive să deterioreze vopseaua de pe suprafața corpului și părțile sale structurale interne.
- Nu utilizați jeturi de apă de înaltă presiune pentru a curăța trotineta.
- Curățați trotineta electrică în mod regulat.

Îngrijire și întreținere

- Când nu utilizați trotineta electrică, vă rugăm să o depozitați într-un mediu uscat pentru a evita deteriorarea componentelor electronice din cauza umidității.
- Nu depozitați trotineta electrică în exterior pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru va oferi o expunere excesivă la lumina soarelui, temperaturile ridicate sau temperaturile scăzute pot deteriora trotineta electrică și pot accelera uzura anvelopelor și bateriilor.
- Nu atingeți discul frânei pe disc imediat după folosirea frânei pe disc a trotinetelor electrice, deoarece există pericolul de arsuri datorate temperaturilor ridicate!
- Reglarea frânei pe disc: Dacă frâna este prea tare, utilizați cheia hexagonală furnizată pentru a slăbi ușor șurubul care ține cablul de frână pe frâna pe disc pentru a elibera tensiunea la frânerie. Apoi extindeți ușor poziția șurubului cablului de frână față de ultima dată. Dacă frâna este prea moale, efectuați operația opusă și reglați cablul de frână.
- În cazul în care trotineta dvs. electrică prezintă deteriorări, nu o depozitați în interior din cauza potențialului risc de incendiu.
- În cazul în care întâmpinați probleme cu îngrijirea și întreținerea trotinetelor dvs. electrice, contactați-vă dealerul sau asistență SHARP pentru sfaturi.



Conținutul cutiei:

- Trotineta electrică
- Ghid de pornire rapidă
- Certificat de garanție
- 1 x cheie hexagonală
- 4 x șuruburi mâneră
- 1 x încărcător
- 1 x cablu de alimentare

Locația părților componente

Consultați imaginile 1 și 2 de la pagina 1.

1. Far față
 2. Manetă frâna spate
 3. Cârlig/Element de fixare la plierea tijei
 4. Pârghie de blocare a tijei
 5. Roată față
 6. Suport
 7. Loc baterie
 8. Platformă pentru picioare
 9. Element de fixare ghidon
 10. Stop spate
 11. Frâna de picior
 12. Motor electric
 13. Frâna spate
 14. Claxon
 15. Afisaj
 16. Accelerare
 17. Element de fixare la pliere*
 18. Frână pe tambur față*
 19. Manetă frâna față*
 20. Indicator de viraj la stânga
 21. Indicator de viraj la dreapta
 22. Comutator de semnalizare
- * - numai la EM-KS4

Afișaj

Consultați imaginile 3 de la pagina 2.

1. Bară nivel baterie - fiecare bară reprezintă 20% din baterie.
2. Indicator lumini pornite
3. Indicator mod viteză
4. Mod Bluetooth (pentru utilizare cu aplicația)
5. Unitatea de măsură a vitezei
6. Indicator mod ODO / TRIP (kilometraj)
7. Detalii privind ODO / TRIP (kilometrajul)
8. Viteza curentă
9. Frânarea - la frânare apare acest simbol
10. Cruise control activat
11. Modul pieton activ
12. Buton de pornire
13. Priză de încărcare USB
14. Butonul mod viteză/lumini

ODO/Trip (kilometrajul)

Odo vă va indica distanța totală parcursă de trotineta electrică; informațiile Trip indică distanța parcursă într-o singură deplasare. Este posibil să comutați între ODO și Trip prin apăsarea scurtă a butonului /M

Lumini

Pentru a porni farul din față și stopul din spate, apăsați butonul /M timp de 3 secunde. Pentru a opri luminile, apăsați butonul /M timp de 3 secunde.

NOTĂ: farul din față și stopul din spate nu pot fi controllate independent.

Mod viteză

Pentru a schimba treapta de viteză, apăsați butonul far rapid. Când este utilizat Modul viteză împreună cu Schimbare, aceasta va crește apoi descrește.

Viteza maximă în fiecare mod:

- Modul pieton - 6km/h
- Modul intermediu - 20km/h
- Modul maxim - 25km/h

Viteza maximă pentru Modul maxim este de 25 km/h.

Rețineți că acestea sunt viteze maxime care pot fi atinse în fiecare Mod de viteză; trotineta electrică nu va merge mai repede decât aceste viteze în Modul de viteză selectat.

Viteză

Unitățile de măsură pentru viteză pot fi modificate în aplicație.

Schimbarea modului viteză

Pentru a schimba modul viteză, apăsați scurt butonul /M pentru a comuta între modurile pieton, mediu și maxim."

Asamblarea mânerelor

- Cu referire la imaginile 4 și 5 de la pagina 2, asamblați mânerele cu cheia hexagonală furnizată. Acest lucru trebuie efectuat numai atunci când produsul este scos din cutie; mânerele nu trebuie demontate după ce au fost atașate.
- Introduceți mânerele în tija ghidonului aşa cum este ilustrat în imagini. Mânerele trebuie să fie orientate aşa cum este ilustrat. Când asamblați ghidonul, aveți grijă să nu îndoiti sau rupeți nicio piesă.
- Asigurați-vă că șuruburile nu sunt strânsе excesiv și că mânerele sunt asigurate și nu se mișcă după asamblare.
- Asigurați-vă că cablul de frână nu este îndoit sau deteriorat.

Deschiderea și plierea trotinetei electrice

Cum se deschide?

Consultați imaginea 6 de la pagina 3 deschideți trotineta electrică.

Apăsați în jos pe apărătoarea roții din spate cu o mână și folosiți-o pe cealaltă pentru a ridica tija ghidonului astfel încât să fie dreaptă, consultați imaginea 6 pasul 3. Când este dreaptă, nu se va mișca mai departe. Odată blocată, utilizați pârghie de blocare la pliere pentru a o asigura în poziție. Această pârghie trebuie să fie căt mai aproape posibil de tija ghidonului când este în poziția blocat. Vedeți imaginea 6 pași 3 și 4.

Cum se pliază?

Consultați imaginea 7 de la pagina 3 pliați trotineta electrică pentru depozitare.

Trageți în sus pârghia de blocare la pliere aşa cum se arată la pasul 1 pentru a elibera tija ghidonului. Împingeți tija ghidonului în jos, aşa cum se arată la pasul 2, până când atinge apărătoarea roții din spate. Acum apăsați-o în jos astfel încât să se conecteze cu cârligul de pe apărătoarea roții din spate, aşa cum se arată la pasul 3.

Rețineți că la modelul EM-KS3 cârligul de fixare la pliere este amplasat pe o parte a afișajului, iar aceasta face ca tija ghidonului să fie usor diagonală față de platformă pentru picioare atunci când este amplasată corect.

Utilizarea trotinetei electrice

Conducerea

- Înainte de a circula cu trotineta, asigurați-vă că este sigur să faceți acest lucru, că trotineta electrică este utilizată în conformitate cu acest manual de utilizare. Este important să se poarte echipament de protecție și ca trotineta să fie în stare bună.
- Dacă utilizați trotineta electrică pentru prima dată, exersați cum să o utilizați de departe de spații publice și purtați echipament de protecție. Când sunteți încrezător să folosiți trotineta dvs. electrică, o puteți utiliza în apropierea altor persoane și vehicule.
- Când circulați cu trotineta, respectați întotdeauna cerințele legale ale țării dvs.
- Verificați dacă frânele, luminile și anvelopele funcționează, sunt reglate corect și în stare bună înainte de a merge.

Pentru a circula cu trotineta dvs. electrică în siguranță:

- Pentru a porni trotineta electrică, apăsați butonul M timp de 3 secunde.
- Asigurați-vă că purtați echipament de protecție adecvat.
- Porniți trotineta electrică.
- Puneți mai întâi un picior pe suportul pentru picioare, iar celălalt picior pe sol, împingeți pe sol pentru a vă deplasa înainte și apăsați încet clapeta de accelerare.
- Pentru a opri trotineta electrică, apăsați butonul M timp de 3 secunde.

NOTĂ:

- Când accelerați, aplecați-vă înapoi pentru a vă menține centrul de greutate. Când incetiniți, mutați-vă centrul de greutate aplecându-vă înainte. Acest lucru vă va face călătoria mai confortabilă și mai sigură.

Frânarea

EM-KS3

- Pentru a frâna corect, eliberați clapeta de accelerare și cuplați frâna pe disc folosind maneta de frână din partea dreaptă a ghidonului, aceasta va acționa frâna pe disc spate. În același timp, apăsați ușor cu piciorul pe apărătoarea roții din spate. În plus față de frâna pe disc și cea de picior, frâna electronică va determina incetinirea motorului.

EM-KS4

- Pentru a frâna corect, eliberați clapeta de accelerare și cuplați frânele pe disc și pe tambur utilizând manetele de frână de pe ghidon. Maneta de frână din stânga acționează frâna pe tambur față, maneta de frână din partea dreaptă acționează frâna pe disc spate. În plus față de frânele pe disc și pe tambur, frâna electronică va determina incetinirea motorului.
- Se recomandă ca frâna pe disc spate să fie cuplată puțin înaintea frânei pe tambur față pentru a asigura o frânare mai lină.

Indicatoare

Pentru a acționa indicatoarele de semnalizare utilizați comutatorul de semnalizare situat în partea stângă a ghidonului. Comutatorul are trei poziții; semnal de viraj stânga, opri, semnal de viraj dreapta. Când comutatorul este apăsat pentru a le indica celorlalți participanți în trafic că intenționați să vă deplasăți în direcția stânga sau dreapta, lumina respectivă va clipea în capătul ghidonului.

Pentru a anula indicatoarele, aduceți comutatorul în poziția centrală. Indicatoarele vor funcționa doar când trotineta electrică este pornită. Indicatoarele nu se vor anula automat, nu uități să anulați semnalizarea după ce mișcarea a fost realizată.

Controlul vitezei de croazieră

Trotineta dvs. electrică este echipată cu un sistem de control al vitezei de croazieră. Pentru a-l activa, când atingeți viteză dorită, mențineți apăsat butonul de accelerare timp de 9 secunde. Se va auzi un semnal sonor când controlul vitezei de croazieră este activat. Pentru a elibera controlul vitezei de croazieră, cuplați frâna de mână.

Modul pieton

- În modul pieton, lumina de frânare va clipea pentru a indica faptul că trotineta dvs. se deplasează cu viteză mică. Când schimbați în modul intermediu, lumina de frânare se va opri din clipe.
- În modul pieton, indicatorul mod pieton va apărea pe afișaj.

Utilizarea cricului

- Trotineta dumneavoastră electrică are un suport incorporat care îi permite să fie parcată fără a fi nevoie să fie sprinjinită de ceva sau să cadă când este depozitată.
- Pentru a utiliza cricul, folosiți piciorul pentru a-l apăsa în jos până când se blochează în poziție. Aplecați trotineta electrică astfel încât să se sprinje pe pământ. Nu utilizați cricul pe suprafețe denivelate sau moi.
- Pentru a elibera cricul, folosiți piciorul pentru a-l împinge în sus și înspre trotineta. Se va bloca în poziție. Asigurați-vă că cricul este depozitat corect înainte de a merge cu trotineta.
- Fiți atenți când utilizați cricul, intrucât poate duce la vătămări dacă este utilizat incorrect.

Încărcare

- Asigurați-vă că bateria cu care este echipată trotineta dvs. este încărcată corect, urmând instrucțiunile de mai jos:
- Conectați cablul încărcătorului la portul de încărcare al trotinetei electrice. Consultați imaginea 8 de la pagina 3 pentru locația portului de încărcare de pe trotineta dvs.
- Conectați cablul de alimentare de la rețea al încărcătorului la priza de perete.
- Când este conectată la încărcătorul de baterie, bateria va începe să se încarcă, iar indicatorul de încărcare va deveni roșu. După ce s-a încheiat încărcarea, indicatorul de încărcare va deveni verde.
- Deconectați încărcătorul bateriei când este complet încărcată și puneti capacul din cauciuc la loc pe priza de încărcare a trotinetei electrice.

NOTE:

- Dacă trotineta nu este utilizată în mod regulat, se recomandă să încărcați bateria în fiecare lună.
- Nu încărcați bateria în exterior.
- Nu încărcați bateria dacă trotineta sau cablul sunt ude.
- Nu încărcați bateria când trotineta este pornită.
- Nu încărcați bateria dacă temperatura ambientă este sub 1°C.

Priză de încărcare USB

- Pentru confortul dumneavoastră, pe modulul de afișare se află o priză de încărcare USB. Pentru a accesa priza, trageți capacul prizei într-o parte.
- Priza de încărcare USB este concepută pentru a permite dispozitivului dvs. mobil să rămână încărat în timp ce este utilizat cu trotineta.

SHARP Life Aplicație

Adăugați aplicația SHARP Life pe dispozitivul dvs. mobil pentru a începe să vă bucurați de beneficiile unei funcționalități suplimentare. Aceasta include:

- Monitorizarea vitezei pe dispozitivul dvs.
- Schimbarea unităților de măsură pentru viteză/distanță între kilometri și mile.
- Setarea vitezei maxime.
- Blocarea funcțiilor de pe trotineta dvs. electronică.
- Activarea controlului vitezei de croazieră.

Faceți clic pe "Add Device (Adaugă dispozitiv)", când trotineta electrică este pornită și pictograma Bluetooth clipește pe afișaj.

Dispozitivul dvs. va scana automat pentru a găsi trotineta electrică.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe trotineta electrică.

Permiteți accesul la serviciile de localizare dacă este solicitat.

Odată ce dispozitivul este găsit, asocierea Bluetooth este completă.

Pentru a adăuga trotineta dvs. în aplicație, utilizați una din metodele de mai jos:

1. Creați grupuri.
2. Eliminați dispozitivul de pe contul anterior.
3. Când trotineta electrică este pornită, apăsați rapid butonul pornire de 4 ori.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Remedierea problemelor

Trotineta electrică nu se mișcă după pornire.

Cauză / Acțiune

Frâna nu a revenit la poziția inițială, acest lucru va întrerupe funcționarea sursei de alimentare. / Resetăți manual frâna. Acest lucru se poate realiza prin împingerea manetei de frână înapoi în poziția sa normală.

Trotineta electrică se deplasează cu viteză mică sau nu se mișcă deloc.

Cauză / Acțiune

Bateria este descărcată. / Bateria trebuie înlocuită.

Motorul pornește și se oprește din nou.

Cauză / Acțiune

Bateria este descărcată. / Bateria trebuie înlocuită.

Controlerul este defect. / Controlerul trebuie înlocuit.

Conexiunea bateriei este slabă. / Conexiunile bateriei trebuie verificate.

Bateria nu poate fi încărcată sau s-a încărcat lent.

Cauză / Acțiune

Tensiunea nu este corectă. / Bateria trebuie înlocuită.

Baterie nu se încarcă.

Ciclul de viață al bateriei s-a sfârșit. / Bateria trebuie înlocuită.

Încărcătorul de baterie nu furnizează energie. / Înlocuiți încărcătorul de baterie.

Cablul de încărcare este deteriorat. / Înlocuiți încărcătorul de baterie.

Coduri de eroare

Este posibil să fie afișate coduri de eroare. Trotineta electrică nu va mai funcționa în aceste condiții.

E0 – Eroare comunicare

E1 – Curent anomal

E2 – Avarie acceleratie

E3 – Avarie frână

E4 – Avarie MOS(FET) / Avarie la supracurent

E5 – Avarie motor / Hall

E6 – Avarie motor

E7 – Eroare tensiune joasă

În cazul în care întâmpinați orice probleme care nu pot fi rezolvate, contactați-vă dealerul sau asistență SHARP pentru sfaturi.

Specificații tehnice

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Dimensiune nepliată (l x H x L în mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Dimensiune pliată (l x H x L în mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Dimensiune roată (inch)	8,5		10			
Dimensiunea plăcii pentru picior (l x L în mm)	162 x 460		160 x 483			
Distanță de la placa pentru picior la partea superioară a ghidonului (mm)	1020		1025			
Distanță de la sol la placa pentru picior (mm)	145		180			
Alte specificații						
Tip frână	Frână pe disc / Frână la oprire / Frâna de picior	Frână pe disc / Frână cu tambur / Frână la oprire				
Tip motor	motor fără perii cu economie de energie					
Roată motoare	Față		Spată			
Unghi maxim de urcare (grade)	15°					
Sarcina maximă (kg)	120					
Viteză maximă (km/oră)	25	20	25	20		
Putere motor (wați)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Autonomie la încărcare completă (km)	25		40			
Presiune anvelopă	–		2,5 bar (36psi)			
Tip roată	anvelopă tip fagure		anvelopă gonflabilă			
Greutate (kg)	16		18,3			
Priză de încărcare USB	5 V; 0,5 A					
Baterie						
Tip de baterie (Ah)	baterie cu litiu 18650					
Capacitate baterie (A/oră)	7,5		10			
Baterie (tensiune electrică)	36					
Baterie (putere în wați)	270		360			
Timp de încărcare (ore)	de la 4 la 5		de la 6 la 8			
Încărcător baterie						
Eficiență - încărcare	87%					
Nume model	FY0634201500					
Intrare	100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, 1,8 A (Max)					
Tip de conector de alimentare	Tipul "Cifra 8". Cablu - C7, Încărcător - C8					
Ieșire	42 V c.c., 1,5 A					
Producător și adresă	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Versiune	LE5.0 /BT7L 8,30
Putere maximă transmisă	10 dbm
Benzi de frecvență	2,4 GHz
Conectivitate	Folosită pentru a conecta dispozitivul mobil la trotineta electrică pentru funcționalitatea aplicației
Standarde	Denumirea și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.
Mediu de funcționare	
Temperatură	de la -10 °C la +45 °C
Temperatură depozitare	de la -10 °C la +25 °C
Umiditate relativă	până la 75% RH

ÎN CADRUL POLITICII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ, NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA DESIGNUL ȘI SPECIFICAȚIILE FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Dôležité bezpečnostné pokyny



POZOR

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. NEOTVÁRAJTE



Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a rešpektujte nasledujúce varovania:



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na príomnosť neizolovaného „nebezpečného napäťa“ v kryte výrobku, ktoré môže byť dosťatočne veľké na vytvorenie nebezpečenstva úrazu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na príomnosť dôležitých pokynov týkajúcich sa prevádzky a údržby (opráv), ktoré sú uvedené v sprievodnej literatúre k tomuto zariadeniu.



Tento symbol znamená, že výrobok musí byť zlikvidovaný ekologickým spôsobom a nie s bežným komunálnym odpadom.



Napätie striedavého prúdu



Zariadenie triedy II

Aby ste zabránili šíreniu požiaru, nikdy sa k tomuto výrobku nepribližujte so sviečkou alebo iným otvoreným ohňom.



DÔLEŽITÉ: Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie a uschovajte si ich pre budúce použitie.

- Spoločnosť Sharp nezodpovedá za zranenie/smrt spôsobenú nesprávnym používaním.
- Spoločnosť Sharp nenesie žiadnu zodpovednosť, ak používateľ nedodržiava miestne zákony a obmedzenia.
- Pri používaní elektrickej kolobežky vždy dodržiavajte miestne dopravné predpisy a vnútroštátne zákony a nariadenia.
- Nikdy neprekračujte miestnu maximálnu povolenú rýchlosť. **NEPREKRAČUJTE** maximálnu povolenú rýchlosť.
- Pri používaní vždy používajte bezpečnostné ochranné prostriedky.
- Pri jazde na elektrickej kolobežke vždy nosť bezpečnostnú prilbu.
- Vždy jazdite tak, aby ste obom rukami držali rukoväte, nikdy nejazdite s jednou rukou.
- Nejazdite za zlého počasia.
- Postavte sa obom nohami na dosku elektrickej kolobežky.
- Nepoužívajte túto elektrickú kolobežku na vykonávanie kaskadérskych kúskov ani nebezpečných manévrov. Táto kolobežka je určená na domáce použitie.
- Nenoste ťuď ani predmety, napríklad tašky.
- Na preplených miestach jazdite pomaly.
- Pred použitím sa uistite, že sú všetky skrutky a upevňovacie prvky pevne dotiahnuté a v normálnom stave.
- Pri rozkladani elektrickej kolobežky dbajte na to, aby sa rozkladaci hriadeľ dostal do štrbiny.
- Nejazdite na nerovných cestách, vode, oleji ani ľade.
- Nekľukujte v premávke a nerobte pohyby, ktoré sú pre ostatných nepredvídateľné.

- Nejazdite na elektrickej kolobežke, ak ste mimo vekových limitov krajiny.
- Na elektrickej kolobežke neprekračujte povolenú rýchlosť pre elektrické kolobežky v danej krajine.
- Ak je elektrická kolobežka poškodená, nepoužívajte ju.
- Ak batéria vydáva zvláštny západ a/alebo sa zahrieva, elektrickú kolobežku nepoužívajte.
- Nepoužívajte elektrickú kolobežku, ak ne vyteká kvapalina, zabráňte kontaktu s ňou a umiestnite ju mimo dosahu detí.
- Pred použitím sa uistite, že elektrická kolobežka nie je poškodená. V prípade akéhokoľvek poškodenia na nej nejazdite.
- Pred použitím elektrickej kolobežky sa uistite, že ste si prečitali celý tento návod na používanie.
- Pred použitím elektrickej kolobežky na verejnom priestranstve sa na nej naučte jazdiť.
- Táto kolobežka sa dá identifikovať podľa modelu a sériového čísla umiestneného na výrobnom štítku.
- Pohon zabezpečuje elektromotor umiestnený v hnacom kolese.
- Na elektrickej kolobežke môže jazdiť len jedna osoba.
- Túto kolobežku nijako neupravujte.
- Nepoužívajte žiadne diely ani príslušenstvo, ak ich neodporúča alebo neschválila spoločnosť SHARP.
- Jazdite na elektrickej kolobežke na rovnom povrchu. Neprekračujte uvedený sklon.
- Nadmerne používanie skráti životnosť tejto elektrickej kolobežky.
- Pozor, brzdy a súvisiace časti sa môžu počas používania zahráť. Po použítiu sa ich nedotýkajte.

Výstrahy týkajúce sa batérie a nabíjačky

- Počas nabíjania elektrickú kolobežku nezapínať.
- Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjací kábel.
- Na displeji sa zobrazí indikátor životnosti batérie.
- Ak na displeji bliká indikátor nabitia batérie, prestaňte jazdiť a nabite batériu.
- Po každom použití nabite batériu.
- Ak sa elektrická kolobežka dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ju aspoň raz za mesiac. Upozorňujeme, že ak sa batéria dlhší čas nenabija, prejde do stavu samoochrany a nebude sa dať nabíjať. V takom prípade sa obráťte na svojho predajcu.
- Pri nabíjanií zapojte pred pripojením do elektrickej zásuvky nabíjačku do nabíjačkovo portu.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjačky na červeno; to znamená, že nabíjanie prebieha normálne. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, nabíjanie je ukončené.
- Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku.
- Nabíjačka má funkciu ochrany proti prebitiu, ak je elektrická kolobežka nabitá na 100 %, nabíjačka automaticky zastaví nabíjanie.
- Batérie a kolobežky likvidujte v súlade s platnými predpismi v príslušnej krajine.

Batérie

- Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu.
- Batérie nevystavujte vysokým teplotám a neumiestňujte ich na miesta, kde môže dôjsť k rýchlemu nárostu teploty, napríklad blízko ohňa alebo na priame slnečné svetlo.
- Batérie nevystavujte sálovému teplu, neodhadzujte ich do ohňa, nerozoberajte ich a nenabijajte ich.
- Likvidácia batérie v ohni alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavovaná extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- **UPOZORNENIE:** Pri použití batérií nesprávneho typu hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo poškodenia zariadenia.



- Nikdy spolu nepoužívajte rôzne batérie a nové batérie nemiešajte spolu so starými.
- Nepoužívajte žiadne iné batérie, ako tie, ktoré sú určené.

Odstránenie batérie

EM-KS3

- Ak chcete vybrať batériu, stiahnite gumenú podložku na nohy a na drevenej podlahe odskrutkujte 6 skrutiek. Potom odskrutkujte 10 skrutiek, ktoré upevňujú kovový platnú. Potom odpojte konektor batérie a vyberte ju. Uistite sa, že svorky batérie nie sú skratované. Batériu zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

EM-KS4

- Ak chcete vybrať batériu, stiahnite gumenú podložku na nohy a z kovovej platne odskrutkujte 11 upevňovacích skrutiek. Batériu môžete teraz odkryť odstránením tejto platne. Potom odpojte konektor batérie a vyberte ju. Uistite sa, že svorky batérie nie sú skratované. Batériu zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Likvidácia tohto zariadenia a batérií

- Tento výrobok alebo batérie nelikvidujte ich odhadom do netriedeného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste na recyklovanie odpadových elektrických a elektronických zariadení v súlade s miestnymi zákonomi. Týmto pomôžete setriť zdroje a chrániť životné prostredie.
- Väčšina krajín Európskej únie upravuje likvidáciu batérií podľa zákona. Na elektrických zariadeniach, obaloch a batériách sa zobrazuje symbol recyklácie, ktorý pripomína používateľom správnu likvidáciu týchto vecí. Od používateľov sa požaduje, aby staré zariadenia a batérie odovzdali do existujúcich zbernych zariadení. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestne úrady.



Prehlásenie CE a UKCA:

- Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že toto zariadenie splňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ a PN-EN 17128: 2021-03.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a UKCA je k dispozícii na stránke www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Tieto produkty majú certifikáciu ABE.

Čistenie

- Pri čistení elektrickej kolobežky sa uistite, že je vypnutá, nabíjačka batérie je odpojená a kryt nabíjaciego portu na zariadení je zakrytý.
- Odporúča sa používať mäkkú a mierne vlhkú handričku. Ak sa objavia odolné zvyšky nečistôt, ktoré sa ľahko čistia, použite Zubnú kefkú so Zubnou pastou a opakované Ich kefutie, kym ich neodstráňte. Po odstránení škvŕny použite mäkkú a mierne vlhkú handričku s primeraným množstvom čistiaceho prostriedku na odstránenie všetkých zvyškov.

POZNÁMKY:

- Nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá, aby ste zabránili poškodeniu laku na povrchu karosérie a jej vnútorných konštrukčných častí korozívnymi chemickými produktmi.
- Na čistenie kolobežky nepoužívajte vysokotlakové vodné dýzy.
- Pravidelne čistite elektrickú kolobežku.

Starostlivosť a údržba

- Ak elektrickú kolobežku nepoužívate, skladujte ju v suchom prostredí, aby nedošlo k poškodeniu elektronických komponentov vplyvom vlhkosti.
- Elektrickú kolobežku neskladujte dlhší čas vonku. Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu, vysokej alebo nízkej teplote môže poškodiť elektrickú kolobežku a urýchliť opotrebovanie pneumatík a batérií.

- Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy bezprostredne po použití kotúčovej brzdy elektrickej kolobežky, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia vysokou teplotou!
- Nastavenie kotúčovej brzdy: Ak je brzda príliš napnutá, pomocou priloženého šesthranného kľúča mierne uvoľnite skrutku, ktorá drží brzdové lanko na kotúčovej brzde, aby ste uvoľnili napnutie brzdy. Potom mierne rozšírite polohu skrutky brzdového lanka v porovnaní s predchádzajúcim prípadom. Ak je brzda príliš voľná, vykonajte opačnú operáciu a nastavte brzdové lanko.
- Ak na svojej elektrickej kolobežke zistíte akékoľvek poškodenie, neskladujte ju vnútri, aby sa zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy so starostlivosťou a údržbou vašej elektrickej kolobežky, obráťte sa na svojho predajcu alebo na podporu spoločnosti SHARP, prípadne požiadajte o radu.

Čo je v balení:

- Elektrická kolobežka
- Stručná príručka
- Záručný list
- 1x imbusový kľúč
- 4x skrutky na riadiidlá
- 1x nabíjačka
- 1x napájajúci kábel

Umiestnenie dielov

Pozrite si obrázky 1 a 2 na strane 1.

1. Predné svetlo
2. Zadná brzdová páka
3. Háčik/západka zámku na rozloženie tyče
4. Páka zámku tyče
5. Predné koleso
6. Stojan
7. Umiestnenie batérie
8. Podložka pod nohy
9. Zámok riadiidiel
10. Zadné svetlo
11. Nožná brzda
12. Elektrický motor
13. Zadná brzda
14. Zvonček
15. Displej
16. Rukoväť na ovládanie rýchlosťi
17. Západka zámku na rozloženie*
18. Predná bubnová brzda*
19. Predná brzdová páka*
20. Indikátor odbočenia doľava
21. Indikátor odbočenia doprava
22. Prepinač indikátora odbočenia

* - iba EM-KS4

Displej

Pozrite si obrázky 3 na strane 2.

1. Stĺpec úrovne nabitia batérie – každý stĺpec predstavuje 20 % energie.
2. Indikátor zapnutia svetiel
3. Indikátor režimu rýchlosťi
4. Režim Bluetooth (na použitie s aplikáciou)
5. Rýchlosťná jednotka
6. Indikátor režimu ODO / TRIP
7. Detaily ODO / TRIP
8. Aktuálna rýchlosť
9. Brzdenie – pri brzdení sa zobrazí tento symbol
10. Aktivovaný tempomat
11. Aktívny režim chôdze
12. Tlačidlo napájania
13. Zásuvka USB na nabíjanie
14. Tlačidlo režimu osvetlenia/rýchlosťi

ODO/Trip

Odo by malo uďaľovať celkovú vzdialenosť, ktorú elektrická kolobežka prešla; informácie Trip udávajú prejedenú vzdialenosť pri jednej jazde. Medzi funkiami ODO a Trip je možné prepinať krátkym stlačením tlačidla M.

Svetlá

Ak chcete zapnúť predné a zadné svetlá, stlačte na 3 sekundy tlačidlo M. Ak chcete svetlá vypnúť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo M.

POZNÁMKA: predné a zadné svetlá nie je možné ovládať samostatne.

Režim rýchlosťi

Ak chcete zmeniť prevod, rýchlo stlačte tlačidlo svetla. Režim rýchlosťi bude pri zmene prevodu stúpať a potom klesať.

Maximálna rýchlosť v každom režime:

- Režim chôdze - 6 km/h
- Režim strednej rýchlosťi - 20 km/h
- Režim maximálnej rýchlosťi - 25 km/h

Maximálna rýchlosť pre režim maximálnej rýchlosťi je 25 km/h.

Upozorňujeme, že ide o maximálne rýchlosť dosiahnutelné v režime rýchlosťi; elektrická kolobežka neprekročí tieto rýchlosťi vo zvolenom režime rýchlosťi.

Rýchlosť

Jednotky rýchlosťi sa dajú zmeniť v aplikácii.

Zmena režimu rýchlosťi

Ak chcete zmeniť režim rýchlosťi, stlačením tlačidla M prepnite medzi režimom chôdze, stredným a maximálnym režimom.*

Montáž riadiidel

- Podľa obrázkov 4 a 5 na strane 2 zostavte riadiidlá pomocou dodaného imbusového kľúča. Tento úkon sa musí vykonať len pri rozbalení výrobku; riadiidlá sa po nasadení nemusia demontovať.
- Vložte riadiidlá do tyče na riadiidlá, ako je znázornené na obrázkoch. Riadiidlá musia byť orientované podľa obrázka. Pri montáži riadiidel dávajte pozor, aby ste neohli alebo nezlomili žiadne časti.
- Uistite sa, že skrutky nie sú prilis utiahnuté a že riadiidlá sú bezpečné a po montáži sa nevkyvajú.
- Skontrolujte, či brzdové lanko nie je ohnuté alebo poškodené.

Rozkladanie a skladanie elektrickej kolobežky

Ako sa dá rozložiť?

Pozrite si obrázky 6 na strane 3 a rozložte elektrickú kolobežku.

Jednou rukou zatlačte na zadný blatník a druhou rukou zdvihnite tyč na riadiidlá tak, aby bola rovná, pozrite si obrázok 6, krok 3. Keď je rovná, ďalej sa nepohnie. Po uzamknutí zaistite na mieste pomocou páčky zámku na rozloženie. Táto páka musí byť v uzamknutej polohe čo najbližšie k tyči na riadiidlá. Pozrite si obrázok 6, krok 3 a 4.

Ako sa dá zložiť?

Pozrite si obrázky 7 na strane 3 a zložte elektrickú kolobežku na skladanie.

Zdvihnite páčku zámku na rozloženie, ako je znázornené v kroku 1, aby ste uvoľnili tyč na riadiidlá. Zatlačte tyč na riadiidlá nadol, ako je znázornené v kroku 2, až kým sa nedotkne zadného blatníka. Zatlačte tak, aby sa spojila s háčikom v zadnom blatníku, ako je znázornené v kroku 3.

Upozorňujeme, že na modeli EM-KS3 je západka zámku na rozloženie umiestnená na jednej strane displeja, čo spôsobuje, že pri správnom umiestnení je tyč na riadiidlá mierne šikmo k podložke pod nohy.

Používanie elektrickej kolobežky

Jazda

- Pred jazdou sa uistite, že je to bezpečné a že sa elektrická kolobežka používa v súlade s týmto návodom na používanie. Je dôležité, aby ste nosili bezpečnostné vybavenie a aby bola kolobežka v dobrom stave.

- Ak používate elektrickú kolobežku prvýkrát, nacvičte si jej používanie mimo verejného priestranstiev a používajte bezpečnostné vybavenie. Keď máte istotu pri používaní elektrickej kolobežky, môžete sa pohybiť v blízkosti iných ľudí a vozidiel.
- Počas jazdy vždy dodržiavajte právne požiadavky vo vašej krajine.
- Pred jazdou skontrolujte, či fungujú brzdy, svetlá a pneumatiky a či sú správne nahostené.

Bezpečná jazda na elektrickej kolobežke:

- Ak chcete elektrickú kolobežku zapnúť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo  / M.
- Uistite sa, že máte na sebe vhodné bezpečnostné vybavenie.
- Zapnite elektrickú kolobežku.
- Najskôr položte jednu nohu na opierku na nohy a druhú na zem, nakopnite skúter, aby sa pohol dopredu, a pomaly stlačte rukoväť na ovládanie rýchlosťi.
- Ak chcete elektrickú kolobežku vypnúť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo  / M.

POZNÁMKA:

- Pri zrýchľovaní sa naklňajte dozadu, aby ste udržali ťažisko. Pri spomaľovaní posúvajte ťažisko tak, že sa naklňáte dopredu. Jazda tak bude pohodlnnejšia a bezpečnejšia.

Brzdenie

EM-KS3

- Ak chcete správne zabrzdíť, uvoľnite rukoväť na ovládanie rýchlosťi a stlačením brzdrovej páky na pravej strane riadičiel zatlačte na kotúčovú brzdu, čím sa aktívuje zadná kotúčová brzda. Zároveň jemne zatlačte nohou na brzdu blatníka. Okrem kotúčovej a blatníkovej brzdy spôsobí spomalenie motora aj elektronická brzda.

EM-KS4

- Na správne zabrzdenie uvoľnite rukoväť na ovládanie rýchlosťi a stlačením brzdrových páčok na riadičiach zatlačte na kotúčovú a bubnovú brzdu. Brzdrová páka na ľavej strane ovláda prednú bubnovú brzdu, brzdrová páka na pravej strane ovláda zadnú kotúčovú brzdu. Okrem kotúčovej a bubnovnej brzdy spôsobí spomalenie motora aj elektronická brzda.
- Odporúčame, aby ste zadnú kotúčovú brzdu zatlačili o niečo skôr ako prednú bubnovú brzdu, aby sa zabezpečilo plynulejšie brzdenie.

Indikátory

Na ovládanie indikátorov slúží prepínač indikátorov, ktorý sa nachádza na ľavej strane riadičiel. Tento prepínač má tri polohy: signál odbočenia dolava, vypnutý, signál odbočenia doprava.

Keď stlačením prepínača dáte ostatným účastníkom cestnej premávky nájavo, že sa chcete pohybovať vľavo alebo vpravo, na konci riadičiel začne blikať príslušné svetlo.

Ak chcete indikátory zrušiť, vráťte prepínač do strednej polohy.

Indikátory budú fungovať len vtedy, keď je elektrická kolobežka zapnuta. Indikátory sa nezrusia samé, nezabudnite indikátor po vykonaní pohybu zrušiť.

Tempomat

Vaša elektrická kolobežka je vybavená tempomatom. Ak chcete túto funkciu aktivovať, po dosiahnutí požadovanej rýchlosťi podržte stlačený ovládanie rýchlosťi na 9 sekúnd. Pri zapnutom tempomate sa ozve pripomietanie. Ak chcete uvoľniť tempomat, zatiahnite ručnú brzdu.

Režim chôdze

- V režime chôdze bude blikať brzdové svetlo, čo znamená, že kolobežka ide pomaly. Brzdové svetlo prestane blikať po prepnutí do režimu strednej rýchlosťi.
- Počas režimu chôdze sa na displeji zobrazí indikátor režimu chôdze.

Používanie stojana

- Vaša elektrická kolobežka má zabudovaný stojan, ktorý umožňuje jej zaparkovanie bez toho, aby ste ju museli o niečo oprieť alebo ju museli sklaňať na uskladnenie.

- Ak chcete použiť stojan, zatlačte ho nohou smerom nadol, kým sa nezaistí na mieste. Nakloňte elektrickú kolobežku tak, aby sa operala o zem. Nepoužívajte stojan na nerovnom alebo mäkkom povrchu.
- Ak chcete stojan uvoľniť, zatlačte ho nohou smerom nahor a do tela kolobežky. Zaistí sa na mieste. Pred jazdou sa uistite, že je stojan správne uložený.
- Pri vysúvaní stojana dávajte pozor, pretože pri nesprávnom použíti môže spôsobiť zranenie.

Nabíjanie

- Uistite sa, že batéria namontovaná na vašej elektrickej kolobežke je správne nabité podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Sieťový kábel zapojte do nabíjacieho portu elektrickej kolobežky. Umiestnenie nabíjacieho portu na elektrickej kolobežke nájdete na obrázku  8 na strane 3.
 - Sieťový kábel nabíjačky zapojte do násennej sieťovej zásuvky.
 - Po pripojení k nabíjačke sa batéria začne nabíjať a indikátor nabíjania na nabíjačke sa zmení na červený. Po dokončení nabíjania sa indikátor nabíjania zmení na zelený.
 - Keď je batéria úplne nabítá, nabíjačku odpojte a na nabíjaciu zásuvku na elektrickej kolobežke založte gumený uzáver.

POZNÁMKY:

- Ak sa kolobežka nepoužíva pravidelne, odporúča sa nabíjať batériu každý mesiac.
- Nenabíjajte batériu vonku.
- Nenabíjajte, ak sú kábel alebo kolobežka mokré.
- Nenabíjajte, keď je kolobežka zapnutá.
- Batériu nenabíjajte, keď je teplota okolia nižšia ako 1 stupeň Celzia.

Zásuvka USB na nabíjanie

- Pre vaše pohodlie sa na module displeja nachádzia zásuvka USB na nabíjanie. Ak chcete získať prístup k zásuvke, vytiahnite kryt zásuvky na jednu stranu.
- Naviaciá zásuvka je určená nabíjanie mobilného zariadenia, ktoré používate na svojej elektrickej kolobežke.

SHARP Life Aplikácia

Pridajte si aplikáciu SHARP Life do svojho mobilného zariadenia a začnite využívať výhody ďalších funkcií. To zahŕňa:

- Monitorovanie rýchlosťi vo vašom zariadení.
- Zmena jednotiek rýchlosťi/vzdialenosťi medzi kilometrami a milami.
- Nastavenie maximálnej rýchlosťi.
- Uzámknutie funkcií na elektrickej kolobežke.
- Aktivácia tempomatu.

Keď je elektrická kolobežka zapnutá a na displeji bliká ikona Bluetooth, kliknite na „**Add Device**“ (Pridať zariadenie).

Vaše zariadenie automaticky vyhľadá elektrickú kolobežku. Uistite sa, že je na elektrickej kolobežke povolená funkcia Bluetooth. Na požiadanie povolte služby určovania polohy.

Po nájdení zariadenia sa dokončí párovanie pomocou technológie Bluetooth.

Svoju kolobežku pridajte do aplikácie jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1. Vytvorte skupiny.
2. Odstráňte zariadenie z predchádzajúceho účtu.
3. Keď je elektrická kolobežka zapnuta, stlačte rýchlo 4-krát tlačidlo napájania.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Riešenie problémov

Elektrická kolobežka sa po spustení nepohybuje.

Príčina / náprava

Brzda sa neobnovila úplne, dôjde k prerušeniu napájania. / Manuálne resetujte brzdu. To sa dá dosiahnuť zatlačením brzdovej páky do normálnej polohy.

Elektrická kolobežka sa pohybuje nízkou rýchlosťou alebo sa nepohybuje vôbec.

Príčina / náprava

Batéria je vybitá. / Treba vymeniť batériu

Motor sa spustí a opäť sa vypne.

Príčina / náprava

Batéria je vybitá. / Treba vymeniť batériu

Riadiaca jednotka je poškodená. / Treba vymeniť riadiacu jednotku.

Pripojenie batérie je uvoľnené. / Treba skontrolovať pripojenia batérie.

Batéria sa nedá nabijať alebo sa nabija pomaly.

Príčina / náprava

Napätie nie je správne. / Treba vymeniť batériu

Batéria sa nenabija.

Životnosť batérie sa skončila. / Treba vymeniť batériu

Nabíjačka batérie nenabija. / Vymeňte nabíjačku batérie.

Kódy chýb

Je možné, že sa zobrazia chybové kódy. Za týchto podmienok elektrická kolobežka prestane fungovať.

E0 – chyba komunikácie

E1 – abnormálny prúd

E2 – zlyhanie rukováti na ovládanie rýchlosťi

E3 – porucha brzdy

E4 – porucha MOS / porucha spôsobená nadprúdom

E5 – zlyhanie haly/motora

E6 – porucha motora

E7 – chyba spôsobená nízkym napäťím

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, ktoré nedokážete vyriešiť, obráťte

sa na svojho predajcu alebo na podporu spoločnosti SHARP, prípadne požiadajte o radu.

Technické parametre

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Veľkosť v rozloženom stave (Š x V x D v mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Veľkosť v zloženom stave (Š x V x D v mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Veľkosť kolies (v palcoch)	8,5		10	
Veľkosť nožnej dosky (Š x V x D v mm)	162 x 460		160 x 483	
Rozmer od nožnej dosky po hornú časť riadiacich (mm)	1 020		1 025	
Svetlá výška od zeme po nožnú dosku (mm)	145		180	
Ďalšie špecifikácie				
Typ brzdy	Kotúčová brzda/vypínačová brzda/nožná brzda		Kotúčová brzda / Bubnová brzda / vypínačová brzda	
Typ motora		bezkefkový energeticky úsporný motor		
Hnacie koleso	Vpred		Vzadu	
Maximálny uhol stúpania (stupne)		15°		
Maximálna nosnosť (kg)		120		
Maximálna rýchlosť (km/h)	25	20	25	20
Výkon motorčeka (Watty)	350 W	350 W	350 W	350 W
Dojazd na plné nabitej (km)	25		40	
Tlak v pneumatikách	–		2,5 bar (36 psi)	
Typ kolies	voštinová pneumatika		nafukovacia pneumatika	
Hmotnosť (kg)	16		18,3	
Zásuvka USB na nabíjanie		5 V, 0,5 A		
Batéria				
Typ batérie (Ah)		18650 litiová batéria		
Kapacita batérie (Ah)	7,5		10	
Batéria (napätie)		36		
Batéria (prikon)	270		360	
Doba nabíjania (v hodinách)	4 až 5		6 až 8	
Nabíjačka batérie				
Účinnosť - nabíjanie		87 %		
Názov modelu		FY0634201500		
Vstup	100 až 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,8 A (max.)			
Typ sietového konektora	Typ „Obrázok 8“. Sietový kábel - C7, Nabíjačka - C8			
Výstup	42 V jednosmerného prúdu, 1,5 A			
Výrobca a adresa	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Čína			

Bluetooth	
Verzia	LE5.0 /BT7L 8.30
Maximálny prenášaný výkon	10 dbm
Frekvenčné pásma	2,4 GHz
Konektivita	Používa sa na pripojenie mobilného zariadenia k elektrickej kolobežke, aby sa mohla spustiť aplikácia
Technické normy	Značka slova a logá Bluetooth® sú registrované obchodné značky, ich majiteľom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.
Pracovné prostredie	
Teplota	-10 °C až +45 °C
Teplota skladovania	-10 °C až +25 °C
Relatívna vlhkosť	maximálne 75 % relativnej vlhkosti

AKO SÚČASŤ POLITIKY NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA ZMENU KONŠTRUKCIE A TECHNICKÝCH PARAMETROV BEZ PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA.

Pomembna varnostna navodila



Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in upoštevajte sledeča opozorila:



Strela s simbolom puščice v trikotniku opozarja uporabnika o prisotnosti neizolirane »nevarne napetosti« v ohisu izdelka, ki ima lahko dovolj veliko jakost, da predstavlja tveganje električnega udara.



Klicaj v trikotniku opozarja uporabnika o prisotnosti pomembnih navodil za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) v literaturi, ki je priložena napravi.



Ta simbol pomeni, da morate izdelek odložiti na okolju prijazen način in ne skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

~

Izmenična napetost



Oprema razreda II

Za preprečevanje požara sveč in odprtrega ognja ne približujte izdelku.



POMEMBNO: Pozorno preberite naslednje informacije in shranite za poznejšo uporabo.

- Družba Sharp ni odgovorna za poškodbe/smrti zaradi zlorabe.
- Družba Sharp ne bo odgovorna, če uporabnik ne upošteva lokalnih zakonov in omejitve.
- Pri uporabi e-skuterja vedno upoštevajte lokalna prometna pravila ter nacionalne zakone in predpise.
- Vedno upoštevajte lokalno omejitev hitrosti. NE prekoračite omejitev hitrosti za vaš e-skuter.
- Med uporabo vedno uporabljajte varnostno zaščitno opremo.
- Med vožnjo z e-skuterjem vedno nosite zaščitno čelado.
- Vedno vozite z obema rokama držeč za ročaje, nikoli ne vozite z eno roko.
- Ne vozite v slabem vremenu.
- Na stojni površini e-skuterja stojte z obema nogama.
- Tega e-skuterja ne uporabljajte za izvajanje akrobacij ali nevarnih manevrov. Ta e-skuter je zasnovan za domačo uporabo.
- Ne prevažajte ljudi ali predmetov, kot so torbe.
- V gneči vozite počasi.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki in pritridilni elementi zategnjeni in izgledajo normalno.
- Prepričajte se, da zložljiva gred pri razstavljanju e-skuterja vstopi v režo.
- Ne vozite po neravnih cestah, vodi, olju ali ledu.
- Ne vijugajte skozi promet in ne izvajajte gibov, ki so nepredvidljivi za druge ljudi.
- Ne vozite e-skuterja, če niste znotraj starostnih omejitev države.
- Ne vozite e-skuterja s hitrostjo, ki je višja od za e-skuterje predpisane v državi.
- Ne uporabljajte e-skuterja, če je poškodovan.
- E-skuterja ne uporabljajte, če baterija oddaja poseben vonj in/ali se segreva.

- E-skuterja ne uporabljajte, če iz njega izteka tekočina, izogibajte se stiku in ga ne približujte otrokom.
- Pred uporabo se prepričajte, da e-skuter ni poškodovan. Ne vozite se, če so na njem kakršne koli poškodbe.
- Pred uporabo e-skuterja se prepričajte, da ste prebrali celoten uporabniški priročnik.
- Pred uporabo e-skuterja na javnem mestu se naučite vožnje.
- Ta e-skuter lahko prepozname po modelu in serijski številki, ki sta na tipski ploščici.
- Pogon zagotavlja električni motor, ki se nahaja v pogonskem kolesu.
- Na e-skuterju se lahko vozi samo ena oseba.
- Tega skuterja ne spreminjajte na noben način.
- Ne uporabljajte nobenih delov ali dodatne opreme, če jih ne priporoči ali odobri družba SHARP.
- E-skuter uporabljajte na ravnih površinah. Ne prekoračite navedenega naklona.
- Prekomerna uporaba skrajša življenjsko dobo tega e-skuterja.
- Pozor, zavore in pripadajoči deli se lahko med uporabo segrejejo. Po uporabi se jih ne dotikajte.

Opozorila glede baterije in polnilnika

- Med polnjenjem e-skuterja ne vklapljamte.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilni kabel.
- Indikator baterije na zaslonu bo prikazal čas trajanja baterije.
- Če indikator napolnjenosti baterije na zaslonu utripa, prenehajte z vožnjo in napolnite baterijo.
- Baterijo napolnite po vsaki uporabi.
- Če e-skuterja dlje časa ne uporabljate, ga napolnite vsaj enkrat na mesec. Če baterije ne polnите dlje časa, bo prešla v stanje samozračitev in se ne bo mogla napolniti. V tem primeru se obrnite na svojega prodajalca.
- Pri polnjenju priključite polnilnik v polnilna vrata, preden ga priključite v stensko vtičnico.
- Med polnjenjem je indikator polnilnika rdeč; to pomeni, da polnjenje poteka normalno. Ko indikatorska lučka postane zelena, je polnjenje končano.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo originalni polnilnik.
- Polnilnik ima funkcijo zaščite pred prekomernim polnjenjem; če je e-skuter 100% odstotno napoljen, bo polnilnik samodejno ustavil polnjenje.
- Baterije in skuterje odstranite v skladu z veljavnimi predpisi v vaši državi.

Baterije

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam in jih ne postavljajte na mesta, kjer se temperatura lahko hitro dvigne, npr. bližu ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, ne mečite v ogenj, ne razstavljajte in ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj lahko puščajo ali eksplodirajo.
- Odlaganje baterije v ogenj ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če bateriji pustite v okolju z izredno visokimi temperaturami, lahko pride do eksplozije ali iztekanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
- **POZOR:** Če uporabljate baterije nepravilnega tipa, lahko pride do eksplozije ali poškodbe opreme.
- Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij in ne mešajte novih in že uporabljenih.
- Uporabljajte samo navedene baterije.



Odstranjevanje baterije

EM-KS3

- Če želite odstraniti baterijo, odlepite gumijasto podlogo za noge in odstranite 6 vijakov na leseni plošči ter nato še 10 vijakov, ki pritrujejo kovinsko ploščo. Odklopite priključek baterije in jo odstranite. Prepričajte se, da na sponkah baterije ni kratkega stika. Baterijo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

• Če imate kakršne koli težave pri negi in vzdrževanju e-skuterja, se za nasvet obrnite na prodajalca ali podporo SHARP.

EM-KS4

- Če želite odstraniti baterijo, odlepite gumijasto podlogo za noge in odstranite 11 pritrilnih vijakov s kovinske plošče. Ploščo lahko zdaj odstranite in razkrijete baterijo. Odklopite priključek baterije in jo odstranite. Prepričajte se, da na sponkah baterije ni kratkega stika. Baterijo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Odlaganje te opreme in baterij

- Tega izdelka in baterij ne smete odlöžiti med nerazvršcene lokalne odpadke. Vrnite ga v namenske centre za recikliranje odpadnih elektronskih naprav in elektronske opreme v skladu z lokalno zakonodajo. Tako boste pripomogli k ohranjanju virov in zaščiti okolja.
- Večina držav EU ima zakonsko urejeno odlaganje baterij. Simbol za recikliranje, ki se pojavlja na električni opremi, embalaži in baterijah, opozarja uporabnike, da pravilno odlagajo te predmete. Uporabniki morajo za vračilo uporabljenje opreme in baterij uporabljati obstoječe obrate za vračila. Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi.



Izjava CE in UKCA:

- Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU in PN-EN 17128: 2021-03.
- Celotno besedilo izjav o skladnosti EU in UKCA je na voljo na naslednji povezavi: <https://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/>
- Ti izdelki imajo certifikat ABE.

Čiščenje

- Pri čiščenju e-skuterja se prepričajte, da je izklopljen, da je polnilnik odklopljen in da je pokrovček polnilnih vrat na napravi pokrit.
- Priporočljivo je uporabiti mehko in rahlo vlažno kropo. Če so na njem trdrovatri ostanki umazanja, ki jih je težko očistiti, uporabite zobno ščetko in večkrat očistite, da jo odstranite. Po odstranitvi madeža uporabite mehko in rahlo vlažno kropo z ustrezno količino detergenta, da odstranite ostanke.

OPOMBE:

- Ne uporabljajte alkohola ali drugih topil, da korozivni kemični izdelki ne bi poškodovali barve na površini karoserije in njenih notranjih delov.*
- Za čiščenje skuterja ne uporabljajte visokotlačnih vodnih curkov.*
- E-skuter redno čistite.*

Skrb in vzdrževanje

- Ko e-skuterja ne uporabljate, ga hranite v suhem okolju, da se izognete poškodbam elektronskih komponent zaradi vlage.
- E-skuterja shranjujte na prostem dalj časa. Zaradi pretirane izpostavljenosti sončni svetlobi, visoki ali nizki temperaturi se lahko e-skuter poškoduje ter pospeši obraba pnevmatik in baterij.
- Ne dotikajte se zavornega kolata takoj po uporabi kolutne zavore električnega skuterja, saj obstaja nevarnost opeklín zaradi visoke temperature!
- Nastavitev kolutne zavore: Če je zavora preveč zategnjena, s priloženim šestrobnnim ključem rahlo popustite vijak, ki drži zavorni kabel na kolutni zavori, da sprostite napetost zavore. Nato nekoliko razširite položaj vijaka zavornega kabla glede na prejšnji položaj. Če je zavora preohlapna, izvedite nasprotni postopek in nastavite zavorni kabel.
- Če na e-skuterju odkrijete kakršne koli poškodbe, ga zaradi nevarnosti požara ne shranjujte v zaprtih prostorih.

Kaj je priloženo:

- E-skuter
- Hitri vodič za začetek
- Garancijska kartica
- 1 x imbus ključ
- 4 x vijaki za krmilo
- 1 x polnilnik
- 1 x napajalni kabel

Mesta delov

Glejte slike 1 and 2 na strani 1

1. Sprednja luč
 2. Ročica zadnjih zavor
 3. Kljuka/zaščita za zaklepanje zloženega droga
 4. Ročica za zaklepanje droga
 5. Sprednje kolo
 6. Stojalo
 7. Mesto baterije
 8. Podloga za noge
 9. Zaklep krmilnega droga
 10. Zadnja luč
 11. Nožna zavora
 12. Električni motor
 13. Zadnja zavora
 14. Zvonec
 15. Zaslon
 16. Stikalo za pospeševanje
 17. Zaščita za zaklepanje zloženega droga*
 18. Sprednja bobnasta zavora*
 19. Ročica sprednje zavor
 20. Levi smernik
 21. Desni smernik
 22. Stikalo smernika
- * - samo EM-KS4

Zaslon

Glejte slike 3 na strani 2.

1. Indikator napoljenosti baterije - vsaka vrsta predstavlja 20 % moči.
2. Lučke na indikator
3. Indikator načina hitrosti
4. Način Bluetooth (z aplikacijo)
5. Enota hitrosti
6. Indikator načina ODO / TRIP
7. Podrobnosti ODO / TRIP
8. Trenutna hitrost
9. Zaviranje - pri zavirjanju se prikaže ta simbol
10. Upravljanje križarjenja aktivirano
11. Aktiven je način hoje
12. Gumb za vklop/izklop
13. Vtičnica USB za polnjenje
14. Gumb za lukco/način hitrosti
15. Števec prevoženih kilometrov

Odo/Trip

Odo/prikazuje skupno razdaljo, ki jo je e-skuter prevozil; Trip info prikazuje posamezno prevoženo razdaljo. Števec prevoženih kilometrov in poti lahko preklaplja s kratkim pritiskom na gumb /M.

Lučke

Če želite vklopiti sprednje in zadnje luči, za 3 sekunde pritisnite gumb /M. Če želite luči ugasniti, za 3 sekunde pritisnite gumb /M.

OPOMBA: sprednjih in zadnjih luči ni mogoče upravljati neodvisno.

Načini hitrosti

Če želite prestaviti v drugo prestavo, hitro pritisnite gumb za luči. Način hitrosti se s spremembou prestavi navzgor in nato navzdol.

Največja hitrost v posameznem načinu:

- Način hoje - 6 km/h
- Srednji način - 20 km/h
- Maksimalni način - 25 km/h

Največja hitrost za maksimalni način je 25 km/h.

Upoštevajte, da so to največje hitrosti, ki jih je mogoče doseči v vsakem načinu hitrosti; e-skuter v izbranem načinu ne bo vozil hitreje od teh hitrosti.

Hitrost

Enote hitrosti lahko spremenite v aplikaciji.

Spreminjanje načina hitrosti

Če želite spremeniti način hitrosti, pritisnite gumb /M da preklopite med načini hoje, srednjo in največjo hitrostjo.

Sestavljanje krmila

- Ob upoštevanju slik 4 in 5 na strani 2 montirajte krmilo s priloženim imbusnim ključem. To je treba narediti, ko je izdelek razstavljen iz škatle; po pritrdivi krmila ni treba odstraniti.
- Krmilo vstavite v drog krmila, kot je prikazano na slikah. Krmilo mora biti usmerjeno, kot je prikazano na sliki. Med sestavljanjem krmila boste previdni, da ne upognete ali zlomite katerega koli dela.
- Prepričajte se, da vijaki niso preveč zategnjeni in da je krmilo varno ter da se po namestitvi ne majte.
- Prepričajte se, da zavorni kabel ni upognjen ali poškodovan.

Razstavljanje in zlaganje e-skuterja

Razstavljanje

Glejte si slike 6 na strani 3 za razstavljanje e-skuterja.

Z eno roko pritisnite na zadnji blatnik, z drugo pa dvignite drog krmila, da bo raven, glejte sliko 6 3. korak. Ko bo raven, se ne bo več premikal. Ko je pritrjen, ga z ročico za zaklepanje zlaganja pritrjdite na mesto. Ta vzdvod mora biti v zaklenjenem položaju čim bližje drogu krmila. Glej sliko 6 koraka 3 in 4.

Zlaganje

Glejte si slike 7 na strani 3 za zlaganje e-skuterja za shranjevanje.

Dvignite ročico za zaklepanje zlaganja, kot je prikazano v koraku 1, da sprostite drog krmila. Drog krmila potisnite navzdol, kot je prikazano v koraku 2, dokler se ne dotaknete zadnjega blatnika. Sedaj pritisnite navzdol, da se povežete s kljuko v zadnjem blatniku, kot je prikazano v koraku 3.

Pri modelu EM-KS3 upoštevajte, da je zatič za zaklepanje zlaganja nameščen na eni strani zaslona, zaradi česar je drog krmila nekoliko poševed glede na podstavek za noge, če je pravilno nameščen.

Uporaba e-skuterja

Vožnja

- Pred vožnjo se prepričajte, da je vožnja varna in da e-skuter uporabljate v skladu s tem uporabniškim priročnikom. Pomembno je, da nosite varnostno opremo in da je skuter v dobrem stanju.
- Če e-skuter uporabljate prvič, vadite uporabo izven javnih prostorov in nosite varnostno opremo. Ko ste pri uporabi e-skuterja samozavestni, ga lahko uporabljate v bližini drugih ljudi in vozil.

- Pri vožnji vedno upoštevajte zakonske zahteve države.
- Pred vožnjo preverite, ali zavore, luči in pnevmatike delujejo, ali so pravilno nastavljene in v dobrem stanju.

Za varno vožnjo z e-skuterjem:

- Če želite vključiti vaš e-skuter, za 3 sekunde pritisnite gumb  M.
- Prepričajte se, da nosite ustrezno varnostno opremo.
- Vklopite e-skuter.
- Eno nogo najprej postavite na naslon za noge, drugo pa na tla, odrinite skuter, da se premakne naprej, in počasi pritisnite za pospeševanje.
- Če želite izklučiti vaš e-skuter, za 3 sekunde pritisnite gumb  M.

OPOMBA:

- Pri pospeševanju se nagnite nazaj, da ohranite težišče. Pri upoštevanju premaknite težišče tako, da se nagnete naprej. Tako bo vožnja udobnejša in varnejša.

Zaviranje

EM-KS3

- Za pravilno zaviranje sprostite plin in z avorno ročico na desni strani krmila vključite kolutno zavoro, ki sproži delovanje zadnje kolutne zavore. Hkrati z nogo nežno pritisnite na zavoro na blatniku. Poleg kolutne zavore in zavore na blatniku bo motor upočasnil tudi elektronska zavora.

EM-KS4

- Za pravilno zaviranje sprostite plin in vključite disk zavoro in bobnaste zavore s pritiskom na zavornima ročicama na krmilu. Z avorno ročico na levi strani upravljate sprednjo bobnasto zavoro, z avorno ročico na desni strani pa zadnjo kolutno zavoro. Poleg kolutne zavore in bobnaste zavore bo motor upočasnil tudi elektronska zavora.

Priporočljivo je, da se zadnja kolutna zavora vključi nekoliko prej kot sprednja bobnasta zavora, da je zaviranje bolj gladko.

Indikatorji

Za upravljanje indikatorjev uporabite stikalo za indikatorje, ki se nahaja na levem strani krmila. To stikalo ima tri položaje: levi smernik, izklop, desni smernik.

Ko pritisnete stikalo, da bi drugim udeležencem v prometu nakazali, da nameravate zapeljati v levo ali desno smer, na koncu krmilnega droga utripa ustrezna lučka.

Za preklic indikatorjev vrnete stikalo v srednji položaj.

Indikatorji delujejo le, ko je e-skuter vklapljen.

Kazalniki se ne izklopijo sami, zato ne pozabite izklopiti kazalnika po koncu premika.

Tempomat

Vaš e-skuter je opremljen s tempomatom. Če ga želite vklipiti, ko dosežete želeno hitrost, za 9 sekund pridržite gumb za pospeševanje. Ko se tempomat vključi, se zasliši zvočni signal. Če želite sprostiti tempomat, vključite ročno zavoro.

Način hoje

- V načinu hoje bo utripala zavorna lučka, ki bo opozarjala, da skuter vozi počasi. V srednjem načinu zavorna lučka preneha utripati.
- V načinu hoje se na zaslonu prikaže indikator načina hoje.

Uporaba stojala

- Vaš e-skuter ima vgrajeno stojalo, ki omogoča parkiranje brez naslanjanja ali zlaganja za shranjevanje.
- Stojalo uporabite tako, da ga z nogo pritisnete navzdol, dokler se ne zaskoči. E-skuter nagnite tako, da počiva na tleh. Stojala ne uporabljajte na neravnih ali mehkih površinah.
- Z sprostitev stojala ga z nogo potisnite navzgor in v ohije skuterja. Zakleni se bo na mestu. Pred vožnjo se prepričajte, da je stojalo pravilno zloženo.
- Pri nameščanju stojala boste previdni, saj lahko ob nepravilni uporabi povzroči poškodbe.

Polnjenje

- Prepričajte se, da je baterija, nameščena v vašem e-skuterju, pravilno napolnjena, tako da sledite spodnjim navodilom:
 - Polnilnik priključite v polnilno vtičnico e-skuterja. Lokacijo polnilnega priključka na vašem e-skuterju si oglejte na sliki  8 na strani 3.
 - Napajalni kabel polnilnika priključite v električno vtičnico.
 - Ko je baterija priključena v polnilnik, se bo začela polniti, indikator polnjenja pa se bo obarval rdeče. Po končanem polnjenju se indikator polnjenja obarva zeleno.
 - Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik in namestite gumijasti pokrovček na vtičnico za polnjenje e-skuterja.

OPOMBE:

- Če skuterja ne uporabljate redno, je priporočljivo baterijo polniti vsak mesec.
- Baterije ne polnite na prostem.
- Ne polnite baterije, če je kabel ali skuter moker.
- Ne polnite baterije, ko je skuter vklapljen.
- Ne polnite baterije, če je okoljska temperatura nižja od 1 stopinje.

Vtičnica USB za polnjenje

- Za udobno polnjenje je na prikazovalnem modulu vtičnica za polnjenje USB. Do vtičnice dostopate tako, da pokrov vtičnice potegnete na eno stran.
- Polnilna vtičnica USB je zasnovana tako, da omogoča polnjenje vaše mobilne naprave med uporabo e-skuterja.

SHARP Life Aplikacija

Dodajte aplikacijo SHARP Life v svojo mobilno napravo in začnite uživati v prednostih dodatnih funkcij. Te vključujejo:

- Spremljanje hitrosti v napravi.
- Spremenjanje enot hitrosti/razdalje med kilometri in miljami.
- Nastavitev največje hitrosti.
- Zaklepjanje funkcij vašega e-skuterja.
- Aktivacija tempomata.

Kliknite »**Dodaj napravo**«, ko je e-skuter vklapljen in na zaslonsu utripa ikona Bluetooth.

Vaša naprava bo samodejno poiskala vaš e-skuter. Prepričajte se, da je na e-skuterju omogočena funkcija Bluetooth. Omogočite lokacijske storitve, če so zahtevane.

Ko je naprava najdena, je seznanjanje s funkcijo Bluetooth končano.

Če želite svoj skuter dodati v aplikacijo, uporabite enega od spodnjih načinov:

- Ustvarite skupine.
- Odstranite napravo iz prejšnjega računa.
- Ko je e-skuter vklapljen, štirikrat hitro pritisnite gumb za vkllop.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Odpravljanje težav

E-skuter se po zagonu ne premika.

Vzrok / ukrepanje

Zavora se ni v celoti obnovila, zato se prekine delovanje električnega napajanja. / Ročno obnovite zavoro. To lahko dosežete tako, da zavorno ročico potisnete nazaj v normalen položaj.

E-skuter se premika z nizko hitrostjo ali pa se sploh ne premika.

Vzrok / ukrepanje

Baterija je prazna. / baterijo je treba zamenjati.

Motor se zažene in ponovno izklopi.

Vzrok / ukrepanje

Baterija je prazna. / baterijo je treba zamenjati.

Krmilnik je poškodovan. / krmilnik je treba zamenjati.

Prikluček baterije je zrahljan. / treba je preveriti priklučke baterije.

Baterije ni mogoče napolniti ali pa se je polnila počasi.

Vzrok / ukrepanje

Napetost ni pravilna. / baterijo je treba zamenjati.

Baterija se ne polni.

Življenjski cikel baterije se je končal. / baterijo je treba zamenjati.

Polnilnik baterije ne zagotavlja energije. / zamenjajte polnilnik baterije.

Polnilni kabel je poškodovan. / zamenjajte polnilnik baterije.

Kode napak

Lahko se prikažejo kode napak. E-skuter bo v teh pogojih prenehal delovati.

E0 - napaka v komunikaciji

E1 - nenormalen tok

E2 - napaka pri pospeševanju

E3 - okvara zavore

E4 - napaka MOS / napaka prekomernega toka

E5 - okvara Hallove naprave / motorja

E6 - okvara motorja

E7 - napaka nizke napetosti

Če se pojavijo težave, ki jih ni mogoče odpraviti, se obrnite na svojega prodajalca ali podporo SHARP.

Tehnične specifikacije

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Mere razstavljenega skuterja (Š x V x D v mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Mere zloženega skuterja (Š x V x D v mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Velikost koles (v palcih)	8,5		10	
Velikost nožne plošče (Š x D v mm)	162 x 460		160 x 483	
Razdalja od nožne plošče do vrha krmila (mm)	1020		1025	
Razdalja od tal do nožne plošče (mm)	145		180	
Drugi tehnični podatki				
Vrsta zavore	Disk zavora / električna zavora / nožna zavora		Disk zavora / Bobna zavora / električna zavora	
Vrsta motorja		Brezkrtačni varčni motor		
Pogonsko kolo	Spredaj		Zadaj	
Največji kot vzpenjanja (stopinje)		15°		
Maks. obremenitev (kg)		120		
Najvišja hitrost (km/h)	25	20	25	20
Moč motorja (W)	350 W	350 W	350 W	350 W
Domet s polno baterijo (km)		25		40
Tlak v pnevmatikah	–		2,5 bar (36 psi)	
Vrsta koles	Pnevmatika honeycomb		Napihljiva pnevmatika	
Teža (kg)	16		18,3	
Vtičnica USB za polnjenje		5 V; 0,5 A		
Baterija				
Vrsta baterije (Ah)		18650 litijeva baterija		
Kapaciteta baterije (A/h)	7,5		10	
Napetost baterije (V)		36		
Moč baterije (W)	270		360	
Čas polnjenja (ure)	4 do 5		6 do 8	
Polnilnik baterije				
Učinkovitost - polnjenje		87 %		
Naziv modela		FY0634201500		
Vhod		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (maks)		
Vrsta omrežnega priključka		Tip »oblike 8«. Priključek - C7, polnilnik - C8		
Izhod		42 V enosmerni tok, 1,5 A		
Proizvajalec in naslov	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China			

Bluetooth	
Različica	LE5.0 /BT7L 8.30
Največja moč prenašanja	10 dbm
Frekvenčni pasovi	2,4 GHz
Povezljivost	Uporablja se za povezavo mobilne naprave z e-skuterjem za delovanje aplikacije
Standardi	Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Delovno okolje	
Temperatura	od -10 °C do +45 °C
Temperatura shranjevanja	od -10 °C do +25 °C
Relativna vlažnost	do 75 % RV

KER SI PRIZADEVAMO ZA NENEHNE IZBOLJŠAVE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA BREZ PREDHODNEGA OPORIZILA SPREMENIMO ZASNOVO IN SPECIFIKACIJE.

Važna bezbednosna uputstva



Molimo vas da pročitate ova bezbednosna uputstva i da poštujete sledeća upozorenja pre nego što rukujete uređajem:

Blic sa svetlom sa simbolom strelice, u okviru jednakog trougla, je planirano da javi korisnicima prisustvo neizoliranog „opasnog napona“ u okviru prostora proizvoda koji je možda dovoljne jačine da se smatra rizikom od strujnog udara za ljudе.

Znak upzika u okviru jednakog trougla je planirano da javi korisnicima prisustvo važnih uputstava za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentima koji dolaze sa uređajem.

Ovaj simbol znači da proizvod treba da se ukloni na ekološki prihvatljiv način a ne sa opštim smećem iz pokućstva.

~ AC napon

□ Klasa II oprema

Kako biste sprečili požar, uvek držite sveće i druge predmete sa otvorenim plamenom podalje od ovog proizvoda.



VAŽNO: Pročitajte sledeće pažljivo i čuvajte zarad buduće reference.

- Sharp ne odgovara za povredu/smrt izazvanu pogrešnim korišćenjem.
- Sharp ne odgovara ako korisnik ne prati lokalne zakone i restrikcije.
- Uvek poštujte lokalne saobraćajne propise i nacionalne zakone i regulative kada koristite svoj e-skuter.
- Uvek poštujte lokalna ograničenja brzine. NE prekoračujte ograničenje brzine za svoj e-skuter.
- Uvek nosite bezbednosnu zaštitnu opremu kada ga koristite.
- Uvek nosite bezbednosnu kacigu kada vozite svoj e-skuter.
- Uvek vozite sa obe ruke držeći ručke, nikada ne vozite jednom rukom.
- Ne vozite po lošem vremenu.
- Stanite na postolje e-skutera sa obe noge.
- Ne koristite ovaj e-skuter da izvršavate akrobacije ili opasne manevre. Ovaj skuter je dizajniran za kućnu upotrebu.
- Ne nosite ljudi ili stvari kao što su torbe.
- Sporo vozite u mestima gde je gužva.
- Postarajte se da svi šrafovi i steznici budu čvrsti i normalni pre upotrebe.
- Postarajte se da ulaz za preklapanje ulazi u slot kada se otklapa e-skuter.
- Ne vozite na nejednakim putevima, vodi, ulju ili ledu.
- Ne krećite se kroz saobraćaj niti činite pokrete koji su nepredvidivi za druge ljudе.
- Ne vozite e-skuter ako ste u zemlji gde je ograničena starosna dob.
- Ne vozite e-skuter u zemljama gde je ograničena brzina za e-skutere.
- Ne koristite e-skuter ako je oštećen.
- Ne koristite e-skuter ako baterija emituje čudan miris i/ili se zagревa.
- Ne koristite e-skuter ako tečnost curi iz njega, izbegavajte kontakt i stavite van dodira sa decom

- Pre korišćenja, postarajte se da e-skuter nije oštećen. Ne vozite ako postoji neko oštećenje.
- Postarajte se da ste pročitali sva korisnička uputstva pre korišćenja e-skutera.
- Naučite kako da vozite svoj e-skuter pre korišćenja na javnim mestima.
- Ovaj skuter može da se identifikuje modelom i serijskim brojem koji se nalazi na ploči za ocenjivanje.
- Pogon je putem električnog motora koji se nalazi u pokretnom točku.
- Samо jedna osoba može da vozi e-skuter.
- Ne menjajte skuter ni na koji način.
- Ne koristite bilo koje delove dodatka osim ako nije preporučeno ili imate dozvolu od SHARP-a.
- Vozite e-skuter na ravnim površinama. Ne prekoračujte dozvoljenu krivinu.
- Preterano korišćenje će smanjiti vek trajanja ovog e-skutera.
- Oprez, kočnice i dodatni delovi mogu da postanu vrući tokom korišćenja. Ne dodirujte nakon korišćenja.

Upozorenja za bateriju i punjač

- Ne uključujte e-skuter dok se puni.
- Nakon što se baterija skroz napuni, isključite iz kabla za punjenje.
- Indikator baterije na prikazu će pokazati vek trajanja baterije.
- Ako indikator napajanja baterije blješti na prikazu, prestanite da ga vozite i napunite bateriju.
- Napunite bateriju nakon svakog korišćenja.
- Ako se e-skuter ne koristi duže vreme, napunite ga najmanje jednom mesečno. Imajte na umu da ako baterija nije napunjena dugi vremenski period, baterija će ući u stanje samozaštite i neće se puniti. U ovom slučaju, molimo kontaktirajte prodavca.
- Kada punite, uključite punjač u ulaz za punjenje pre nego što ga uključite u utičnicu na zidu.
- Dok punite svetlo indikatora punjača je crveno; to znači da je punjenje normalno. Kada se indikator prebací u zeleno, punjenje je završeno.
- Koristite samo originalni punjač da napunite bateriju.
- Punjač ima funkciju zaštite od previše punjenja, ako je e-skuter 100% skroz napunjen, punjač će automatski prestati da se puni.
- Ukonite baterije i skutere u skladu sa primenljivim regulativama u vašoj zemlji.



Baterije

- Poštujte pravilni polaritet kada ubacujete baterije.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne stavljajte ih na lokacije gde temperatura može brzo da se poveća, npr. blizu vatre ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne izlažite baterije preteranoj topлоти, ne bacajte ih u vatu, ne demontirajte ih i ne pokušavajte da ponovo napunite baterije koje se ne puni; mogu da procure ili eksplodiraju.
- Uklanjanje baterije u vatu ili mehaničko zdrobnjavanje ili sećanje baterije može da doveđe do eksplozije.
- Ako ostavite bateriju na ekstremno visokoj temperaturi u okolini to može da doveđe do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija koja je izložena izuzetno niskom vazdušnom pritisku može da doveđe do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- UPOZORENJE:** Rizik od eksplozije ili štete nad opremom, ako se koristi nepravilan tip baterija.
- Nikada ne koristite različite baterije zajedno niti mešajte nove i stare.
- Ne koristite bilo koje baterije osim onih koje su navedene.



Uklanjanja baterije

EM-KS3

- Da biste uklonili bateriju, oljuštite gumenu nogaru od mata i uklonite 6 šrafova na drvenom stolu, zatim 10 šrafova koji obezbeđuju metalnu ploču. Sada isključite povezivač za bateriju i uklonite ga. Postarajte se da terminali baterije nisu skraćeni. Uklonite bateriju kao što se traži od strane vaših lokalnih regulativa.

EM-KS4

- Da biste uklonili bateriju, oljuštite gumenu nogaru od mata i uklonite 11 preostalih prafova sa metalne ploče, ploča sada može da se skine da bi se videla baterija. Sada isključite povezivač za bateriju i uklonite ga. Postarajte se da terminali baterije nisu skraćeni. Uklonite bateriju kao što se traži od strane vaših lokalnih regulativa.

Uklanjanje ove opreme i baterija

- Ne uklanjajte ovaj proizvod ili njegove baterije kao nesortiran opštinski otpad. Vratite ga na obeleženu tačku prikupljanja za recikliranje WEEE u skladu sa lokalnim zakonom. Kada to uradite, to će pomoći da se očuvaju resursi i zaštiti okolinu.
- Vecina EU zemalja reguliše uklanjanje baterija zakonom. Simbol za recikliranje pojavljuje se na električnoj opremi, pakovanju i baterijama da bi podstetio korisnike da uklone pravilno ove stavke. Od korisnika se traži da koriste postojeće povratne objekte za korišćenu opremu i baterije. Kontaktirajte svog prodavca ili lokalnu vlast za više informacija.

**CE i UKCA izjava:**

- Ovim Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa bitnim zahtevima i drugim važnim regulativima RED direktive 2014/53/EU i PN-EN 17128: 2021-03.
- Ceo tekst EU i UKCA deklaracije o usaglašavanju dostupan je ako se sledi ova veza <https://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/>
- Ovi proizvodi imaju ABE certifikaciju.

Čišćenje

- Kada čistite svoj e-skuter, postarajte se da je isključen, da je punjač baterije isključen a da poklopac ulaza za punjenje na uređaju nije pokriven.
- Preporučuje se da koristite nežnu i pomalo mokru krpu. Ako postoji uporna prašina koja je teška za čišćenje, koristite četkicu za zube i neprekidno očistite da biste to uklonili. Nakon uklanjanja fleke, koristite mekanu i pomalo mokru krpu sa odgovarajućom količinom deterdženta da biste uklonili ostatke.

NAPOMENE:

- Ne koristite alkohol i druge razređivače da biste izbegli korozivne hemijske proizvode koji mogu da oštete farbu na površini tela i njegove unutrašnje strukturne delove.*
- Ne koristite sprejeve za vodu visokog pritiska da biste očistili skuter.*
- Redovno čistite e-skuter.*

Briga i održavanje

- Kada ne koristite e-skuter, molimo da ga čuvate u suvoj okolini da biste izbegli štetu nad elektronskim komponentama usled vlage.
- Ne čuvajte e-skuter napojlu duži vremenski period. Ovo će doprineti preteranog izlaganju sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi ili niskoj temperaturi što može da ošteti e-skuter i ubrza habanje gume i baterije.
- Ne dodirujte kočnicu diska odmah nakon korišćenja kočnice diska električnog skutera, jer postoji opasnost od opeketinu usled visokih temperatura!
- Prilagođavanje kočnice diska Ako je kočnica previše stegnuta, koristite dostavljen šestaugaoni ključ da malo olabavite šraf koji drži kabl za kočenje na disku za kočenje da biste otpustili tenziju pri kočenju. Zatim malo proširite poziciju vijka kabla za kočenje u poređenju sa poslednjih putem. Ako je kočnica previše opuštena, izvršite suprotnu radnu i prilagodite kabl za kočenje.
- Ako je neka šteta otkrivena na vašem e-skuteru, ne čuvajte unutra usled potencijalnog rizika od požara.
- Ako iskusite neke probleme u vezi sa brigom i održavanjem vašeg e-skutera, kontaktirajte svog prodavaca ili SHARP podršku ili savet.

Šta je u kutiji:

- E-skuter
- Vodič za brzo pokretanje
- Kartica garancije
- 1 x Alen ključ
- 4 x šrafovi za ručku
- 1 x punjač
- 1 x kabl za napajanje

Lokacija delova

Pogledajte slike 1 i 2 na strani 1.

1. Prednje svetlo
 2. Poluga zadnje kočnice
 3. Kuka/Bravica za presavijanje zaključavanja
 4. Poluga za zaključavanje
 5. Prednji točak
 6. Stalak
 7. Lokacija baterije
 8. Postolje nogara
 9. Zaključavanje ručke
 10. Zadnje svetlo
 11. Kočnica nogom
 12. Električni motor
 13. Zadnja kočnica
 14. Zvono
 15. Prikaz
 16. Udar
 17. Bravica zaključavanja*
 18. Prednja kočnica bubnja*
 19. Prednja kočnica poluge*
 20. Indikator levog okretanja
 21. Indikator desnog okretanja
 22. Uključite prekidač indikatora"
- * - EM-KS4 samo

Prikaz

Pogledajte slike 3 na strani 2.

1. Traka nivoa baterije - svaka traka predstavlja 20% napajanja.
2. Indikator za uključivanje svetala
3. Indikator režima brzine
4. Bluetooth režim (za korišćenje sa aplikacijom)
5. Jedinicna brzina
6. ODO / TRIP indikator režima
7. ODO / TRIP detalji
8. Trenutna brzina
9. Kočenje - kada se koči pojavljuje se ovaj simbol
10. Aktivirana kontrola krstarenja
11. Aktivan režim hodanja
12. Dugme za napajanje
13. USB utičnica za napajanje
14. Dugme režim svetlo/brzina

ODO/Trip

Odo će pokazati ukupnu razdaljinu koju pokriva e-skuter, Trip informacije ukazuju razdaljinu vožnje u jednom pravcu. Moguće je menjati između ODO i Trip kratkim pritiskanjem dugmeta /M.

Svetla

Da biste uključili prednja i zadnja svetla, pritisnite dugme /M na 3 sekunde. Da biste isključili svetla, pritisnite /M dugme na 3 sekunde.

NAPOMENA: prednja i zadnja svetla ne mogu da se nezavisno kontrolisu.

Režim brzine

Da biste promenili upravljač, pritisnite brzo dugme za svetlo. Režim brzine uz promenu će se povećati zatim spustiti.

Maksimalna brzina u svakom režimu:

- Režim hodanja - 6 km/h
- Srednji režim - 20 km/h
- Maksimalni režim - 25 km/h

Maksimalna brzina za maksimalni režim je 25 km/h.

Imajte na umu da su ovo maksimalne brzine koje svaki upravljač može da dostigne; e-skuter neće ići brže od ovih brzina u izabranom režimu brzine.

Brzina

Jedinice brzine mogu da se promene u aplikaciji.

Promena režima brzine

Za promenu režima brzine, pritisnite /M dugme da prebacite između hodanja, srednjih i maksimalnih režima.

Montiranje ručnih kočnica

- Uz referencu na slike 4 i 5 na strani 2, montirajte ručne kočnice sa dostavljenim Alen ključem. Ovo može da se izvrši samo kada je proizvod otpakovan; ručne kočnice ne moraju da se uklone nakon što se prikače.
- Ubacite ručne kočnice u držać ručnih kočnica kao što je prikazano na slikama. Ručne kočnice mogu da budu usmerene kao što je prikazano. Dok montirate ručne kočnice, pazite da ne savijete ili slomite bilo koje delove.
- Postarajte se da šrafovi ne budu previše zategnuti i da ručne kočnice budu čvrste i da ne vise nakon konstrukcije.
- Postarajte se da kabl za kočenje nije savijen ili oštećen.

Otpakivanje i sklapanje e-skutera

Kako otpakovati?

Pogledajte slike 6 na strani 3 otpakujte e-skuter.

Pritisnite zadnji branik jednom rukom i koristite drugu da podignite držać ručne kočnice tako da je ravan, pogledajte sliku 6 korak 3. Kada je ravan neće se više pomjerati. Kada je zaključan, koristite polugu za zaključavanje da pričvrstite na mesto. Ova poluga mora da bude blizu držaću ručne kočnice što je blize moguće kada je u poziciji zaključano. Pogledajte sliku 6 korak 3 i 4.

Kako spakovati?

Pogledajte slike 7 na strani 3 pakovanje e-skutera za čuvanje.

Podignite polugu za zaključavanje kao što je prikazano u koraku 1 da otpustite držać za ručno kočenje. Gurnite ručnu kočnicu dole kao što je prikazano u koraku 2 dok ne dodiruje zadnji branik. Ne pritisqajte na dole da bi se povezalo sa kukom na zadnjem braniku kao što je prikazano u koraku 3.

Imajte na umu da se na EM-KS3 zaključavanje za bravicu presavijanja nalazi na jednoj strani prikaza i to dovodi do ručnog kočenja da bude malo dijagonalno od postolja za noge kada se pravilno locira.

Korišćenje vašeg e-skutera

Vožnja

- Pre vožnje postarajte se da je to sigurno, da se e-skuterom rukuje u skladu sa ovim korisničkim uputstvom. Važno je da bezbednosna oprema nije ishabana a da je skuter u dobrim uslovima.
- Ako koristite svoj e-skuter po prvi put, vežbajte kako da ga koristite podalje od javnih prostora i nosite bezbednosnu opremu. Kada imate samopouzdanje da koristite svoj e-skuter možete da rukujete njime u blizini drugih ljudi i vozila.

- Kada vozite uvek sledite zakonske zahteve zemalja.
- Proverite da li kočnice, svetla i gume rade, da li su pravilno prilagođena i u dobrom stanju pre vožnje.

Za bezbednu vožnju vašeg skutera:

- Za uključivanje e-skutera, pritisnite dugme na 3 sekunde.
- Postarajte se da nosite odgovarajuću bezbednosnu opremu.
- Uključite e-skuter.
- Stavite jednu nogu na deo za noge prvo, a drugu nogu na zemlju, gurnite skuter da bi ste pomerio napred i polako pritisnite ubrzanje na dole.
- Za isključivanje vašeg e-skutera, pritisnite dugme na 3 sekunde.

NAPOMENA:

- Kada ubrzavate, oslonite se unazad da održite svoj centar za gravitaciju. Kada smanjujete ubrzanje, pomerite svoj centar za gravitaciju tako što ćete se nagnuti napred. Ovo će vašu vožnju učiniti ugodnjom i bezbednjom.

Kočenje

EM-KS3

- Za pravilno kočenje, otpustite ubrzavanje i uključite kočnicu diska koristeći polugu kočenja na desnoj strani ručnih držaća, ovim će rukovati zadnja kočnica diska. U isto vreme, nežno primenite pritisak nogom na kočnicu branika. Pored diska i kočnice branika, elektronska kočnica će izazvati usporavanje motora.

EM-KS4

- Da biste pravilno kočili, otpustite ubrzavanje i uposlite disk i kočnice bubnja tako što ćete da stisnete polugu kočnice za ručke. Leva poluga ručke upravlja prednjom kočnicom bubnja, poluga kočnice na desnoj strani radi kao kočnica zadnjeg diska. Pored diska i kočnice bubnja, elektronska kočnica će dovesti do toga da motor uspori.
- Preporučuje se da zadnja kočnica diska bude malo korišćena pre nego što prednji bubanj zakoči da bi se postarao da nema problema pri kočenju.

Indikator

Za rukovanje indikatora koristite prekidač indikatora koji se nalazi na levoj strani ručki. Ovaj prekidač ima tri pozicije; levi signal za skretanje, isključeno, desni signal za skretanje.

Kada se prekidač pritisne da prikaže drugim korisnicima puta da nameravate da se pomerite u levi ili desni smer, određeno svetlo će blještati na kraju ručke.

Za otakzivanje indikatora vratite prekidač na centralnu poziciju.

Indikatori će raditi samo kada je e-skuter uključen.

Idikatori se neće sami otakzati, setite se da otkažete indikator kada se pokretanje napravi.

Kontrola puta

Vaš e-skuter je opremljen kontrolom puta. Da biste ovo omogučili, kada dođete do željene brzine držite prst na kontrolu ubrzanja na 9 sekundi. Čuće se zvuk kada se uključi kontrola puta. Da biste otpustili kontrolu puta, koristite ručnu kočnicu.

Režim hodanja

- Dok je u režimu hodanja svetlo za kočenje će blještati da ukaže da vaš skuter radi sporo. Kada menjate srednji režim svetlo kočnice će prestati da bljesti.
- Kada ste u režimu hoda, indikator režima hoda će se pojaviti na prikazu.

Korišćenje postolja za pokretanje

- Vaš e-skuter ima ugrađeno postolje koje dopušta da se parkira bez potrebe da se osloni na bilo šta ili da se sklopi za čuvanje.
- Da biste koristili postolje za pokretanje, koristite svoju nogu da ga pritisnete na dole dok ne legne na mesto. Oslonite e-skuter tako da je ostatak na zemlji. Ne koristite postolje za pokretanje na neravnim ili mekanim površinama.
- Da biste otpustili postolje za pokretanje, koristite nogu da ga gurnete na gore i na telo skutera. Lećite na mesto. Postarajte se da postolje za pokretanje bude pravilno skladišteno pre vožnje.

- Budite oprezni kada pokrećete povrati udar jer može da izazove ozledu ako se nepravilno koristi.

Punjenje

- Postarajte se da baterija postavljena u e-skuter bude pravilno napunjena sledeći napomene ispod:
 - Uključite punjač na ulaz za punjenje e-skutera. Pogledajte sliku 8 na stranu 3 za lokaciju ulaza za punjenje na vašem e-skuteru.
 - Uključite punjač na glavno napajanje u zidu utičnice.
 - Kada ste povezani na punjač za bateriju, baterija će početi da se puni a indikator za punjenje na punjaču će biti crven. Nakon što se punjenje završi, indikator za punjenje će biti zelen.
 - Izključite punjač baterije kada je skroz napunjen i zamenite ga gumenim poklopcom na ulazu punjenja e-skutera.

NAPOMENA:

- Ako se skuter ne koristi redovno, preporučuje se da se napuni baterija svakog meseca.
- Ne punite bateriju napolju.
- Ne punite ako je kabl ili skuter mokao.
- Ne punite kada je skuter uključen.
- Ne punite bateriju ako je ambijentalna temperatura ispod 1C.

USB utičnica za napajanje

- Zarad vaše ugodnosti USB ulaz za punjenje nalazi se na prikazu modula. Da biste pristupili utičaku, povucite poklopac utičaka na jednu stranu.
- USB ulaz za punjenje je dizajniran da omogući vašem mobilnom uređaju da ostane napunjen dok se koristi sa vašem e-skuterom.

SHARP Life Aplikacija

Dodatajte SHARP Life aplikaciju na svoj mobilni uređaj da započnete da uživate u dobrim stvarima dodatne funkcionalnosti. Ovo uključuje:

- Posmatranje brzine na vašem uređaju.
- Menjanje brzine/razdaljine između kilometara i milja.
- Podešavanje maksimalne brzine.
- Zaključavanje funkcije na vašem e-skuteru.
- Aktivacija kontrole vožnje.

Kliknite na **"Dodaj uređaj"**, kada je e-skuter uključen i Bluetooth ikona bljeći na prikazu.

Vaš uređaj će se automatski skenirati za vaš e-skuter. Postarajte se da Bluetooth funkcija bude omogućena na e-skuteru. Dopustite usluge lokacije ako su tražene.

Kada je uređaj pronadje, Bluetooth uparivanje je završeno.

Da biste dodali svoj skuter na aplikaciju, koristite jednu od metoda ispod:

- Kreirajte grupu.
- Uklonite uređaj sa prethodnog naloga.
- Kada je e-skuter uključen, pritisnite dugme za napajanje 4 puta brzo.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Rešavanje problema

E-skuter se ne pomera nakon pokretanja.

Razlog / Radnja

Kočnica nije pravilno popravljena, ovo će prekinuti radnju dovoda napajanja. / Manuelno podešite kočnice. Ovo može da se postigne kada se gurne poluga za kočenje na svoju normalnu poziciju.

E-skuter se pomera pri sporoj brzini ili se uopšte ne pomera.**Razlog / Radnja**

Baterija je niska. / Bateriji je potrebna zamena.

Motor se pokreće i ponovo isključuje.**Razlog / Radnja**

Baterija je niska. / Bateriji je potrebna zamena.

Kontrolor je oštećen. / Kontroloru je potrebna zamena.

Povezivanje baterije je olabavljeno. / Povezivanja baterije treba da se provere.

Baterija ne može da se napuni ili se sporo napunila.**Razlog / Radnja**

Napon nije pravilan. / Bateriji je potrebna zamena.

Baterija se ne puni.

Vek trajanja baterije je završen. / Bateriji je potrebna zamena.

Punjač baterije ne dostavlja napajanje. / Zamenite punjač baterije.

Glavno punjenje je oštećeno. / Zamenite punjač baterije.

Kodovi greške

Moguće je da kodovi greške budu prikazani. E-skuter će prestati da radi pod ovim uslovima.

E0 – Greška u komunikaciji

E1 – Abnormalna struja

E2 – Greška u ubrzanju

E3 – Greška u kočnici

E4 – MOS greška / Greška u previše napajanja

E5 – Hodnik / Greška u motoru

E6 – Greška u motoru

E7 – Greška u niskom napajaju

Ako iskusite neke od ovih problema koji ne mogu da se reše, kontaktirajte svog prodavca ili SHARP podršku ili savet.

Tehničke specifikacije

Model	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Savijena veličina (Š x V x D u mm)	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Savijena veličina (Š x V x D u mm)	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Veličina točka (inči)	8,5		10			
Veličina nogara ploče (Š x D u mm)	162 x 460		160 x 483			
Nogari ploče za vrh ručki (mm)	1020		1025			
Ploča za dno do nogara (mm)	145		180			
Druge specifikacije						
Tip za kočenje	Disk kočenje / Kočnica za isključivanje / Kočnica nogom	Disk kočenje / Kočnica za bubanj / Kočnica za isključivanje				
Tip motora	motor bez četkica koji čuva energiju					
Točak za vožnju	Prednja strana	Zadnji				
Maksimalan ugao penjanja (stepeni)	15 °					
Maksimalna težina (kg)	120					
Maksimalna brzina (km/sat)	25	20	25	20		
Snaga motora (vati)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Opseg pri punom punjenju (km)	25		40			
Pritisak gume	–	2,5 bara (36 psi)				
Tip točka	honeycomb guma		gume koje se ne mogu izdvavati			
Težina (kg)	16		18,3			
USB utičница za napajanje	5 V; 0,5 A					
Baterija						
Tip baterije (Ah)	18650 litijumska baterija					
Kapacitet baterije (A/sat)	7,5		10			
Baterija (napon)	36					
Baterija (vat)	270		360			
Vreme punjenja (sati)	4 do 5		6 do 8			
Punjač baterije						
Efikasnost - punjenje	87%					
Naziv modela	FY0634201500					
Ulaz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (maks)					
Glavni tip konektora	"Slika 8" tip. Vodeće - C7, Punjač - C8					
Izlaz	42 V DC, 1,5 A					
Proizvođač i adresa	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China					

Bluetooth	
Verzija	LE5.0 /BT7L 8,30
Maksimalno preneseno napajanje	10 dbm
Frekvencija talasa	2,4 GHz
Povezivanje	Koristi se za povezivanje mobilnog uređaja na e-skuter za funkcionalnost aplikacije
Standardno	Bluetooth® oznaka i logo su registrovani zaštitni znaci koji su u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc.
Radna okolina	
Temperatura	-10 °C do +45 °C
Temperatura čuvanja	-10 °C do +25 °C
Relativna vlažnost	do 75% RH

KAO DEO POLITIKE NEPREKIDNOG NAPRETKA, ČUVAMO PRAVO DA IZMENIMO DIZAJN I SPECIFIKACIJE BEZ NAPOMENE.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



VARNING

RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE



Vänligen läs dessa säkerhetsföreskrifter och respektera följande varningar innan apparaten används:

Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att det innanför produkten hölje finns isolerad "farlig spänning" som kan vara så kraftig att den utgör en risk för elektriska stötar.

Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på viktiga anvisningar för hantering och underhåll (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

Denna symbol innebär att produkten ska kasseras på ett miljövänligt sätt och inte i hushållsvalfet.

~ AC-spänning

□ Klass II-utrustning

För att förhindra brand håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt.



VIKTIGT: Läs följande noggrant och spara för framtida referens.

- Sharp ansvarar inte för skador/dödsfall orsakade av missbruk
- Sharp ansvarar inte om användaren inte följer lokala lagar och restriktioner
- Följ alltid lokala trafikregler och nationella lagar och förordningar när du använder din elsparkcykel.
- Håll alltid den lokala hastighetsgränsen. Överskrid INTE hastighetsgränsen för din elsparkcykel.
- Bär alltid skyddsutrustning när den används.
- Bär alltid en skyddshjälm när du kör din elsparkcykel.
- Äk alltid med båda händerna på handtagen, äk aldrig med en hand.
- Äk inte i dåligt väder.
- Stå på elsparkcykelns fotplatta med båda fötterna.
- Använd inte denna elsparkcykel för att utföra stunttrick eller farliga manövrer. Denna elsparkcykel är designad för hushållsbruk.
- Bär inte männskor eller föremål som väskor.
- Äk långsamt på trånga platser.
- Se till att alla skruvar och fästelement är ätdragna och normala före användning.
- Se till att det fallbara skaftet går i spåret när du fäller ut elsparkcykeln.
- Äk inte på ojämna vägar, vatten, olja eller is.
- Kryssa inte genom trafik eller gör rörelser som är oförutsägbara för andra männskor.
- Äk inte på elsparkcykeln om du är utanför ländernas åldersgränser.
- Äk inte med elsparkcykeln över landets lagliga hastighetsgräns för elsparkcyklar.
- Använd inte elsparkcykeln om den är skadad.
- Använd inte elsparkcykeln om batteriet avger en märklig lukt och/eller blir varmt.

- Använd inte elsparkcykeln om vätska läcker ut ur den, undvik kontakt och placera utom räckhåll för barn.
- Före användning, se till att elsparkcykeln inte är skadad. Åk inte om det finns några skador.
- Se till att du läser hela denna bruksanvisning innan du använder elsparkcykeln.
- Lär dig hur du kör din elsparkcykel innan du använder den i ett offentligt utrymme.
- Denna elsparkcykel kan identifieras av modell och serienummer som finns på typskylten.
- Framdrivningen sker via en elmotor placerad i drivhjulet.
- Endast en person får åka på elsparkcykeln.
- Modifera inte denna elsparkcykel på något sätt.
- Använd inga delar eller tillbehör om de inte rekommenderas eller godkänns av SHARP.
- Kör elsparkcykeln på plana ytor. Överskrid inte den specificerade lutningen.
- Överdriven användning kommer att minska livslängden för denna elsparkcykel.
- Varning, bromsar och tillhörande delar kan bli varma under användning. Rör inte vid efter användning.

Varningar för batteri och laddare

- Slå inte på elsparkcykeln under laddning.
- När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddningskabeln.
- Batteriindikatorn i displayen visar batteriets livslängd.
- Om batteriladdningsindikatorn blinks på displayen, sluta åka och ladda batteriet.
- Ladda batteriet efter varje användning.
- Om elsparkcykeln inte används under en längre tid, ladda den minst en gång i månaden. Observera att om batteriet inte laddas under en längre tid kommer batteriet att gå i ett självskyddstillstånd och kommer inte att laddas. Kontakta i så fall din återförsäljare.
- När du laddar, anslut laddaren till laddningsporten innan du ansluter den till vägguttaget.
- Under laddning lyser laddarens indikatorlampa rött; detta betyder att laddningen är normal. När indikatorlampen lyser grönt är laddningen klar.
- Använd endast originalladdaren för att ladda batteriet.
- Laddaren har en överladdningsskyddsfunktion, om elsparkcykeln är 100 % fulladdad kommer laddaren automatiskt att sluta ladda.
- Kassera batterier och elsparkcyklar i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land.

Batterier

- Observera rätt polaritet när du sätter i batterierna.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer och placera dem inte på platser där temperaturen kan öka snabbt, t.ex. nära eld eller i direkt solsken.
- Utstått inte batterierna för överdriven strålningsvärmre, kasta dem inte i elden, ta inte isär dem och försök inte att ladda icke-laddningsbara batterier; de kan läcka eller explodera.
- Att kasta ett batteri i eld eller mekaniskt krossa eller kapa ett batteri kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- **WARNING:** Risk för explosion eller skada på utrustningen, om fel typ av batterier används.
- Använd aldrig olika batterier tillsammans och blanda aldrig nya och gamla.
- Använd inga andra batterier än de som specificerats.



Borttagning av batteri

EM-KS3

- Ta bort batteriet genom att dra av gummifomattan och ta bort de 6 skruvarna på trädäcket, sedan de 10 skruvarna som håller fast metallplattan. Koppla nu bort batterikontakten och ta bort den. Se till att batteripolerna inte är kortslutna. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

EM-KS4

- För att ta bort batteriet, dra upp gummifomattan och ta bort de 11 fästsksruvarna från metallplattan, plattan kan nu tas bort för att avslöja batteriet. Koppla nu bort batterikontakten och ta bort den. Se till att batteripolerna inte är kortslutna. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

Kassering av denna utrustning och batterier

- Kassera inte denna produkt eller dess batterier som sorterat hushållsavfall. Returnera den till en uppsamlingsplats för WEEE-återvinnning i enlighet med lokala lagbestämmelser. Genom att göra så, hjälper du till att spara resurser och skydda miljön.
- I de flesta EU-länder regleras kassering av batterier enligt lag. Återvinningsymbolen visas på elektrisk utrustning, förpackning och batterier för att påminna användare om att kasta dessa objekt på rätt sätt. Användare måste använda befintliga återvinningsstationer för begagnad utrustning och batterier. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.



CE- och UKCA-redogörelse:

- Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och PN-EN 17128: 2021-03.
- Den fullständiga texten till EU- och UKCA-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig genom att följa länken [www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/](http://sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)
- Dessa produkter har ABE-certifiering.

Rengöring

- När du rengör din elsparkcykel, se till att den är avstånd, att batteriladdaren har kopplats ur och att laddningsportlocket på enheten är täckt.
- Det rekommenderas att använda en mjuk och lätt fuktad trasa. Om det finns envisa smutsrester som är svåra att rengöra, använd en tandborste och borsta upprepade gånger för att ta bort dem. Efter att du tagit bort fläcken, använd en mjuk och lätt fuktad trasa med lämplig mängd rengöringsmedel för att ta bort några rester.

OBS:

- Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel för att undvika att frätande kemiska produkter skadar färgen på kroppens yta och dess inskurella delar.
- Använd inte högtrycksvattenstrålar för att rengöra elsparkcykeln.
- Rengör elsparkcykeln regelbundet.

Skötsel och underhåll

- När du inte använder elsparkcykeln, förvara den i en torr miljö för att undvika skador på elektroniska komponenter på grund av fukt.
- Förvara inte elsparkcykeln utomhus under en längre tid. Detta kommer att ge överdriven exponering för solljus, hög temperatur eller låg temperatur kan skada elsparkcykeln och påskynda slitaget på däck och batterier.
- Rör inte skivbromsskivan omedelbart efter användning av elsparkcykeln skivbroms, eftersom det finns risk för brännskador vid höga temperaturer!
- Skivbromsjustering: Om bromsen är för hård, använd den medföljande sexkantsnyckeln för att lossa skruven som håller bromsvajern på

skivbromsen något för att lossa bromsspänningen. Förläng sedan bromsvajerbultens läge något jämfört med förra gången. Om bromsen är för lös, utför motsatt åtgärd och justera bromsvajern.

- Om någon skada påträffas på din elsparkcykel ska den inte förvaras inomhus på grund av potentiell brandrisk.
- Om du upplever några problem med skötsel och underhåll av din elsparkcykel, kontakta din återförsäljare eller SHARP Support eller råd.

Vad som finns i lådan:

- Elsparkcykel
- Snabbstartsguide
- Garantikort
- 1 x Insexnyckel
- 4 x Handtagsskruvar
- 1 x Laddare
- 1 x Nätssladd

Placering av delar

Se bilderna 1 och 2 på sida 1.

1. Framljus
2. Bromsspak bak
3. Krok-/skaffällningslås
4. Skaftläspak
5. Framhjul
6. Ställ
7. Batteriplats
8. Fotdyna
9. Styrlås
10. Bakljus
11. Fotbroms
12. Elmotor
13. Bakre broms
14. Ringklocka
15. Display
16. Gasreglage
17. Fällningslås*
18. Trumbroms fram*
19. Bromsspak fram*
20. Vänstersvängindikator
21. Högersvängindikator
22. Svängindikatoromkopplare

* - EM-KS4 endast

Display

Se bilderna 3 på sida 2.

1. Batterinivåstapel - varje stapel representerar 20 % av effekten.
2. Belysning på indikator
3. Indikator för hastighetsläge
4. Bluetooth-läge (för användning med app)
5. Hastighetenhet
6. ODO / TRIP-lägesindikator
7. ODO / TRIP detaljer
8. Aktuell hastighet
9. Bromsnings - vid bromsnings visas denna symbol
10. Farthållare aktiverad
11. Gåläge aktivt
12. Strömknapp
13. USB-laddningsuttag
14. Knapp för ljus/hastighetsläge

ODO/Trip

Odo kommer att visa den totala sträckan som elsparkcykeln täcker; Trip information som indikerar enstaka körsträcka. Det är möjligt att växla mellan ODO och Tripp genom att trycka kort på knappen M.

Lampor

För att tända de främre och bakre lamporna, tryck på knappen M i 3 sekunder. För att släcka belysningen, tryck på knappen M i 3 sekunder.

OBS: fram- och bakljusen kan inte styras oberoende av varandra.

Hastighetsläge

För att växla, tryck snabbt på ljusknappen. Hastighetsläget med ändring kommer att gå upp och sedan ner.

Maxhastighet i varje läge:

- Promenadläge - 6 km/h
- Mellanläge - 20 km/h
- Maximalt läge 25 km/h

Maxhastigheten för Maximalt läge är 25 km/h.

Observera att detta är de maximala hastigheterna som kan uppnås i varje hastighetsläge; elsparkcykeln kommer inte att gå snabbare än dessa hastigheter i det valda hastighetsläget.

Hastighet

Hastighetsenheter kan ändras i appen.

Ändra hastighetsläget

För att ändra hastighetsläget, tryck kort på M-knappen för att växla mellan gång-, medium- och maximallägen.

Montering av styret

- Med hävnisning till bilderna 4 och 5 på sidan 2 sätter du ihop styret med den medföljande insexförslagningskeln. Detta behöver endast utföras när produkten är oförpackad; styret behöver inte tas bort efter att ha satts fast.
- Sätt in styret i styrstången som visas på bilderna. Styret måste vara orienterat enligt bilden. Var noga med att inte böja eller bryta några delar när du monterar styret.
- Se till att skruvarna inte är åtdragna för hårt och att styret sitter fast och inte vinglar efter bygget.
- Se till att bromsvajern inte är böjd eller skadad.

Fälla upp och fälla elsparkcykeln

Hur man fäller upp?

Se bilderna 6 på sidan 3 fälla upp elsparkcykeln.

Tryck ner baksärmens med ena handen och använd den andra för att lyfta upp styrstången så att den är rak, se bild 6 steg 3. När den är rak rör den sig inte längre. När den är läst, använd viklässpaken för att säkra på plats. Denna spak måste vara så nära styrstången som möjligt när den är i läst läge. Se bild 6 steg 3 och 4.

Hur man faller?

Se bilderna 7 på sidan 3 fäll ihop elsparkcykeln för förvaring.

Lyft upp viklässpaken som visas i steg 1 för att frigöra styrstången. Tryck ner styrstången som visas i steg 2 tills den nuddar baksärmens. Tryck nu nedåt så att den ansluter till krogen i baksärmens som visas i steg 3.

Observera att på EM-KS3 att viklässpärren är placerad på ena sidan av displayen och detta resulterar i att styrstången är något diagonalt mot fotplattan när den är korrekt placerad.

Använda din elsparkcykel

Åka

- Försäkra dig om att det är säkert att göra det innan du kör, elsparkcykeln körs i enlighet med denna användarmanual. Det är viktigt att säkerhetsutrustning bärts och att elsparkcykeln är i gott skick.
- Om du använder din elsparkcykel för första gången, öva på hur du använder den borta från offentliga utrymmen och bär

säkerhetsutrustning. När du är säker på att använda din elsparkcykel kan du körta nära andra mäniskor och fordon.

- Följ alltid ditt lands lagkrav när du åker.
- Kontrollera att bromsar, lampor och däck fungerar, är korrekt justerade och i gott skick före körning.

För att köra din elsparkcykel säkert:

- För att starta din elsparkcykel, tryck på /M-knappen i 3 sekunder.
- Se till att du bär lämplig säkerhetsutrustning.
- Slå på elsparkcykeln.
- Sätt först en fot på fotstödet och den andra på marken, sparka skotern för att åka framåt och tryck siktigt ner gasreglaget.
- För att stänga av din elsparkcykel, tryck på /M-knappen i 3 sekunder.

OBS:

- När du accelererar, luta dig bakåt för att behålla din tyngdpunkt. När du bromsar, flytta din tyngdpunkt genom att luta dig framåt. Detta kommer att göra din körning bekvämare och säkrare.

Bromsa

EM-KS3

- För att bromsa korrekt, släpp gasreglaget och ansätt skivbromsen med hjälp av bromsspanken på höger sida av styret, detta kommer att manövrera den bakre skivbromsen. Tryck samtidigt försiktigt med foten på skärbromsen. Förutom skiv- och skärbromsarna kommer den elektroniska bromsen att göra att motorn saktar ner.

EM-KS4

- För att bromsa korrekt, släpp gasreglaget och aktivera skiv- och trumbromsarna med hjälp av bromsspanken på styret. Vänster bromsspank manövreras främre trumbroms, höger bromsspank manövreras bakre skivbroms. Förutom skiv- och trumbromsarna kommer den elektroniska bromsen att göra att motorn saktar ner.
- Det rekommenderas att den bakre skivbromsens kopplas in något före den främre trumbromsen för att säkerställa smidigare bromsnings.

Indikatorer

För att manövrera indikatorerna används indikatorkontakten på vänster sida av styret. Denna omkopplare har tre lägen; vänster blinkers, av, höger blinkers.

När strömbrytaren trycks in för att visa andra trafikanter att du tänker förflytta dig åt vänster eller höger, kommer respektive lampa att blinika i änden av styret.

För att avbryta indikatorerna återställer du omkopplaren till mittläget. Indikatorerna fungerar endast när elsparkcykeln är påslagen.

Indikatorerna kommer inte att själv avbryta, kom ihåg att avbryta indikatorn när rörelsen har gjorts.

Farthållare

Din elsparkcykel är utrustad med en farthållare. För att aktivera detta, när du når önskad hastighet, håll nere tumgasreglaget i 9 sekunder. Ett pip ljuder när farthållaren är inkopplad. Dra åt handbromsen för att lossa farthållaren.

Promenadläge

- I promenadläge blinkar bromsljuset för att indikera att din elsparkcykel kör långsamt. Vid växling till mellanläge kommer bromsljuset att sluta blinka.
- När du är i gångläge visas indikatorn för gångläge i displayen.

Använda stödet

- Din elsparkcykel har ett inbyggt stöd som gör att den kan parkeras utan att du behöver luta den mot någonting eller behöva falla ihop för förvaring.
- För att använda stödet, använd din fot för att trycka det nedåt tills det låses på plats. Luta elsparkcykeln så att den vilar på marken. Använd inte stödet på ojämna eller mjuka ytor.

- För att frigöra stödet, använd din fot för att trycka det uppåt och in i elsparkcykelns kropp. Det läser sig på plats. Se till att stödet är korrekt fäst innan du åker.
- Var försiktig vid utlösning av sparkstödet eftersom det kan orsaka personskador om det används felaktigt.

Laddning

- Se till att batteriet som är monterat på din elsparkcykel är korrekt laddat genom att följa instruktionerna nedan:
- 1. Anslut laddarsladden till elsparkcykelns laddningsport. Se bild 8 på sidan 3 för platsen för laddningsporten på din elsparkcykel.
- 2. Anslut laddarens strömkabel till vägguttaget.
- När den är ansluten till batteriladdaren börjar batteriet laddas och laddningsindikatorn blir röd. När laddningen är klar kommer laddningsindikatorn att bli grön.
- 3. Lossa batteriladdaren när den är fulladdad och sätt tillbaka gummilocket på elsparkcykelns laddningsuttag.

OBS:

- Om elsparkcykeln inte används regelbundet, rekommenderas att ladda batteriet varje månad.
- Ladda inte batteriet utomhus.
- Ladda inte om kabeln eller elsparkcykeln är våt.
- Ladda inte när elsparkcykeln är påslagen.
- Ladda inte batteriet om omgivningstemperaturen är lägre än 1C.

USB-laddningsuttag

- För din bekvämlighet finns ett USB-laddningsuttag på displaymodulen. För att komma åt uttaget, dra uttagsskyddet åt sidan.
- USB-laddningsuttaget är utformat så att din mobila enhet kan hållas laddad medan den används med din elsparkcykel.

SHARP Life App

Lägg till SHARP Life-appen på din mobila enhet för att börja dra nytta av fördelarna med ytterligare funktionalitet. Dessa inkluderar:

- Hastighetsövervakning på din enhet.
- Ändra hastighet/distansenhetet mellan kilometer och miles.
- Ställ in maxhastighet.
- Läs funktionerna på din elsparkcykel.
- Aktivering av farthållaren.

Klicka på "Lägg till enhet", när elsparkcykeln är påslagen och Bluetooth-ikonen blinkar på displayen.

Din enhet kommer automatiskt att söka efter din elsparkcykel. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på elsparkcykeln. Tillåt platstjänster om så behövs.

När enheten har hittats är Bluetooth-pärningen klar.

Om du vill lägga till din elsparkcykel i appen använder du en av metoderna nedan:

1. Skapa grupper.
2. Ta bort enheten från föregående konto.
3. När elsparkcykeln är påslagen trycker du snabbt på strömknappen fyra gånger.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Felsökning

Elsparkcykeln rör sig inte efter uppstart.

Orsak/åtgärd

Bromsen har inte återställts helt, detta kommer att avbryta driften av strömförsljningen. / Återställ bromsen manuellt. Detta kan uppnås genom att trycka tillbaka bromsspanken till sitt normala läge.

Elsparkcykeln rör sig i låg hastighet eller rör sig inte alls.

Orsak/åtgärd

Låg batterinivå. / Batteriet behöver bytas ut.

Motorn startar och stängs av igen.

Orsak/åtgärd

Låg batterinivå. / Batteriet behöver bytas ut.

Styrenheten är skadad. / Styrenheten behöver bytas ut.

Batterianslutningen är lös. / Batterianslutningar måste kontrolleras.

Batteriet kan inte laddas eller har laddats långsamt.

Orsak/åtgärd

Spänningen är inte korrekt. / Batteriet behöver bytas ut.

Batteriet laddas inte.

Batteriets livscykel har nått sitt slut. / Batteriet behöver bytas ut.

Batteriladdaren avger ingen ström. / Byt batteriladdaren.

Laddningskabeln är skadad. / Byt batteriladdaren.

Felkoder

Det är möjligt att felkoder kan visas. Elsparkcykeln kommer att sluta fungera under dessa förhållanden.

E0 – Kommunikationsfel

E1 – Onormal ström

E2 – Gasfel

E3 – Bromsfel

E4 – MOS-fel / Överströmsfel

E5 – Hall / Motorfel

E6 – Motorfel

E7 – Lågspänningfel

Om du upplever några problem som inte kan lösas, kontakta din

återförsäljare eller SHARP Support eller råd.

Tekniska specifikationer

Modell	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C		
Mått hopvikt (B x H x L i mm):	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180			
Mått hopvikt (B x H x L i mm):	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180			
Hjulstorlek (tum)	8,5		10			
Fotplattans storlek (B x L i mm)	162 x 460		160 x 483			
Fotplatta till handtagets ovansida (mm)	1020		1025			
Mark till fotplatta (mm)	145		180			
Andra specifikationer						
Bromstyp	Skivbroms / Ström av-broms / Fotbroms		Skivbroms / Trumbroms / Ström av-broms			
Motortyp	borstlös energibesparande motor					
Drivhjul	Framsida		Baksida			
Maximal klättringsvinkel (grader)	15°					
Maximal belastning (kg)	120					
Maxhastighet (km/timme)	25	20	25	20		
Motoreffekt (watt)	350 W	350 W	350 W	350 W		
Räckvidd per full laddning (km)	25		40			
Däcktryck	–		2,5 bar (tbc)			
Hjultyp	honeycombdäck		uppbålåbart däck			
Vikt (kg)	16		18,3			
USB-laddningsuttag	5 V, 0,5 A					
Batteri						
Batterityp (Ah)	18650 litumbatteri					
Batterikapacitet (A/timme)	7,5		10			
Batteri (spänning)	36					
Batteri (Watt)	270		360			
Laddningstid (timmar)	4 till 5		6 till 8			
Batteriladdare						
Effektiviteten - laddning	87 %					
Standby-förbrukning	Ska tillkännages					
Modellnamn	FY0634201500					
Ineffekt	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,8 A (Max)					
Typ av nätnäslutning	"Figur 8"-typ. Ledning - C7, Laddare - C8					
Effekt	42 V DC, 1,5 A					
Tillverkare och adress	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kina					

Bluetooth	
Version	LE5.0 /BT7L 8,30
Max. effektorförlängning	10 dbm
Frekvensband	2,4 GHz
Anslutning	Används för att ansluta mobil enhet till elsparkcykel för appfunktionalitet
Standarder	Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
Driftsmiljö	
Temperatur	-10 °C till +45 °C
Förvaringstemperatur	-10 °C till +25 °C
Relativ fuktighet	upp till 75 % relativ luftfuktighet

SOM EN DEL AV EN POLICY FÖR KONTINUERLIG FÖRBÄTTNING FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA DESIGN OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Важливі вимоги безпеки



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Перш ніж починати експлуатацію цього приладу, прочитайте вимоги безпеки і не порушуйте їх



Символ блискавки зі стрілою, поміщений у рівносторонній трикутник, попереджає користувача про наявність у корпусі виробу неизольованої «небезпечної напруги», величина якої достатня для завдання людині ураження електричним струмом.



Знак оклику, поміщений у рівносторонній трикутник, попереджає користувача про наявність важливих вказівок щодо експлуатації та технічного обслуговування в літературі, яка надається разом із пристроям.



Цей значок означає, що виріб слід викидати безпечним для новаколісного середовища способом, окрім від побутового сміття.



Напруга змінного струму



Обладнання II класу

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



ВАЖЛИВО: Уважно прочитайте наступну інформацію та збережіть її для подальшого використання.

- Компанія Sharp не несе відповідальність за травми чи смерть, заподіяні внаслідок неправильного використання.
- Компанія Sharp не несе відповідальність за недотримання користувачем місцевого законодавства та обмежень.
- Користуючись електросамокатом, завжди дотримуйтесь чинних законів і правил дорожнього руху.
- Ніколи не перевищуйте максимально дозволеної швидкості руху, встановленої у місці вашого перебування. Рухайтесь на електросамокаті з перевищенням його власної максимальної швидкості ЗАБОРОНЕНО.
- Пересуваючись на електросамокаті, завжди користуйтесь засобами захисту.
- Пересуваючись на електросамокаті, завжди користуйтесь захисним шоломом.
- Пересуваючись на електросамокаті, завжди тримайте кермо обома руками. Рухайтесь, тримаючи кермо однією рукою, заборонено.
- Не їздіть електросамокатом у погану погоду.
- Стійте на платформі електросамоката обома ногами.
- Не виконуйте на цьому електросамокаті трюки чи небезпечні маневри. Цей електросамокат призначений для побутового використання.
- Не перевозьте ним інших людей чи якісь предмети, наприклад сумки.
- Перебуваючи у місцях з великою кількістю людей, рухайтесь повільно.
- Перш ніж користуватись електросамокатом, переконайтесь у тому, що всі кріпильні деталі справні та міцно затягнуті.

- Розкладаючи електросамокат, стежте за тим, щоб розкладна стійка ввійшла у паз.
- Не їздіть дорогами, що мають нерівності, вкриті водою, оливою чи льодом.
- Не лавіруйте у транспортному потоці та не робіть рухів, які могли б стати для інших несподіванкою.
- Не їздіть електросамокатом, якщо ви не відповідаєте віковим обмеженням на користування транспортними засобами, які діють у вашій країні.
- Під час їзди електросамокатом не перевищуйте граничну швидкість руху електросамокатів, встановлену у вашій країні.
- Не користуйтесь електросамокатом, якщо він пошкоджений.
- Не користуйтесь електросамокатом, якщо акумулятор гріється чи видає специфічний запах.
- Не користуйтесь електросамокатом, якщо з нього витікає якась рідина; не доторкайтесь до нії та поставте його у місце, недоступне для дітей.
- Перш ніж користуватись електросамокатом, перевірте, чи не має він пошкоджень. Не їздіть електросамокатом, якщо він має пошкодження.
- Перш ніж користуватись електросамокатом, повністю прочитайте це Керівництво з експлуатації.
- Перш ніж їздити електросамокатом у громадських місцях, навчіться ним користуватись.
- Цей електросамокат ідентифікується за моделлю та серійним номером.
- Його рушієм є електричний двигун, розташований у приводному колесі.
- Їздити електросамокатом може лише одна людина.
- Не піддавайте електросамокат жодним змінам.
- Не використовуйте жодні деталі чи аксесуари, не рекомендовані чи не сквалені компанією SHARP.
- Пересувайтесь на електросамокаті по рівних поверхнях. Не їздіть по поверхнях, на яких перевищує вказану величину.
- Робота з перевантаженням приводить до скорочення терміну експлуатації електросамоката.
- Обережно! Гальма та суміжні деталі під час користування можуть нагріватись до високої температури. Не доторкайтесь до них після користування.

Попередження щодо акумулятора та зарядного пристроя

- Не вмикайте електросамокат під час зарядки.
- Повністю зарядивши акумулятор, від'єднайте зарядний кабель.
- Запас ходу відображається індикатором заряду акумулятора на дисплеї.
- Якщо індикатор заряду акумулятора на дисплеї блимає, припиніть їздіту та зарядіть акумулятор.
- Заряджайте акумулятор кожного разу після користування.
- Якщо електросамокат не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його раз на місяць. Зверніть увагу, що якщо акумулятор не заряджатиметься протягом тривалого часу, він переїде у захищений стан і перестане заряджатися. У такому разі зверніться до дилера.
- Щоб зарядити акумулятор, спочатку вставте розняття зарядного пристроя у зарядне гнізdo електросамоката, а потім — зарядний пристрій у розетку електромережі.
- Поки акумулятор заряджається, індикатор зарядного пристроя світиться червоним світлом; це означає, що заряджання відбувається нормально. Коли індикатор засвітиться зеленим світлом, це означає, що акумулятор повністю заряджено.
- Заряджайте акумулятор тільки за допомогою оригінального зарядного пристроя.
- Зарядний пристрій має функцію захисту від перезарядки: коли акумулятор заряджено повністю, зарядний пристрій припиняє зарядку.
- Утилізацію акумуляторів і електросамокатів слід здійснювати згідно з чинним законодавством вашої країни.

Батарейки

- Вставляючи батарейки, дотримуйтесь правильної полярності.
- Не піддавайте батарейки дії високої температури і не кладіть їх туди, де можливе ризик підвищення температури, наприклад біля вогню чи під прямим сонячним промінням.
- Не піддавайте батарейки дії сильного теплового випромінювання, не кидайте їх у вогонь, не розбирайте і не намагайтесь заряджати батарейки, не придатні для повторного заряджання. Унаслідок таких дій може відбутися витікання електропродукту чи вибух.
- Якщо батарейку у вогонь, розчавіти чи розрізати батарейку, вона може вибухнути.
- Під дією високої температури може батарейка вибухнути чи випустити займисту рідину чи газ.
- Під дією сильного вакууму батарейка може вибухнути чи випустити займисту рідину чи газ.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Використання батарейок невідповідного типу може привести до вибуху чи пошкодження обладнання.
- Ні в якому разі не використовуйте разом різnotипні батарейки, а також старі батарейки разом із новими.
- Не використовуйте жодні інші батарейки, крім вказаних.



Демонтаж акумулятора

EM-KS3

- Щоб вийняти акумулятор, підніміть гумове покріття і виверніть 6 гвинтів із дерев'яної дошки, а потім 10 гвинтів, якими закріплено металеву пластину. Після цього зніміть із контактів акумулятора розняття та вийміть акумулятор. Унеможливіте утворення короткого замикання між контактами акумулятора. Утилізуйте акумулятор згідно з нормами, що діють у вашій місцевості.

EM-KS4

- Щоб вийняти акумулятор, підніміть гумове покріття, вивернувши 11 кріпильних гвинтів із металевої пластини, підніміть її. Під нею розташований акумулятор. Після цього зніміть із контактів акумулятора розняття та вийміть акумулятор. Унеможливіте утворення короткого замикання між контактами акумулятора. Утилізуйте акумулятор згідно з нормами, що діють у вашій місцевості.

Утилізація цього пристрою та батарейок

- Не викидайте цей виріб чи його батарейки як несортировані побутові відходи. Передайте його на відповідний пункт збирання відходів електричного та електронного обладнання, що підлягає повторній переробці, згідно з національним законодавством. Таким чином ви зробите внесок у збереження ресурсів і захист навколошнього середовища.
- У більшості країн ЄС утилізація батарейок регулюється законом. Значок повторної переробки наноситься на електричне обладнання, упаковку і батарейки, щоб нагадати користувачам про вимоги до ліквідації. Користувачі зобов'язані користуватися для утилізації використаного обладнання та батарейок наявними засобами повернення. Для одержання більш докладної інформації звертайтеся у місцеві органи влади чи в магазин, у якому було придбано виріб.



Декларація про відповідність нормам ЄС та Великої Британії:

- Компанія Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявляє, що це обладнання відповідає істотним вимогам та іншим відповідним положенням директиви RED Directive 2014/53/EU та PN-EN 17128: 2021-03.

- Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС та UKCA розміщено за адресою: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Ці вироби мають сертифікат АВЕ.

Очищення

- Перш ніж очищати електросамокат, переконайтесь у тому, що він вимкнений, зарядний пристрій від нього відключений, а гніздо зарядки закрите кришкою.
- Для очищення рекомендується використовувати м'яку вологу тканину. За наявності стійкого бруду, який важко відчищається, усуньте його зубною щіткою. Знявши забруднення, усуєте залишки трохи зволоженою м'якою тканиною з необхідною кількістю мийного засобу.

ПРИМІТКИ:

- Не користуйтесь спиртом чи іншими хімічними засобами, щоб вони не пошкодили фарбу на корпусі чи внутрішні деталі.
- Не мийте електросамокат струменем води під високим тиском.
- Очищайте електросамокат регулярно.

Догляд і технічне обслуговування

- Коли електросамокат не використовується, його слід зберігати у сухому місці, де вологість не зможе зашкодити електронним компонентам.
- Не зберігайте електросамокат просто неба протягом тривалого часу. Там він зазнаватиме шкідливої дії прямого сонячного проміння, високих і низьких температур, під впливом яких швидше зношуватимуться шини й акумулятор.
- Не доторкайтесь до гальмового диску електросамоката одразу після користування дисковою гальмовою системою: він може нагріватись до високої температури, внаслідок чого можна отримати опіки!
- Регульовання дискового гальма: Якщо гальмо занадто різке, то послабте натяг гальма, трохи відпустивши гвинт, який утримує гальмовий тросик на гальмі, за допомогою включенного у комплект електросамоката ключа-шестигранника. Після цього трохи перемістіть болт тросика відносно поточного положення. Якщо гальмо надто м'яке, виконайте протилежну дію та відрегулюйте гальмовий тросик.
- Якщо електросамокат має якісь пошкодження, не зберігайте його у прямій сонячній раді, оскільки існує потенційна небезпека займання.
- Якщо вам заскладно виконувати якісь роботи з догляду та технічного обслуговування електросамоката, зверніться по пораду до дилера або до служби підтримки компанії SHARP.

Вміст упаковки:

- Електросамокат
- Коротке практичне керівництво
- Гарантійний талон
- 1 ключ-шестигранник
- 4 гвинти керма
- 1 зарядний пристрій
- 1 шнур живлення

Розташування деталей

Див. рисунки 1 і 2 на сторінці 1.

1. Передній ліхтар
2. Важіль заднього гальма
3. Фіксатор замка механізму складання стійки
4. Важіль замка стійки
5. Переднє колесо
6. Лапка
7. Місце розташування акумулятора
8. Підніжка
9. Фіксатор керма
10. Задній ліхтар
11. Ножне гальмо
12. Електричний двигун
13. Заднє гальмо
14. Звуковий сигнал
15. Дисплей
16. Важіль акселератора
17. Фіксатор замка механізму складання*
18. Переднє барабанне гальмо*
19. Важіль переднього гальма*
20. Лівий вказівник повороту
21. Правий вказівник повороту
22. Перемикач сигналів повороту
- * - тільки для EM-KS4

Дисплей

Див. рисунки 3 на сторінці 2.

1. Індикатор заряду акумулятора — кожна риска відповідає 20% заряду.
2. Індикатор увімкнення ліхтарів
3. Індикатор режиму швидкості
4. Режим Bluetooth (тільки для використання з застосунком)
5. Регулятор швидкості
6. Одометр та індикатор пройденого шляху
7. Докладна інформація про одометр та індикатор пройденого шляху
8. Поточна швидкість
9. Гальмування — під час гальмування з'являється цей значок
10. Круїз-контроль активовано
11. Використання пішохідного режиму
12. Кнопка живлення
13. Гніздо USB для заряджання
14. Кнопка перемикання ліхтарів/швидкісного режиму

Одометр та індикатор пройденого шляху

Одометр показує повну відстань, пройдену електросамокатом, а індикатор пройденого шляху — дальгість одиночної поїздки. Щоб вибрати режим одометра чи індикатор пройденого шляху, слід короткочасно натиснути кнопку XX.

Фари

Щоб увімкнути передній і задній ліхтарі, слід на 3 секунди натиснути

кнопку XX. Щоб увімкнути ліхтарі, слід на 3 секунди натиснути кнопку XX.

ПРИМІТКА: керувати роботою передньої фари та заднього ліхтаря водночас окремо неможливо.

Швидкісний режим

Щоб перейти на іншу передачу, слід короткочасно натиснути кнопку освітлення. Індикатор швидкісного режиму зі зміною спочатку виросте, а потім впаде.

Максимальні швидкості у різних швидкісних режимах:

- пішохідний режим - 6 км/год
- режим середньої швидкості - 20 км/год
- режим максимальної швидкості - 25 км/год

Максимальна швидкість руху в режимі максимальної швидкості становить 25 км/год.

Зверніть увагу, що за максимальні швидкості, досяжні у відповідних швидкісних режимах; електросамокат не здатний рухатись із перевищенням граничної швидкості у вибраному режимі.

Швидкість

Однини вимірювання швидкості можна змінити у застосунку.

Зміна швидкісного режиму

Для зміни швидкісного режиму слід короткочасно натиснути кнопку XX — кожне натискання приводить до зміни між пішохідним режимом, режимами середньої та максимальної швидкості.

Встановлення керма

- Встановлення керма здійснюється за допомогою ключа-шестигранника, що входить у комплект, згідно з рисунками 4 і 5 на сторінці 2. Цю операцію потрібно виконати лише під час розпакування виробу; після зняття встановлене кермо не потрібно.
- Вставте кермо у стійку, як показано на рисунках. Кермо має бути розташоване, як показано. Встановлюючи кермо, необхідно діяти обережно, щоб не погнати й не поламати жодні деталі.
- Не перетягніть гвинти, але надійно закріпіть кермо, щоб воно не хиталось.
- Переконайтесь у тому, що гальмовий тросик встановлено без перегинів чи пошкоджень.

Розкладання і складання електросамоката

Розкладання

Розкладання електросамоката здійснюється відповідно до рисунка 6 на сторінці 3.

Притиснувши однією рукою заднє крило, другою рукою підніміть стійку керма в вертикальне положення, див. рисунок 6 в крок 3. З вертикального положення він нікуди не відхилиться. Закріпіть стійку в вертикальному положенні, натиснувши важіль блокування складання. Цей важиль має бути якомога більше до стійки у фіксованому положенні. Див. рисунок 6, кроки 3 і 4.

Складання

Складання електросамоката у положення зберігання див. рисунок 7 на сторінці 3.

Відпустіть стійку керма, піднявши важіль фіксатора, як показано на кроці 1. Опускайте стійку керма, доки вона не доторкнеться до задньої рами. Не притискайте її так, щоб вона вийшла в зачеплення з гаком на задній рамі, як показано на кроці 3.

Зверніть увагу, що в електросамокаті EM-KS3 фіксатор замка механізму складання розташований по одній бік дисплея, внаслідок чого правильно встановлене кермо розташоване під невеликим кутом до платформи.

Порядок користування електросамокатом

Їзда

- Перш ніж починати рух, переконайтесь у відсутності небезпек, а також у тому, що експлуатація електросамоката відбувається згідно з цим Керівництвом з експлуатації. Важливо правильно користуватися засобами захисту, а також підтримувати електросамокат у справному технічному стані.
- Починаючи користуватись електросамокатом, потренуйтесь їздити ним у місці, де нема інтенсивного руху, надівші засоби захисту. Коли добре оволодіте прийомами їзди на електросамокаті, можете почати їздити там, де з'являються люди й автомобілі.
- Під час руху завжди дотримуйтесь законодавчих вимог країни, в якій перебуваєте.
- Перш ніж починати рух, переконайтесь у справності гальм, світлових приладів і коліс.

Прийоми безпечної їзди на електросамокаті:

- Щоб увімкнути електросамокат, слід на 3 секунди натиснути кнопку **XX**.
- Обов'язково надіньте відповідні засоби захисту.
- Увімкніть електросамокат.
- Ставши однією ногою на підніжку, а другою на землю, відштовхніться, щоб надати самокату поштовх уперед, і повільно натисніть донизу важіль акселератора.
- Щоб вимкнути електросамокат, слід на 3 секунди натиснути кнопку **XX**.

ПРИМІТКА:

- Прискорюючи рух, нахиляйтесь уперед, щоб не змінювати положення свого центра ваги. Сповільнюючи рух, зміщуйте свій центр ваги, відхиляючись назад. Роблячи так, ви їздитимете комфортніше та безпечніше.

Гальмування

EM-KS3

- Щоб правильно загальмувати, відпустіть важіль акселератора і натисніть важіль дискового гальма на ручці керма — тоді спрацює заднє дискове гальмо. Водночас легко натисніть ногою на педаль ножного гальма. Okрім дискового та ножного гальма, швидкість руху зменшується під дією електронного гальма, яке сповільнює обертання двигуна.

EM-KS4

- Щоб правильно загальмувати, відпустіть важіль акселератора і натисніть важіль дискового та барабанного гальма на ручках керма. Важіль на лівій ручці керма керує роботою переднього барабанного гальма, а на правій — дискового гальма на задньому колесі. Okрім дискового та барабанного гальма, швидкість руху зменшується під дією електронного гальма, яке сповільнює обертання двигуна.
- Щоб гальмування відбувалося плавніше, рекомендується вводити заднє дискове гальмо трохи раніше від переднього барабанного.

Вказівники повороту

Увімкнення вказівників здійснюється перемикачем сигналів повороту, розташованим на правій ручці керма. Цей перемикач має три положення: «сигнал повороту ліворуч», «вимкнено» та «сигнал повороту праворуч».

Коли перемикач переведено у праве чи ліве положення, блимують відповідні вказівники повороту на кінцях ручки керма — це повідомляє інших учасників дорожнього руху про Ваш намір змінити своє положення на проїздній частині у відповідному напрямку.

Щоб вимкнути вказівники повороту, слід повернути перемикач у середнє положення.

Вказівники працюють, тільки коли електросамокат увімкнений.

Вказівники не вимикаються автоматично, тому не забувайте повернати вимикати їх після закінчення маневру.

Круїз-контроль

Електросамокат має функцію круїз-контролю. Щоб увімкнути її, потрібно, вийшовши на потрібну швидкість, натиснути й утримувати важіль регулятора швидкості 9 секунд. Увімкнення круїз-контролю супроводжується звуковим сигналом. Щоб вимкнути круїз-контроль, слід натиснути важіль ручного гальма.

Пішохідний режим

- Під час руху в пішохідному режимі індикатор гальма блимає, що вказує на рух з малою швидкістю. Після переходу в режим середньої швидкості індикатор гальма припиняє блямати.
- Коли рух відбувається в пішохідному режимі, на дисплей відображається індикатор пішохідного режиму.

Користування лапкою

- Електросамокат має лапку, за допомогою якої його можна ставити окремо, не опираючи на сторонню опору та не складаючи для зберігання.
- Щоб опустити лапку, відхиліть її ногою донизу, щоб вона перешла в робоче положення. Нахиліть електросамокат, щоб лапка опустилася на землю. Щоб скористуватися лапкою, слід поставити самокат на рівній твердій поверхні.
- Щоб підняти лапку, потрібно підштовхнути її вгору та перемістити всередину корпуса самоката. Вона стане у фіксоване положення. Перш ніж починати рух, переконайтесь у тому, що лапка переведена в ходове положення.
- Опускаючи лапку, будьте обережні: її неправильне використання може привести до травми.

Заряджання

- Акумулятор, встановлений в електросамокат, слід заряджати відповідно до наступних вказівок:
 - Вставте зарядний кабель у зарядне гнізdo електросамоката. Розташування зарядного гнізда електросамоката показано на рисунку  8 на сторінці 3.
 - Вставте шнур живлення зарядного пристрою в розетку електромережі.
 - Після увімкнення зарядний пристрій почне заряджати акумулятор, і індикатор заряджання засвітиться червоним світлом. Коли заряджання закінчиться, індикатор почне світитися зеленим світлом.
 - Повністю зарядивши електросамокат, відключіть зарядний пристрій і закрійте зарядне гніздо гумовим ковпачком.

ПРИМІТКИ:

- Якщо самокат не використовується регулярно, рекомендується заряджати акумулятор щомісяця.
- Не заряджайте акумулятор поза корпусом самоката.
- Не заряджайте акумулятор, якщо кабель або самокат мокрий.
- Не заряджайте акумулятор, коли самокат увімкнений.
- Не заряджайте акумулятор, якщо температура повітря нижча від 1°C.

Гніздо USB для заряджання

- Для зручності на модулі дисплея розміщено гнізdo USB для заряджання. Щоб відкрити його, слід відсунути убік кришку.
- Зарядне гніздо USB призначено для підтримання заряду мобільного пристрію під час користування електросамокатом.

SHARP Life Застосунок

Установивши на свій мобільний пристрій застосунок SHARP Life, можна користуватися додатковими функціями. До них відносяться:

- моніторинг швидкості самоката на пристрії;

- вибір одиниць вимірювання швидкості і відстані: в кілометрах або милях;
- налаштування максимальної швидкості;
- блокування функцій електросамоката;
- увімкнення функції круїз-контролю.

Коли електросамокат увімкнено, а на дисплей блимає піктограма Bluetooth, натисніть кнопку "Add Device" (Додати пристрій).

Ваш мобільний пристрій автоматично почне пошук електросамоката.

Переконайтесь у тому, що в електросамокаті ввімкнено функцію Bluetooth. Якщо на екрані з'явиться запит на надання доступу до геолокації, надайте цей доступ.

Коли пристрій буде знайдено, встановлення зв'язку через Bluetooth завершиться.

Додати свій електроскутер у застосунок можна одним із наступних способів:

1. Створити групу.
2. Видалити пристрій із попереднього облікового запису.
3. Коли електросамокат увімкнено, швидко натисніть кнопку живлення 4 рази.



<https://www.sharpconsumer.com/sharp-life-app>

Пошук та усунення несправностей

Після пуску електросамокат не рухається.

Причина / Способ усунення

Неповністю відпущене гальмо; це перешкоджає ввімкненню живлення.
/ Відпустіть гальмо вручну. Це можна зробити, відтиснувши важіль гальма у звичайнє положення.

Електросамокат рухається повільно чи не рухається взагалі.

Причина / Способ усунення

Акумулятор розряджений. / Потрібно замінити акумулятор.

Двигун запускається і знову вимикається.

Причина / Способ усунення

Акумулятор розряджений. / Потрібно замінити акумулятор.
Вийшов із ладу контролер. / Потрібно замінити контролер.
Акумулятор погано підключений. / Необхідно перевірити підключення акумулятора.

Акумулятор не заряджається або заряджається повільно.

Причина / Способ усунення

Неправильна напруга живлення. / Потрібно замінити акумулятор.

Акумулятор не заряджається.

Закінчився термін служби акумулятора. / Потрібно замінити акумулятор.

Зарядний пристрій не видає вихідну напругу. / Потрібно замінити зарядний пристрій.

Пошкоджено зарядний кабель. / Потрібно замінити зарядний пристрій.

Коди помилок

На дисплей можуть відображатися коди помилок. Електросамокат може припинити роботу внаслідок таких умов:

E0 – помилка зв'язку

E1 – перевищення струму

E2 – несправність акселератора

E3 – несправність гальма

E4 – вихід з ладу МОН / струмове перевантаження

E5 – несправність давача Холла / несправність двигуна

E6 – несправність двигуна

E7 – помилка, пов'язана з низькою напругою
У разі виникнення якихось проблем, які не вдається усунути, зверніться по пораду до дилера або до служби підтримки компанії SHARP.

Технічні характеристики

Модель	EM-KS3A	EM-KS3C	EM-KS4A	EM-KS4C
Розміри у розкладеному стані (Ш x В x Д), мм	470 x 1190 x 1065		470 x 1200 x 1180	
Розміри у складеному стані (Ш x В x Д), мм	470 x 455 x 1065		470 x 498 x 1180	
Діаметр коліс, дюйм	8,5		10	
Розміри платформи (Ш x Д), мм	162 x 460		160 x 483	
Висота від платформи до верхньої точки ручок керма, мм	1020		1025	
Висота платформи над поверхнею землі, мм	145		180	
Інші технічні характеристики				
Тип гальм	Дискове гальмо / Електричне гальмо / Ножне гальмо		Дискове гальмо / Барабанне гальмо / Електричне гальмо	
Тип двигуна		безщітковий енергоощадний двигун		
Приводне колесо	Переднє		Заднє	
Максимальний кут підйому, градусів		15°		
Максимальне навантаження, кг		120		
Максимальна швидкість, км/год	25	20	25	20
Потужність двигуна, Вт	350 Вт	350 Вт	350 Вт	350 Вт
Запас ходу на повному заряді, км	25		40	
Тиск у шинах	–		2,5 бар (36 фнт/кв. дюйм)	
Тип шин	стільникові шини		пневматичні шини	
Маса, кг	16		18,3	
Гнізда USB для заряджання		5 В, 0,5 А		
Акумулятор				
Тип акумулятора, А·год		Літієвий акумулятор 18650		
Місткість акумулятора, А·год	7,5		10	
Напруга акумулятора, В		36		
Вихідна потужність акумулятора, Вт	270		360	
Час заряджання, год.	4 – 5		6 – 8	
Зарядний пристрій				
ККД під час заряджання		87%		
Назва моделі		FY0634201500		
Живлення		100 – 240 В зм. струму, 50/60 Гц, 1,8 А (макс.)		
Модель розняття живлення		Див. рис. 8. Кабель - С7, зарядний - С8		
Вихідна напруга		42 В пост. струму, 1,5 А		
Виробник та адреса	Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. 8F, A9 Bldg, Tiarui Industrial Park, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)			

Bluetooth	
Версія	LE5.0 / BT7L 8,30
Максимальна випромінювана потужність	10 дБм
Частотні діапазони	2,4 ГГц
Можливості з'єднання	Використовуються для підключення до електросамоката мобільного пристрою для роботи застосунку
Стандарти	Текстовий символ і логотип Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
Умови експлуатації	
Температура	-10 °C – +45 °C
Температура зберігання	-10 °C – +25 °C
Відносна вологість	до 75%

У РАМКАХ ПОЛІТИКИ ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНЮВАТИ КОНСТРУКЦІЮ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ.



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SDA/MAN/0243 V12

www.sharpconsumer.eu

SHARP