


ASUS All-in-One PC

Podręcznik użytkownika

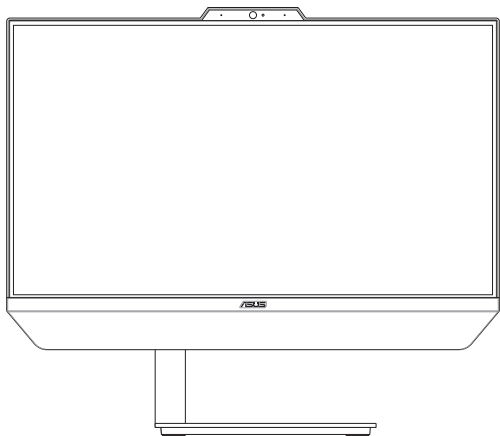

Seria A5401/M5401/E5401/F5401

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIŁ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKwentne SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁAŃNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIEDZIA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkodę lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIEDZIA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem <https://www.asus.com/support/>

Spis treści

O tym podręczniku użytkownika	6
Konwencje stosowane w tym podręczniku	7
Typografia.....	7
Ikony.....	8
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	9
Ustawienia systemu	9
Dbanie o system.....	10
Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku	11
Adapter.....	11
Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały	11
Zawartość opakowania	12

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

ASUS All-in-One PC	15
Widok z przodu	15
Widok z lewej strony	19
Widok z tyłu	23

Rozdział 2: Używanie ASUS All-in-One PC

Konfiguracja ASUS All-in-One PC.....	27
Instalacja podstawy	27
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy	29
Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy	30
Włączanie systemu.....	31
Pozycjonowanie All-in-One PC	33
Montaż komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS do urządzenia zgodnego ze standardem VESA	34
Używanie ekranu dotykowego (w wybranych modelach).....	38
Gesty dla panelu ekranu dotykowego.....	39
Korzystanie z gestów dla panelu dotykowego.....	39

Rozdział 3: Praca z Windows

Rozpoczęcie pracy.....	41
Menu Start.....	42
Uruchamianie menu Start	43
Otwieranie programów z menu Start	43
Aplikacje Windows.....	44
Uruchamianie aplikacji Windows z menu Start	44
Łączenie z sieciami bezprzewodowymi	45
Wi-Fi.....	45
Bluetooth.....	46
Łączenie z sieciami przewodowymi.....	47
Wyłączanie komputera All-in-One ASUS.....	48
Włączanie trybu uśpienia w komputerze All-in-One ASUS	49

Rozdział 4: Przywracanie systemu

Przejsie do konfiguracji systemu BIOS	51
Szybkie przejście do systemu BIOS	51
Przywracanie systemu	52
Opcje wykonywania kopii zapasowej	53

Załączniki

Uwagi	55
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)	55
Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF	56
Uwaga dotycząca powłoki	57
Zapobieganie utracie słuchu	57
Deklaracja zgodności dotycząca przepisów w zakresie ochrony środowiska	59
Rozporządzenie UE REACH i Artykuł 33	59
UE RoHS	60
Usługi recyklingu/odbioru firmy ASUS	60
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu	60
Produkt zakwalifikowany do programu ENERGY STAR	61
Produkty zarejestrowane w programie EPEAT	61
Uproszczona deklaracja zgodności UE	62

O tym podręczniku użytkownika

Ten podręcznik użytkownika udostępnia informacje o funkcjach sprzętu i oprogramowania komputera All-in-One PC, zorganizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera All-in-One PC.

Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu komputera All-in-One PC.

Rozdział 3: Praca z Windows

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu Windows w komputerze All-in-One PC.

Rozdział 4: Przywracanie systemu

Ten rozdział zawiera opcje przywracania dla komputera All-in-One PC.

Załączniki

W tej części znajdują się uwagi i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dla komputera All-in-One PC.

Konwencje stosowane w tym podręczniku

Dla wyróżnienia kluczowych informacji w tej instrukcji użytkownika, komunikaty są przedstawiane następująco:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów komputera All-in-One PC.

Typografia

Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

Pochylenie = Wskazuje przyciski na klawiaturze, które należy nacisnąć.

Ikony

Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do wykonania serii zadań lub procedur w komputerze ASUS All-in-One PC.



= Użyj touchpad (w wybranych modelach).



= (opcjonalnie)
Użyj myszy przewodowej/bezprzewodowej.



= (opcjonalnie)
Użyj klawiatury przewodowej/bezprzewodowej.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS www.asus.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer ASUS All-in-One PC został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Podczas przenoszenia zestawu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0°C and 40°C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

Dbanie o system

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
 - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
 - Na system został wylany płyn.
 - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
 - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
 - Zmienia się wydajność systemu.

Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

Adapter

1. Informacje o adapterze:


Model	Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Parametry wyjścia	Parametry napięcia wyjścia
WU	100–240Vac	50–60Hz	4,74A (90W)	19V
WR	100–240Vac	50–60Hz	6A (120W)	20V
			7,5A (150W)	20V

2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.


Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały

Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora.

Zawartość opakowania

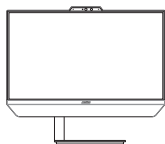

ASUS All-in-One PC



Adapter prądu
zmiennego



Przewód zasilający



Karta gwarancyjna



Klawiatura (opcjonalnie)



Mysz (opcjonalnie)



Skrócona instrukcja



Odbiornik USB KBM
(opcjonalnie)



Śruby podstawy



Śruby zapasowe

UWAGA:

- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
 - Komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS na tej ilustracji służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od modelu.
 - Ilustracje klawiatury, myszy i zasilacza służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.
-

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu


ASUS All-in-One PC

Widok z przodu


UWAGA: Rysunki zamieszczone w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS może być inny w zależności od modelu.

Model z podstawą

Z kamerą na podczerwień

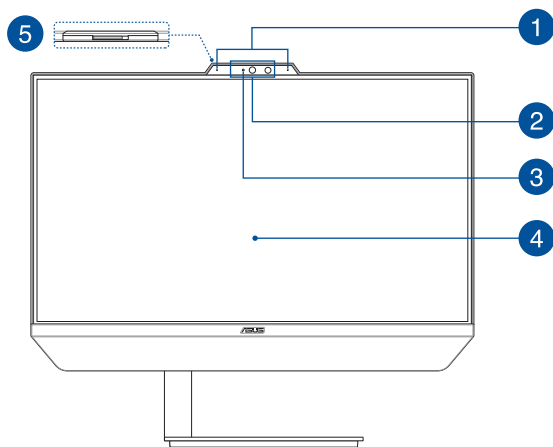


Ze standardową kamerą

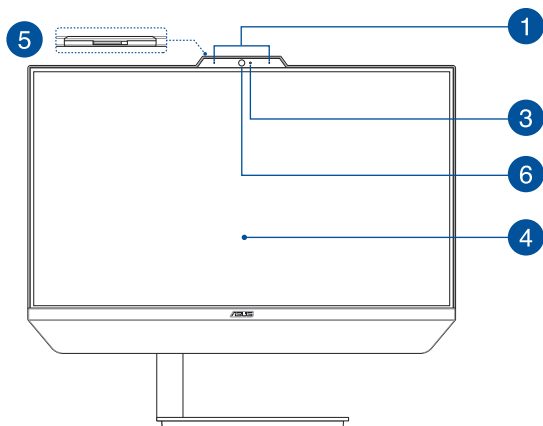


Model Vesa

Z kamerą na podczerwień

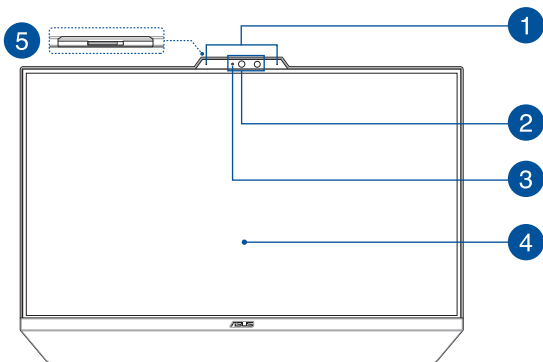

Ze standardową kamerą

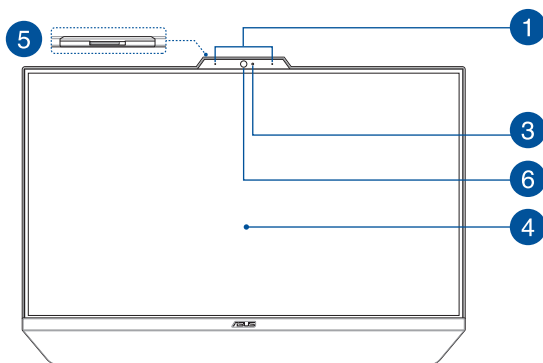

1 Zestaw mikrofonów

Zestaw mikrofonów posiada funkcje usuwania echa, tłumienia hałasu i formowania wiązki, dla lepszego rozpoznawania głosu i nagrywania audio.

2 Kamera na podczerwień

Wbudowana kamera obsługuje funkcję rozpoznawania twarzy podczas korzystania z funkcji Windows Hello.

UWAGA: Podczas odczytu danych w celu zalogowania za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello migać będzie czerwona dioda LED podczerwieni.

3

Wskaźnik pracy kamery

Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik pracy kamery.

4

Panel wyświetlacza LCD

Panel wyświetlacza LCD zapewnia doskonałe właściwości oglądania zdjęć, materiałów wideo i innych plików multimedialnych.

5

Osłona kamery internetowej

Umożliwia to zakrycie obiektywu kamery komputera ASUS All-in-One.


6

Kamera


Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie klipów wideo przy użyciu komputera ASUS All-in-One PC wszystko w jednym firmy ASUS.

Widok z lewej strony

Model z podstawą

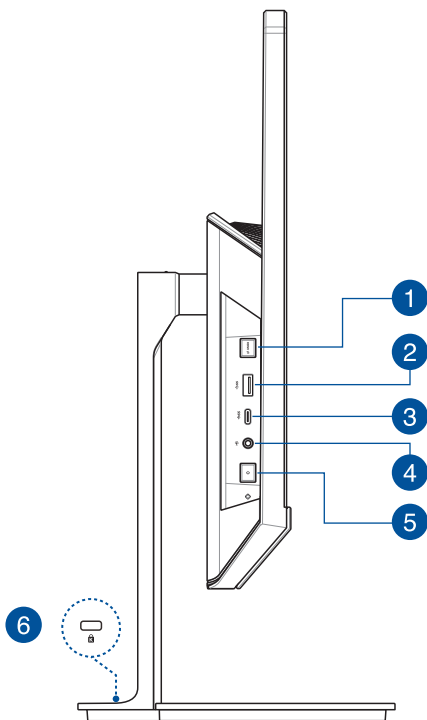

Model Vesa

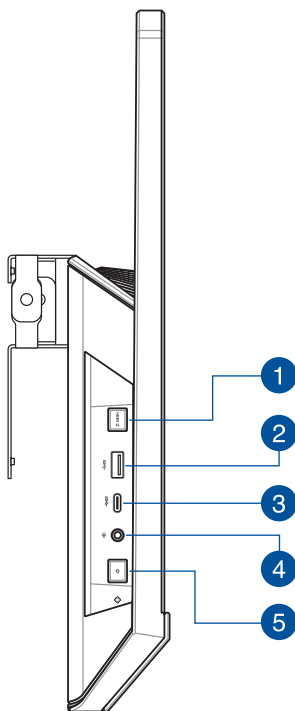

1

Przycisk przełączania trybu wyświetlania (w wybranych modelach)

Przycisk ten umożliwia przełączanie między trybem komputera PC wszystko w jednym a trybem monitora zewnętrznego.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest port wejścia HDMI i gdy komputer PC wszystko w jednym jest włączony.

2

Port USB 3.2 Gen1

Port USB 3.2 Gen1 (Uniwersalna magistrala szeregową) obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s.

3

Port USB 3.2 Gen 1 Type-C®

Port USB 3.2 (Uniwersalna magistrala szeregową 3.2) Gen 1 Type-C® obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s.

4

Gniazdo słuchawek / zestawu słuchawkowego / mikrofonu

To gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Można do niego również podłączyć zestaw słuchawkowy lub mikrofon zewnętrzny.

5

Przycisk zasilania

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć komputer All-in-One PC.


6

Gniazdo zabezpieczenia Kensington®


Gniazdo zabezpieczenia Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera PC wszystko w jednym przy użyciu produktów zabezpieczających zgodnych z Kensington®.

Widok z tyłu

Model z podstawą

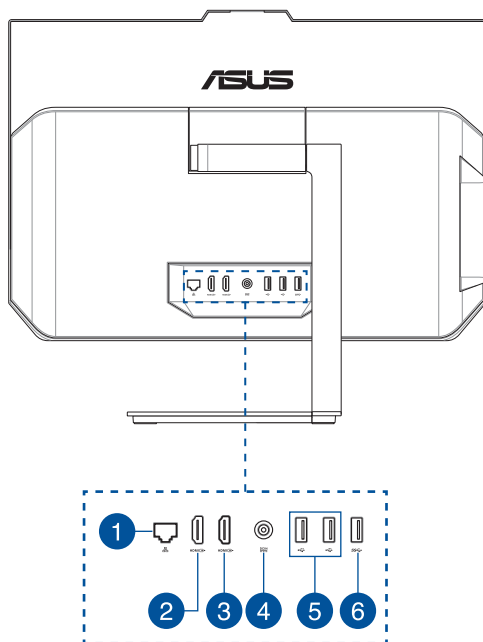

Model Vesa

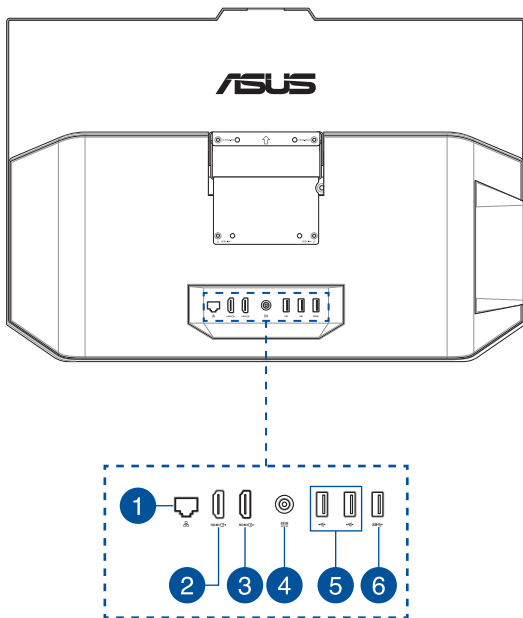

1

Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

2

Port wejścia HDMI (w wybranych modelach)

Dzięki temu portowi komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS może być używany jako monitor zewnętrzny.

3

Port wyjścia HDMI

Gniazdo to umożliwia podłączenie komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS do innego zgodnego urządzenia HDMI w celu udostępniania plików lub rozszerzenia ekranu.

4

Wejście zasilania

Dostarczony zasilacz sieciowy przekształca prąd zmienny na prąd stały, który jest używany w tym gnieździe. Zasilanie doprowadzane do tego gniazda służy do zasilania komputera przenośnego ASUS AiO. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera przenośnego ASUS AiO, należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

OSTRZEŻENIE! W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

5**Złącze USB 2.0**

USB (Uniwersalna magistrala szeregową) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy dyskowe flash, zewnętrzne dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.

6**Port USB 3.2 Gen1**

Port USB 3.2 Gen1 (Uniwersalna magistrala szeregową) obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s.

Rozdział 2:


Używanie ASUS All-in-One PC

Konfiguracja ASUS All-in-One PC


UWAGA: Rysunki zamieszczone w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS może być inny w zależności od modelu.

Instalacja podstawy

1. Przymocuj płytę podstawy do podstawy zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

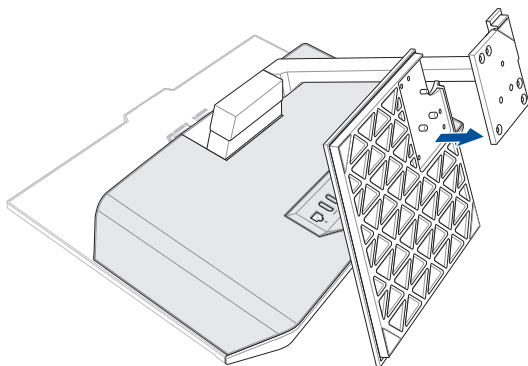


2. Przymocuj podstawę za pomocą dołączonych śrub podstawy.

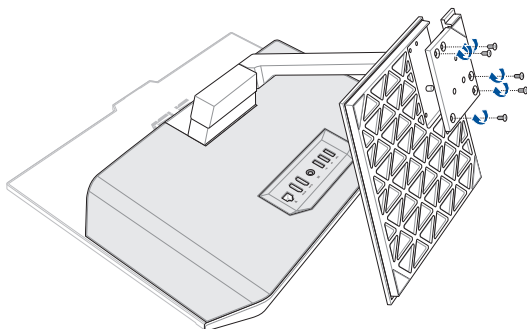


Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy

1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej klawiaturze i myszy.

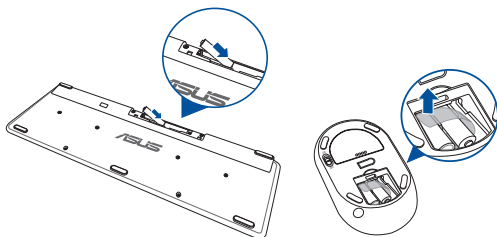

2. Podłącz klucz sprzętowy połączenia bezprzewodowego klawiatury i myszy do portu USB w celu automatycznego sparowania obu urządzeń z komputerem PC wszystko w jednym firmie ASUS.

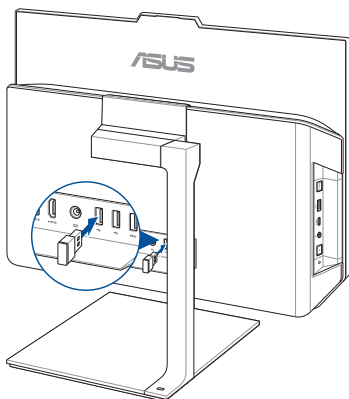


3. Można rozpocząć używanie bezprzewodowej klawiatury i myszy.

UWAGA: Klawiaturę i mysz bezprzewodową należy połączyć ponownie z kluczem sprzętowym połączenia bezprzewodowego, jeśli połączenie to zostało przerwane. Należy unikać używania tych urządzeń obok innych urządzeń bezprzewodowych. W celu uniknięcia zakłóceń klawiaturę i mysz należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od innych urządzeń bezprzewodowych.

Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy


Podłącz klawiaturę i mysz do portu USB na panelu tylnym.

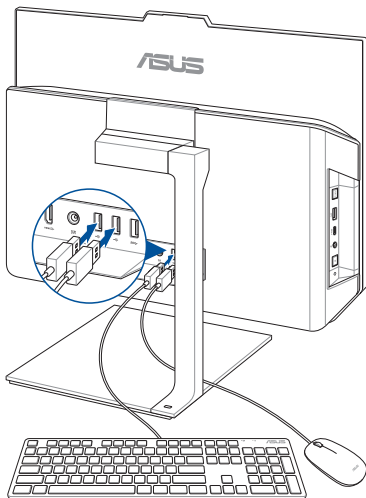


UWAGA: Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.

Włączanie systemu


- A. Podłącz złącze zasilania DC do wejścia zasilania (DC) komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS.
- B. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
- C. Naciśnij przycisk zasilania.

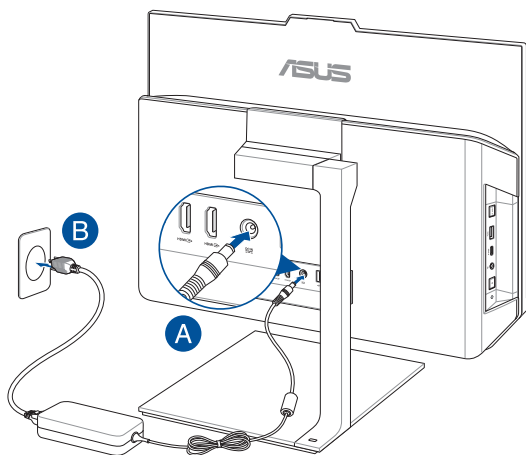

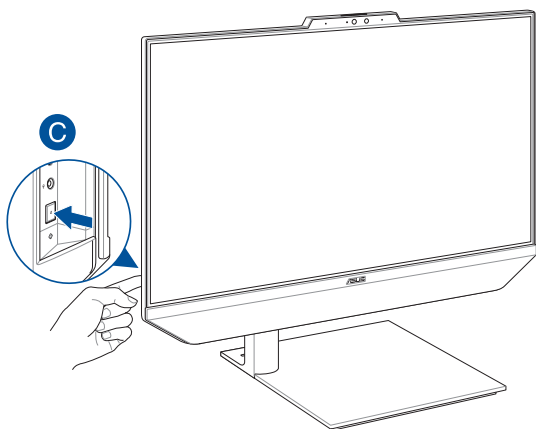

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia komputera All-in-One PC, znajdują się w części *Wyłączanie komputera All-in-One PC*.

Pozycjonowanie All-in-One PC

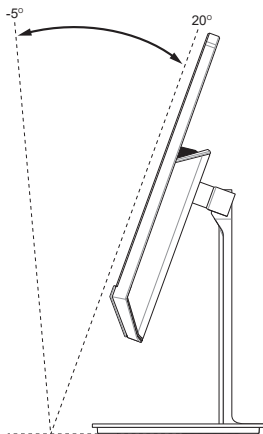

1. Umieść komputer All-in-one PC na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2. Przechyl ekran, ustawiając go pod kątem od -5° do 20° .

WAŻNE!


- Komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS należy ustawiać przy użyciu obu rąk.
 - Ekranu nie należy ustawiać pod kątem spoza zalecanego zakresu, ponieważ może to grozić uszkodzeniem komputera PC wszystko w jednym.
-

Montaż komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS do urządzenia zgodnego ze standardem VESA


WAŻNE! Aby uniknąć uszkodzeń, komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS należy umieścić na podstawie z regulacją wysokości lub uchwycie VESA w poziomie lub w pionie tylko w położeniu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby przymocować komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS do urządzenia zgodnego ze standardem VESA:


1. Połóż komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS na płaskiej powierzchni.
2. Zdejmij tylną pokrywę komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS.

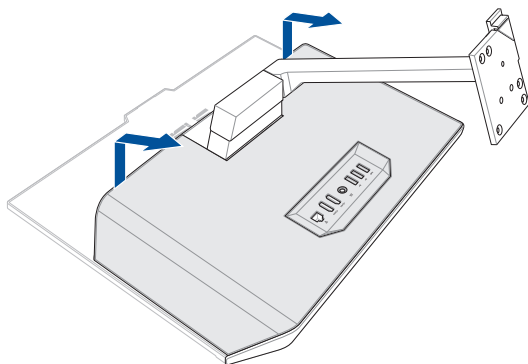


3. Wykręć śruby mocujące podstawę do komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS.
4. Wyjmij podstawę.

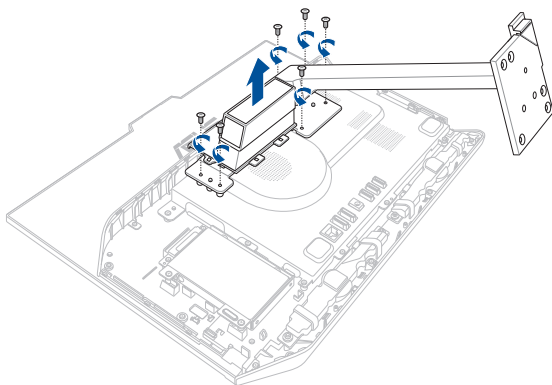


5. Przygotuj adapter VESA.
6. Wyrównaj otwory na śruby adaptera VESA z otworami na śruby komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
7. Przymocuj adapter VESA do komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS za pomocą śrub wykręconych w kroku 3.

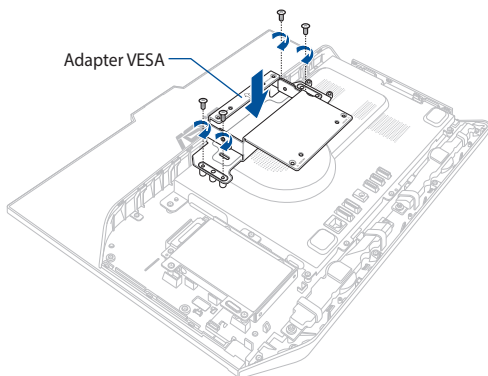

8. Załóż ponownie tylną pokrywę komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS.

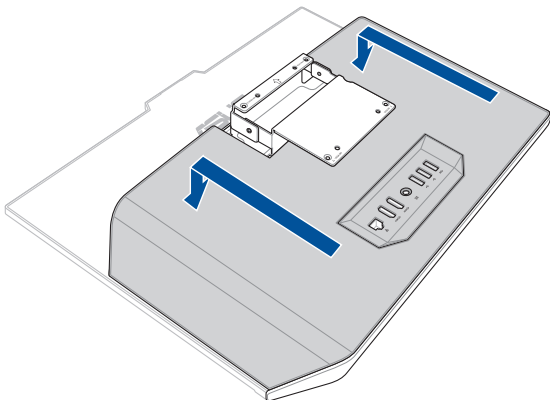


9. Przymocuj urządzenie zgodne ze standardem VESA do adaptera VESA, tak jak to zostało pokazane na rysunku.

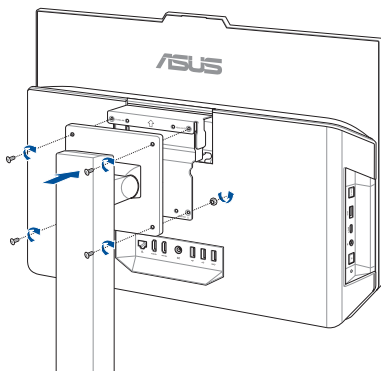

Używanie ekranu dotykowego (w wybranych modelach)

Panel ekranu dotykowego komputera PC wszystko w jednym zapewnia doskonale właściwości oglądania zdjęć, materiałów wideo i innych plików multimedialnych. Obsługuje on także funkcję 10-punktowego wielodotyku, która odpowiada za płynniejsze i bardziej precyzyjne gesty dotykowe, co zapewnia szybszą i łatwiejszą obsługę komputera PC wszystko w jednym.

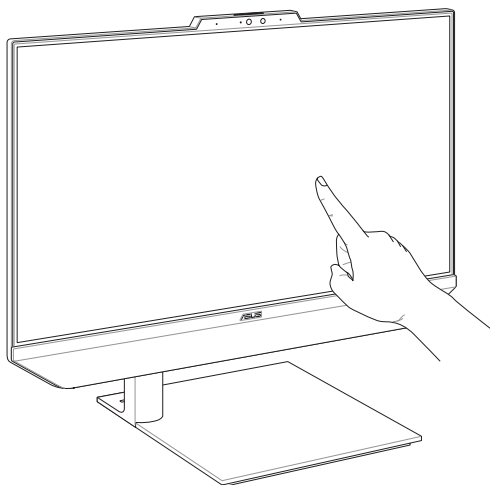

WAŻNE: Do obsługi ekranu dotykowego nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki czy długopisy, aby nie dopuścić do powstania wgnieceń i zarysowań, przez które ekran dotykowy mógłby przestać reagować.

Powiększanie



Rozsuń dwa palce na panelu ekranu dotykowego.

Pomniejszanie




Zsuń dwa palce na panelu ekranu dotykowego.

Przesuwanie palcem



Przesuń palcem, aby przewijać w górę lub w dół, a także aby przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Przeciąganie

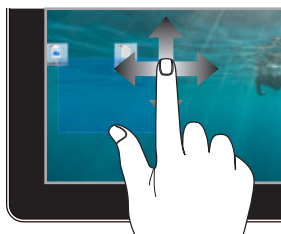

- Przeciągnij, aby utworzyć pole wyboru wokół wielu elementów.
- Przeciągnij i upuść element, aby przenieść go w nowe miejsce.

Rozdział 3:

Praca z Windows

Rozpoczęcie pracy

Przy pierwszym uruchomieniu komputera All-in-One ASUS pojawia się seria ekranów, które prowadzą użytkownika przez konfigurację systemu operacyjnego Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować następujące podstawowe elementy:

- Personalizacja
- Połączenie z Internetem
- Ustawienia
- Twoje konto

Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system Windows przystąpi do instalowania aplikacji i preferowanych ustawień. Upewnij się, że komputer All-in-One ASUS jest podłączony do zasilania podczas procesu konfiguracji. Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się pulpit.

UWAGA: Zrzuty ekranu przedstawione w tym rozdziale są wyłącznie poglądowe.

Menu Start

Menu Start to „brama główna” do programów komputera All-in-One ASUS, jak i programów, folderów i ustawień systemu Windows. Możesz użyć menu Start, aby wykonać następujące czynności:

- Uruchom programy lub aplikacje Windows
- Otwórz najczęściej używane programy lub aplikacje Windows
- Dostosuj ustawienia komputera All-in-One ASUS
- Uzyskaj pomoc dotyczącą systemu operacyjnego Windows
- Wyłącz komputer All-in-One ASUS
- Wyloguj się z systemu Windows lub przełącz się na inne konto użytkownika

Uruchamianie menu Start



Dotknij ikony Start na pulpicie.



Najedź wskaźnikiem myszy na ikonę Start na pulpicie, a następnie kliknij ją.



Naciśnij klawisz z logo Windows na klawiaturze.

Otwieranie programów z menu Start

Jednym z najczęstszych zastosowań menu Start jest otwieranie programów zainstalowanych na komputerze All-in-One ASUS.



Dotknij programu, aby go uruchomić.



Najedź wskaźnikiem myszy na program, a następnie kliknij, aby go uruchomić.



Użyj klawiszy strzałek, aby przeglądać programy.

Naciśnij , aby go uruchomić.

Aplikacje Windows

UWAGA: Niektóre aplikacje systemu Windows wymagają zalogowania się na konto Microsoft, zanim zostaną w pełni uruchomione.

Uruchamianie aplikacji Windows z menu Start



Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.



Najedź wskaźnikiem myszy na aplikację, a następnie kliknij, aby ją uruchomić.



Użyj klawiszy strzałek, aby przeglądać aplikacje.

Naciśnij , aby uruchomić aplikację.

Łączenie z sieciami bezprzewodowymi

Wi-Fi

Uzyskaj dostęp do poczty e-mail, surfuj po internecie i udostępniaj aplikacje za pośrednictwem portali społecznościowych przy użyciu sieci Wi-Fi komputera All-in-One ASUS.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Podłącz komputer All-in-One ASUS do sieci Wi-Fi, wykonując następujące czynności:



lub



1. Kliknij/dotknij ikonę **Wi-Fi** na pasku zadań, aby włączyć Wi-Fi.
2. Wybierz punkt dostępu z listy dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Wybierz **Connect (Połącz)**, aby nawiązać połączenie sieciowe.

UWAGA: Możesz zostać poproszony o wprowadzenie klucza bezpieczeństwa, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.

Bluetooth

Skorzystaj z technologii Bluetooth, aby ułatwić bezprzewodowy transfer danych z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth.

Parowanie z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth

Aby umożliwić przesyłanie danych, komputer All-in-One ASUS należy sparować z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth. Połącz Twoje urządzenia, wykonując następujące czynności:



lub



1. Uruchom **Settings (Ustawienia)** w menu Start.
2. Wybierz **Devices (Urządzenia)** > **Bluetooth**, aby wyszukać urządzenia obsługujące technologię Bluetooth. *(dla Windows 10)*

Wybierz **Bluetooth & devices (Bluetooth i urządzenia)** > **Add device (Dodaj urządzenie)**, aby wyszukać urządzenia obsługujące technologię Bluetooth. *(dla Windows 11)*

3. Wybierz urządzenie z listy, aby sparować z nim komputer All-in-One ASUS.

UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth może wyświetlić się prośba o wprowadzenie hasła komputera All-in-One ASUS.

Łączenie z sieciami przewodowymi

Korzystając z portu LAN komputera All-in-One ASUS możliwe jest ponadto połączenie z sieciami przewodowymi, takimi jak sieci lokalne i szerokopasmowe połączenie internetowe.

UWAGA: Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP), aby uzyskać szczegółowe informacje, lub z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc w konfiguracji połączenia internetowego.

Wyłączanie komputera All-in-One ASUS

Komputer All-in-One ASUS można wyłączyć, postępując zgodnie z jedną z następujących procedur:



lub



- Uruchom menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Shut down (Zamknij)**, aby normalnie wyłączyć notebook.
- Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Shut down (Zamknij)**.
- Naciśnij  + , aby rozpocząć zamykanie systemu Windows. Wybierz opcję **Shut down (Zamknij)** z rozwijanej listy, a następnie wybierz **OK**.
- Jeśli komputer All-in-One ASUS nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż się wyłączy.

Włączanie trybu uśpienia w komputerze All-in-One ASUS

Aby przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia:



lub



- Uruchom menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Sleep (Uśpij)**, aby przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia.
- Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Sleep (Uśpij)**.



Naciśnij  + , aby rozpocząć zamykanie systemu Windows. Wybierz opcję **Sleep (Uśpij)** z rozwijanej listy, a następnie wybierz **OK**.

UWAGA: Można także przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia, naciskając jednokrotnie przycisk zasilania.

Rozdział 4:

Przywracanie systemu

Przejsie do konfiguracji systemu BIOS

BIOS (Basic Input and Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia) zapisuje ustawienia sprzętowe systemu, które są potrzebne do jego uruchomienia w komputerze All-in-One ASUS.

W normalnych okolicznościach domyślne ustawienia systemu BIOS mają zastosowanie do większości warunków, co pozwala zapewnić optymalną wydajność. Nie zmieniaj domyślnych ustawień systemu BIOS, z wyjątkiem następujących sytuacji:

- Podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawia się komunikat o błędzie z prośbą o uruchomienie konfiguracji systemu BIOS.
- Zainstalowano nowy składnik systemu, który wymaga dalszych ustawień lub aktualizacji systemu BIOS.

OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe ustawienia systemu BIOS mogą spowodować niestabilność lub błąd podczas uruchamiania. Zalecamy, aby ustawienia systemu BIOS były zmieniane tylko przez przeszkolonych pracowników serwisu.

Szybkie przejście do systemu BIOS

Aby uzyskać dostęp do systemu BIOS:

- Gdy komputer All-in-One ASUS jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby uzyskać bezpośredni dostęp do systemu BIOS.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer All-in-One ASUS, a następnie naciśnij <F2> lub podczas testu POST.

UWAGA: Test POST (Power-On Self-Test – automatyczny test po włączeniu zasilania) to seria kontrolowanych przez oprogramowanie testów diagnostycznych, które są uruchamiane po włączeniu komputera All-in-One ASUS.

Przywracanie systemu

Korzystanie z opcji przywracania w komputerze All-in-One ASUS umożliwia przywrócenie systemu do jego pierwotnego stanu lub po prostu odświeżenie jego ustawień w celu poprawy wydajności.

WAŻNE!

- Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików z danymi przed uruchomieniem jakiegokolwiek opcji przywracania danych na komputerze All-in-One ASUS.
 - Zapisz ważne niestandardowe ustawienia, takie jak np. ustawienia sieciowe, nazwy użytkowników i hasła, aby uniknąć utraty danych.
 - Upewnij się, że komputer All-in-One ASUS jest podłączony do źródła zasilania przed zresetowaniem systemu.
-

System Windows oferuje następujące opcje przywracania:

- **Keep my files (Zachowaj moje pliki)** – ta opcja umożliwia odświeżenie systemu komputera All-in-One ASUS bez wpływu na osobiste pliki (zdjęcia, muzykę, wideo, dokumenty).

Za pomocą tej opcji możesz przywrócić domyślne ustawienia komputera All-in-One ASUS, usuwając pozostałe zainstalowane aplikacje.

- **Remove everything (Usuń wszystko)** – ta opcja przywraca ustawienia fabryczne komputera All-in-One ASUS. Przed wybraniem tej opcji musisz wykonać kopię zapasową swoich danych.

- **Advanced startup (Uruchamianie zaawansowane)** – użycie tej opcji umożliwia uruchomienie innych zaawansowanych opcji przywracania na komputerze All-in-One ASUS, takich jak:
 - Użycie dysku USB, połączenia sieciowego lub dysku DVD odzyskiwania systemu Windows w celu uruchomienia komputera All-in-One ASUS.
 - Skorzystanie z opcji **Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów)**, aby uruchomić dowolną z zaawansowanych opcji przywracania: Naprawa podczas uruchomienia, Odinstaluj aktualizacje, Ustawienia uruchamiania, Ustawienia oprogramowania układowego UEFI, Wiersz polecenia, Przywracanie systemu i Odzyskiwanie obrazu systemu.

Opcje wykonywania kopii zapasowej

Zapoznaj się z poniższymi krokami, jeśli chcesz uzyskać dostęp do dowolnej dostępnej opcji przywracania komputera All-in-One ASUS i skorzystać z niej.

1. Uruchom **Settings (Ustawienia) > Update and security (Aktualizacja i zabezpieczenia)**. *(dla Windows 10)*
Uruchom **Settings (Ustawienia) > System > Recovery (Kopia zapasowa)**. *(dla Windows 11)*
2. Wybierz odpowiednią opcję wykonywania kopii zapasowej.

Załączniki

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC.

Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń; (2) Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

Używanie tego urządzenia powinno być ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, gdy działa ono w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

Urządzenie to musi zostać zainstalowane i być obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a anteny stosowane z tym nadajnikiem muszą zostać zainstalowane w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób, a także nie mogą współwystępować ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji anteny oraz informacje o warunkach działania nadajnika.

WAŻNE! Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest zabronione. Urządzenie to nie obsługuje sieci typu Ad-Hoc w paśmie częstotliwości 5250–5350 i 5470–5725 MHz.

OSTRZEŻENIE: Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

Uwaga dotycząca powłoki

WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachować bezpieczeństwo elektryczne, zastosowano powłokę w celu izolacji urządzenia, oprócz miejsc lokalizacji portów We/Wy.

Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Za pomocą przewodu zasilającego, podłączonego do uziemionego gniazda zasilania.
- Wrzucenie baterii do ognia lub do rozgrzanego piekarnika albo mechaniczne zmiżdżenie lub pocięcie baterii, co może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, która może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu;
- Bateria narażona na oddziaływanie bardzo niskie ciśnienia powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie należy narażać na oddziaływanie płynów

NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest wodoodporny lub olejoodporny.



Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

Deklaracja zgodności dotycząca przepisów w zakresie ochrony środowiska

Firma ASUS opracowuje i produkuje swoje produkty zgodnie z koncepcją ekologicznego projektowania i dba o to, aby każdy etap cyklu życia produktu firmy ASUS był zgodny z globalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ponadto firma ASUS ujawnia konieczne informacje w oparciu o wymogi regulacyjne.

Aby uzyskać informacje na temat ujawniania informacji w oparciu o wymagania regulacyjne, z jakimi firma ASUS zachowuje zgodność, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

Rozporządzenie UE REACH i Artykuł 33

Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów) na stronie sieci Web ASUS REACH, pod adresem <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>, publikujemy informacje o substancjach chemicznych znajdujących się w naszych produktach.

UE RoHS

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE RoHS. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Usługi recyklingu/odbioru firmy ASUS

Programy recyklingu i odbioru firmy ASUS wynikają z naszego zaangażowania w przestrzeganie najwyższych standardów ochrony środowiska. Wierzymy w dostarczanie rozwiązań, które umożliwią odpowiedzialny recykling naszych produktów, akumulatorów i innych komponentów, jak również opakowań. Szczegółowe informacje na temat recyklingu w różnych regionach można znaleźć na stronie <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Unia Europejska ustanowiła ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE). Szczegółowe środki wykonawcze mają na celu poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko poszczególnych produktów lub różnych ich rodzajów. Firma ASUS udostępnia informacje o produktach w witrynie CSR. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Produkt zakwalifikowany do programu ENERGY STAR



ENERGY STAR to wspólny program amerykańskiej Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska) i Department of Energy (Departamentu Energii), który pomaga nam wszystkim oszczędzać pieniądze i chronić środowisko poprzez energooszczędne produkty i praktyki.

Wszystkie produkty firmy ASUS z logo ENERGY STAR są zgodne z normą ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest domyślnie włączona. Tryb uśpienia zostanie uaktywniony automatycznie, jeśli monitor nie będzie używany w czasie 10 minut, a komputer w czasie 30 minut. Aby wybudzić komputer z tego stanu, należy kliknąć myszką albo nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze lub przycisk zasilania.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania energią i korzyści dla środowiska naturalnego można znaleźć na stronie <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Ponadto szczegółowe informacje na temat wspólnego programu ENERGY STAR można znaleźć na stronie <http://www.energystar.gov>.

UWAGA: Norma Energy Star NIE jest obsługiwana w systemach operacyjnych opartych o FreeDOS i w systemie Linux.

Produkty zarejestrowane w programie EPEAT

Kluczowe informacje z zakresu ochrony środowiska dotyczące produktów zarejestrowanych w programie ASUS EPEAT (narzędzie do oceny środowiskowej produktów elektronicznych) są podane do wiadomości publicznej na stronie <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Dalsze informacje o programie EPEAT oraz wskazówki dotyczące zakupu można znaleźć w witrynie www.epeat.net.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie <https://www.asus.com/support/>.

Karta WiFi pracująca w paśmie 5150–5350 MHz jest ograniczona do użytku wewnątrz pomieszczeń w krajach wymienionych w poniższej tabeli:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany