


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: D11

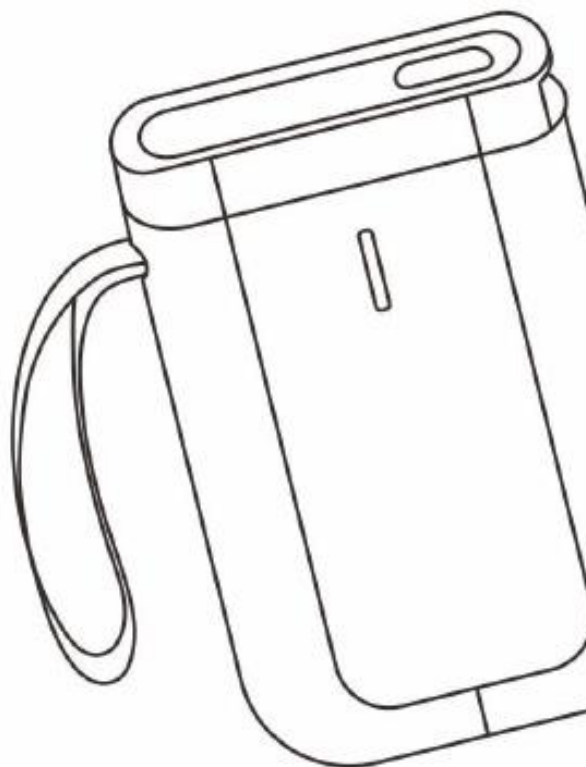

SPIS TREŚCI

- 01 Zawartość opakowania
- 02 Opis wskaźników
- 03 Szybka konfiguracja
- 04 Podstawowe użytkowanie
- 05 Funkcje
- 06 Podstawowe parametry
- 07 Rozwiązywanie problemów
- 08 Ostrzeżenia
- 09 Notatki
- 10 Gwarancja

01 Zawartość opakowania



Urządzenie 1 szt.
Kabel do ładowania 1szt.

02 Opis wskaźników


Wskaźnik	Stan	Opis
Niebieski	Wolne miganie	Rozłączenie łączności Bluetooth
Niebieski	Szybkie miganie	Drukowanie lub ładowanie
Niebieski	Świecenie	Połączenie Bluetooth pomyślne lub w pełni naładowana bateria
Czerwony	Wolne miganie	Rozłączenie łączności Bluetooth lub niski poziom baterii
Czerwony	Szybkie miganie	Drukowanie lub ładowanie i niski poziom baterii
Czerwony	Świecenie	Połączenie Bluetooth pomyślne lub niski poziom baterii

03 Szybka konfiguracja

Zupełnie nowe doświadczenie w zakresie drukowania etykiet w dwóch krokach

1. Pobierz aplikację
2. Otwórz pokrywkę i umieść materiały eksploatacyjne

Metoda I: Pobierz aplikację NIIMBOT, skanując kod QR



Metoda II: Wyszukaj NIIMBOT w sklepie z aplikacjami/Google Play




04 Podstawowe parametry


Przesuń w lewo, aby otworzyć pokrywę



Metoda otwierania

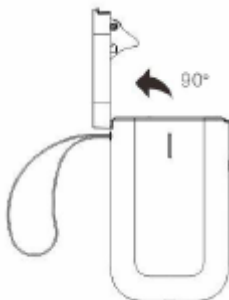


Kąt otwarcia

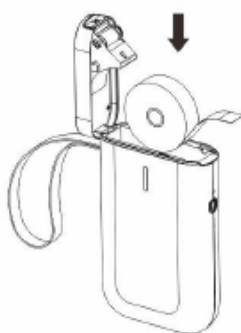

Instalacja materiałów eksploatacyjnych

Pamiętaj, aby przesunąć w prawo

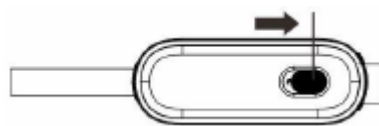

Prawidłowe zamknięcie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ON/OFF, aby włączyć drukarkę



Połącz drukarkę z aplikacją.

Specyfikacja etykiety zostanie wykryta automatycznie.

Edytuj zawartość i wydrukuj.

Uwaga: Należy używać papieru NiiMbot.

05 Funkcje

Drukowanie wsadowe

Drukowanie wsadowe można wykonać za pomocą jednej operacji, aby wydrukować etykiety w dużych ilościach.

Zawartość pamięci

Po wykonaniu zadania drukowania zawartość wydruku zostanie zapamiętana. Gdy drukowanie zostanie wstrzymane z powodu braku papieru, należy uzupełnić papier i nacisnąć przycisk „drukuj”, aby zakończyć poprzednie zadanie.

Ochrona przed wyłączeniem

W celu ochrony wewnętrznych części, drukarka przestanie działać w sytuacjach takich jak „brak papieru”, „otwarta pokrywa”, „niewłaściwe dane”, „wysoka temperatura” lub „niski poziom baterii”. Gdy wystąpi którykolwiek z powyższych problemów, rozwiąż go zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Ustawienie etykiet w wielu stylach

Dostępnych jest wiele szablonów etykiet, które można dostosować do potrzeb różnych użytkowników.

06 Podstawowe parametry

Model produktu: D11

Efektywna szerokość druku: 12 mm

DPI: 203DPI

Typ połączenia: Bluetooth

Pojemność baterii: 1200 mAh

07 Rozwiązywanie problemów

1. Drukarka pobiera papier, ale nie drukuje zawartości.

- Sprawdź, czy papier jest odwrócony. Jeśli nie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania ON/OFF, aby wydrukować stronę testową.
- Jeśli nie można wydrukować strony testowej, drukarka działa nieprawidłowo.

2. Rozmazany druk

- Sprawdź gęstość druku, której wartość domyślna wynosi 2, aby uzyskać najlepszy efekt drukowania.
- Jeśli wydruki mają poziomą linię lub można wydrukować tylko część zawartości, sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zatkana i przeczyść ją alkoholem.
- Jeśli jakość druku jest niska, użyj papieru do drukarek serii NiiMbot.

3. Drukarka wysuwa papier bez zatrzymania.

Jeśli po załadowaniu papieru o szerokości 200 mm nie zostanie wykryta przerwa między załadowanymi arkuszami papieru, istnieją trzy następujące możliwości:

- Sprawdź domyślny typ papieru. Można używać wyłącznie papieru termicznego firmy NiiMbot.
- Gdy pojawia się odgłos trzaskania, papier w drukarce nie jest dostępny. Proszę uzupełnić papier.
- Jeśli nie wystąpi żaden z powyższych problemów, otwórz pojemnik na papier i zamknij go przed ponownym uruchomieniem. Jeśli problem nie ustąpi, drukarka działa nieprawidłowo.

4. Wyświetlany jest błąd „Brak papieru”

Sprawdź, czy w drukarce znajduje się papier.

5. Nagłe zatrzymanie podczas drukowania

W celu ochrony wewnętrznych części, drukarka przestanie działać w sytuacjach takich jak „brak papieru”, „otwarta pokrywa”, „niewłaściwe dane”, „wysoka temperatura” lub „niski poziom baterii”. Gdy wystąpi którykolwiek z powyższych problemów, rozwiąż go zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

08 Ostrzeżenia

1. Przed użyciem upewnij się, że pojemnik na papier jest czysty. Jeśli głowica drukująca jest zablokowana, może zostać uszkodzona podczas drukowania. Do czyszczenia pojemnika na papier i głowicy drukującej należy użyć alkoholu.
2. W przypadku awarii należy natychmiast wyłączyć drukarkę.
3. Nie należy demontować drukarki, ponieważ wewnątrz znajdują się obwody i układy elektryczne.
4. Akumulator należy ładować w chłodnym i przewiewnym pomieszczeniu. Nie należy wystawiać drukarki i zasilacza na działanie wysokiej temperatury i dużej wilgotności lub wody, aby uniknąć zwarcia, które mogą spowodować nagrzanie baterii, dymienie, deformację, uszkodzenie, a nawet eksplozję. Jeśli zasilacz wejdzie w kontakt z wodą lub inną cieczą, należy natychmiast odłączyć źródło zasilania. Gdy zauważysz dym lub nieprzyjemny zapach wydobywający się z drukarki lub zasilacza, należy natychmiast odłączyć zasilacz. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzeń.

5. Nie należy uciskać ani potrząsać drukarką ani zasilaczem. Nie należy demontować ani modyfikować zasilacza.
6. Nie należy korzystać z zasilacza oraz urządzenia, gdy kabel jest uszkodzony. W przeciwnym razie spowoduje to porażenie prądem elektrycznym, pożar i uszkodzenie zasilacza.
7. Podczas odłączania należy przytrzymać zasilacz. Nie wolno ciągnąć za kabel, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu.
8. Nie należy używać drukarki w miejscach, w których znajdują się łatwopalne substancje, takie jak stacje benzynowe i magazyny paliw.
9. Nie należy używać drukarki, gdy się ładuje lub gdy poziom naładowania baterii jest niski.

09 Uwagi

1. Produkt i akcesoria należy bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
2. Nie należy samodzielnie demontować drukarki; nie otwieraj pojemnika na papier podczas drukowania; po wydrukowaniu głowica drukująca jest nadal gorąca, nie dotykaj jej, aby uniknąć oparzeń.
3. Drukarkę i zasilacz należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
4. Delikatnie wytrzyj drukarkę czystą i miękką szmatką. Substancje rozpuszczalne, żrące chemikalia lub detergenty, takie jak benzen lub rozcieńczalniki, nie mogą być kategorycznie używane.
5. Podczas ładowania wyłącz drukarkę.
6. Jeżeli temperatura otoczenia będzie zbyt wysoka lub zbyt niska, jakość druku ulegnie pogorszeniu.
7. Jeśli akumulator nie spełnia wymagań dotyczących wydajności, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
8. Należy używać papieru NiiMbot, w przeciwnym razie jakość druku może ulec znacznemu pogorszeniu lub dojdzie do uszkodzenia głowicy drukującej.
9. Czas przechowywania wydruku związany jest z jakością papieru termicznego. Jeśli konieczne jest wydrukowanie dokumentów przeznaczonych do długiego okresu składowania, należy użyć papieru do drukarek termicznych.

10 Gwarancja

1. Głowica drukująca drukarki jest objęta 3 miesięczną gwarancją, pozostałe części 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu.
2. W celu dokonania naprawy, Klient jest zobowiązany do wysłania produktu do centrum obsługi posprzedażnej na adres sprzedawcy
3. Poza okresem gwarancji, wszelkie naprawy podlegają opłatom. W takim przypadku, jeśli potrzebna jest usługa naprawy, prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażnej w celu naprawy części za dodatkową opłatą.
4. Usługi gwarancyjne nie są dostępne w okresie gwarancyjnym, jeśli:
 - Doszło do uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nadmiernym użyciem, niewłaściwym użyciem lub użyciem innych materiałów eksploatacyjnych zamiast produktów NiiMbot.
 - Upłynął okres gwarancji.
 - Drukarka została zdemontowana, naprawiona lub zmodyfikowana bez pozwolenia.
 - Problemy z drukowaniem są spowodowane rysami na głowicy drukującej.
 - Dowód zakupu jest niezgodny z numerem seryjnym drukarki objętej gwarancją.
 - Zostały wyrządzone szkody spowodowane przez człowieka lub inną siłę wyższą.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie emituje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli

to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń wykonując jeden z poniższych kroków:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną, mogą narazić użytkownika na odpowiedzialność.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Przenośna drukarka komunikuje się z telefonem komórkowym drogą bezprzewodową. Obecnie drukarka wykorzystuje komunikację Bluetooth do zapewnienia łączności z aplikacją telefonu komórkowego. Po połączeniu aplikacji telefonu komórkowego za pomocą łączności Bluetooth, aplikacja wysyła dane drukowania zgodnie z określonymi zasadami. Gdy moduł Bluetooth drukarki odbierze wysłane dane, wyśle je do procesora drukarki. Procesor przeanalizuje dane, pobierze rzeczywistą treść wydruku, a następnie będzie sterował głowicą drukującą, silnikiem itp. w celu dokonania wydruku.

Deklaracja zgodności

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych (CZERWONA) nr 2014/53/UE. Ten produkt może być stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE. To urządzenie może być używane w Unii Europejskiej.

[Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [D11] jest zgodny z Dyrektywą nr 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.niimbot.com>