


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: B21



SPIS TREŚCI

- 01 Zawartość opakowania
- 02 Opis części
- 03 Ładowanie
- 04 Opis wskaźników
- 05 Ustawienia
- 06 Montaż części eksploatacyjnych
- 07 Czyszczenie głowicy drukującej
- 08 Rozwiązywanie problemów
- 09 Ostrzeżenia
- 10 Notatki
- 11 Pobieranie oprogramowania
- 12 Gwarancja

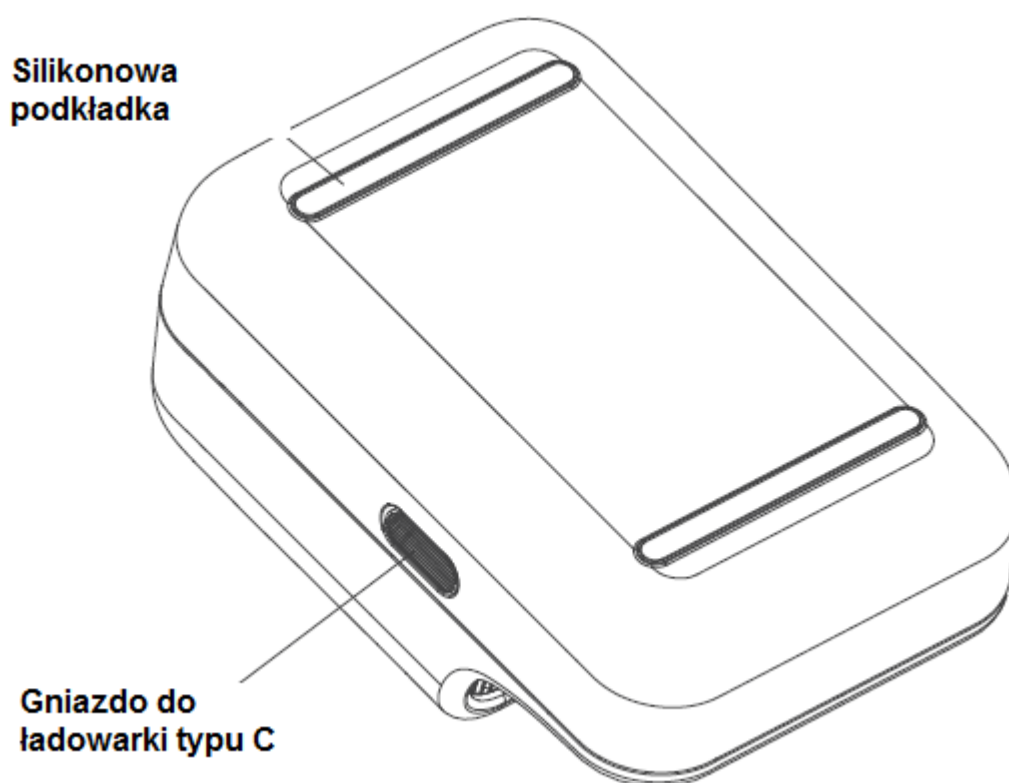


01 Zawartość opakowania



Drukarka



Kabel do ładowania typu C

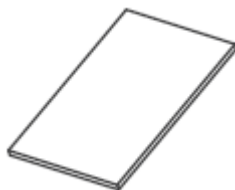

Instrukcja obsługi

IMPORTER: IT&IMPORT Kajetan Sikorski
ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa
niimbot.pl


Deklaracja zgodności

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych (CZERWONA) nr 2014/53/UE. Ten produkt może być stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE. To urządzenie może być używane w Unii Europejskiej.

[Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [B21] jest zgodny z Dyrektywą nr 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.niimbot.com>

02 Opis części

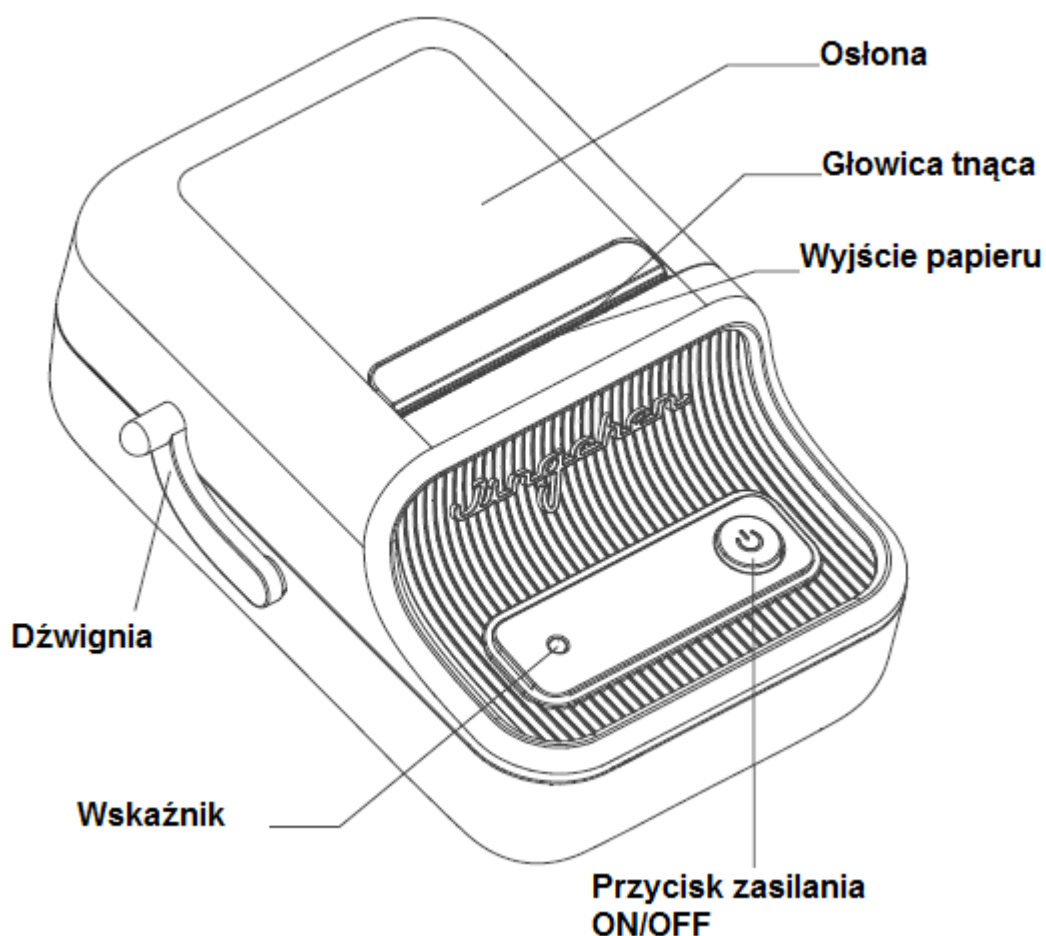

03 Ładowanie

Podłącz zasilacz i kabel USB typu C. Zaleca się użycie zasilacza 5 V/2A
Należy używać zasilacza, który spełnia standardowe wymagania i posiada odpowiedni
Certyfikat Zgodności.

04 Opis wskaźników

Wskaźnik	Stan	Opis
Biały	Miganie	Aktualizacja oprogramowania
Biały	Równomierne miganie	Włączanie urządzenia
Zielony	Wolne miganie	Zakończone ładowanie
Zielony	Miganie	Drukowanie
Zielony	Równomierne miganie	Nawiązanie komunikacji Bluetooth
Czerwony	Miganie	Otwarta pokrywa/osłona, brak papieru lub inny błąd
Czerwony	Równomierne miganie	Ładowanie
Sygnal dźwiękowy	Dźwięk	Włączanie i wyłączenia drukarki

05 Ustawienia

1. Włączanie drukarki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby włączyć drukarkę.

2. Podawanie papieru

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby podać papier.

3. Drukowanie strony testowej

Gdy drukarka jest włączona, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wydrukować stronę testową.

4. „Brak papieru” i „Otwarta pokrywa”

Status „Brak papieru” i „Otwarta pokrywa” to informacja o problemie z urządzeniem. W obu przypadkach, drukarka nie odpowiada.

5. Wykrywanie niskiego poziomu baterii

Drukarka jest wyposażona w funkcję wykrywania niskiego poziomu baterii oraz ochrony przed uszkodzeniem urządzenia. Gdy poziom naładowania baterii drukarki jest niski, urządzenie wyłącza się automatycznie.

6. Łączność Bluetooth

Po nawiązaniu łączności Bluetooth, urządzenie wyświetli odpowiedni kolor wskaźnika.

7. Połączenie USB

Po podłączeniu urządzenia za pomocą USB, urządzenie poinformuje o tym użytkownika poprzez wyświetlenie odpowiedniego koloru wskaźnika.

8. Wskaźnik zasilania


Po podłączeniu zasilania, wskaźnik zaświeci na czerwono.

9. Awaryjne zatrzymanie pracy urządzenia

Aby natychmiast zatrzymać pracę urządzenia, należy wcisnąć przycisk zasilania ON/OFF (włączenia i wyłączenie) podczas drukowania.

06 Montaż części eksploatacyjnych


KROK 1: Zdejmij plombę.

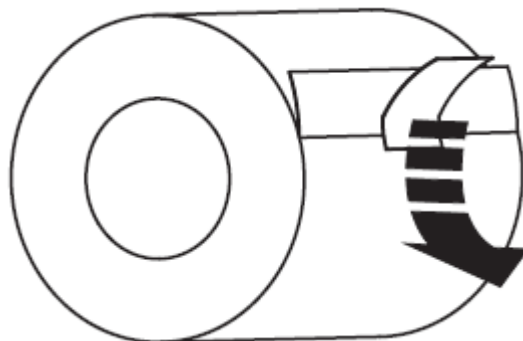

KROK 2: Naciśnij dźwignię, aby otworzyć pokrywę.

KROK 3: Rozsuń płytki.

KROK 4: Załaduj papier i ustaw kartkę papieru tak, aby była skierowana w stronę głowicy drukującej.

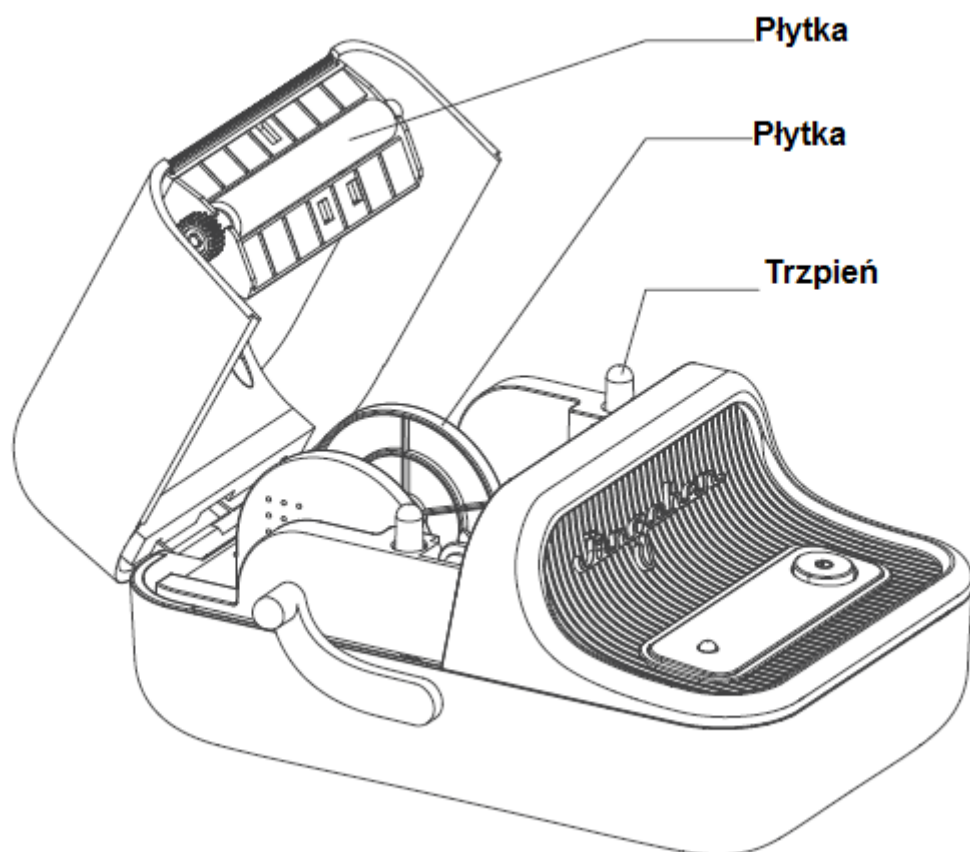

Krok 5: Po załadowaniu papieru płytki należy ustawić w taki sposób, aby umożliwić prawidłowy zadruk kartki papieru. Zamknij pokrywę tak, aby część papieru znajdowała się na zewnątrz.

Uwaga: Jeśli papier jest ułożony odwrotnie, drukarka nie będzie drukować.

07 Czyszczenie


W sytuacji, gdy pojawi się jeden z niżej wymienionych problemów, należy wyczyścić części znajdujące się wewnątrz urządzenia

- Rozmazany druk
- Głośny hałas podczas podawania papieru
- Resztki kleju lub zanieczyszczenia przyklejające się do rolki

Procedura czyszczenia:

- Wyłącz drukarkę;
- W przypadku drukowania poczekaj, aż głowica drukująca całkowicie ostygnie. Otwórz pokrywę, aby znaleźć głowicę drukującą
- Obróć płytę i oczyść ją z zanieczyszczeń za pomocą wacika nasączonego alkoholem (wacik nie może być mokry – musi być wilgotny);
- Usuń zanieczyszczenia z głowicy drukującej za pomocą wacika nasączonego alkoholem lub specjalnego urządzenia do czyszczenia (dostępne jako opcja do zakupu przez klienta).
- Odczekaj 5-10 minut, aby alkohol się ulotnił, a następnie zamknij pokrywę.

Głowica drukująca

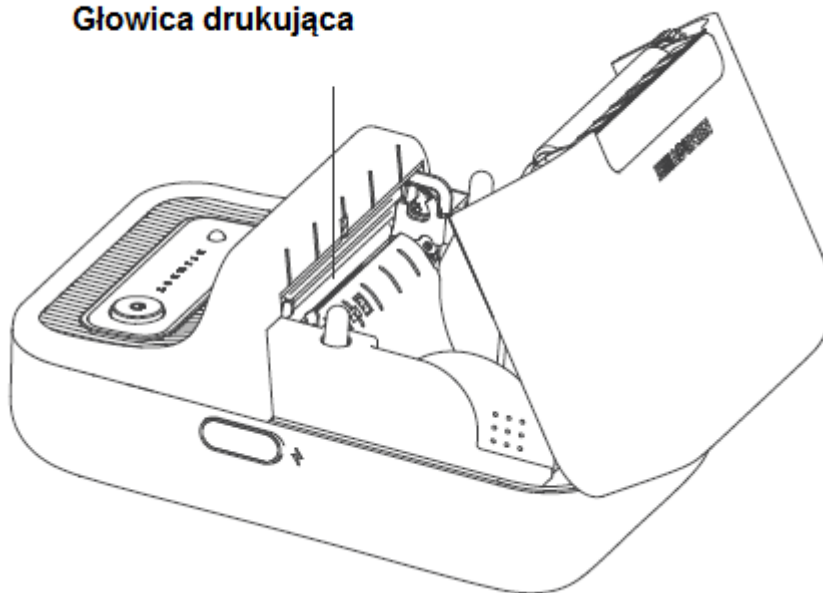

WAŻNE:

- Wyłącz drukarkę przed czyszczeniem.
- Unikaj dotykania głowicy drukującej rękami lub metalowymi przedmiotami, aby nie doszło do zarysowania głowicy drukującej, wałka ani powierzchni czujnika
- Nie należy czyścić głowicy drukującej ani wałka środkami typu benzyna lub aceton.
- Drukarkę należy włączyć dopiero po chwili. Czas ten jest konieczny do ulotnienia się alkoholu.

08 Rozwiązywanie problemów

1. Drukarka pobiera papier, ale nie drukuje zawartości.

- Sprawdź, czy papier jest odwrócony. Jeśli nie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania ON/OFF, aby wydrukować stronę testową.
- Jeśli nie można wydrukować strony testowej, drukarka działa nieprawidłowo.

2. Rozmazany druk

- Sprawdź gęstość druku, której wartość domyślna wynosi 2, aby uzyskać najlepszy efekt drukowania.
- Jeśli wydruki mają poziomą linię lub można wydrukować tylko część zawartości, sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zatkana i przeczyszć ją alkoholem.
- Jeśli jakość druku jest niska, użyj papieru do drukarek serii NiiMbot.

3. Drukarka wysuwa papier bez zatrzymania.

Jeśli po załadowaniu papieru o szerokości 200 mm nie zostanie wykryta przerwa między załadowanymi arkuszami papieru, istnieją trzy następujące możliwości:

- Sprawdź domyślny typ papieru. Można używać wyłącznie papieru termicznego firmy NiiMbot.
- Gdy pojawia się odgłos trzaskania, papier w drukarce nie jest dostępny. Proszę uzupełnić papier.
- Jeśli nie wystąpi żaden z powyższych problemów, otwórz pojemnik na papier i zamknij go przed ponownym uruchomieniem. Jeśli problem nie ustąpi, drukarka działa nieprawidłowo.

4. Wyświetlany jest błąd „Brak papieru”


Sprawdź, czy w drukarce znajduje się papier.

5. Nagłe zatrzymanie podczas drukowania

W celu ochrony wewnętrznych części, drukarka przestanie działać w sytuacjach takich jak „brak papieru”, „otwarta pokrywa”, „niewłaściwe dane”, „wysoka temperatura” lub „niski poziom baterii”. Gdy wystąpi którykolwiek z powyższych problemów, rozwiąż go zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

6. Zawieszenie drukarki

Jeśli drukarka zawiesza się i nie odpowiada lub nie można jej wyłączyć, należy wprowadzić końcówkę spinacza z boku urządzenia w celu jego zresetowania. Zwykle drukarka działa po ponownym uruchomieniu.

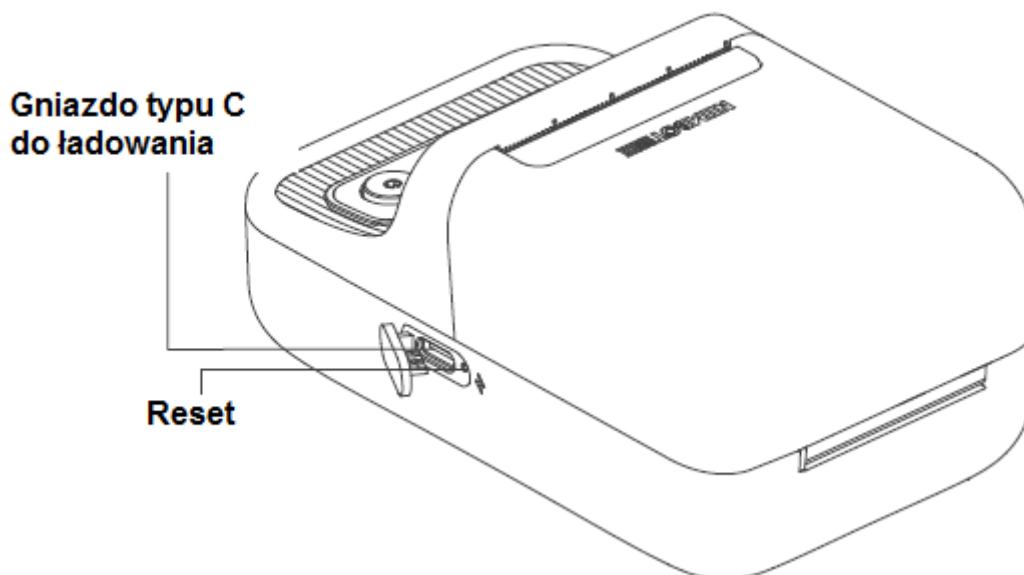

09 Ostrzeżenia

1. Przed użyciem upewnij się, że pojemnik na papier jest czysty. Jeśli głowica drukująca jest zablokowana, może zostać uszkodzona podczas drukowania. Do czyszczenia pojemnika na papier i głowicy drukującej należy użyć alkoholu.
2. W przypadku awarii należy natychmiast wyłączyć drukarkę.
3. Nie należy demontować drukarki, ponieważ wewnątrz znajdują się obwody i układy elektryczne.
4. Akumulator należy ładować w chłodnym i przewiewnym pomieszczeniu. Nie należy wystawiać drukarki i zasilacza na działanie wysokiej temperatury i dużej wilgotności lub wody, aby uniknąć zwarcia, które mogą spowodować nagrzanie baterii, dymienie, deformację, uszkodzenie, a nawet eksplozję. Jeśli zasilacz wejdzie w kontakt z wodą lub inną cieczą, należy natychmiast odłączyć źródło zasilania. Gdy zauważysz dym lub nieprzyjemny zapach wydobywający się z drukarki lub zasilacza, należy natychmiast odłączyć zasilacz. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
5. Nie należy uciskać ani potrząsać drukarką ani zasilaczem. Nie należy demontować ani modyfikować zasilacza.
6. Nie należy korzystać z zasilacza oraz urządzenia, gdy kabel jest uszkodzony. W przeciwnym razie spowoduje to porażenie prądem elektrycznym, pożar i uszkodzenie zasilacza.
7. Podczas odłączania należy przytrzymać zasilacz. Nie wolno ciągnąć za kabel, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu.
8. Nie należy używać drukarki w miejscach, w których znajdują się łatwopalne substancje, takie jak stacje benzynowe i magazyny paliw.
9. Nie należy używać drukarki, gdy się ładuje lub gdy poziom naładowania baterii jest niski.

10 Uwagi

1. Produkt i akcesoria należy bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
2. Nie należy samodzielnie demontować drukarki; nie otwieraj pojemnika na papier podczas drukowania; po wydrukowaniu głowica drukująca jest nadal gorąca, nie dotykaj jej, aby uniknąć oparzeń.
3. Drukarkę i zasilacz należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
4. Delikatnie wytrzyj drukarkę czystą i miękką szmatką. Substancje rozpuszczalne, żrące chemikalia lub detergenty, takie jak benzen lub rozcieńczalniki, nie mogą być kategorycznie używane.
5. Podczas ładowania wyłącz drukarkę.
6. Jeżeli temperatura otoczenia będzie zbyt wysoka lub zbyt niska, jakość druku ulegnie pogorszeniu.
7. Jeśli akumulator nie spełnia wymagań dotyczących wydajności, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
8. Należy używać papieru NiiMbot, w przeciwnym razie jakość druku może ulec znacznemu pogorszeniu lub dojść do uszkodzenia głowicy drukującej.
9. Czas przechowywania wydruku związany jest z jakością papieru termicznego. Jeśli konieczne jest wydrukowanie dokumentów przeznaczonych do długiego okresu składowania, należy użyć papieru do drukarek termicznych.

11 Pobieranie oprogramowania

Pobierz aplikację „Nimbot” do drukowania etykiet przemysłowych w sklepie App Store lub Google Play.

Drukowanie

Otwórz aplikację „Nimbot”. Kliknij „Połącz” w prawym górnym rogu ekranu, aby połączyć drukarkę z telefonem przez Bluetooth. Możesz skorzystać z gotowych szablonów lub dostosować je do własnych wymagań.

Pobieranie oprogramowania przez zeskanowanie kodu QR



Kliknij „Tutorial” w prawym górnym rogu, aby obejrzeć filmy instruktażowe dotyczące działania drukarki.