

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



G10161

Grill elektryczny

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne, dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony. W razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia.

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej. Instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu. Lepiej wyjąć wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru.

Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu.

Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.
- Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest ono umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i gdy otrzymają nadzór i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno wkładać wtyczki, ustawiać, czyścić ani dokonywać konserwacji urządzenia.

UWAGA: niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia skóry. Zwróć szczególną uwagę w obecności dzieci lub osób wrażliwych.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE OGÓLNE

Po pierwszym włączeniu urządzenia, płyty grillowe mogą wydzielać trochę dymu. Nie martw się, po kilku użyciach dym zniknie. Przy pierwszym użyciu należy wyczyścić części, które będą miały kontakt z żywnością (np. płyty).


Aby uniknąć ryzyka poparzeń, po włączeniu urządzenia nie należy dotykać szczelin, ponieważ stają się one bardzo gorące. Ostrożnie obchodzić się ze świeżo ugotowaną żywnością.

- Podczas pracy urządzenia i/lub po każdym użyciu dotykaj tylko uchwytów i pokręteł. Po umieszczeniu potraw na płycie grillowej, należy obchodzić się z nimi wyłącznie drewnianymi sztućcami, uważając, aby nie zeskrobać powierzchni płyt.

- Po każdym użyciu odłączyć urządzenie i przed czyszczeniem odczekać do całkowitego ostygnięcia każdej części.
- Nie zanurzać w wodzie lub innych płynach. Nie pozostawiać pod strumieniem wody z kranu. W każdym przypadku unikać ślizgania się wody lub innych płynów na płytach kuchennych. Do czyszczenia należy używać miękkiej gąbki, unikając metalowych. Płyty grillowe można czyścić za pomocą środka do czyszczenia naczyń.
- Umieścić urządzenie na stabilnych półkach. Pozostawić wystarczająco dużo miejsca po obu stronach grilla, gdy urządzenie pracuje.
- Odłączyć urządzenie od głównego gniazdka elektrycznego i pozwolić płytom grilla ostygnąć, zanim dotkniesz ich do czyszczenia. Wysuszyć je przed ponownym użyciem.

OPIS

1. Pojemnik na olej
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Lampka robocza
4. Lampka termostatu
- 5.
6. Uchwyt blokujący
7. Płyta grillowa (dolna)
8. Płyta grillowa (górna)
9. Uchwyt cool-to-touch
10. Górna obudowa
11. Przycisk otwierający na zawiasach

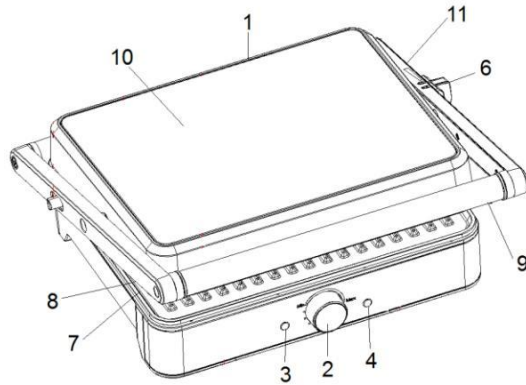

DZIAŁANIE

Ten grill kontaktowy nadaje się do gotowania i podgrzewania wielu potraw: grillowanego mięsa i warzyw, kanapek, ryb i ogólnie potraw wymagających gotowania na grillu.

PRACA Z ZAMKNIĘTYMI PŁYTAMI

Górną część rusztu można zamknąć, aby uzyskać równomierne pieczenie po obu stronach potrawy.

- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć je do gniazdka elektrycznego. Zapali się czerwona lampka kontrolna (3).
- Ustawić pożądaną temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury (2). Zielona lampka (4) wyłączy się, a po osiągnięciu temperatury włączy się. Podczas pracy urządzenia lampka (4) włącza się migając, aby wskazać, że urządzenie utrzymuje temperaturę.
- Jeśli chcesz przyrządzić potrawy, które mogą stracić płyny, oleje lub tłuszcz, umieścić pojemnik na olej (1) w odpowiednim miejscu.
- Urządzenie jest teraz gotowe do przyrządzania potraw. Umieścić żywność i zamknij górny grill (8) za pomocą uchwytu (9).
- Podczas gotowania należy okresowo sprawdzać stan potrawy, aby zapobiec przypaleniu. Po zakończeniu gotowania podnieść pokrywę za pomocą uchwytu i wyjmij jedzenie za pomocą drewnianego lub plastikowego przyboru. Nie należy używać metalowych przyborów.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu i poczekać na całkowite ostygnięcie każdej części.

PRACA Z OTWARTYMI PŁYTAMI

Urządzenie może być całkowicie otwarte, aby podwoić obszar wielkości gotowania.

- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Odblokować górną część płyty za pomocą przycisku (8).
- Umieścić uchwyt na powierzchni nośnej, rys. 2. Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego. Zapali się czerwona lampka kontrolna (3).

- Ustawić żadaną temperaturę za pomocą pokrętki regulacji temperatury (2). Zielona lampka (4) wyłączy się, wskazując, że płyty się nagrzewają, po osiągnięciu temperatury zapali się zielona lampka. Podczas pracy urządzenia lampka (4) włącza się migająco, wskazując, że urządzenie utrzymuje temperaturę.
- W przypadku, gdy chcemy przyrządzić mięso lub potrawy, które mogą stracić płyny, oleje lub tłuszcz, należy umieścić pojemnik na olej (1) w odpowiednim miejscu. W tym momencie urządzenie jest gotowe do gotowania. Umieścić żywność na płytach.
- Podczas przyrządzania potraw należy okresowo sprawdzać ich stan, aby zapobiec przypaleniu. Do przenoszenia potraw podczas gotowania używaj wyłącznie drewnianych przyborów.
- Po zakończeniu gotowania wyjmij jedzenie za pomocą drewnianego lub plastikowego przyboru. Nie należy używać metalowych przyborów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu i odczekać do całkowitego ostygnięcia każdej części.
- Po czyszczeniu, które należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w następnym rozdziale, należy założyć pokrywę i przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.

CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozwól, aby każda część ostygła przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji czyszczenia.

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie; nie pozostawiać go pod strumieniem wody. W każdym przypadku należy unikać ślizgania się wody lub innych płynów na płytach kuchennych. Do czyszczenia płyt nie używać gąbek szorujących ani metalowych.
- Czyścić płyty kuchenne za pomocą wilgotnej gąbki i środków do mycia naczyń, po czyszczeniu zawsze usuwać resztki detergentu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Zbieracz oleju może być traktowany jak zwykłe naczynie.
- Korpus główny, uchwyt i pokrywę czyścić wilgotną szmatką.

CECHY TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 230V~50Hz - 2000W
- Płyty grillowe z powłoką nieprzywierającą
- Wymiary powierzchni do gotowania: 2 grille (29 x 24) cm

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętę sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

