

- **Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
 - **Geo ogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
 - **Lokalizacja:** Kliknięcie w tę ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
 - **Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.
 - **Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:
 - **Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.
 - **Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
 - **Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
 - **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem.
- Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**

- Wideo może być niemożliwe lub będzie przerwa w transmisji obrazu.
- Możliwość ograniczenia funkcjonalności połączeń SOS.
- Konfiguracja alarmów uruchamianych na ostatni powiadomienie, np. połączeń.
- Każda nagroda to jedno serce. Suma jest na ekranie głównym zegarka.
- Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych.
- Adresatora konta.
- Świetlania/awania/nych
- Nazwę
- Zmienić
- Telefon
- Urządzenie
- aktualnie
- z zegarek
- Użytkownika
- na hasła
- Użytkownika
- nie się z aplikacji.
- Możliwość zmiany stylu mapy.
- Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, a jest aplikacja.
- Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych
- złączanie się pomiędzy powiązanymi
- SOS - Numery SOS:** Konfiguracja numerów SOS (**maks. 3**). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową z numerów SOS, nie będzie ono przekazywane. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy telefon jest w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz wystarczająco środków na koncie.
- Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego monitorowania numeru telefonu, aby aktywować funkcję odbierania połączeń. Zegarek automatycznie odbiera na numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bezczynny.
- Konfiguracja funkcji Numery SOS:** Aby skonfigurować numery SOS, należy wprowadzić bezkierunkowe numery dla PL należy dodać przed numerem "00" może uniemożliwić wykonywanie połączeń.
- Wiadomości SMS:** Możliwość odczytu wiadomości adresowanych na numer znajdujący się na zegarku.
- Tryb pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania danych.
- Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 min (z zegarka),
- Tryb normalny** - odświeżanie co 10 min (z zegarka),
- Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 30 min (z zegarka),
- Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie zegarka.

- Powiadomienia SMS:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

• Członkowie rodziny: Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

• Książka telefoniczna: Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

• Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: **Wschód: GMT + 1:00**).

• Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

• LBS: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.


• Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

• Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.

• Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha.

• Przywróć ustawienia fabryczne: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

• Usuń konto: Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

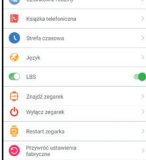

- [illegible]

- te, a następnie:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 - 1. Urządzenie nie włącza się:**
 - * Podłącz zegarek pod ładowarkę sieciową na **około 2 godziny**.
 - * Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są **sprawne**.
 - * Sprawdź, czy urządzenie **jest prawidłowo podłączone**.
 - 2. Brak zasięgu GSM (ikona - ):**
 - * Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy.
 - * Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji).
 - * Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
 - * **Wyłącz oraz ponownie uruchom** urządzenie.
 - * Sprawdź działanie zegarka z **inną kartą SIM**.
 - 3. Brak połączenia z internetem (brak ikony -  lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker: „Urządzenie nie jest w sieci”):**
 - * Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
 - * Przeprowadź **konfigurację APN**:

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Treść pierwszej wiadomości SMS:

pw,123456,ts#

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać:

ip_url:52.28.132.157; port:8001;

ania urządzenia, opisane się różnić. W przypadku do kontaktu z naszym serwis@garett.pl

4. Nie

* Spra

* Zega

sygn

na p

5. Nie

niedo

- Wiedzieć wysyłamy drugą wiadomość o treści zależnej od operatora karty SIM w zegarku:
- Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
Poprawna odpowiedź:
pn:internet;user::password::userdata:.
- Plus:
pw,123456,apn,plus#
Poprawna odpowiedź:
apn:plus;user::password::userdata:.
- Orange, NJU Mobile:
,123456,apn,internet,internet,internet#
Poprawna odpowiedź:
net;user:internet;password:internet;userdata:.
- Odpowiedzi poprawnej odpowiedzi wysłaj SMS na numer, który jest w zegarku:
- Treść SMS:
pw,123456,reset#
- Wiadomość „**reset..**”, a smartwatch uruchomi się ponownie i zainstaluje aplikację. Po kilku minutach zegarek powinien uzyskać dostęp do internetu. Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na żadną z wiadomości, należy zmienić treść SMS liczbę „123456” na „523681”, następnie powtórzyć całą konfigurację.
- Konfiguracja GPS:**
Zegarek posiada sygnał GPS (ikona - 📶). Aby działać prawidłowo, należy znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci zasięg lub znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest przez najbliższego nadajnika sieci komórkowej).
- Aby zadzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent

- z zegarku **nie jest zablokowany** lub

włączona (jeśli Twój numer nie jest
biała lista jest włączona - zegarek

zegarka:
GSM (ikona - ).

Wymogi (opisane na początku

klawiatury numerycznej lub
rozszerzonej klawiatury telefonicznej zegarka.

z zegarka nie słyszała rozmowy:
z zegarka (w ustawieniach na zegarku
złoty).

nie był za krótki (zalecany czas

urządzenie (zaleca się Tryb normalny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Moduł GSM: 2G	
	Bateria: 400 mAh	
	Wyświetlacz: TFT LCD 1,44"	
	Wymienny pasek	
	Dedykowana aplikacja: Garrett Tracker	

Więcej informacji na temat tego urządzenia
www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby
i akcesoriów.

problemów z użytkowaniem
odwiedzenia zakładki Pomoc
nie internetowej (zestaw kod
kontakt z Działem Pomocy



l/i/Pomoc-techniczna/145

- ## GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwaramy, że produkt jest wolny od wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz załączyć dowód zakupu i produkt na adres serwisu podanego na stronie internetowej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
 GARETT sp. z o.o.
 ul. Targowa 18/1413
 25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Oznaczenia umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego dokumentach wskazują, że po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać produktu do innych odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, należy wykonać odpowiednie postępowanie w celu oddzielenia odpadów i ich odpowiedniego wykorzystania. W tym celu prosimy o oddzielenie odpadów innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje o miejscu i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać z punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty użytkownik powinien usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.






Wyprodukowano w P. R. C.
v. 202

- 
www.garett.pl
- Odwiedź nas:
- 
- 
- 