

ARCTIS NOVA 4X WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE

TABLE OF CONTENTS

General	3
Product Overview	4
Setup	6
Power	7
Pairing	8
Multimedia Controls	9
Microphone	10
Perfect Fit	11
Translations	12
Deutsch	12
Español	13
Français	15
Italiano	17
Polski	18
Português	20
Русский	22
日本語	24
简体中文	25
繁體中文	27
한국어	28
Regulatory	30

GENERAL


PACKAGE CONTENTS

- Arctis Nova 4X Wireless Headset
- Wireless Dongle
- USB-A Adapter Cable
- Charging Cable

SYSTEM COMPATIBILITY

- Xbox Series X|S
- Xbox One
- PC
- PlayStation
- Mobile
- Nintendo Switch

SOFTWARE

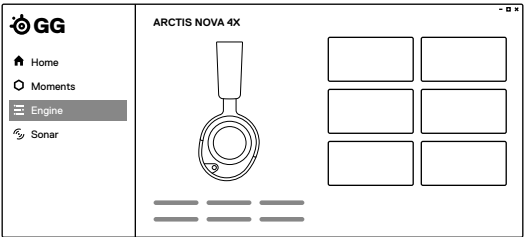


Use Engine inside SteelSeries GG to set custom equalizer settings and control your mic.

GG also has other amazing apps like Sonar, a breakthrough in gaming sound, that allows you to hear what matters most, through cutting-edge audio tools.

 [DOWNLOAD NOW](https://steelseries.es/gg)
steelseries.es/gg

HEADSET

- 1 Elastic Headband*
- 2 Airweave Ear Cushions*
- 3 Retractable ClearCast Microphone
- 4 Microphone Mute LED
- 5 Volume Wheel
- 6 Microphone Mute Button
- 7 USB-C Charging Jack
- 8 ChatMix Dial
- 9 Power Button
- 10 Power Indicator LED

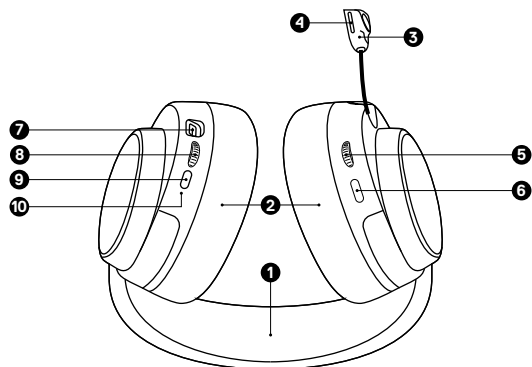


DONGLE

- 11 Wireless Dongle*
- 12 Wireless Mode Switch
- 13 Pairing Button
- 14 Status LED



ACCESSORIES*


- 15 USB-C to USB-A Adapter Cable*
- 16 Charging Cable*



SETUP


XBOX CONNECTION

Set the Dongle's **Wireless Mode Switch (12)** to "Xbox"

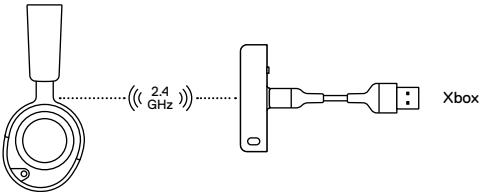

OTHER CONNECTIONS

Set the Dongle's **Wireless Mode Switch (12)** to "USB"

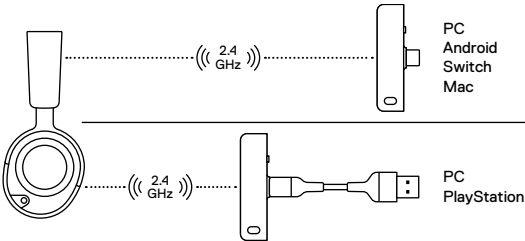

PS5 SETTING > AUDIO OUTPUT

Output to Headphones All Audio

PS5 SETTING > AUDIO OUTPUT > VOLUME


Headphones Set to Max

POWER

POWER ON/OFF

Press and hold the **Power Button (9)** for 1 second to power the headset on/off.

When the Headset is powered on and connected, the Dongle's **Status LED (14)** turns solid

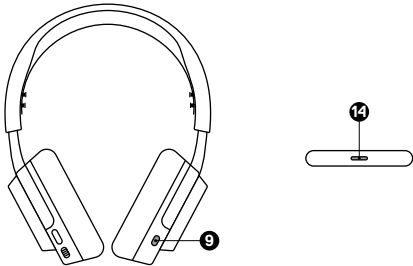

CHARGING

To charge the headset, connect the **Charging Cable* (16)** from the Headset's **USB-C Charging Jack (7)** to any USB power source.

The color of the power LED indicates the battery level.


Green	100–50 %
Yellow	49–15 %
Red	14–5 %
Red (fast blink)	4–1 %

PAIRING

Note: The headset and dongle come paired

If you need to re-pair:

- 1 Connect the **Wireless Dongle (11)** to your gaming device
- 2 Press and hold the Dongle's **Pairing Button (13)** for 4s until the **Power Indicator LED (10)** blinks rapidly
- 3 With the headset off, press and hold the **Power Button (9)** for 4 seconds until the **Power Indicator LED (10)** blinks rapidly
- 4 When pairing is successful you will hear a tone, and the Dongle's **Status LED (14)** will turn solid

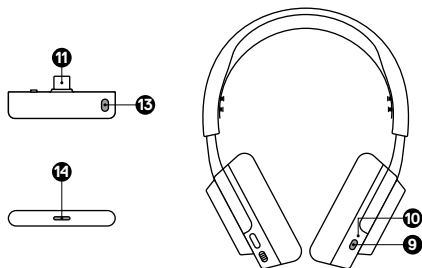

MULTIMEDIA CONTROLS



Answer / End Voice Call
Single · press the **Power Button (9)**



Play / Pause Music
Single · press the **Power Button (9)**



Skip Track
Double ·· press the **Power Button (9)**




Previous Track
Triple ··· press the **Power Button (9)**

MICROPHONE

RETRACTABLE MICROPHONE


Out of the box, the **Retractable ClearCast Microphone (3)** is retracted. To use the microphone, slide it away from the headset until it reaches full extension.

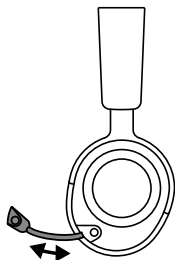

POSITIONING

Position the **Retractable ClearCast Microphone (3)** close to the corner of your mouth with the front surface facing you.


Note: The microphone should not be used when retracted.

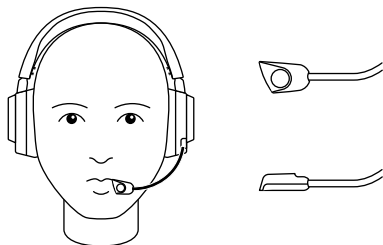


PERFECT FIT

There are two ways to adjust the fit of your headset

- 1 Slide the Earcups up or down to change the overall height.

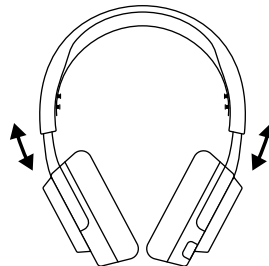

- 1 Change the position of the **Elastic Headband (1)** on one or both sides to achieve the desired tension and flex.

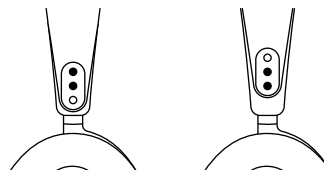

TRANSLATIONS

DEUTSCH

ALLGEMEIN

LIEFERUMFANG

Arctis Nova 4X Wireless Headset
Wireless-Dongle
USB-A-Adapterkabel
Ladekabel

KOMPATIBILITÄT

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Mobiltelefon, Nintendo Switch

SOFTWARE

Mit Engine in SteelSeries GG kannst du die Equalizer- und dein Mikrofon-Einstellungen an deine Vorlieben anpassen.

In GG findest du auch weitere spannende Anwendungen wie Sonar, eine innovative App im Bereich Gaming-Audio, mit der du dank modernster Audiotoools genau die Sounds hören kannst, die am wichtigsten sind.

JETZT HERUNTERLADEN – steelseries.es/gg

PRODUKTÜBERSICHT

HEADSET

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Flexibler Kopfbügel* | 6 Mikrofon-Stummschalttaste |
| 2 AirWeave Leder-Ohrpolster* | 7 USB-C-Ladeanschluss |
| 3 Einziehbares ClearCast-Mikrofon | 8 Chatmix-Regler |
| 4 Mikrofon-Stummschalt-LED | 9 Power-Taste |
| 5 Lautstärkeregler | 10 Power-LED |

DONGLE

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 11 Wireless-Dongle* | 13 Taste zum Koppeln |
| 12 Wireless-Schalter | 14 Status-LED |

ZUBEHÖR*

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 15 USB-C- auf USB-A-Adapterkabel* | 16 Ladekabel* |
|-----------------------------------|---------------|

*Zubehör und Ersatzteile gibt es unter steelseries.com/gaming-accessories

EINRICHTUNG

VERBINDUNG MIT DER XBOX

Stelle den **Wireless-Schalter (12)** des Dongle auf „Xbox“

WEITERE VERBINDUNGEN

Stelle den **Wireless-Schalter (12)** des Dongle auf „USB“

PS5-EINSTELLUNG > Audioausgabe

Ausgabe über Kopfhörer	Gesamtes Audio
------------------------	----------------

PS5-EINSTELLUNG > Audioausgabe > Lautstärke

Kopfhörer	Höchste Einstellung
-----------	---------------------

STROM

EIN- UND AUSSCHALTEN

Um das Headset ein- und auszuschalten, halte die **Power-Taste (9)** 1 Sekunde gedrückt. Wenn das Headset eingeschaltet und verbunden ist, leuchtet die **Status-LED (14)** des Dongles durchgängig.

LADEVORGANG

Um das Headset aufzuladen, verbinde das **Ladekabel (16)** mit dem **USB-C-Ladeanschluss (7)** und schließe es an eine beliebige USB-Stromquelle an. Die Farbe des Power-LEDs zeigt den Akkustand an.

Grün	100–50 %
Gelb	49–15 %
Rot	14–5 %
Rot (schnelles Blinken)	4–1 %

KOPPELN

Hinweis: Das Headset und der Dongle sind standardmäßig gekoppelt

Um die Verbindung zum Dongle erneut herzustellen:

- 1 Verbinde das **Wireless-Dongle (11)** mit deinem Peripheriegerät
- 2 Halte die **Taste zum Koppeln (13)** des Dongle 4 Sekunden lang gedrückt, bis die **Power-LED (10)** schnell blinkt
- 3 Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halte die **Power-Taste (9)** 4 Sekunden lang gedrückt, bis die **Power-LED (10)** schnell blinkt
- 4 Wenn die Kopplung erfolgreich war, hörst du einen Ton und die **Status-LED (14)** des Dongles leuchtet durchgängig

MULTIMEDIA-STEUERUNG

Anruf entgegennehmen/beenden – **Power-Taste (9)** einmal drücken

Musik abspielen/pausieren – **Power-Taste (9)** einmal drücken

Nächster Titel – **Power-Taste (9)** zweimal drücken

Vorheriger Titel – **Power-Taste (9)** dreimal drücken

MIKROFON

EINZIEHBARES MIKROFON

Wenn du das Headset zum ersten Mal aus der Verpackung nimmst, ist das **Einziehbares ClearCast-Mikrofon (3)** eingezogen. Wenn du das Mikrofon aktivieren willst, musst du es vollständig aus dem Headset herausziehen.

POSITIONIERUNG

Positioniere das **Einziehbares ClearCast-Mikrofon (3)** nahe an deinem Mundwinkel, mit der Vorderseite Richtung Gesicht.

Hinweis: Das Mikrofon sollte nicht verwendet werden, wenn es eingefahren ist.

PERFEKTE PASSFORM

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Sitz deines Headsets anzupassen:

- 1 Schiebe die Ohrmuscheln nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- 2 Ändere die Position des **Flexiblen Kopfbügel (1)** auf einer oder beiden Seiten, um den gewünschten Druck und die bevorzugte Flexibilität zu einzustellen.

ESPAÑOL

GENERAL

CONTENIDO DEL PAQUETE

Auriculares Arctis Nova 4X Wireless
Dongle inalámbrico
Cable adaptador USB-A
Cable de carga

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Móvil, Nintendo Switch

SOFTWARE

Utiliza Engine dentro de Steelseries GG para configurar los ajustes personalizados del equalizador y controlar tu micrófono.

GG también tiene otras aplicaciones asombrosas como Sonar, pionera en sonido gaming,

que te permite escuchar lo que más importa, gracias a herramientas vanguardistas de audio.

DESCARGAR AHORA, [steelseri.es/gg](#)

RESUMEN DEL PRODUCTO

AURICULARES

- 1

Diadema elástica*
- 2

Almohadillas de cuero AirWeave*
- 3

Micrófono retráctil ClearCast
- 4

LED de silencio del micrófono
- 5

Perilla de volumen
- 6

Botón para silenciar el micrófono
- 7

Conector de carga USB-C
- 8

Perilla ChatMix
- 9

Botón de encendido
- 10

LED indicador de alimentación

DONGLE

- 11

Dongle inalámbrico*
- 12

Interruptor modo inalámbrico
- 13

Botón de emparejamiento
- 14

LED de estado

ACCESORIOS*

- 15

Cable adaptador USB-C a USB-A*
- 16

Cable de carga*

*Los accesorios y piezas de sustitución están en [steelseries.com/gaming-accessories](#)

CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN XBOX

Ajusta el **Interruptor modo inalámbrico (12)** del dongle a «Xbox»

OTRAS CONEXIONES

Ajusta el **Interruptor modo inalámbrico (12)** del dongle a «USB»

CONFIGURACIÓN PS5 > SALIDA DE AUDIO

Salida a auriculares	Todo el audio
----------------------	---------------

CONFIGURACIÓN PS5 > SALIDA DE AUDIO > VOLUMEN

Auriculares	Establecer en máximo
-------------	----------------------

ALIMENTACIÓN

ENCENDER/APAGAR

Mantén pulsado el **Botón de encendido (9)** durante 1 segundo para encender o apagar los auriculares.

Cuando los auriculares están encendidos y conectados, el **LED de estado (14)** del Dongle se enciende

CARGA

Para cargar los auriculares, conecta el **Cable de carga (16)** del **Conector de carga USB-C (7)** de los auriculares a cualquier fuente de alimentación USB.

El color del LED de alimentación indica el nivel de la batería.

Verde	100–50 %
amarillo	49–15 %
Red	14–5 %
rojo (parpadeo rápido)	4–1 %

EMPAREJAMIENTO

Aviso: Los auriculares y el dongle vienen emparejados

Si tienes que volver a emparejar:

- 1

Conecta el **Dongle inalámbrico (11)** a tu dispositivo de juego
- 2

Mantén pulsado el **Botón de emparejamiento (13)** del Dongle durante 4 segundos hasta que el **LED indicador de alimentación (10)** parpadee rápidamente
- 3

Con los auriculares apagados, mantén pulsado el **Botón de encendido (9)** durante 4 segundos hasta que el **LED indicador de alimentación (10)** parpadee rápidamente
- 4

Una vez que el emparejamiento se haya realizado satisfactoriamente, escuchará un sonido y el **LED de estado (14)** del Dongle quedará iluminado de forma fija

CONTROLES MULTIMEDIA

Responder/finalizar llamada de voz, pulsar · una vez el **Botón de encendido (9)**

Reproducir/pausar, música pulsar · una vez el botón de encendido **Botón de encendido (9)**

Saltar pista, pulsar · · dos veces el **Botón de encendido (9)**

Pista anterior, pulsar · · · tres veces el **Botón de encendido (9)**

MICRÓFONO

MICRÓFONO RETRÁCTIL

El **Micrófono retráctil ClearCast (3)** se suministra replegado. Para utilizar el micrófono, extiéndelo hasta que alcance la longitud máxima.

COLOCACIÓN

Coloca el **Micrófono retráctil ClearCast (3)** cerca de la comisura de los labios con la superficie frontal apuntando hacia ti.

Aviso: El micrófono no se debe utilizar cuando está replegado.

AJUSTE PERFECTO

Existen dos formas de **ajustar tus auriculares**

- 1

Sube o baja los auriculares para cambiar su altura en conjunto.
- 2

Cambia la posición de la **Diadema elástica (1)** en uno o en ambos lados para que logres la tensión y flexibilidad que buscas.

FRANÇAIS

GÉNÉRAL

CONTENU DE LA BOÎTE

Casque audio Arctis Nova 4X Wireless

Dongle sans fil

Câble adaptateur USB-A

Câble de recharge

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Téléphone mobile, Nintendo Switch

LOGICIEL

Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour définir des paramètres d'égaliseur personnalisés et contrôler votre micro.

GG dispose aussi d'autres applications exceptionnelles comme Sonar, une révolution en termes de son de jeu, qui vous permet d'entendre ce qui compte le plus, par le biais d'outils audio de pointe.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT – [steelseri.es/gg](#)

APERÇU DU PRODUIT

CASQUE D'ÉCOUTE

- 1

Bandeau élastique*
- 2

Coussinets Airweave pour les oreilles*
- 3

Microphone ClearCast rétractable
- 4

LED de sourdine du microphone
- 5

Molette de volume
- 6

Bouton de sourdine du microphone
- 7

Prise de recharge USB-C
- 8

Roulette Chatmix
- 9

Bouton d'alimentation
- 10

Voyant d'alimentation LED

DONGLE

- 11

Dongle sans fil*
- 12

Commutateur mode sans fil
- 13

Bouton d'appairage
- 14

LED d'état

ACCESSOIRES*

- 15

Câble adaptateur USB-C vers USB-A*
- 16

Câble de recharge*

*Retrouvez les accessoires et les pièces de recharge sur [steelseries.com/gaming-accessories](#)

CONFIGURATION

CONNEXION XBOX

Régler le *Commutateur mode sans fil (12)* du dongle sur « Xbox ».

AUTRES CONNEXIONS

Régler le *Commutateur mode sans fil (12)* du dongle sur « USB ».

PARAMÈTRES PS5 > SORTIE AUDIO

Sortie vers les écouteurs	Tout l'audio
---------------------------	--------------

PARAMÈTRES PS5 > SORTIE AUDIO > VOLUME

Écouteurs	Régler sur Max
-----------	----------------

ALIMENTATION

ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)* et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre le casque.

Lorsque le casque est allumé et connecté, la *LED d'état (14)* du dongle est fixe.

RECHARGE

Pour recharger le casque, connectez le *Câble de recharge (16)* de la *Prise de recharge USB-C (7)* du casque à une source d'alimentation USB.

La couleur de la LED d'alimentation indique le niveau de la batterie.

Vert	100–50 %
Jaune	49–15 %
Rouge	14–5 %
Rouge (clignotement rapide)	4–1 %

APPAIRAGE

Remarque : Le casque et le dongle sont appairés par défaut.

Si vous avez besoin de réappairer :

- 1 Connectez le *Dongle sans fil (11)* à votre appareil de jeu.
- 2 Appuyez sur le *Bouton d'appairage (13)* du dongle et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le *Voyant d'alimentation LED (10)* clignote rapidement.
- 3 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)* du dongle et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le *Voyant d'alimentation LED (10)* clignote rapidement.
- 4 Lorsque l'appairage est réussi, vous entendrez une tonalité et le *LED d'état (14)* deviendra fixe.

COMMANDES MULTIMÉDIA

Répondre à/terminer un appel vocal – Une seule fois : appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)*

Lecture/pause d'un titre musical – Une seule fois : appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)*

Sauter une piste – Deux fois : appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)*

Piste précédente – Trois fois : appuyez sur le *Bouton d'alimentation (9)*

MICROPHONE

MICROPHONE RÉTRACTABLE

À la sortie de l'emballage, le *Microphone ClearCast rétractable (3)* est rétracté. Pour utiliser le microphone, faites-le glisser en l'éloignant du casque jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine extension.

POSITIONNEMENT

Positionnez le *Microphone ClearCast rétractable (3)* près du coin de votre bouche, la surface avant vous faisant face.

Remarque : le microphone ne doit pas être utilisé lorsqu'il est rétracté.

AJUSTEMENT PARFAIT

Il existe deux façons de régler l'ajustement de votre casque

- 1 Faites glisser les oreillettes vers le haut ou vers le bas pour modifier la hauteur totale.
- 2 Modifiez la position du *Bandeau élastique (1)* d'un ou des deux côtés pour obtenir la tension et la souplesse souhaitées.

ITALIANO

GENERALITÀ

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cuffie Arctic Nova 4X Wireless
Dongle wireless
Cavo adattatore USB-A
Cavo di ricarica

COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Cellulare, Nintendo Switch

SOFTWARE

Usa Engine all'interno di SteelSeries GG per impostare le impostazioni dell'equalizzatore personalizzato e controllare il tuo microfono.

GG offre anche altre applicazioni sorprendenti quali Sonar, una vera svolta nel suono per i giochi, che ti permette di sentire ciò che conta di più, attraverso strumenti audio all'avanguardia.

SCARICALO ORA – steelseries.es/gg

PANORAMICA SUL PRODOTTO

CUFFIE

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Archetto elastico* | 6 Pulsante di mute sul microfono |
| 2 Cuscinetti Airweave* | 7 Jack di ricarica USB-C |
| 3 Microfono ClearCast retrattile | 8 Manopola ChatMix |
| 4 LED di mute sul microfono | 9 Pulsante di accensione |
| 5 Rotella del volume | 10 LED indicatore di accensione |

DONGLE

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 11 Dongle wireless* | 13 Pulsante di associazione |
| 12 Interruttore modalità wireless | 14 LED di stato |

ACCESSORI*

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 15 Cavo adattatore da USB-C a USB-A* | 16 Cavo di ricarica USB-C* |
|--------------------------------------|----------------------------|

*Trovate accessori e pezzi di ricambio su steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

CONNESSIONE XBOX

Imposta il *Interruttore modalità wireless (12)* del dongle a "Xbox"

ALTRE CONNESSIONI

Imposta il *Interruttore modalità wireless (12)* del dongle a "USB"

IMPOSTAZIONI PS5 > USCITA AUDIO

Riproduci l'audio tramite cuffie	Tutto l'audio
----------------------------------	---------------

IMPOSTAZIONI PS5 > USCITA AUDIO > VOLUME

Cuffie	Imposta al massimo
--------	--------------------

ALIMENTAZIONE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto il *Pulsante di accensione (9)* per 1 secondo per accendere/spegnere le cuffie.

Quando le cuffie sono acceso e collegato, il **LED di stato (14)** del dongle passa a luce fissa

RICARICA

Per ricaricare le cuffie, collegare il **Cavo di ricarica USB-C (16)** proveniente dal **Jack di ricarica USB-C (7)** delle cuffie a qualsiasi fonte di alimentazione USB. Il colore del pulsante di accensione a LED indica il livello della batteria.

Verde	100-50 %
Giallo	49-15 %
Rosso	14-5 %
Rosso (lampeggio veloce)	4-1%

ASSOCIAZIONE

Nota: Le cuffie e il dongle sono forniti già associati.

Se c'è bisogno di una nuova associazione:

- 1 Collegare il **Dongle wireless (11)** al proprio dispositivo di gioco
- 2 Tenere premuto il **Pulsante di associazione (13)** del dongle per 4 secondi fino a quando il **LED indicatore di accensione (10)** lampeggia rapidamente
- 3 Con le cuffie spente, tenere premuto il **Pulsante di accensione (9)** per 4 secondi fino a quando il **LED indicatore di accensione (10)** lampeggia rapidamente
- 4 Quando l'associazione è riuscita, si sentirà un tono e il **LED di stato (14)** del dongle passerà a luce fissa.

CONTROLLI MULTIMEDIALI

Risposta/fine chiamata vocale - premere · una volta il **Pulsante di accensione (9)**

Riproduzione/messa in pausa della musica - premere · una volta il **Pulsante di accensione (9)**

Traccia successiva - premere · · due volte il **Pulsante di accensione (9)**

Traccia precedente - premere · · · tre volte il **Pulsante di accensione (9)**

MICROFONO

MICROFONO RETRAIBILE

Quando lo tiri fuori dalla scatola, il **Microfono ClearCast retrattile (3)** è retratto. Per usare il microfono, fallo scorrere fuori dalle cuffie finché non raggiunge la massima estensione.

POSIZIONAMENTO

Posiziona il **Microfono ClearCast retrattile (3)** vicino all'angolo della tua bocca con la superficie frontale rivolta verso di te.

Nota: Il microfono non deve essere usato quando è retratto.

ADATTABILITÀ PERFETTA

Ci sono due modi per regolare le tue cuffie

- 1 Fai scorrere i padiglioni verso l'alto o verso il basso per cambiare l'altezza delle cuffie.
- 2 Cambia la posizione dell'**Archetto elastico (1)** su uno o entrambi i lati per ottenere la tensione e la flessione desiderate.

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw słuchawkowy Arctic Nova 4X Wireless
Bezprzewodowy odbiornik
Przewód-adapter USB-A
Przewód ładujący

KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Telefon komórkowy, Nintendo Switch

OPROGRAMOWANIE

Użyj aplikacji Engine w Steelseries GG, aby ustawić domyślne ustawienia korekcji dźwięku i kontrolować swój mikrofon.

GG ma również inne niesamowite aplikacje, jak Sonar, przełom w dziedzinie dźwięku w grach, która pozwala usłyszeć to, co najważniejsze, dzięki najnowocześniejszym narzędziom audio.

POBIERZ TERAZ – steelseri.es/gg

OPIS PRODUKTU

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Elastyczny pałąk* | 6 Przycisk wyciszenia mikrofonu |
| 2 Poduszki naszne Airweave* | 7 Złącze ładowania USB-C |
| 3 Wysuwany mikrofon ClearCast | 8 Regulator ChatMix |
| 4 Wskaźnik LED wyciszenia mikrofonu | 9 Przycisk zasilania |
| 5 Pokrętko regulacji głośności | 10 Wskaźnik LED zasilania |

ODBIORNIK

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 11 Bezprzewodowy odbiornik* | 13 Przycisk parowania |
| 12 Bezprzewodowy przełącznik trybów | 14 Dioda LED statusu |

AKCESORIA*

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 15 Przewód-adapter USB-C – USB-A* | 16 Przewód ładujący* |
|-----------------------------------|----------------------|

*Akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURACJA

POŁĄCZENIE XBOX

Ustaw **Bezprzewodowy przełącznik trybów (12)** odbiornika na „Xbox”

INNE POŁĄCZENIA

Ustaw **Bezprzewodowy przełącznik trybów (12)** odbiornika na „USB”

USTAWIENIA PS5 > WYJŚCIE AUDIO

Wyjście do podłączenia słuchawek	Wszystkie wejścia i wyjścia audio
----------------------------------	-----------------------------------

USTAWIENIA PS5 > WYJŚCIE AUDIO > GŁOŚNOŚĆ

Słuchawki	Ustaw maksymalną wartość
-----------	--------------------------

ZASILANIE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Wciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania (9)** przez 1 sekundę, aby wyłączyć/wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i połączony, **Dioda LED statusu (14)** odbiornika świeci się

ŁADOWANIE

Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz **Przewód ładujący* (16)** z **Złącze ładowania USB-C (7)** zestawu słuchawkowego do dowolnego źródła zasilania USB. Kolor diody zasilania LED wskazuje poziom naładowania baterii.

Zielony	100-50%
Żółty	49-15%
Czerwony	14-5%
Czerwony (szybko migający)	4-1%

PAROWANIE

Uwaga: Zestaw i odbiornik są fabrycznie sparowane

W przypadku gdy wymagane jest ponowne parowanie:

- 1 Połącz **Bezprzewodowy odbiornik (11)** ze swoją platformą do gier
- 2 Wciśnij i przytrzymaj **Przycisk parowania (13)** odbiornika przez 4 sekundy aż **Wskaźnik LED zasilania (10)** zacznie szybko migać

- 3 Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania (9)** przez 4 sekundy, aż **Wskaźnik LED zasilania (10)** zacznie szybko migać
- 4 Gdy parowanie zostanie zakończone pomyślnie usłyszysz dźwięk a **Dioda LED statusu (14)** odblika będzie się świecić

STEROWANIE MULTIMEDIAMI

Odbierz/zakończ połączenie głosowe – jedno · naciśnięcie przycisku **Przycisk zasilania (9)**
Odtwórz/zatrzymaj muzykę jedno · naciśnięcie przycisku **Przycisk zasilania (9)**
Pomniń utwór – dwa · · naciśnięcia przycisku **Przycisk zasilania (9)**
Poprzedni utwór – trzy · · · naciśnięcia przycisku **Przycisk zasilania (9)**

MIKROFON

WYSUWANY MIKROFON

Po wyjęciu z pudełka **Wysuwany mikrofon ClearCast (3)** jest wsunięty. Aby użyć mikrofonu, wysuń go na maksymalną długość z zestawu słuchawkowego.

POZYCJONOWANIE

Umieść **Wysuwany mikrofon ClearCast (3)** blisko kątka ust. Jego przód powinien być skierowany w Twoją stronę.

Uwaga: Mikrofonu nie należy używać, gdy jest wsunięty.

IDEALNE DOPASOWANIE

Istnieją dwie metody dopasowania zestawu słuchawkowego

- 1 Przesuwaj muszkę w górę lub w dół, by zmieniać ogólną wysokość zestawu.
- 2 Zmień położenie **Elastyczny pałk (1)** z jednej lub z obu stron, by ustawić żądany nacisk i elastyczność.

PORTUGUÊS

GENERALIDADES

CONTEÚDO DO PACOTE

Auscultadores Arctis Nova 4X Wireless
Dongle sem fios
Cabo adaptador USB-A
Cabo de carregamento

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Telemóvel, Nintendo Switch

SOFTWARE

Utiliza o Engine dentro do SteelSeries GG para definir as definições do equalizador personalizadas e controlar o teu microfone.

A GG também tem outras aplicações fantásticas, como a Sonar, uma inovação em termos de som de jogo que permite ouvir o que mais importa através de ferramentas de áudio de última geração.

TRANSFERIR AGORA – steelseri.es/gg

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

AUSCULTADORES

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Arco de suporte elástico* | 6 Botão de silêncio do microfone |
| 2 Almofadas AirWeave* | 7 Conector de carregamento USB-C |
| 3 Microfone ClearCast retrátil | 8 ChatMix Dial |
| 4 LED de silêncio do microfone | 9 Botão de energia |
| 5 Roda de volume | 10 LED indicador de energia |

DONGLE

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 11 Dongle sem fios* | 13 Botão de Emparelhamento |
| 12 Switch do modo sem fios | 14 LED de estado |

ACESSÓRIOS*

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 15 Cabo adaptador USB-C para USB-A* | 16 Cabo de carregamento |
|-------------------------------------|-------------------------|

*Encontra acessórios e peças de substituição em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

CONEXÃO XBOX

Definir o **Switch do modo sem fios (12)** do Dongle para “Xbox”

OUTRAS LIGAÇÕES

Definir o **Switch do modo sem fios (12)** do Dongle para “USB”

CONFIGURAÇÃO PS5 > SAÍDA DE ÁUDIO

Saída para auscultadores	Todo o áudio
--------------------------	--------------

CONFIGURAÇÃO PS5 > SAÍDA DE ÁUDIO > VOLUME

Auscultadores	Definir para o máximo
---------------	-----------------------

ENERGIA

LIGAR/DESLIGAR

Prime e mantém premido o **Botão de energia (9)** durante 1 segundo para ligar/desligar os auscultadores.

Quando os auscultadores estiverem ligados e conectados, o **LED de estado (14)** do dongle fica sólido

A CARREGAR

Para carregar os auscultadores, liga o **Cabo de carregamento (16)** do **Conector de carregamento USB-C (7)** dos auscultadores a qualquer fonte de energia USB.

A cor do LED de energia indica o nível da bateria.

- | | |
|--------------------------------|---------|
| Verde | 100–50% |
| Amarelo | 49–15% |
| Vermelho | 14–5% |
| Vermelho (intermitente rápido) | 4–1% |

EMPARELHAMENTO

Nota: Os auscultadores e o dongle vêm emparelhados

Caso necessites de voltar a emparelhar:

- 1 Liga o **Dongle sem fios (11)** ao teu dispositivo de gaming
- 2 Prime e mantém premido o **Botão de Emparelhamento (13)** do dongle durante 4s até que o **LED indicador de energia (10)** pisque rapidamente
- 3 Com os auscultadores desligados, prime e mantém premido o **Botão de energia (9)** durante 4 segundos até que o **LED indicador de energia (10)** pisque rapidamente
- 4 Quando o emparelhamento for bem-sucedido, ouvirás um som e o **LED de estado (14)** do dongle ficará sólido

CONTROLOS MULTIMÉDIA

Responder/terminar chamada de voz – Prime · uma vez o **Botão de energia (9)**

Reproduzir/pausar música – Prime · uma vez o **Botão de energia (9)**

Avançar faixa – Prime · duas vezes o **Botão de energia (9)**

Faixa anterior – Prime · · · três vezes o **Botão de energia (9)**

MICROFONE

MICROFONE RETRÁTIL

O **Microfone ClearCast retrátil (3)** vem retraído de fábrica. Para utilizar o microfone, desliza-o até atingir a sua extensão total.

POSICIONAMENTO

Posiciona o **Microfone ClearCast retrátil (3)** perto do canto da boca com a superfície frontal voltada para ti.

Nota: o microfone não deve ser utilizado quando retraído.

AJUSTE PERFEITO

Existem duas formas de ajustar os teus auscultadores

- 1 Deslize as almofadas para cima ou para baixo para alterar a altura total.
- 2 Altera a posição do Arco de suporte elástico (1) num ou em ambos os lados para alcançar a tensão e flexibilidade pretendidas.

РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарнитура Arctic Nova 4X Wireless
Приемник для беспроводного соединения
Кабель-адаптер USB-A
Кабель для зарядки

СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, Мобильный телефон, Nintendo Switch

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Используйте Engine в SteelSeries GG, чтобы задать пользовательские настройки эквалайзера и управлять микрофоном.
GG также имеет другие потрясающие приложения, например, Sonar — захватывающий игровой звук, который позволяет услышать наиболее важное с помощью передовых аудионструментов.
СКАЧАТЬ СЕЙЧАС — steelseries.es/gg

ОБЗОР ПРОДУКТА

ГАРНИТУРА

- | | |
|---|---|
| 1 Эластичное оголовье* | 7 Разъем USB-C для зарядного устройства |
| 2 Амбушюры Airweave* | 8 ChatMix Dial |
| 3 Выдвижной микрофон ClearCast | 9 Кнопка питания |
| 4 Светодиодный индикатор отключения микрофона | 10 Светодиодные индикаторы питания |
| 5 Регулятор громкости | |
| 6 Кнопка выключения микрофона | |

ПРИЕМНИК

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 11 Приемник для беспроводного соединения* | 13 Кнопка сопряжения |
| 12 Беспроводной переключатель режима | 14 Светодиодный индикатор состояния |

АКСЕССУАРИ*

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 15 Кабель-адаптер USB-C — USB-A* | 16 Кабель для зарядки* |
|----------------------------------|------------------------|
- *Аксессуары и запасные части можно найти на сайте steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХВОХ

Настройте параметры приемника Беспроводной переключатель режима (12) для «Xbox»

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Настройте параметры приемника Беспроводной переключатель режима (12) для «USB»

НАСТРОЙКА PS5 > АУДИОВЫХОД

НАСТРОЙКА PS5 > АУДИОВЫХОД > ГРОМКОСТЬ

Наушники	Установить на макс.
----------	---------------------

ПИТАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте Кнопка питания (9) в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить гарнитуру.

Когда гарнитура включена и подключена,Светодиодный индикатор состояния (14) приемника горит

ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить гарнитуру, подключите Кабель для зарядки (16) от Разъем USB-с для зарядного устройства (7) гарнитуры к любому USB-источнику питания.

Цвет индикатора питания указывает на уровень заряда аккумулятора.

- | | |
|-------------------------|----------|
| Зеленый | 100–50 % |
| Желтый | 49–15 % |
| Красный | 14–5 % |
| Красный (быстро мигает) | 4–1 % |

СОПРЯЖЕНИЕ

Примечание: Гарнитура и приемник поставляются уже сопряженными
Если потребуется заново выполнить сопряжение:

- 1 Подключите Приемник для беспроводного соединения (11) к игровому устройству
- 2 Нажмите и удерживайте Кнопка сопряжения (13) на приемнике в течение 4 секунд, пока Светодиодные индикаторы питания (10) не начнут быстро мигать
- 3 Нажмите и удерживайте Кнопка питания (9) на выключенной гарнитуре в течение 4 секунд, пока Светодиодные индикаторы питания (10) не начнут быстро мигать
- 4 При успешном сопряжении вы услышите звуковой сигнал и загорится Светодиодный индикатор состояния (14) приемника

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА

Ответ/завершение голосового звонка — одно • нажатие Кнопка питания (9)
Воспроизведение аудиофайлов / пауза — одно • нажатие Кнопка питания (9)
Пропустить трек — двойное • • нажатие Кнопка питания (9)
Предыдущий трек — тройное • • • нажатие Кнопка питания (9)

МИКРОФОН

ВЫДВИЖНОЙ МИКРОФОН

Выдвижной микрофон ClearCast (3) поставляется в сложенном положении. Чтобы воспользоваться микрофоном, полностью вытяните его из гарнитуры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположите Выдвижной микрофон ClearCast (3) как можно ближе к уголку рта, повернув его передней стороной к себе.

Примечание: Микрофон нельзя использовать в сложенном состоянии.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА

Есть два способа отрегулировать размер гарнитуры

- 1 Потяните чашки наушника вверх или вниз, чтобы изменить общую высоту.
- 2 Отрегулируйте положение Эластичное оголовье (1) с одной или с двух сторон для нужной степени натяжения и гибкости.

Вывод на наушники	Все аудиоустройства
-------------------	---------------------

日本語

概要

パッケージ内容

Arctis Nova 4X Wirelessヘッドセット
ワイヤレスドングル
USB-Aアダプターケーブル
充電ケーブル

システム互換性

Xbox Series X|S、Xbox One、PC、PlayStation、手机、Nintendo Switch

ソフトウェア

SteelSeries GG内でEngineを使用すると、カスタムのイコライザーを設定してマイクをコントロールできます。
GGには、ゲームサウンドに革命をもたらしたSonarなどの優れたアプリがあり、最先端のオーディオツールにより最も重要なサウンドを聞くことができます。
今すぐダウンロード – steelseries.es/gg

製品概要

ヘッドセット

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 伸縮性のあるヘッドバンド* | 6 マイクミュートボタン |
| 2 AirWeaveイヤークッション* | 7 USB-C充電ジャック |
| 3 格納式ClearCastマイク | 8 CHATMIXダイヤル |
| 4 マイクミュートLED | 9 電源ボタン |
| 5 音量ホイール | 10 電源表示LED |

ドングル

- | | |
|-----------------|-------------|
| 11 ワイヤレスドングル* | 13 ペアリングボタン |
| 12 ワイヤレスモードスイッチ | 14 ステータスLED |

アクセサリ*

- | | |
|----------------------------|------------|
| 15 USB-C & USB-Aアダプターケーブル* | 16 充電ケーブル* |
|----------------------------|------------|

*steelseries.com/gaming-accessoriesでアクセサリと交換用パーツをお求めいただけます

設定

XBOXとの接続

ドングルのワイヤレスモードスイッチ (12)を「Xbox」に設定します

その他の接続

ドングルのワイヤレスモードスイッチ (12)を「USB」に設定します

PS5 設定 > オーディオ出力

ヘッドホン出力	全てのオーディオ
---------	----------

PS5 設定 > オーディオ出力 > 音量

ヘッドホン	最大に設定
-------	-------

電源

電源オン/オフ

ヘッドセットの電源をオン/オフにするには、電源ボタン (9)を1秒間押し続けます。
ヘッドセットの電源がオンになって接続されると、ドングルのステータスLED (14)が点灯します。

充電

ヘッドセットを充電するには、ヘッドセットのUSB-C充電ジャック (7)の充電ケーブル (16)をUSB電源に接続します。
電源LEDの色がバッテリーレベルを表示します。

緑	100～50%
黄	49～15%
赤	14～5%

赤 (高速点滅)

4～1%

ペアリング

注:ヘッドセットとドングルは最初からペアリングされています

再ペアリングが必要な場合の手順:

- 1 ワイヤレスドングル (11)をゲーミングデバイスに接続します。
- 2 電源表示LED (10)が高速点滅するまでドングルのペアリングボタン (13)を4秒間押し続けます。
- 3 ヘッドセットをオフにして、電源表示LED (10)が高速点滅するまで電源ボタン (9)を4秒間押し続けます。
- 4 ペアリングが成功すると、トーンが鳴ってドングルのステータスLED (14)が点灯します。

マルチメディアコントロール

音声電話の応答/終了 電源ボタン (9)を1度押す

音楽の再生/停止 電源ボタン (9)を1度押す

曲のスキップ 電源ボタン (9)を2度押す

前の曲へ移動 電源ボタン (9)を3度押す

マイク

格納式マイク

開封時、格納式ClearCastマイク (3)のケーブルはヘッドセットに格納されています。マイクを使用するには、ヘッドセットからスライドさせて完全に出してください。

配置

格納式ClearCastマイク (3)を表面がご自身の方を向くようにして、口元の近くに配置してください。

注:マイクが格納されている時は使用できません。

完璧なフィット感

ヘッドセットのフィット感は、以下の2つの方法で調整できます。

- 1 イヤーカップを上下にスライドさせて高さを調節します。
- 2 伸縮性のあるヘッドバンド (1)の片方または両方の位置を、ご希望のきつさと角度に調節します。

简体中文

概述

包装内容

Arctis Nova 4X Wireless 耳机
无线收发器
USB-A 适配器电缆
充电线

系统兼容性

Xbox Series X|S、Xbox One、PC、PlayStation、手机、Nintendo Switch

软件

利用 SteelSeries GG 内置的 Engine，定制均衡器设置和控制您的麦克风。
GG 还有其他令人惊叹的应用，例如，Sonar，这是游戏音效的一个突破，通过尖端的音频工具，为您呈现精彩的声音效果。
立即下载 – steelseries.es/gg

产品概览

耳机

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 弹性头带* | 6 麦克风静音按钮 |
| 2 Airweave 耳垫* | 7 USB-C 充电插孔 |
| 3 伸缩式 ClearCast 麦克风 | 8 ChatMix 控制盘 |
| 4 麦克风静音 LED | 9 电源按钮 |
| 5 音量轮 | 10 电源指示灯 LED |

- 收发器

11 无线收发器*
12 无线模式开关
- 13 配对按钮
14 状态 LED

配件*

15 USB-C 转 USB-A 适配器电缆*
*在 steelseries.com/gaming-accessories 查找配件和替换件

16 充电线*

设置

XBOX 连接
将收发器的 **无线模式开关 (12)** 设置为“Xbox”

其他连接
将收发器的 **无线模式开关 (12)** 设置为“USB”
PS5 设置 > 音频输出

输出至耳机	所有音频
PS5 设置 > 音频输出 > 音量	
耳机	设置为最大值

电源
电源开/关
按住 **电源按钮 (9)** 1 秒, 开启/关闭耳机。
在耳机通电并连接时, 收发器的 **状态 LED (14)** 稳定亮起

充电
若要为耳机充电, 请将 **充电线 (16)** 从耳机的 **USB-C 充电插孔 (7)** 连接到任何 USB 电源。
电源 LED 的颜色表示电池电量。

绿色	100–50 %
黄色	49–15 %
红色	14–5 %
红色 (快闪)	4–1 %

配对
注意: 在您收到时, 耳机和收发器已配对
如果需要重新配对:

- 1 将 **无线收发器 (11)** 连接到游戏设备
- 2 按住收发器的 **配对按钮 (13)** 4 秒, 直至 **电源指示灯 LED (10)** 快速闪烁
- 3 在耳机关闭时, 按住 **电源按钮 (9)** 4 秒, 直至 **电源指示灯 LED (10)** 快速闪烁
- 4 配对成功后, 您会听到一声提示音, 且收发器的 **状态 LED (14)** 稳定亮起

多媒体控制
接听/结束语音通话 – 按一次 · **电源按钮 (9)**
播放/暂停音乐 – 按一次 · **电源按钮 (9)**
跳过曲目 – 按两次 · · **电源按钮 (9)**
上一首曲目 – 按三次 · · · **电源按钮 (9)**

麦克风
可伸缩麦克风
在开箱时, **伸缩式 ClearCast 麦克风 (3)** 处于收起状态。若要使用麦克风, 请将其从耳机上滑开, 直至完全展开。

定位
将 **伸缩式 ClearCast 麦克风 (3)** 靠近嘴角, 正面朝向您。
注意: 麦克风在收起时, 不能使用。

完美贴合
调整耳机的贴合度有两种方法

- 1 向上或向下滑动耳罩, 改变整体高度。
- 2 更改一侧或两侧的 **弹性头带 (1)** 位置, 获得所需的张力和弯曲度。

繁體中文

概述

包裝內容
Arctis Nova 4X Wireless 耳機
無線接收器
USB-C 轉 USB-A轉接線
充電線

系統相容性
Xbox Series X|S、Xbox One、PC、PlayStation、手機、Nintendo Switch

軟體
利用 SteelSeries GG 內建的 Engine, 定制化器器設定和控制您的麥克風。
GG 還有其他令人驚歎的應用, 例如, Sonar, 這是遊戲音效的一個突破, 透過尖端的音訊工具, 為您呈現無比震撼的聲音效果。
立即下載 – steelseri.es/gg

產品概覽

- 耳機

1 彈性頭帶*
2 Airweave 耳墊*
3 ClearCast 伸縮式麥克風
4 麥克風靜音 LED
5 音量輪
- 6 麥克風靜音按鈕
7 USB-C 充電孔
8 ChatMix 控制輪
9 電源按鈕
10 電源指示燈 LED

接收器
11 無線接收器*
12 無線模式開關

配件*
15 USB-C 轉 USB-A轉接線*
*在 steelseries.com/gaming-accessories 查找配件和替換件

設定

XBOX 連接
將接收器的 **無線模式開關 (12)** 設定為「Xbox」

其他連接
將接收器的 **無線模式開關 (12)** 設定為「USB」
PS5 設定 > 音訊輸出

輸出至耳機	所有音訊
PS5 設定 > 音訊輸出 > 音量	
耳機	設置為最大值

電源
電源開/關
按住 **電源按鈕 (9)** 1 秒, 開啟/關閉耳機。
在耳機通電並連接時, 收发器的 **狀態 LED (14)** 穩定亮起

充電
若要為耳機充電, 請將 **充電線 (16)** 從耳機的 **USB-C 充電孔 (7)** 連接至任何 USB 電源。
電源 LED 的颜色表示電池电量。

綠色	100–50 %
黃色	49–15 %
紅色	14–5 %
紅色 (快閃)	4–1 %

配對

注意:在您收到時,耳機和接收器已配對
 如果需要重新配對:

- 1 將 無線接收器 (11) 連接至遊戲裝置
- 2 按住收發器的 配對按鈕 (13) 4 秒,直至 電源指示燈 LED (10) 快速閃爍
- 3 在耳機關閉時,按住 電源按鈕 (9) 4 秒,直至 電源指示燈 LED (10) 快速閃爍
- 4 配對成功後,您會聽到一聲提示音,且收發器的 狀態 LED (14) 穩定亮起

多媒體控制

接聽/結束語音通話 – 按一次 • 電源按鈕 (9)

播放/暫停音樂 – 按一次 • 電源按鈕 (9)

跳過曲目 – 按兩次 •• 電源按鈕 (9)

上一首曲目 – 按三次 ••• 電源按鈕 (9)

麥克風

可伸縮麥克風

在開箱時, ClearCast 伸縮式麥克風 (3) 處於收起狀態.若要使用麥克風,請將其從耳機上滑開,直至完全展開。

定位

將 ClearCast 伸縮式麥克風 (3) 靠近嘴角,正面向向您。

注:麥克風在收起時,不能使用。

完美貼合

調整耳機的貼合度有兩種方法

- 1 向上或向下滑動耳罩,改變整體高度。
- 2 更改一側或兩側的 彈性頭帶 (1) 位置,獲得所需的張力和彎曲度。

한국어

일반

패키지 내용

Arctic Nova 4X Wireless 헤드셋

무선 동글

USB-A 어댑터 케이블

충전 케이블

시스템 호환성

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation, 휴대전화, Nintendo Switch

소프트웨어

고객 이퀄라이저 설정과 귀하의 마이크 제어를 위해 Engine 인사이드 SteelSeries GG를 사용하십시오.

GG 또한 게이밍 사운드의 획기적인 발전인 Sonar와 같은 훌륭한 앱이 있어 최첨단 오디오 들을 통해 최고의 품질의 사운드를 들을 수 있게 합니다.

지금 다운로드 – steelseri.es/gg

제품 개요

헤드셋

- 1 고무 헤드밴드*
- 2 Airweave 귀 쿠션*
- 3 개폐식 ClearCast 마이크
- 4 마이크 음 소거 LED
- 5 볼륨 휠
- 6 마이크 음 소거 버튼
- 7 USB-C 충전 잭
- 8 ChatMix Dial
- 9 전원 버튼
- 10 전원 알리기 LED

동글

- 11 무선 동글*
- 12 무선 모드 스위치
- 13 페어링 버튼
- 14 상태 LED

부속품*

15 USB-C - USB-A 어댑터 케이블*

16 충전 케이블*

*steelseries.com/gaming-accessories에서 부속품과 대체품을 찾으십시오.

설정

XBOX 연결

동글의 무선 모드 스위치 (12)을(를) "Xbox"에 설정

다른 연결

동글의 무선 모드 스위치 (12)을(를) "USB"에 설정

PS5 설정 > 오디오 출력

헤드폰으로 출력
 전체 오디오

PS5 설정 > 오디오 출력 > 볼륨

헤드폰
 최대로 설정

전원

전원 켜짐/꺼짐

Press and hold the 전원 버튼 (9)을(를) 1초 동안 누르고 있어서 헤드셋의 전원을 켭니다/ 끕니다.

헤드셋의 전원이 켜져있고 연결이 되어 있다면 동글의 상태 LED (14)은(는) 커진 상태로 유지됩니다.

충전

헤드셋을 충전하려면, 헤드셋의 USB-C 충전 잭 (7)에서 충전 케이블 (16)을(를) USB 전원에 연결합니다

전원 LED의 색깔은 배터리의 남은 정도를 나타냅니다.

- 녹색
 100–50%
- 노란색
 49–15%
- 빨간색
 14–5%
- 빨간색(빠르게 깜빡거림)
 4–1%

페어링

알림: 헤드셋과 동글은 페어 됩니다.

다시 페어를 해야 합니다:

- 1 무선 동글 (11)을(를) 귀하의 게임 기기에 연결합니다.
- 2 전원 알리기 LED (10)이(가) 빠르게 깜빡일 때까지 페어링 버튼 (13)을(를) 4초간 누르고 있으십시오.
- 3 헤드셋이 꺼지면 전원 알리기 LED (10)이(가) 빠르게 깜빡일까지 전원 버튼 (9)을(를) 4초간 누르고 있으십시오.
- 4 페어링이 성공적이면 소리가 나고 동글의 상태 LED (14)이(가) 켜진 상태로 있습니다.

멀티미디어 컨트롤

음성 통화 받기/끄기 – 전원 버튼 (9)을(를) 한 번 · 누르기
 음악 플레이/일시 정지 – 전원 버튼 (9)을(를) 한 번 · 누르기
 트랙 스킵하기 – 전원 버튼 (9)을(를) 두 번 · 누르기
 이전 트랙 – 전원 버튼 (9)을(를) 세 번 · 누르기

마이크

안으로 집어넣을 수 있는 마이크

상자에서 꺼내면, 개폐식 ClearCast 마이크 (3)이(가) 접혀있습니다. 마이크를 사용하려면, 앞면이 퍼질 때까지 헤드셋에서 마이크를 밀어내십시오.

위치

앞쪽이 귀하를 향하도록 해 입의 모서리에 개폐식 ClearCast 마이크 (3)을(를) 가까이 둥니다.

알림: 마이크는 접힌 상태로 사용해서는 안 됩니다.

양면한 밋

헤드셋을 조정하는 두 가지 방법이 있습니다.

- 1 전체 높이를 변경하기 위해 이어컵을 위,아래로 밀니다.
- 2 원하는 당김과 유연성을 얻기 위해 한쪽 또는 양쪽을 고무 헤드밴드 (1)의 위치를 변경합니다.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

- Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: GFSK: 8.11 dBm (Wireless Headset)
 - EIRP: GFSK: 6.68 dBm (Transceiver)
- Firmware Version: V1.00



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Turkey RoHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uyğundur



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-HS34 (Wireless Headset)

FCC ID: ZHK-HS34TX(Transceiver)

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause interference, and
- this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, excepté faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction

Headset IC: 9638A-HS34

Transceiver IC: 9638A-HS34TX

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: Wireless Headset / Transceiver
3. 모델명: HS34 / HS34TX
4. 인증번호: R-R-SS4-HS34/ R-R-SS4-HS34TX
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

微功率设备产品使用说明：

本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的通用微功率设备F类设备要求，使用频率：2400-2483.5MHz,发射功率限值：10mW(e.i.r.p), 频率容限：75kHz。

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，天线类型为PCB板载天线，设备开机后通过拨动开关选择，进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过拨动开关操作，进入其它模式；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 微功率设备使用时温度（摄氏度：0℃~+40℃）和电压（DC 5V）的环境条件。

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》， 以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量:						
零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求； 上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。						



歐盟

電池、電池組及蓄電池不可當作未分類的家庭廢棄物棄置。請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

鋰電安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。請詳閱本安全指示。須留意裝置及使用手冊上的注意事項及警告標示。本裝置須遠離濕氣與高溫。

- 切勿將裝置放置於攝氏 60 度/華氏 140 度以上或攝氏 0 度/華氏 32 度以下等沒有空調的環境下，以免裝置損壞。
- 使用本機時，周圍環境最高溫度請勿超過攝氏 35 度(華氏 95 度)。
- 為避免因更換不當電池導致爆炸，請務必使用由原廠建議之同款或同等級的電池。
- 務必將電池放在安全場所。



歐盟

電池、電池組及蓄電池不可當作未分類的家庭廢棄物棄置。請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

鋰電安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。請詳閱本安全指示。須留意裝置及使用手冊上的注意事項及警告標示。本裝置須远离濕氣與高溫。

- 切勿將裝置放置於攝氏60度(華氏140度)以上或攝氏0度(華氏32度)以下等沒有空調的環境下，以免裝置損壞。
- 使用本機時，周圍環境最高溫度請勿超過攝氏35度(華氏95度)。
- 該產品的預期使用的環境由配備的電源適配器決定。
- 為避免因更換不當電池導致爆炸，請務必使用由原廠建議之同款或同等級的電池。
- 務必將電池放在安全場所。



European Union

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Safety Guideline for Using Lithium Battery

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.Keep this equipment away from humidity and high temperature.

- Do not leave the equipment in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the equipment.

- This unit should be operated under maximum ambient temperature of 35°C (95°F).
- To prevent explosion caused by improper battery replacement, use the same or equivalent type of battery recommended by the manufacturer only.
- Always keep the battery in a safe place.



Union européenne

Les piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés comme des déchets domestiques non triés. Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre batterie en conformité avec les réglementations locales.

Directives de sécurité concernant l'utilisation d'une batterie lithium-ion

Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un risque d'explosion. Si vous devez remplacer votre batterie, choisissez seulement une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Pour vous débarrasser de votre batterie usagée, veuillez suivre les instructions du fabricant. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et prendre en compte tous les avertissements et toutes les précautions d'usage se trouvant sur l'appareil ou sur le mode d'emploi. Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées. Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'utiliser.

- des températures dépassant les 60°C (140°F) ou inférieures à 0°C (32°F) car cela pourrait endommager l'appareil.
- En marche, l'appareil supporte une température ambiante maximum de 35°C (95°F).
- Pour éviter une explosion provoquée par un mauvais remplacement des piles, utilisez systématiquement des piles identiques ou de type équivalent, en suivant les recommandations du fabricant.
- Conservez toujours la batterie dans un endroit sûr.



Die Europäische Union

Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzunehmen, zu recyceln oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Akkus

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr.

Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen

Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. Lesen Sie die

Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

- Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen über 60°C (140°F) oder unter 0°C (32°F) herrschen - dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Dieses Gerät sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 35°C (95°F) betrieben werden.
- Damit es nicht zu Explosionen durch ungeeignete Ersatz-Akkus kommt, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Akkus vom selben Typ.
- Lagern Sie Akkus grundsätzlich an einem sicheren Ort.



Unione europea

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati.

Si prega di utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituire, riciclare o trattare questi materiali in conformità con le normative locali.

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio

C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza. Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso. Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.

- Non lasciare l'attrezzatura in ambienti non condizionati con temperature di immagazzinamento superiori ai 60°C (140°F) o inferiori ai 0°C (32°F), perché si può danneggiare l'attrezzatura.
- L'unità deve essere fatta funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 35°C (95°F).
- Per prevenire l'esplosione provocata dalla scorretta sostituzione delle batterie, usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate dal produttore.
- Conservare sempre le batterie in un luogo sicuro.



Unión Europea

las pilas, baterías y acumuladores no deberían mezclarse con la basura normal doméstica. Utilice el sistema de recogida público para devolver, reciclar o tratarlos según las regulaciones locales.

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías de litio

Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Lea las instrucciones de seguridad detenida e íntegramente. Tenga en cuenta todas las precauciones y advertencias que figuran sobre el equipo y en el manual del usuario. Mantenga este equipo alejado de lugares húmedos y sometidos a altas temperaturas.

- No deje el equipo en un entorno no acondicionado con una temperatura de almacenamiento superior a 60°C (140°F) o inferior a 0°C (32°F), pues el equipo podría dañarse.
- La unidad se debe utilizar en lugares donde la temperatura ambiente no supere los 35°C (95°F).
- Para evitar que la batería explote debido a un reemplazo incorrecto, utilice únicamente el mismo tipo de batería o uno equivalente recomendado por el fabricante.
- Conserve la batería en un lugar seguro.

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1 st Floor, 2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



Malaysia Approval (SIRIM)



Custom Union Compliance.

(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



ACMA Compliance

(Australia/ New Zealand)



Direct Current

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Headset (無線耳機/无线耳机)

Model No. (型號/型号): HS34

Rated (規格/规格): 5V --- 500mA

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): HS34TX

Rated (規格/规格): 5V --- 500mA

Made in China (中國製造/中国制造)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

產品使用環境溫度: 0 - 40度



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



learn more at steelseries.com