



NAVITEL

User Manual



NAVITEL PWR10

AL BLACK

CZ

EN

PL

RU

SK

UA


Wstęp

Drogi kliencie! Dziękujemy za zakup produktu firmy NAVITEL®.

NAVITEL PWR10 AL BLACK - to przenośna bateria zewnętrzna o pojemności 10000 mAh. Urządzenie wyposażone jest w trzy porty wyjściowe, co pozwala na ładowanie kilku urządzeń w tym samym czasie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Wygląd zewnętrzny

1. Przycisk sprawdzania stanu naładowania
2. Port wyjściowy USB-A
3. Cyfrowy wskaźnik baterii
4. Port wejściowy Micro-USB
5. Port wejściowy/wyjściowy USB-C

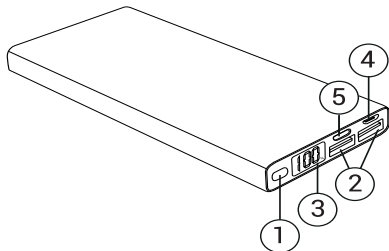

Zawartość opakowania

- Przenośny power bank NAVITEL PWR10 AL BLACK
- Etui ochronne
- Przewód do ładowania (Typu C)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Parametry techniczne

Pojemność baterii	10000 mAh
Wejście micro-USB	5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A
Wejście typu C	5V/2,6A; 9V/2A; 12V/1,5A
Wyjście typu C	5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
Wyjścia USB-A	5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
Moc całkowita	22,5W

Przed użyciem

1. Sprawdź poziom naładowania baterii. W tym celu należy nacisnąć przycisk (1) na korpusie urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się poziom aktualnego naładowania baterii od 0 do 100%.
2. Jeśli potrzebne jest ładowanie, podłącz dołączony przewód zasilający do źródła zasilania. Podłącz go do portu wejściowego Typu C w urządzeniu.
3. Wskaźnik baterii miga podczas ładowania; przestanie migać, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.
4. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.

Ładowanie urządzeń elektronicznych

- Podłącz przewód zasilający do urządzenia, które ma być ładowane.
- Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia Typu C lub Typu A ładowarki.
- Podczas ładowania zaświeci się cyfrowy wskaźnik akumulatora.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający.

Środki ostrożności

Podczas korzystania z urządzenia należy pamiętać o przestrzeganiu następujących środków ostrożności

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Przed użyciem należy w pełni naładować powerbank. Pełna wydajność urządzenia jest osiągana dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie należy używać urządzenia w stopniu większym niż jego moc znamionowa. Przeciążenie wyjścia powyżej wartości znamionowej może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zmodyfikowane.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 100°C może spowodować wybuch.