

Instrukcja obsługi

Frytownica bezolejowa AF 400



Item No. 3177

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1 Instrukcja obsługi.....	4
1.1 Informacje ogólne.....	4
1.2 Informacje o instrukcji	4
1.3 Ostrzeżenia	4
1.4 Ograniczenia odpowiedzialności	5
1.5 Ochrona praw autorskich	5
2 Bezpieczeństwo.....	5
2.1 Przeznaczenie produktu	6
2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
2.3 Źródła zagrożenia	7
2.3.1 Niebezpieczeństwo poparzenia.....	7
2.3.2 Niebezpieczeństwo pożaru	7
2.3.3 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego	8
3 Uruchomienie	8
3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	8
3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu.....	8
3.3 Rozpakowywanie.....	8
3.4 Zalecenia dotyczące pakowania.....	9
3.5 Ustawienia.....	9
3.5.1 Wymagane ustawienia	9
3.6 Podłączenie do prądu	9
4 Wygląd i funkcjonalność	10
4.1 Przegląd urządzenia	10
4.2 Ostrzeżenia na urządzeniu	10
4.3 Panel sterowania	11
4.4 Tabliczka znamionowa.....	11
5 Eksploatacja i obsługa.....	11
5.1 Przed pierwszym użyciem	11
5.2 Bezpieczny przełącznik	12
5.3 Uruchomienie.....	12
5.3.1 Porady dotyczące korzystania z urządzenia	14
5.4 Wskazówki dotyczące używania.....	14
6 Czyszczenie i konserwacja.....	14
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	15
6.2 Czyszczenie	15
6.3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	15
7 Utylizacja zużytego sprzętu.....	15
8 Dane techniczne	16

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową frytownicy bezolejowej i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

**GEFAHR**

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

**WARNUNG**

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

▲ VORSICHT**Uwaga**

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS**Wskazówka**

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Obróbki termicznej żywności

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠️ WARNUNG Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Zagrożenia mogą pochodzić z urządzenia, jeżeli jest ono używane niezgodnie z instrukcją.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, należy wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej tylko w przypadku, gdy zapoznały się one z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia związane z używaniem urządzenia.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- ▶ Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma oraz nie wolno zostawić włączonego urządzenia na pusto.
- ▶ Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Nie należy umieszczać urządzenia na kuchence gazowej lub elektrycznej.
- ▶ Nie można umieszczać na urządzeniu jakichkolwiek rzeczy. To zakłóca przepływ powietrza i wpływa na efekt pracy urządzenia.
- ▶ Nie można używać urządzenia na zewnątrz budynków.

- ▶ Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości po upływie czasu gotowania lub po 3 minutach bez używania urządzenia.
- ▶ Należy używać urządzenia tylko do obróbki termicznej.
- ▶ Należy upewnić się, że uchwyt został właściwie przymocowany do kosza.
- ▶ Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć obrażeń.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

2.3 Źródła zagrożenia

2.3.1 Niebezpieczeństwo poparzenia

▲WARNING Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć poparzenia.

- ▶ Urządzenie może się mocno nagrzać. Nie można dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie można przenosić urządzenia, jeżeli w środku znajdują się gorąca żywność.
- ▶ Nie można przenosić urządzenia w trakcie pracy.
- ▶ Nie można używać w urządzeniu innego pojemnika niż zawarty w zestawie.
- ▶ Zawsze po skończonej pracy należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- ▶ Przed myciem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nie można umieszczać płynnej żywności w urządzeniu.

2.3.2 Niebezpieczeństwo pożaru

▲WARNING Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć pożaru.

- ▶ Urządzenie wytwarza wysokie temperatury, które mogą prowadzić do oparzeń.
- ▶ Urządzenie działa przy pomocy gorącego powietrza, nie można umieszczać w urządzeniu olejów lub innych tłuszczów.
- ▶ Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ognia oraz ciepła (min. płyta gazowa czy elektryczna).
- ▶ W koszyku nie może być jakiegokolwiek wody.
- ▶ Żywność w urządzeniu należy umieścić w takim sposób, aby nie dotykała elementów grzewczych.
- ▶ Jeżeli urządzenie, by się zapaliło należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę z kontaktu oraz ugasić ogień, nie można używać wody do gaszenia ognia.
- ▶ Nie można używać wody do gaszenia palącego się urządzenia, należy użyć gaśnicy.

2.3.3 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego

▲GEFAHR Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem:

- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, nie można korzystać z urządzenia oraz należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.
- ▶ Nie można rozkręcać urządzenia w żadnych okolicznościach. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że ręce są suche.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲WARNUNG Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Frytownica bezolejowa jest dostarczana z następującymi komponentami:

- Frytownica
- Koszyk z rączką
- Pojemnik do koszyka
- Instrukcja obsługi

HINWEIS Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.6 Ustawienia

3.4.1 Wymagane ustawienia:

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu.
- Należy wybrać miejsce niedostępne dla dzieci.
- Nie można ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenie wymaga odpowiedniego przepływu powietrza, w tym celu należy pozostawić pustą przestrzeń 15 cm wokół urządzenia.
- Nie można przemieszczać urządzenia podczas pracy.
- Wymagany jest łatwy dostęp do wtyczki, aby w razie wypadku można było łatwo odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
- Podłączenie urządzenia w niestacjonarnych lokalizacjach musi być wykonana przez elektryka, który zagwarantuje, że warunki są bezpieczne dla pracy urządzenia.

3.5 Podłączenie do prądu

W celu zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie oraz częstotliwość prądu w sieci elektrycznej pasują do tych informacji na tabliczce znamionowej. Dane muszą się zgadzać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem 16A.
- Urządzenie oraz gniazdko z prądem może dzielić maksymalnie kabel o długości 3m. Aby uniknąć pożaru do jednego gniazdko może być podłączone tylko jedno urządzenie.

- Należy upewnić się, że kabel jest nieuszkodzony oraz nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo użytkowania będzie zapewnione tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieprawidłowym podłączeniem urządzenia.

4 Wygląd i funkcjonalność

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

4.1 Przegląd urządzenia



1. Panel sterowania
2. Blokada
3. Pojemnik do koszyka
4. Koszyk do smażenia
5. Przycisk zwalniający koszyk
6. Uchwyt koszyka



4.2 Ostrzeżenia na urządzeniu


▲VORSICHT Uwaga



Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia.
- ▶ Nie ustawiaj ani nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.

4.3 Panel sterowania

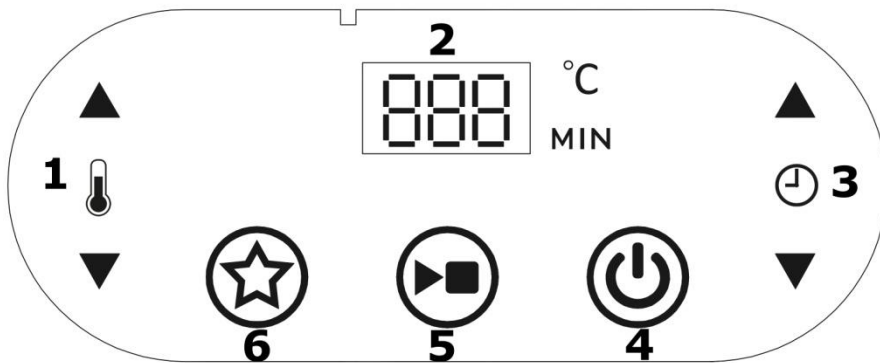

1 ustawienie temperatury

2 Wyświetlacz

3 Ustawienie czasu

4 Wł / Wył

5 Przycisk Start / Stop

6 Funkcja pamięci dla jednego ustawienia żądanej temperatury i czasu

4.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5 Eksploatacja i obsługa

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia.

▲WARNUNG Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby się nie poparzyć:

- ▶ To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych w zamkniętych pomieszczeniach.

5.1 Przed pierwszym użyciem

- Należy dokładnie oczyścić kosz oraz naczynie gorącą wodą z płynem do mycia naczyń oraz gąbką.
- Należy wytrzeć wewnątrz oraz zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.

5.2 Bezpieczny przełącznik

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny przełącznik. Podczas wyciągania koszyka z frytownicy podczas pracy, frytownica przestaje się nagrzewać i zegar automatycznie jest zatrzymywany, dopóki koszyk nie zostanie ponownie umieszczony na swoim miejscu.

5.3 Uruchomienie

Podłącz wtyczkę do gniazdka.

Wyświetlacz pokazuje najnowszą wybraną temperaturę i czas.

Ustaw żadaną temperaturę i czas.

Pozwól urządzeniu nagrzać się przez 3-4 minuty bez jedzenia lub dodaj 3 minuty do Twojego czasu gotowania.

Wyciągnij kosz do smażenia na rączce i napełnij do jedzeniem.



HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Nigdy nie napełniaj kosza przekraczając ilość wskazaną w tabeli, ponieważ może to wpłynąć na jakość wyniku końcowego.


Wsuń koszyk z powrotem do frytownicy.

HINWEIS


Wskazówka

- ▶ Nie można używać pojemnika bez kosza.

Smażenie

Po ustawieniu czasu i temperatury naciśnij , aby uruchomić urządzenie. Żądany czas zostanie wyświetlony i będzie odliczany.

Temperaturę i czas można regulować podczas smażenia. Dodatkowo możesz wybrać


funkcję pamięci, przywołać i użyć ustawień funkcji pamięci. Naciśnij ponownie  Aby kontynuować.

Niektóre składniki wymagają przewrócenia w połowie czasu przygotowania. Aby przewrócić składniki, wyciągnij pojemnik z urządzenia za uchwyt i potrząśnij nim lub odwróć składniki za pomocą widelca. Następnie włóż z powrotem do frytownicy.

HINWEIS

Wskazówka



- ▶ Nie należy naciskać przycisku zwalnającego kosza podczas potrząśnięcia lub obracania składników.


Start / Stop: Naciśnij , aby zatrzymać i ponownie uruchomić urządzenie.
Po upływie czasu słyhać sygnał dźwiękowy.

Funkcja pamięci:




Możesz zapisać żadaną temperaturę i czas.

Ustawienie funkcji pamięci:

Włącz urządzenie za pomocą . Naciśnij przycisk  funkcji pamięci.
Wyświetlacz pokazuje aktualnie zapisane ustawienia oraz miga symbol gwiazdy,

Ustaw żadaną temperaturę i czas i potwierdź przyciskiem . Możesz usłyszeć sygnał dźwiękowy, a symbol gwiazdy zaświeci się w sposób ciągły, wskazując, że ustawienia zostały zapisane.

Początek funkcji pamięci:

Możesz przywołać zapisane ustawienia w dowolnym momencie. Naciśnij przycisk ,
aby wyświetlić zapisane ustawienia. Potwierdź za pomocą  i uruchom urządzenie za pomocą .

Po smażeniu:

- Pod koniec czasu gotowania można usłyszeć sygnał dźwiękowy. W celu schłodzenia frytownicy i ochrony bezpiecznika wewnętrznego wentylator będzie pracowało przez 1 minutę dłużej a następnie zatrzyma się automatycznie.
- Wyciągnij kosz za pomocą uchwyty i połów go na odpornej na ciepło powierzchni. Sprawdź, czy jedzenie jest gotowe. Jeśli nie, możesz wsunąć kosz z powrotem do frytownicy i ustawić minutnik na kilka minut.
- Aby usunąć składniki, naciśnij przycisk zwalniający koszyk i wyjmij koszyk z urządzenia. Kosz i składniki są gorące. Możesz użyć widelca (lub szczypec) do wyjęcia składników. Aby usunąć duże lub delikatne składniki, użyj szczypec do wyciągnięcia składników z kosza.

▲WARNUNG

Wskazówka

► Kosz i jedzenie jest bardzo gorące.

5.3.1 Porady dotyczące korzystania z urządzenia:

- Po uruchomieniu frytownicy można w dowolnym momencie regulować czas i temperaturę, naciskając odpowiednie przyciski.
- Mniejsze składniki zazwyczaj wymagają nieco krótszego czasu przygotowania niż większe składniki.
- Większa ilość składników wymaga tylko nieco dłuższego czasu przygotowania, mniejsza ilość składników wymaga nieco krótszego czasu przygotowania.
- Wymieszanie mniejszych składników w połowie czasu ich przygotowania spowoduje lepszy efekt końcowy.
- Można lekko spryskać olejem świeże frytki, aby uzyskać efekt chrupkości.
- Nie przyrządzaj we frytkownicy bardzo tłustych potraw jak kiełbasa.
- Optymalna waga frytek, aby uzyskać chrupiące frytki to 500g.
- Można użyć gotowego ciasta, aby szybciej zrobić przekąski.
- Można używać urządzenia do odgrzewania potraw. Aby odgrzać składniki, ustaw temperaturę na 150°C na maksymalnie 10 minut.

5.4 Wskazówki dotyczące używania

Poniższa tabela pomoże w wybraniu standardowych ustawień dla popularnych produktów. Należy pamiętać, że poniższe dane są tylko wskazówkami, ponieważ produkty mają różne rozmiary, pochodzenie i gatunek.

Produkt	Ilość/Waga	Temperatura	Czas
Mrożone frytki	200 - 1000 g	200 °C	12 - 20 min.
Domowe frytki	200 - 1000 g	180 °C	16 - 30 min.
Przekąski z sera	200 – 600 g	200 °C	8 – 15 min.
Nuggetsy z kurczaka	100 – 1000 g	200 °C	10 - 15 min.
Pierś z kurczaka	100 - 500 g	200 °C	18 - 25 min.
Drumsticks	100 – 500 g	180 °C	18 – 22 min.
Stek	100 - 500 g	180 °C	8 - 15 min.
Kotlety wieprzowe	100 - 500 g	180 °C	10 - 20 min.
Hamburger	100 - 500 g	180 °C	7 - 14 min.
Paluszki rybne	100 - 1000 g	200 °C	6 - 12 min.
Muffiny	5 sztuk	200 °C	15 - 18 min.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT Uwaga

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Urządzenie musi być czyszczone regularnie, po każdym użyciu.
- ▶ Należy po każdym użyciu odłączać urządzenie z sieci elektrycznej.
- ▶ Należy czyścić urządzenie jak tylko się ochłodzi.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub wkładać do zmywarki żadnej z jego części.
- ▶ Jeżeli wilgoć przeniknie do urządzenia może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
- ▶ Nie należy używać silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie można zeszkrobywać ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzeń z urządzenia.
- ▶ Należy dokładnie osuszyć urządzenie przed ponownym użyciem.

6.2 Czyszczenie

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Kosz i pojemnik można myć w ciepłej wodzie z mydłem.
- Należy dokładnie osuszyć części po przepłukaniu.
- Po wyczyszczeniu złoż urządzenie.

6.3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT Uwaga

- ▶ Tylko elektrycy wyszkoleni przez producenta mogą dokonywać napraw urządzenia.
- ▶ Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą uszkodzić urządzenie.

7 Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.



Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, mogą spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS Wskazówka

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy się upewnić, że dzieci nie mają do niego dostępu.

8 Dane techniczne

Urządzenie	Frytownica bezolejowa
Nazwa	AF 400
Item No.:	3177
Napięcie/częstotliwość	220-240V~ 50/60 Hz
Zużycie prądu	2050W
Wymiary (D x W x Sz):	330mm x 330mm x 410mm
Waga netto	6.85 kg