

KARTA GRAFICZNA


INSTRUKCJA INSTALACJI

Witamy w rodzinie Palit! Twoja karta graficzna Palit zapewnia najwyższą jakość rozgrywki i płynne działanie. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby łatwo zainstalować i zoptymalizować urządzenie.

INSTALACJA SPRZĘTU


1 Zainstaluj kartę graficzną :

- Znajdź główny slot PCI Express x16 na swojej płycie głównej.
- Włóż kartę graficzną pewnie do slotu.

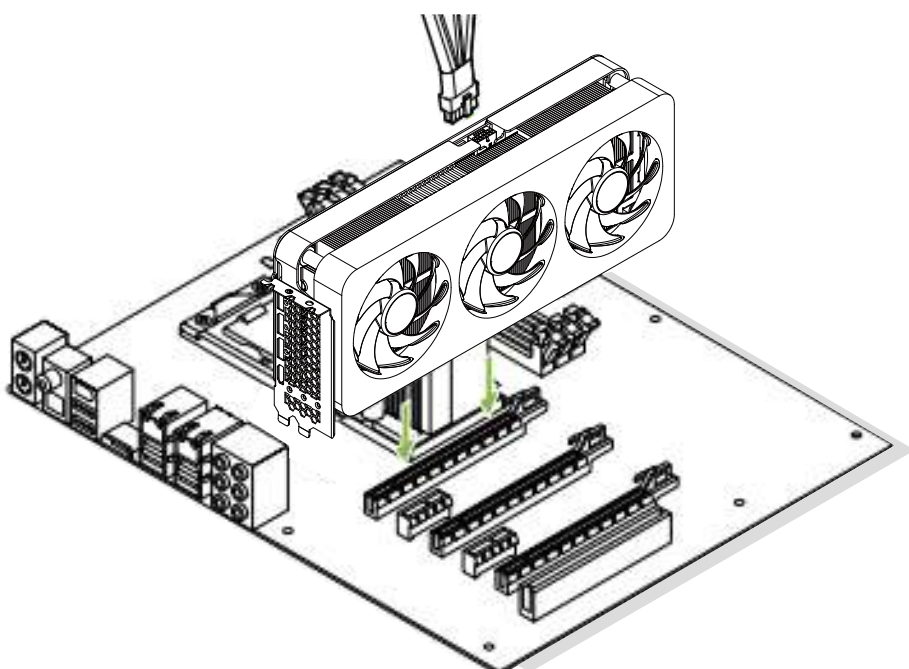


2 Zabezpiecz kartę graficzną :

- Usuń odpowiednie osłony slotów, odkręcając i wyjmując śruby.

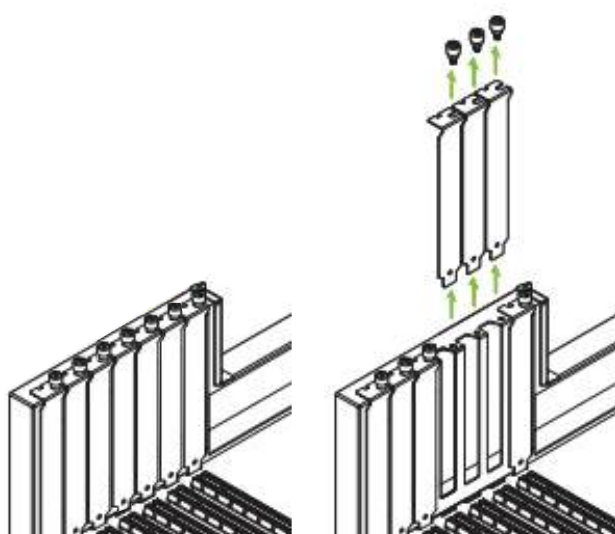


- Zamocuj wspornik karty graficznej za pomocą wcześniej wyjętych śrub.

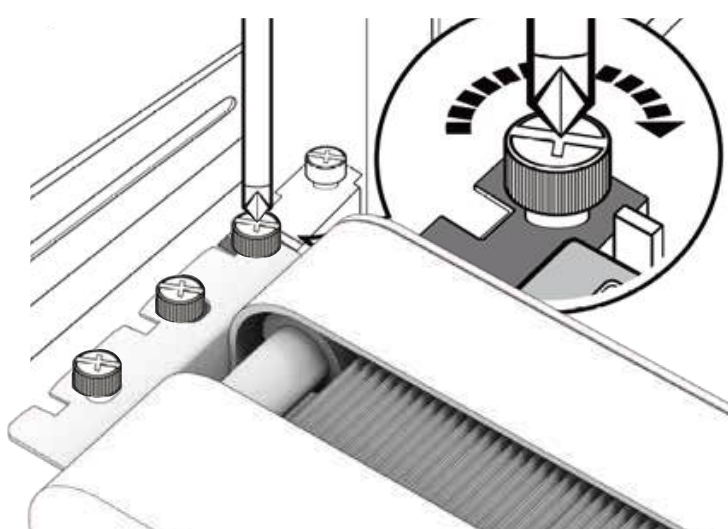

- Uwaga: Jeśli twoja karta graficzna to model dwuslotowy, postępuj podobnie, aby ją zamocować.

3 Podłącz kable zasilające :

- Podłącz 16-pinowy kabel zasilający do złącza na górze karty graficznej.

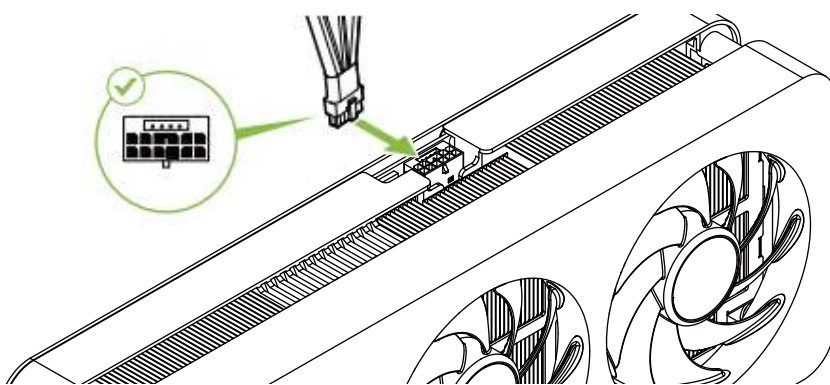

- Jeśli twoja karta graficzna używa 8-pinowego złącza zasilającego, podłącz zamiast tego kabel 8-pinowy.
- Uwaga: Jeśli twoja karta graficzna nie ma złącza zasilającego, zewnętrzne zasilanie nie jest wymagane.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

1 Zainstaluj aplikację NVIDIA :

- Odwiedź stronę <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Kliknij „**Pobierz teraz**” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie.
- Zaakceptuj Umowę Licencyjną Oprogramowania NVIDIA, wybierając „**Zgadzam się i kontynuuję**”.
- Po zakończeniu instalacji kliknij „**Zamknij**”.
- Więcej informacji znajdziesz na stronie „**Dowiedz się więcej**” na oficjalnej stronie NVIDIA.

2 Pobierz Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster umożliwia zaawansowane monitorowanie i optymalizację wydajności, w tym:
 - Kontrolę temperatury GPU i celów liczby klatek na sekundę.
 - Inteligentne monitorowanie dzięki technologii NVIDIA GPU Boost.
- Pobierz aplikację na stronie **www.palit.com/TM**.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację :

- Odłącz źródło zasilania komputera przed rozpoczęciem instalacji.
- Trzymaj produkt z dala od wody lub wilgotnych warunków.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
- Unikaj umieszczania produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- Umieść produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec upadkom lub uszkodzeniom.
- Trzymaj przewód zasilający wolny od przeszkód i zagrożeń potknięcia.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE



Śledź Palit w mediach społecznościowych, aby otrzymywać aktualizacje i ogłoszenia.
W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się: support@palit.com.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.palit.com.
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.