

INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA



GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28



Wentylator podłogowy GW-0054

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA

SZANOWNI KLIENCI! Dziękujemy za wybór wentylatora podłogowego **GW-0054**

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INFORMACJE TECHNICZNE


Wentylator podłogowy 50W z pilotem	GW-0054	EAN: 5905255670365	50 Watt	Biały
------------------------------------	---------	--------------------	---------	-------

Ważne jest, aby przeczytać te instrukcje przed użyciem produktu i zdecydowanie zalecamy przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.


OSTRZEŻENIE

1. Używaj zgodnie z napięciem znamionowym.
2. Nie naprawiaj ani nie przerabiaj urządzenia samodzielnie, powinien to zrobić fachowiec.
3. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na taki sam przewód od producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
6. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wylotów i wlotów powietrza, aby uniknąć uszkodzeń.
7. Nie używaj urządzenia w pobliżu gazów wybuchowych i palnych.
8. Używaj urządzenia tylko na płaskiej powierzchni.
9. Nie używaj na zewnątrz.
10. Nie obracaj urządzenia. Odłącz zasilacz, jeśli jest przewrócony i w korpusie znajduje się trochę wody. Osusz ciało przed użyciem.
11. Wyczyść wygląd lekko wilgotną szmatką. Można go czyścić neutralnymi detergentami. Nie spłukiwać wodą.
12. Nie należy wykonywać wylotów i wlotów powietrza w pobliżu ściany lub zasłony.
13. Nie uderzaj ani nie potrząsaj ciałem podczas użytkowania, w przeciwnym razie może to spowodować zatrzymanie.
14. Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
Prąd znamionowy gniazda powinien przekraczać 10A.
15. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.
16. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
17. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem

ELEMENTY:

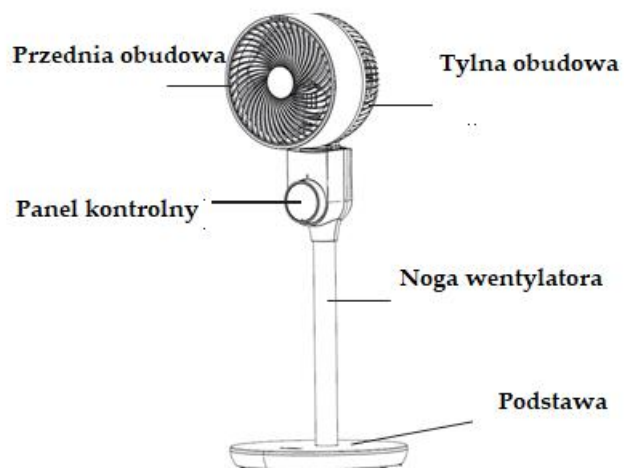

ZŁOŻENIE:

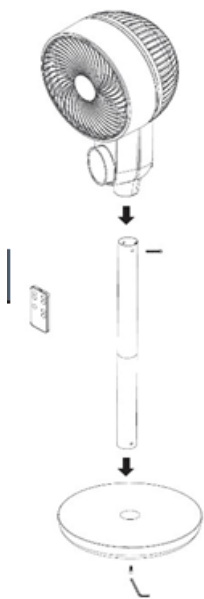

1. Wyjmij podstawę, nogę wentylatora i główną część.
2. Zdejmij trzpień śruby z dolnej części nogi wentylatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odkręć trzpień śruby na górnej części nogi wentylatora.
3. Zainstaluj nogę wentylatora w otworze w podstawie i przymocuj trzpień śruby.
4. Zamontuj nogę wentylatora górną część w głównej części i zamocuj.

STEROWANIE:



Klawisz ON/OFF: Produkt włącza się po naciśnięciu tego klawisza i WYŁĄCZA, naciskając go ponownie. Klawisz prędkości: Prędkość zwiększa się o jeden poziom poprzez odpowiednie naciśnięcie przycisku.

Klawisz Mode: 3 tryby „wiatr naturalny”, „uśpiony wiatr” i „zwykły wiatr” w jednym cyklu, naciśnięcie klawisza trybu powoduje odpowiednią zmianę trybu przy włączonym wskaźniku. Domyślnym trybem podczas uruchamiania produktu jest „Zwykły wiatr”.

Klawisz timer: Naciśnij ten przycisk, gdy zasilanie jest włączone, timer zwiększa się o jedną godzinę po jednym naciśnięciu, czas timera różni się w zależności od modelu. Produkt wyłącza się automatycznie po upływie czasu. Ciągłe naciskanie tego przycisku, aż wyświetli się „00”, spowoduje anulowanie timera.

Klawisz Swing: Head Swing włącza się i wyłącza po naciśnięciu tego klawisza. Proszę ręcznie nie obracać głowicy wentylatora, ponieważ zostanie ona trwale uszkodzona.

Funkcja wyłączenia ekranu: Wszystkie kontrolki gasną na ekranie po 3 minutach bezczynności

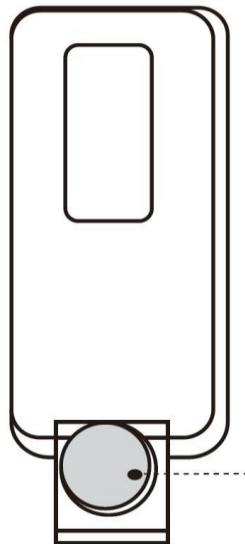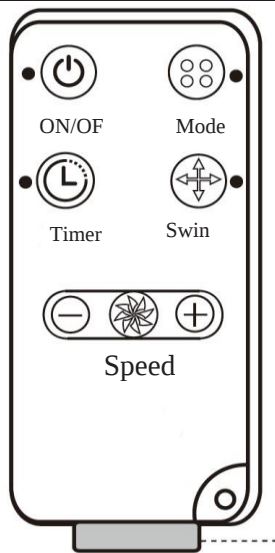

Bateria CR 2025

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić neutralnym detergentem i miękką ściereczką.

Uwaga: odłącz wtyczkę zasilania podczas czyszczenia urządzenia, ponieważ w korpusie występuje wysokie ciśnienie. Nie zostawiaj wody na panelu sterowania

WARUNKI GWARANCJI

1. **GW Sp. z o.o.** udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad **GW Sp. z o.o.** zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy reklamacje@grupawysocki.pl
5. **Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.**
6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych **od GW Sp. z o.o.**

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma **GW Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy **GW Sp. z o.o.** przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy **GW Sp. z o.o.** ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.



Aby chronić nasze środowisko i możliwie jak najdokładniej poddać recyklingowi zużyte surowce, konsument proszony jest o zwrócenie niezdatnego do użytku sprzętu do publicznego systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego symbolu oznacza, że produkt ten należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby zasilić go poprzez recykling w możliwie najlepszy sposób.

Zapewniając ten produkt, zapobiegiesz możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji tego produktu. Recykling materiałów z tego produktu pomoże zachować zdrowe środowisko i zasoby naturalne.

GW Sp. z o.o., ul. Jesionowa 28 Rajkowy, 83-130 Pelplin

BIURO HANDLOWE/MAGAZYN CENTRALNY

80-138 Gdańsk, ulica Kartuska 489

Adres mailowy: biuromagazyn@grupawysocki.pl

Adres mailowy: reklamacje@grupawysocki.pl

STRONA INTERNETOWA

www.germina.pl