






INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28



WENTYLATOR BIURKOWY

GW-0056 BIAŁY

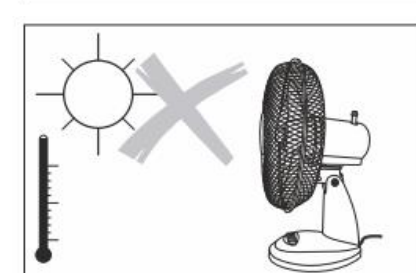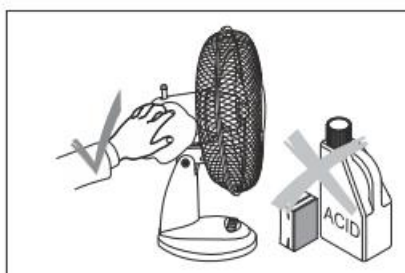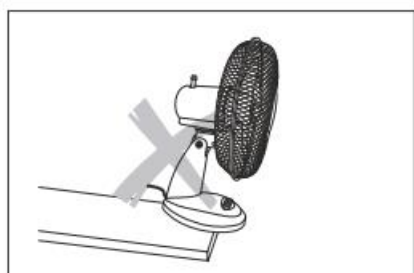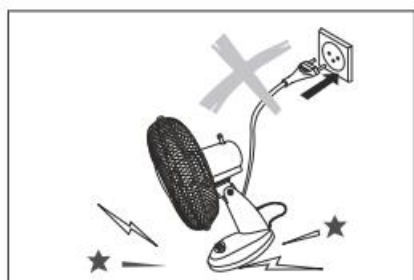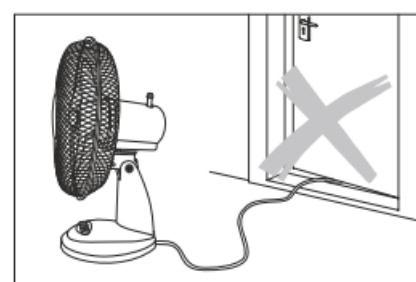

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA

SZANOWNI KLIENCI! Dziękujemy za wybór wentylatora biurkowego GW-0056

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INFORMACJE TECHNICZNE


Wentylator biurkowy 25W biały	GW-0056	EAN: 5905255670389	25 Watt	Biały
----------------------------------	---------	--------------------	---------	-------

Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych. Nie należy używać go w zakładach produkcyjnych i usługowych, gdzie występuje zapylenie i duże zanieczyszczenie powietrza. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji specyfikacji urządzenia bez uprzedniego zawiadomienia.

Dodatkowych informacji udzielają: GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA


- Przed rozpoczęciem użytkowania wentylatora należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Należy usunąć opakowanie i upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony.
- Zanim włożysz wtyczkę do gniazdka, upewnij się, że napięcie prądu w gniazdkach odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej sprzętu.
- Należy najpierw wyłączyć wentylator, dopiero potem wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Kiedy dotykamy wentylatora - należy mieć suche ręce.
- W czasie użytkowania nie wolno wkładać palca, a także innych rzeczy, przez siatkę ochronną i dotykać śmigła. Włączony wentylator powinien być pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza kiedy w pobliżu są dzieci.
- Nie należy spryskiwać wentylatora żrącymi środkami chemicznymi, bo może to spowodować zniszczenie wentylatora.
- Nie należy użytkować wentylatora w następujących sytuacjach:
 - 1) temperatura powyżej 40° C
 - 2) wysoka wilgotność powietrza
 - 3) wysokie stężenie pyłu w powietrzu
- Nie należy wieszać ubrań lub materiałów w pobliżu siatki ochronnej wentylatora, ponieważ mogą być one wciągnięte do wentylatora, co może doprowadzić do uszkodzenia wentylatora.

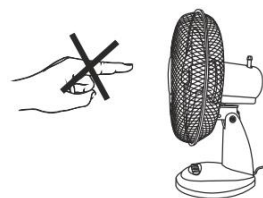

- Ze względów zdrowotnych nie należy kierować nadmuchu wentylatora przez długi czas bezpośrednio na małe dzieci i osoby chore.
- Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on być zmieniony przez punkty serwisowe albo osoby posiadające takie kwalifikacje, a parametry nowego kabla muszą odpowiadać oryginalnemu.

OSTRZEŻENIE

- Wentylator nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nim.
- Ten sprzęt jest przeznaczony tylko do użytkowania w pomieszczeniach domowych i biurowych.
- By uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub porażenia prądem, należy wentylator umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- By uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy rozmontowywać obudowy wentylatora samemu. Wszystkie czynności serwisowe, oprócz czyszczenia i nastawienia funkcji, powinny być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
- W tym sprzęcie nie ma części, którą użytkownik sam może wymienić. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

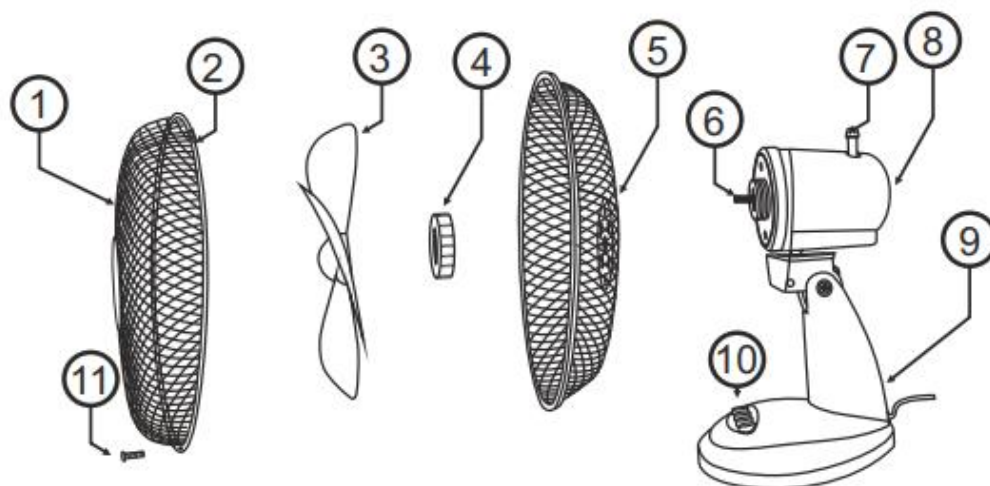

Obudowa

1. Przednia siatka ochronna
2. Blokada siatki ochronnej
3. Śmigło
4. Nakrętka
5. Tylna siatka ochronna
6. Oś silnika


7. Przełączniki regulacji obrotu
8. Obudowa silnika
9. Podstawa
10. Przełączniki
11. Śrubka

ZŁOŻENIE WENTYLATORA

- 1.Odkręć nakrętkę blokującą tylną siatkę ochronną od obudowy silnika
- 2.Dopasuj tylną siatkę ochronną do osi silnika. Przymocuj siatkę przykręcając nakrętkę.
- 3.Założ śmigło na oś silnika i sprawdź, czy śmigło obraca się swobodnie, kręcąc je ręcznie
- 4.Otwórz zacisk blokady na przedniej siatce ochronnej i rozluźnij śrubkę, nałóż przednią siatkę ochronną na tylną siatkę, naciśnij mocno dokoła by obie części solidnie zatrzasnęły się, zamknij blokadę i wkręć śrubkę.

Sposób regulacji kąta nachylenia

Dla bezpieczeństwa należy najpierw wyłączyć wentylator. Trzymając mocno obudowę wentylatora jedną ręką, drugą ręką delikatnie poruszaj siatką ochronną, by uzyskać odpowiedni kąt nachylenia

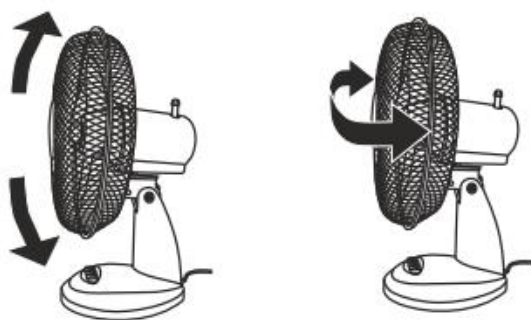

Sposób włączenia obrotu

Wtyczka funkcji obrotowej znajduje się z tyłu obudowy silnika. Naciskając na dół, można włączyć funkcję obrotu w prawo i w lewo. Wyciągając do góry, można wyłączyć funkcję obrotu.

Konserwacja

Zanim zaczniemy czyszczenie lub konserwację, wentylator musi być wyłączony i wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

1. Ten wentylator wymaga jedynie regularnego czyszczenia zewnętrznej powierzchni i śmigła.
2. Wentylator powinien być przechowywany w miejscu suchym.
- 3.Do czyszczenia należy używać tylko lekko wilgotnej ścierki.
- 4.Nie przyskać wodą bezpośrednio na wentylator. 5.Nie wolno używać płynów i środków chemicznych (np. alkoholu, benzyny itd.) do czyszczenia wentylatora.

Panel sterowania

2-stopniowy system regulacji 0 – wyłączony, 1 – średni, 2 – mocny

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
9. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzedaży i typu urządzenia potwierdzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment –WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

GW Sp. z o.o., ul. Jesionowa 28 Rajkowy, 83-130 Pelplin

BIURO HANDLOWE/MAGAZYN CENTRALNY

80-138 Gdańsk, ulica Kartuska 489

Adres mailowy: biuromagazyn@grupawysocki.pl

Adres mailowy: reklamacje@grupawysocki.pl

STRONA INTERNETOWA

www.germina.pl