



Montaż przewodów w płytce

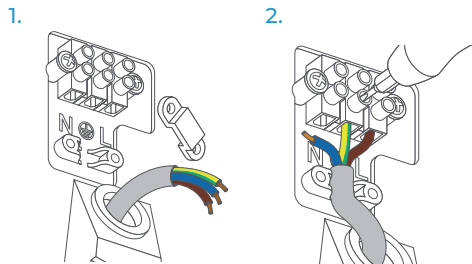


Powieś urządzenie

Znajdź pasek w oprawie oświetleniowej i załóż sprzączkę nad hakiem płyty montażowej.

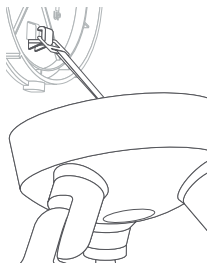

Podłącz przewody

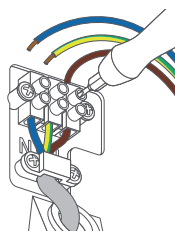

Poprowadź przewody od oprawy oświetleniowej wzdłuż prawej strony płyty montażowej. Wsuń kamerę na uchwyt montażowy, ale nie używaj siły. Sprawdź, czy kable nie są przyciśnięte. Obróć bit z dołączonego śrubokręta i dokręć nakrętkę sześciokątne.



Przywróć zasilanie

Kamera jest zainstalowana, włącz zasilanie w skrzynce z bezpiecznikami.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.


ring

Instrukcja obsługi
Floodlight Cam Plus

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland


RoHS CE

Montaż przewodów w płytce

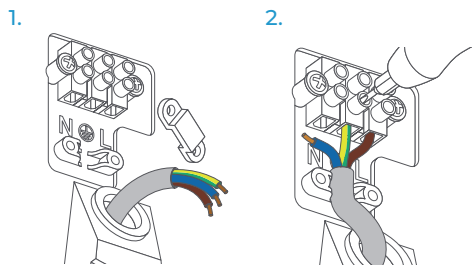


Powieś urządzenie

Znajdź pasek w oprawie oświetleniowej i załóż sprzączkę nad hakiem płyty montażowej.

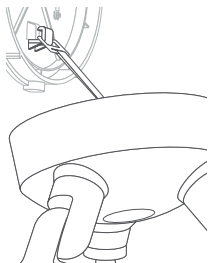

Podłącz przewody

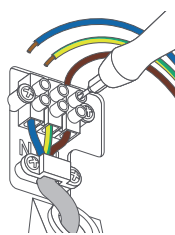

Poprowadź przewody od oprawy oświetleniowej wzdłuż prawej strony płyty montażowej. Wsuń kamerę na uchwyt montażowy, ale nie używaj siły. Sprawdź, czy kable nie są przyciśnięte. Obróć bit z dołączonego śrubokręta i dokręć nakrętkę sześciokątne.



Przywróć zasilanie

Kamera jest zainstalowana, włącz zasilanie w skrzynce z bezpiecznikami.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

ring

Instrukcja obsługi
Floodlight Cam Plus

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem. Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.




Wyszukaj „Ring” w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź ring.com/app.


Instrukcja obsługi

Jeśli podłączasz urządzenie Ring do przewodów, w pierwszej kolejności odłącz zasilanie w wyłączniku.

Najpierw obróć światła w taki sposób, aby nie przeszkadzały w trakcie montażu.

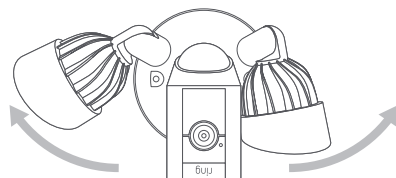


Jeśli montujesz na okapie lub zwisie, Twoja kamera jest już na swoim miejscu. Jeśli montujesz kamerkę na ścianie obróć ją w taki sposób.

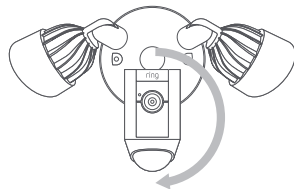


Usunięcie reflektora


Wyjmij istniejący reflektor ze skrzynki połączeniowej, do której jest przymocowany, i odłącz przewody.

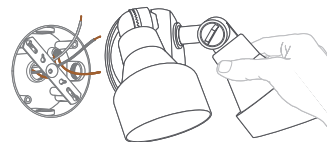


Jeśli do skrzynki przyłączeniowej jest przymocowany metalowy wspornik usuń go również.

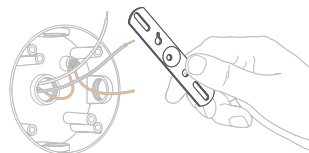

Montaż na ścianie

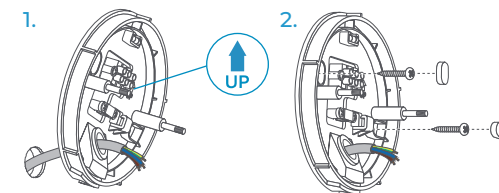

Montaż w zwisie

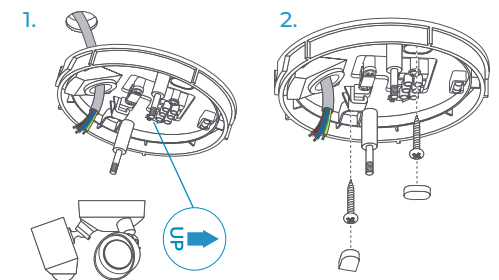

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem. Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.




Wyszukaj „Ring” w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź ring.com/app.


Instrukcja obsługi

Jeśli podłączasz urządzenie Ring do przewodów, w pierwszej kolejności odłącz zasilanie w wyłączniku.

Najpierw obróć światła w taki sposób, aby nie przeszkadzały w trakcie montażu.

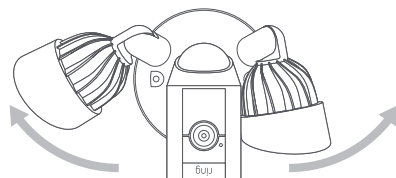


Jeśli montujesz na okapie lub zwisie, Twoja kamera jest już na swoim miejscu. Jeśli montujesz kamerkę na ścianie obróć ją w taki sposób.

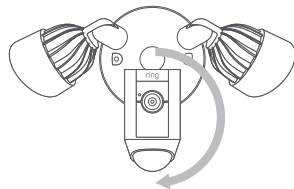


Usunięcie reflektora


Wyjmij istniejący reflektor ze skrzynki połączeniowej, do której jest przymocowany, i odłącz przewody.

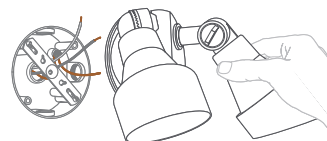

Jeśli do skrzynki przyłączeniowej jest przymocowany metalowy wspornik usuń go również.

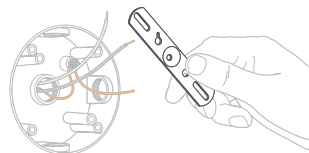

Montaż na ścianie

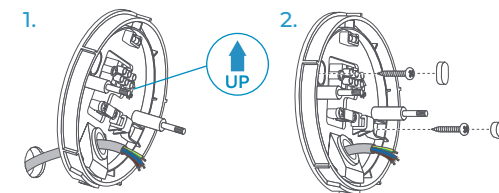

Montaż w zwisie

