

PHILIPS

HomeRun

Vacuum & Mop Robot

7000 Series

Aqua



Spis treści

Wprowadzenie	697
Opis produktu	697
Opis czujników	698
Przed pierwszym użyciem	699
Przygotowanie do użycia	699
Sygnały dźwiękowe	704
Jak działa odkurzacz automatyczny?	705
Korzystanie z odkurzacza automatycznego	710
Czyszczenie i konserwacja	713
Sygnały kontrolki LED i ich znaczenie	724
Resetowanie robota	726
Blokada rodzicielska	726
Wymiana	727
Gwarancja i pomoc techniczna	729
Utylizacja i recykling	730
Rozwiązywanie problemów	730

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu robota odkurzającego i myjącego Philips HomeRun serii 7000 Aqua! Aby w pełni wykorzystać możliwości robota i uzyskać dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji, możesz pobrać i zainstalować aplikację do robota Philips HomeRun. W aplikacji można też znaleźć filmy instruktażowe i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu

- 1 Pojemnik na kurz
- 2 Zmywalny filtr
- 3 Pokrywa zmywalnego filtra
- 4 Blokada filtra
- 5 Blokada pokrywy filtra
- 6 Pokrywa opróżniania pojemnika na kurz
- 7 Przyciski zwalniające pojemnika na kurz
- 8 Wyłącznik
- 9 Przycisk z symbolem domu
- 10 Przycisk zerowania
- 11 Pokrywa górna
- 12 Zderzak
- 13 Wlot podciśnienia
- 14 Wylot powietrza
- 15 Zbiornik wody

- 16 Przycisk zwalniający zbiornika wody
- 17 Otwór do napełniania wodą
- 18 Szczotka główna
- 19 Pokrywa na szczotkę główną
- 20 Przyciski zwalniające pokrywę na szczotkę główną
- 21 Koła główne
- 22 Przednie koło samonastawne
- 23 Punkty styków ładowania (robota).
- 24 Szczotka boczna
- 25 Uchwyt na wkładki do mopa
- 26 Wkładka do mopa (2x)
- 27 Przewód zasilający (XU7000)
- 28 Stacja (ładowująca) (XU7000)
- 29 Okno sygnału podczerwieni (XU7000)
- 30 Punkty styków ładowania (stacji)
- 31 Gniazdo przewodu zasilającego
- 32 Podkładka (XU7000)
- 33 Worek na kurz (2x) (XU7100)
- 34 Pokrywka pojemnika
- 35 Komora worka na kurz
- 36 Stacja automatycznego opróżniania (XU7100)
- 37 Kontrolka LED
- 38 Okno sygnału podczerwieni
- 39 Rampa
- 40 Wlot automatycznego opróżniania
- 41 Wylot powietrza automatycznego opróżniania
- 42 Punkty styków ładowania (stacji)
- 43 Otwór wentylacyjny układu wydechowego
- 44 Narzędzie do czyszczenia szczotek
- 45 Gniazdo przewodu zasilającego
- 46 Przewód zasilający (XU7100)

Opis czujników



- 1 Nawigacja laserowa 360° (LiDAR)
- 2 Czujnik zderzeń (2 szt.)
- 3 Odbiornik sygnału podczerwieni
- 4 Nadajnik sygnału podczerwieni do komunikacji ze stacją
- 5 Czujnik ToF 3D do wykrywania i unikania niewielkich przeszkód przed robotem (120°)


- 6 Czujnik ToF do wykrywania i unikania niewielkich przeszkód wokół robota (8 szt.)
- 7 Czujnik chroniący przed upadkiem (6 szt.)

Przed pierwszym użyciem

- 1 Wyjmij urządzenie z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- 2 Zdejmij osłony zabezpieczające.
- 3 Jeśli zobaczysz jakieś oznaki uszkodzeń, odwiedź stronę **home.id** lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

i Uwaga: Wewnątrz dyszy i zbiorników może znajdować się niewielka ilość czystej wody. Jest to wynik kontroli jakości w fabryce. Możesz mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie czyste i bezpieczne w użyciu.


Instalowanie i napełnianie zbiornika wody.

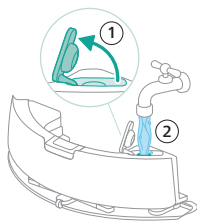

- 1 Napełnij zbiornik wody. Użyj otworu do napełniania wodą.

i Uwaga: Upewnij się, że zbiornik wody jest suchy na zewnątrz.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.

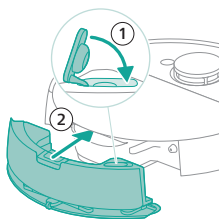

- 2 Włóż zbiornik wody we właściwym miejscu.

Przygotowanie do użycia

Instalowanie robota i stacji

💡 Wskazówki dotyczące wyboru najlepszej lokalizacji do zainstalowania stacji:


- Nie umieszczaj stacji w jasnym świetle słonecznym ani pod meblami. Spowoduje to zablokowanie sygnału podczerwieni, który pomaga robotowi znaleźć drogę z powrotem do stacji.
- Zainstaluj stację na równej powierzchni przy ścianie.
- Zainstaluj stację na twardej podłodze.

- Nie umieszczaj stacji w pobliżu schodów ani źródła ciepła (grzejnika).
- Zainstaluj w miejscu o dobrym zasięgu Wi-Fi.


Aby zainstalować stację:

- 1 Zainstaluj stację, przestrzegając odpowiednich odległości.

- **Model XU7100**

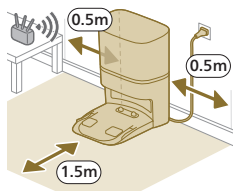

- **Model XU7000**

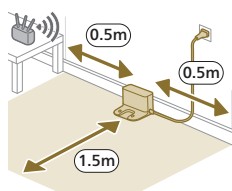

i Uwaga: Zachowaj 0,5 m wolnej przestrzeni po bokach stacji i 1,5 m przed stacją.


- 2 Podłącz stację do zasilacza.
- 3 Dopilnuj, aby pozostała część przewodu zasilającego była dobrze schowana za stacją, aby robot nie mógł po niej przejechać.

i Uwaga: Dotyczy jedynie modelu XU7100: umieść worek na kurz w komorze stacji.


Ładowanie robota

- 1 Ustaw robota we właściwej pozycji i połóż go na podłodze przed stacją. Zbiornik wody powinien być skierowany przeciwnie od stacji.

- **Model XU7100**





- **Model XU7000**

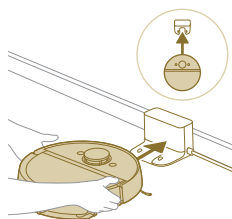

- 2 Sprawdź, czy stacja jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy wyłącznik, aby włączyć robota.
- 4 Naciśnij przycisk z symbolem domu. Robot przejedzie na właściwą pozycję w stacji.

- **Model XU7100**

- **Model XU7000**

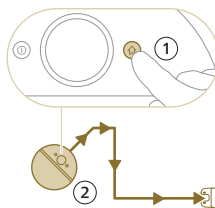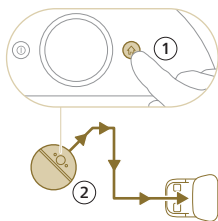



5 Poczekaj, aż robot w pełni się naładuje.

Jeśli akumulator jest rozładowany, robot nie przejedzie we właściwą pozycję. Należy wtedy wykonać następujące kroki:

- 1 Ustaw robota we właściwej pozycji i połóż go na podłodze przed stacją.
- 2 Ustaw koła odpowiednio do prowadnic stacji (dotyczy modelu XU7100) lub ustaw styki ładowania robota odpowiednio do zacisków ładowania stacji (dotyczy modelu XU7000).
- 3 Wepchnij robota do środka tak, aby koła wjechały na prowadnicach (dotyczy modelu XU7100) lub umieść robota tak, aby styki ładowania znalazły się na zaciskach ładowania stacji (dotyczy modelu XU7000).

Model XU7100

Model XU7000

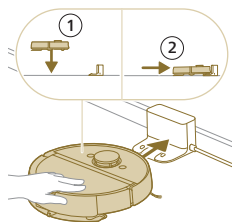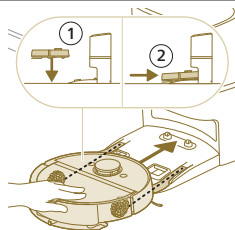

i Uwaga: Upewnij się, że robot jest ustawiony we właściwej pozycji i zaczyna ładowanie. Kontrolki LED dwóch przycisków robota wolno migają. Jeśli akumulator jest rozładowany, może trochę potrwać, zanim robot zacznie wskazywać ładowanie.


4 Poczekaj, aż robot w pełni się naładuje.

i Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że robot jest całkowicie naładowany.

i Uwaga: Gdy robot się ładuje, kontrolki LED dwóch przycisków robota powoli migają.

i Uwaga: Dotyczy jedynie modelu XU7100: zapala się także biała dioda LED na stacji, aby wskazać, że robot się ładuje.

i Uwaga: Dotyczy jedynie modelu XU7100: po pełnym naładowaniu akumulatora biała dioda LED na stacji będzie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że robot jest teraz w trybie gotowości.

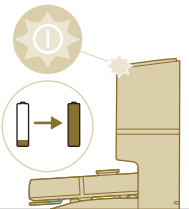

Pobieranie aplikacji, rejestrowanie się i łączenie z Wi-Fi

Zawartość aplikacji

Robotem można sterować za pomocą aplikacji Philips HomeRun. Aplikacja umożliwia zarządzanie robotem oraz zapewnia pomoc i wsparcie:

- 1 Filmy instruktażowe.
- 2 Pełna instrukcja obsługi.
- 3 FAQ.
- 4 Skontaktuj się z obsługą klienta.
- 5 Utwórz mapę swojego domu.
- 6 Wybierz pomieszczenia do sprzątania.
- 7 Dla każdego pomieszczenia wybierz tryb czyszczenia i ustawień spośród dostępnych.
- 8 Sprawdzaj status cyklu czyszczenia w czasie rzeczywistym i poziom naładowania akumulatora.
- 9 Otrzymuj powiadomienia i alarmy.
- 10 Zaplanuj cykl czyszczenia.
- 11 Sprawdzaj stan konserwacji i wyszukuj części zamienne.
- 12 Połącz swojego robota z cyfrowym asystentem głosowym, aby obsługiwać go za pomocą poleceń głosowych.

Pobieranie aplikacji

- 1 Zeskanuj kod QR na okładce niniejszej instrukcji obsługi lub na opakowaniu robota.

Lub:

Poszukaj aplikacji „Philips HomeRun robot app” w sklepie App Store firmy Apple lub w jednym ze sklepów z aplikacjami na system operacyjny Android.

- 2 Pobierz i zainstaluj aplikację.
- 3 Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji.



Rejestrowanie osobistego konta

Możesz zarejestrować konto osobiste i czerpać następujące korzyści:

- Steruj robotem z więcej niż jednego urządzenia, m.in. smartfona i tabletu, lub dodaj wielu użytkowników w jednym gospodarstwie domowym.
- Zapisz kopie zapasowe ważnych danych, takich jak niestandardowe plany czyszczenia domu.
- Połącz swojego robota z inteligentnym głośnikiem domowym.



i Uwaga: Jeśli zmienisz telefon, nie mając konta, stracisz wszystkie niestandardowe plany czyszczenia.


i Ważne: Philips szanuje i troszczy się o Twoją prywatność. Link do naszego oświadczenia o prywatności można znaleźć w aplikacji przed rejestracją.

Konfigurowanie połączenia Wi-Fi

i Zanim rozpoczniesz: upewnij się, że robot i Twoje urządzenie mobilne mają dobry zasięg Wi-Fi.



1 Naciśnij przycisk „Dodaj robota” w aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

2 Wybierz model swojego robota.

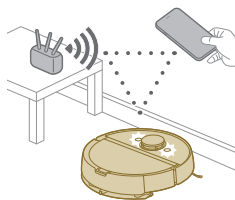

- **Model XU7100**

- **Model XU7000**

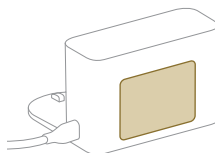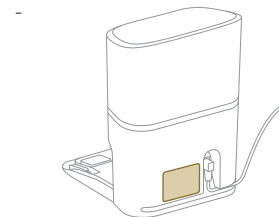

i Możesz wybrać model swojego robota, skanując kod QR umieszczony na górze robota, lub samodzielnie sprawdzić numer modelu na tabliczce znamionowej z tyłu stacji.

3 Zainstaluj stację, przestrzegając odpowiednich odległości.

4 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie wyłącznik i przycisk z symbolem domu przez trzy sekundy. Kontrolki LED przycisków będą migać na pomarańczowo, wskazując, że robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi.

5 Sparuj robot z siecią Wi-Fi w aplikacji.

6 Kliknij przycisk łączenia, jeśli jest widoczny w aplikacji, aby się połączyć z siecią „Philips robot”.






i Uwaga: Jeśli przycisk łączenia nie jest widoczny w aplikacji, wyjdź z aplikacji i przejdź do sieci Wi-Fi w „Ustawieniach” na swoim urządzeniu mobilnym. Tam można wybrać sieć „**Philips robot**” i połączyć się z nią.

Jeśli parowanie z siecią Wi-Fi się nie powiedzie:

- Sprawdź, czy wybrano właściwy model robota.
- Sprawdź swoje połączenie Wi-Fi.
- Sprawdź, czy wprowadzono prawidłowe hasło Wi-Fi.
- Sprawdź, czy robot jest nadal w trybie konfiguracji Wi-Fi.

i Uwaga: Możesz to rozpoznać po tym, że kontrolki LED dwóch przycisków na robocie nadal migają na pomarańczowo.

i Uwaga: Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę www.philips.com/myrobot7000 w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia i danych kontaktowych obsługi klienta.

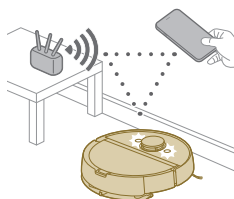

Sygnaly dźwiękowe




- Język alarmów głosowych robota można zmienić z angielskiego na język lokalny. Aby zmienić język, pobierz aplikację i połącz robota z siecią Wi-Fi, aby mógł pobrać nowy język.
- Aplikacja będzie wysyłać alarmy i przypomnienia, jeśli robot wymaga uwagi. W ten sposób użytkownik będzie w pełni poinformowany o stanie w czasie rzeczywistym, nawet jeśli robot będzie czyścił podczas jego nieobecności.

Ustawianie języka alarmu głosowego

i Możesz ustawić język alarmu głosowego natychmiast po podłączeniu robota do Wi-Fi.

- 1 Upewnij się, że robot ma połączenie z aplikacją.
- 2 Opcję zmiany języka alarmu głosowego można znaleźć w dwóch miejscach w aplikacji.

- Na tym samym ekranie aplikacji, na którym nadaje się nazwę robotowi
 - lub po naciśnięciu trzech linii na górze z lewej strony i wybraniu zakładki Ustawienia robota.
- 3 Następnie wybierz język alarmu głosowego.


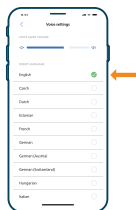


Jak działa odkurzacz automatyczny?

Tworzenie mapy

W jaki sposób działa mapowanie

Robot przejeżdża przez pomieszczenia, a nawigacja laserowa szybko je skanuje, aby utworzyć mapę  podłogi.

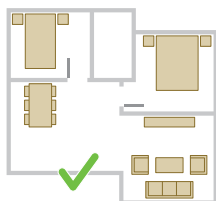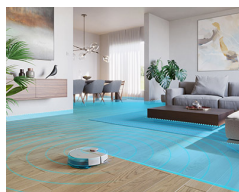

Edycja mapy


W aplikacji możesz użyć opcji Edycja mapy, aby:

- Edytować pomieszczenia (połączyć/podzielić pomieszczenia, nazwij pomieszczenia), aby dostosować procedurę czyszczenia przez robota w każdym pomieszczeniu.
- Ustawić obszary zastrzeżone, aby określić, gdzie robot może sprzątać, a gdzie nie.
- Utwórz mapę każdej podłogi Twojego domu i zapisz maksymalnie 5 map. Gdy korzystasz z urządzenia, tworzy ono nową mapę w nowym środowisku. Jeśli masz mapy, których często używasz i nie chcesz ich przypadkowo nadpisać, możesz zabezpieczyć maksymalnie 3 mapy.

Przygotowanie pomieszczenia do mapowania


Przed rozpoczęciem mapowania:

- Uprzątnij dany obszar.
- Ustaw meble na ich zwykłych miejscach.

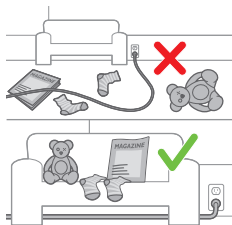


- Usuń wszelkie niewielkie przeszkody.

i Uwaga: Jest to ważne, aby uniknąć zapisania na stałe tych przeszkód na mapie.

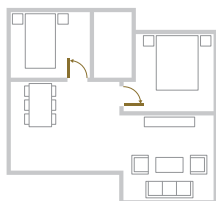

- Otwórz wszystkie wewnętrzne drzwi.

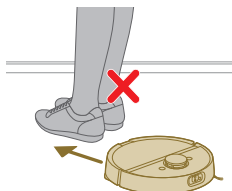

i Ważne: Uważaj, aby robot nie został zablokowany podczas użytkowania.

Tworzenie mapy

i Ważne: Podczas mapowania robot nie będzie wykonywać czyszczenia.

i Ważne: Aby utworzyć mapę podłogi, stacja musi być konieczne umieszczona na tej podłodze, której mapę chcesz utworzyć, ponieważ przy rozpoczynaniu i kończeniu mapowania robot musi znajdować się w stacji. Jeśli chcesz utworzyć mapę innej podłogi, musisz umieścić tam stację podczas procesu mapowania. Następnie mapa tej podłogi może być używana, nawet jeśli stacja znajduje się na innej podłodze.

i Uwaga: Dotyczy jedynie modelu XU7100: po zakończeniu przez robota mapowania stacja automatycznego opróżniania rozpocznie opróżnianie robota. Nie jest to błąd, lecz normalne zjawisko.

Poinformowanie robota, gdzie ma nie sprzątać, przez dodanie stref

Dodaj strefy, których robot ma unikać, przechodząc do Edytora map w aplikacji. To mała ikona w prawym dolnym rogu mapy.

Wirtualna ściana i zakazana strefa

Utwórz wirtualne ściany ↔ i zakazane strefy ⛔ w obszarach, do których robot ma nie mieć dostępu. Możesz utworzyć wirtualne ściany lub zakazane strefy, aby na przykład:

- Chronić delikatne przedmioty. Robot nie wykrywa błyszczących, przezroczystych (np. szklanych) lub ciemnych przeszkód lub powierzchni.
- Zapobiegaj zacinaniu się robota podczas czyszczenia.





i Uwaga: Robot może utknąć na dywanach o wysokim włosiu, dywanach z frędzlami lub bardzo lekkich dywanikach, takich jak w łazience. Robot nie wykrywa także kabli znajdujących się na podłodze.

- Chronić robota.

i Uwaga: Robota należy trzymać z dala od płynów i mokrych miejsc, takich jak miski dla zwierząt i doniczki.

i Ważne: Wirtualne ściany i zakazane strefy nie powinny być wykorzystywane do ochrony przed zagrożeniami.

i Ważne: Wirtualne ściany i zakazane strefy nie powinny uniemożliwiać robotowi powrotu do stacji.

i Ważne: Nie korzystaj z robota na zewnątrz. Nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Strefa bez mycia na mokro

Utwórz strefy bez mycia, aby uniemożliwić robotowi mycie dywanów lub chodników.

W aplikacji użytkownik ma do wyboru następujące opcje w pozycji „Ustawienia robota”:

- Unikaj stref bez mycia na mokro, gdy reszta pomieszczenia jest myta na mokro.
- Tylko odkurzaj strefę bez mycia na mokro. Pamiętaj, że mop może być nadal wilgotny.

Strefa bez pokonywania przeszkód

Robot może przejechać po niektórych meblach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie chcesz, aby wjeżdżał na niektóre przeszkody? Wyznacz na mapie strefę bez pokonywania przeszkód. Robot podjedzie do mebla, wspinając się tylko trochę, a następnie odjedzie.

WAŻNE: Jeśli chcesz, aby robot nadal wjeżdżał do innych pomieszczeń, upewnij się, że strefa bez pokonywania przeszkód nie jest wyznaczona zbyt blisko drzwi z progiem. Ustaw strefę bez pokonywania przeszkód co najmniej 1 metr od drzwi z progiem.



W jaki sposób odkurzacz automatyczny czyści podłogę?

W aplikacji można wybrać następujące procedury czyszczenia:

Procedura	Opis
Czyszczenie standardowe	Czyszczenie standardowe jest przeznaczone do zwykłego codziennego sprzątania. Robot czyści każde pomieszczenie zgodnie z ustawieniami określonymi przez użytkownika i zapisanymi w planie czyszczenia. Jeśli środowisko nie zostanie rozpoznane, robot mapuje je i jednocześnie odkurza (w tym przypadku robot nie myje na mokro). Po zakończeniu wraca do stacji.



Procedura Opis

Czyszczenie niestandardowe



Czyszczenie niestandardowe może służyć do tego, aby robot wykonywał czynności czyszczenia przy wyjątkowych okazjach. Można dostosować procedurę czyszczenia przez robota do swoich preferencji. Użytkownik może ustawić następujące trzy opcje:

- Pomieszczenie: robot czyści co najmniej jedno pomieszczenie w określonej przez użytkownika kolejności.
- Strefa: robot czyści strefę w określonym przez użytkownika pomieszczeniu.
- Punkt: robot czyści w kwadracie o wymiarach 1,5 na 1,5 metra w określonym miejscu w domu, które ma być oczyszczone.

i Uwaga: przy czyszczeniu miejscowym umieść robota na środku kwadratu, który ma wyczyścić.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji możesz wybrać tryb czyszczenia i dostosować swoje preferencje czyszczenia oraz ustawienia zaawansowane.

Ustawianie preferencji czyszczenia, ustawień zaawansowanych i kolejności czyszczenia

W aplikacji możesz wybrać pięć różnych trybów czyszczenia do każdego z pomieszczeń. Są to standardowe tryby, których można używać w większości sytuacji. Możesz dostosować tryb czyszczenia, zmieniając preferencje czyszczenia i ustawienia zaawansowane.

Tryby czyszczenia

Tryb	Opis
Na sucho i na mokro	Robot jednocześnie odkurza i myje podłogę. Ten tryb jest przeznaczony do czyszczenia standardowego twardych podłóg. ⚠ WAŻNE: W przypadku mycia delikatnych twardych podłóg, takich jak parkiet, ustaw w aplikacji najniższy poziom wilgotności.
Na sucho	Robot tylko odkurza podłogę. Tego trybu można używać na obszarach, które nie powinny być myte na mokro.
Cichy	Robot czyści z minimalnym poziomem hałasu. Moc ssania jest obniżona, a alarmy głosowe wyciszone.
Intensywny	Robot jednocześnie odkurza i myje podłogę z pełną mocą. Ten tryb jest przeznaczony do dokładnego czyszczenia niewielkich powierzchni. i Należy pamiętać, że w tym trybie nie zaleca się czyszczenia dużych powierzchni. Robot pokonuje ten obszar 5 razy, więc czas czyszczenia i zużycie akumulatora znacznie wzrosną.
Indywidualny	W tym trybie możesz wybrać wszystkie ustawienia eksperckie od podstaw.

Preferencje czyszczenia

Do każdego trybu czyszczenia można dostosować następujące preferencje:

Ustawienie	Opis
Moc ssania 	Zmień moc ssania: - Eko: do wydajnego czyszczenia przy niskim zużyciu energii i niskim poziomie hałasu. - Normalny: do czyszczenia standardowego i skutecznego usuwania małych cząstek kurzu z twardych podłóg przy optymalnej równowadze między mocą a wydajnością. - Wysoki: do gruntownego czyszczenia dużych podłóg. Można oczyścić więcej na jednym ładowaniu niż w trybie maksymalnym. - Maks.: idealny do usuwania dużych zabrudzeń, takich jak sierść zwierząt lub okruchy. Duża moc ssania usuwa drobne cząstki kurzu ukryte głęboko w dywanach i szczelinach.
Poziom wody 	Określ natężenie przepływu z pompy sterującej przepływem wody do mopa: - Wyłączony: Wyłącz poziom wilgotności na podłogach z surowego drewna i dywanach. - Niski: do mycia wrażliwej podłogi, np. parkietu. Połączenie odkurzania i mycia na mokro usuwa więcej drobnych cząstek kurzu niż samo odkurzanie. - Średni: optymalny do czyszczenia standardowego na sucho i na mokro. Mop usuwa powierzchniowe zanieczyszczenia i bakterie, aby utrzymać Twój dom w czystości i zdrowiu. - Wysoki: do skutecznego usuwania śladów stóp i nieskazitelnie czystego domu. Zaleca się połączenie tego ustawienia z włączonymi wibracjami mopa i powtórzeniem ścieżki czyszczenia 5 razy w celu uzyskania intensywnego czyszczenia.
Sekwencja ścieżki czyszczenia	Określ liczbę przejazdów czyszczenia. Do normalnego czyszczenia wystarczy jeden przejazd. Możliwe jest zaprogramowanie robota na wykonanie dwóch, a nawet pięciu przejazdów w celu intensywnego czyszczenia uporczywych zabrudzeń. Zaleca się wybranie tej opcji tylko dla określonych obszarów czyszczenia, ponieważ ma to wpływ na czas czyszczenia.

Ustawienia zaawansowane

Do każdego trybu czyszczenia można dostosować następujące ustawienia zaawansowane:




Ustawienie	Opis
Wibracje mopa 	Włącz lub wyłącz wibracje mopa. Wibracje powodują delikatne, ale skuteczne szorowanie podłogi, aby usunąć zanieczyszczenia i ślady stóp.
Mycie na mokro w kształcie litery Y 	Zmień tryb na mycie na mokro w kształcie litery Y. Dzięki myciu w kształcie litery Y robot pozostawi mniej śladów po wodzie i innych śladów. Pamiętaj, że czas czyszczenia będzie nieco dłuższy niż w przypadku zwykłego mycia na mokro.
Zwiększenie mocy na dywanach 	Włącz lub wyłącz zwiększenie mocy na dywanach. Robot automatycznie zwiększa moc ssania, gdy wjedzie na dywan lub chodnik. Zaleca się włączenie tego ustawienia. Można je jednak wyłączyć w pomieszczeniach, w których chcemy uniknąć zwiększenia poziomu hałasu.

Korzystanie z odkurzacza automatycznego

Przygotowanie do cyklu czyszczenia


Przed uruchomieniem cyklu czyszczenia przez robota:

- Aby uzyskać optymalny rezultat, wstępnie zwilż mop.

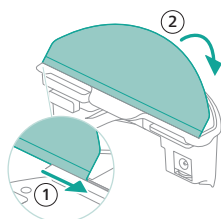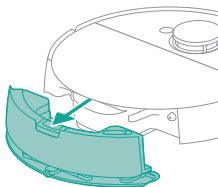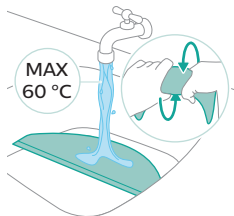


- Przymocuj wkładkę do mopa do uchwyty na wkładki do mopa.

⚠ WAŻNE: Uchwyty na wkładki do mopa nie można wyjąć, a podczas korzystania z robota wkładka do mopa musi być zawsze przymocowana do uchwyty na wkładki, nawet jeśli używasz robota bez mycia na mokro. Ma to na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu podłogi i uchwyty podczas pracy.

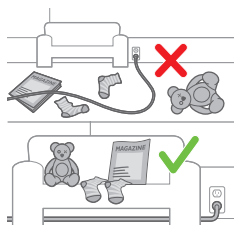

- Usuń z podłogi wszelkie kable i przewody, aby nie dopuścić do zaplątania się w nie robota.

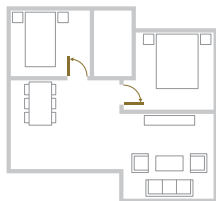

- Otwórz wszystkie wewnętrzne drzwi.

Rozpoczynanie pierwszego programu czyszczenia za pomocą aplikacji (patrz infografika H)

Rozpocznij

- 1 Otwórz aplikację.



- 2 Wybierz program czyszczenia: Czyszczenie standardowe lub czyszczenie niestandardowe.
- 3 Naciśnij ikonę uruchomienia.

i Uwaga: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, czyszczenie nie może się rozpocząć. Poczekaaj, aż robot będzie wystarczająco naładowany, zanim rozpoczniesz czyszczenie.

Zatrzymywanie

- 1 Naciśnij ikonę pauzy w aplikacji. Robot się zatrzymuje.
- 2 Naciśnij ponownie ikonę uruchomienia. Robot kontynuuje pracę.
- 3 Naciśnij ikonę z symbolem domu i ładowania. Robot wraca do stacji.

Możesz używać robota bez aplikacji.

i Uwaga: Zalecamy używanie aplikacji w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania możliwości produktu.


Bez aplikacji możesz używać dwóch przycisków na robocie, aby go obsługiwać:

- Wyłącznik
 - Długie naciśnięcie (3 s) włącza i wyłącza robota.
 - Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub wstrzymanie czyszczenia. Naciśnij ponownie, aby wznowić czyszczenie.
- Przycisk z symbolem domu

- Krótkie naciśnięcie (gdy robot nie wykonuje czyszczenia): robot znajdzie stację i rozpocznie ładowanie.
- Krótkie naciśnięcie podczas czyszczenia: robot zatrzyma czyszczenie. Ponowne krótkie naciśnięcie: robot powróci do stacji w celu naładowania.
- Krótkie naciśnięcie, gdy robot powraca do stacji: robot wstrzyma powrót do stacji. Naciśnij ponownie, aby robot powrócił do stacji.

W przypadku ręcznej obsługi robota będzie on odkurzał i mył na mokro. Jeśli jednak zbiornik wody jest pusty, nie będzie mył na mokro.


Schemat czyszczenia przez robota

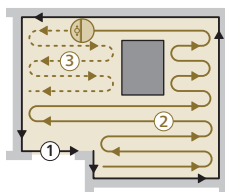

Robot czyści dom w uporządkowany sposób. Robot czyści pomieszczenia po kolei i zawsze zaczyna od czyszczenia skraju pomieszczenia przed przejechaniem po pozostałej powierzchni.


i Uwaga: Jeśli czyszczenie zostanie zakończone w ciągu 10 minut, obszar będzie czyszczony dwukrotnie. Ma to na celu uzyskanie jeszcze lepszych wyników czyszczenia.

Powrót do stacji

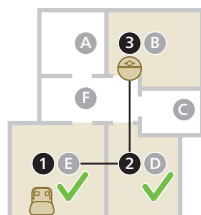

Po zakończeniu przez robota cyklu czyszczenia robot automatycznie wróci do stacji w celu naładowania.

i Uwaga: Kiedy robot jest znajduje się w stacji, jest zasilany, aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora. Jednak zużycie energii jest ograniczone.

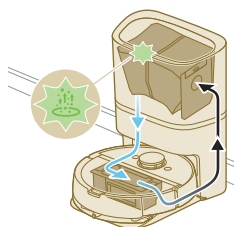

i Uwaga: Dotyczy jedynie modelu XU7100: stacja opróżni również pojemnik na kurz robota. Kurz gromadzi się w worku na kurz stacji.

Automatyczne ładowanie i wznawianie



Gdy akumulator jest bliski rozładowania (<20%) podczas czyszczenia, robot automatycznie powraca do stacji w celu naładowania. Po naładowaniu akumulatora robot kontynuuje pracę w miejscu, w którym przerwał.

Czyszczenie i konserwacja

Częstość konserwacji

Element	Czyszczenie	Wymiana
Wkładka do mopa	Po każdym użyciu	3–6 miesięcy
Szczotka główna	Co miesiąc	6–12 miesięcy
Zmywalny filtr	Co miesiąc	3–6 miesięcy
Szczotka boczna	Co miesiąc	6–12 miesięcy
Koła główne i koło uniwersalne	Co miesiąc	-
Czujnik nawigacji laserowej 360° (LiDAR)	Co miesiąc	-
Czujniki: - Czujnik zderzeń (2 szt.) - Odbiornik sygnału podczerwieni - Nadajnik sygnału podczerwieni do komunikacji ze stacją - Czujnik ToF 3D do wykrywania i unikania niewielkich przeszkód przed robotem (120°) - Czujnik ToF do wykrywania i unikania niewielkich przeszkód wokół robota (8 szt.) - Czujnik chroniący przed upadkiem (6 szt.)	Co miesiąc	-
Styki ładowania robota i stacji	Co miesiąc	-

Czujniki wykrywania
włożenia pojemnika na
kurz i zbiornika wody

6 miesięcy

-

Worek na kurz (XU7000)


Opróżniaj worek na kurz
po każdym użyciu.

-

Worek na kurz w stacji
automatycznego
opróżniania (XU7100)


-

Gdy pomarańczowa dioda LED na stacji
automatycznego opróżniania miga, wskazując,
że worek na kurz jest pełny.


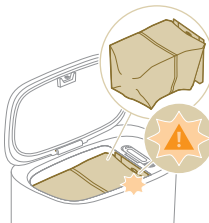



Czyszczenie wkładki do mopa

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający zbiornika wody.
- 2 Wyjmij zbiornik wody z robota.

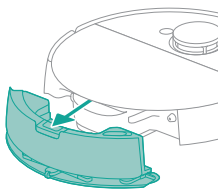

- 3 Ściągnij wkładkę do mopa z rzepa.
- 4 Wysuń prostą stronę wkładki z otworu.

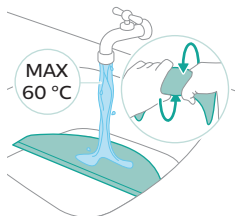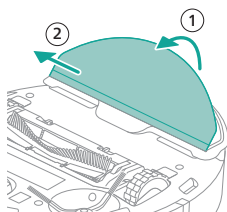


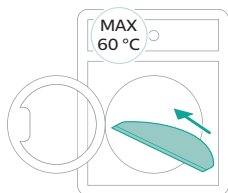


- 5 Wypłucz i wyczyść wkładkę do mopa w wodzie lub upierz w pralce.

- 6 Pozostaw wkładkę do wyschnięcia na powietrzu.


i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów suszenia wkładki do mopa.

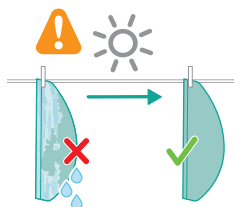

- 7 Wsuń prostą stronę wkładki do odpowiedniego otworu uchwyty na wkładki do mopa.

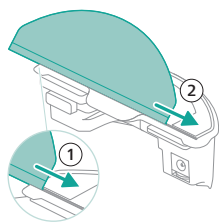


- 8 Przymocuj wkładkę do mopa do rzepa uchwyty na wkładki do mopa.

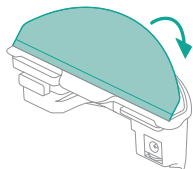


- 9 Napełnij zbiornik wody. Użyj otworu do napełniania wodą.

i Uwaga: Upewnij się, że zbiornik wody jest suchy na zewnątrz.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.

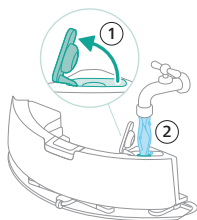


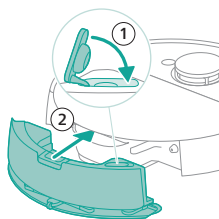

10 Włóż zbiornik wody we właściwym miejscu.


Opróżnianie pojemnika na kurz

1 Otwórz pokrywę górną.

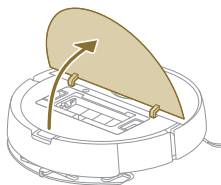

2 Naciśnij jednocześnie przyciski zwalniające pojemnika na kurz.


3 Wyciągnij pojemnik na kurz.

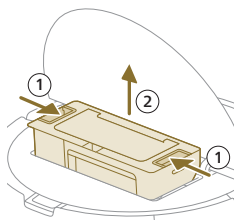


4 Otwórz klapy opróżniania pojemnika na kurz.

i Uwaga: Nie pomył klapy opróżniania pojemnika na kurz z pokrywą filtra zmywalnego. Klapka opróżniania pojemnika jest niebieska.

5 Usuń zanieczyszczenia z pojemnika na kurz.

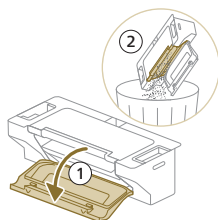

Czyszczenie i suszenie pojemnika na kurz

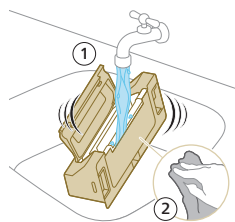

1 Wypłucz pojemnik na kurz wodą.


i Nie używaj detergentów.

⚠ WAŻNE: Nie myj pojemnika na kurz w zmywarce.




2 Pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.

i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów suszenia pojemnika.

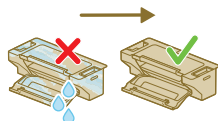



Czyszczenie zmywalnego filtra

1 Otwórz pokrywę filtra zmywalnego.

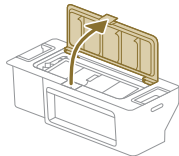

2 Wyciągnij filtr.

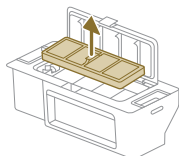


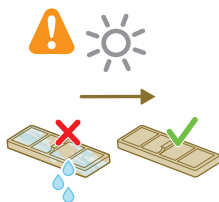

3 Wypłucz zmywalny filtr wodą.

4 Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu na 24 godziny.


i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów suszenia filtra zmywalnego.

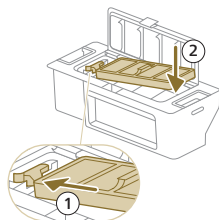


5 Przystaw filtr do blokady filtra w pojemniku na kurz i wepchnij filtr do środka.

6 Wepchnij filtr do dołu.


7 Zamknij pokrywę filtra zmywalnego.

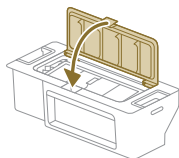


8 Otwórz pokrywę górną robota.

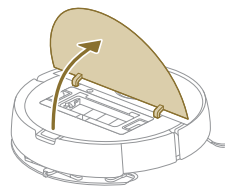

9 Włóż pojemnik na kurz we właściwym miejscu.

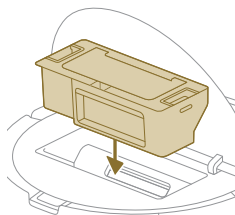


Czyszczenie szczotki głównej

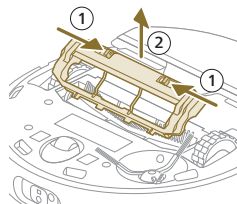


- 1 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 2 Naciśnij jednocześnie przyciski pokrywy na szczotkę główną.
- 3 Podnieś i zdejmij pokrywę szczotki głównej.

- 4 Wyciągnij szczotkę główną.

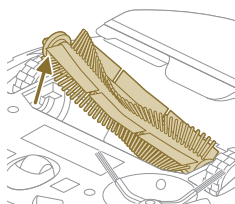


- 5 Za pomocą narzędzia do czyszczenia szczotek przetnij włosy.

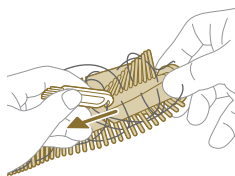


- 6 Usuń włosy i inne zabrudzenia ze szczotki głównej.

 **Wskazówka:** Użyj końca narzędzia do czyszczenia szczotek, aby usunąć zanieczyszczenia ze szczotki głównej.

- 7 W razie potrzeby zamontuj nasadki na obu końcach szczotki głównej. Przekręć nasadki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokowały się w odpowiedniej pozycji.

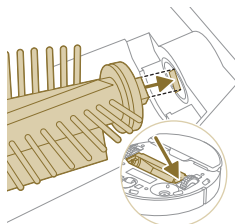


- 8 Zainstaluj szczotkę główną we właściwym miejscu.

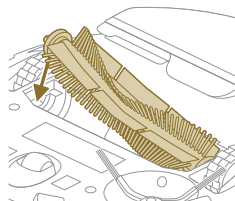


- 9 Umieść krawędzie pokrywy na szczotkę główną w odpowiednich otworach.


- 10 Wepchnij pokrywę na miejsce.

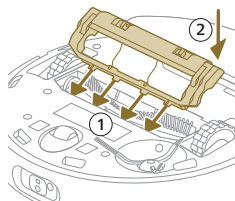

Czyszczenie szczotki bocznej

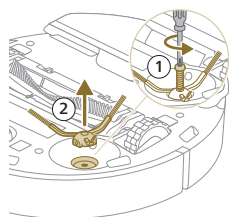


- 1 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 2 Wykręć wkręt śrubokrętem.
- 3 Wyjmij szczotkę boczną.

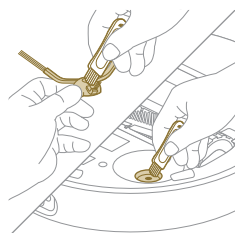


- 4 Za pomocą szczotki o miękkim włosiu (np. szczoteczki do zębów) usuń brud i kurz ze szczotki bocznej i robota.

Wskazówka: Możesz użyć szczoteczki narzędzia do czyszczenia, aby usunąć kurz i kłaczki ze szczotki bocznej i robota.

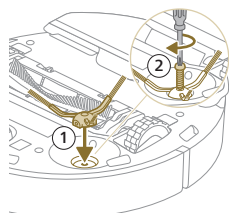

- 5 Umieść oczyszczoną szczotkę boczną we właściwym miejscu.
- 6 Zamocuj szczotkę, używając wkręta i śrubokrętu.






Czyszczenie kół głównych i przedniego koła samonastawnego

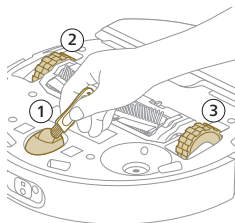

- 1 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 2 Za pomocą szczotki o miękkim włosiu (np. szczoteczki do zębów) usuń brud i kurz z przedniego koła samonastawnego i kół głównych.

! Możesz użyć szczoteczki narzędzia do czyszczenia, aby usunąć kurz i kłaczki z kół.

Aby wydajność odkurzania była zawsze optymalna, trzeba od czasu do czasu czyścić czujnik, punkty styków i okno sygnału podczerwieni.

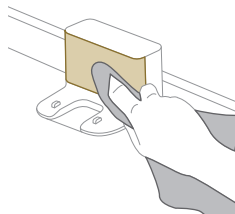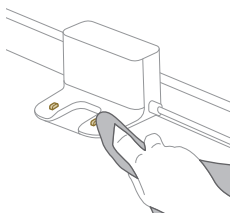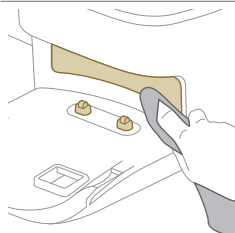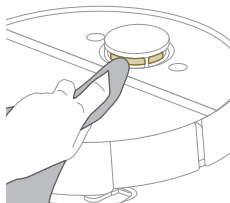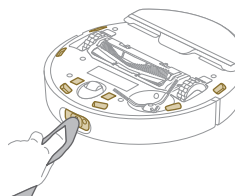


- 1 Wyjmij wtyczkę stacji z gniazdka elektrycznego.
- 2 Użyj miękkiej, suchej szmatki. W razie potrzeby lekko zwilż szmatkę.
- 3 Wyczyść elementy.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.

- 4 Wytrzyj elementy i powierzchnie suchą szmatką.


i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów suszenia elementów.

Wymiana worka na kurz (XU7100)

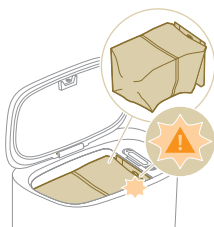


Gdy pomarańczowa dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga, wskazując, że worek na kurz jest pełny.

1 Otwórz pokrywę stacji automatycznego opróżniania.

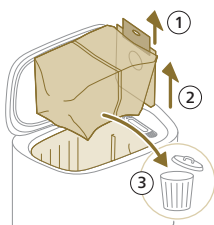

2 Wyciągnij worek na kurz ze stacji.

3 Wyjmij i wyrzuć worek na kurz.

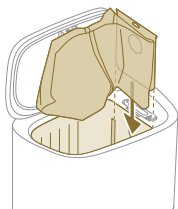


4 Wsuń kartonowy fragment worka na kurz w otwór wskazany na stacji automatycznego opróżniania.

5 Zamknij pokrywę stacji automatycznego opróżniania.

i Informacje dotyczące możliwości zamówienia nowych worków można znaleźć w rozdziale „Wymiana” w tej instrukcji.


Usuwanie niedrożności z wlotu automatycznego opróżniania (XU7100)

Wlot stacji automatycznego opróżniania (XU7100) może się zatkać. Można to zauważyć, gdyż pojemnik na kurz robota nie jest już prawidłowo opróżniany przez stację automatycznego opróżniania. Poniżej znajdują się instrukcje usuwania niedrożności z wlotu stacji automatycznego opróżniania (XU7100).

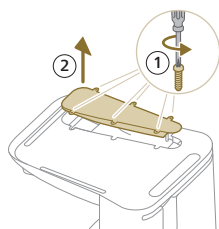


1 Wyjmij wtyczkę stacji automatycznego opróżniania z gniazdka elektrycznego i umieść stację do góry nogami na płaskiej i stabilnej powierzchni.

2 Wykręć wkręty z dolnej pokrywy śrubokrętem.

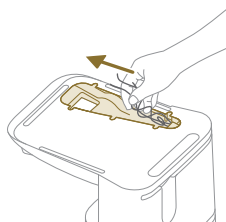


- 3 Usuń włosy i zanieczyszczenia, które tkwią we wlocie automatycznego opróżniania.

Czyszczenie zbiornika wody

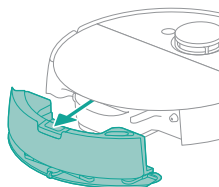

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający zbiornika wody.
- 2 Wyjmij zbiornik wody z robota.

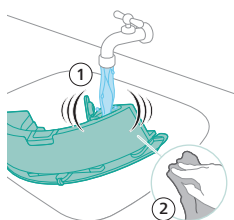


- 3 Oplucz zbiornik bieżącą wodą.
- 4 Wytrzyj obudowę zbiornika wody suchą szmatką.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.

⚠ WAŻNE: Nie myj zbiornika w zmywarce.

- 5 Nie zamykaj zbiornika wody nasadką – pozostaw otwarty zbiornik do wyschnięcia na powietrzu.


i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów suszenia zbiornika.

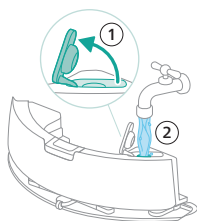

- 6 Napełnij zbiornik wody. Użyj otworu do napełniania wodą.

i Uwaga: Upewnij się, że zbiornik wody jest suchy na zewnątrz.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.





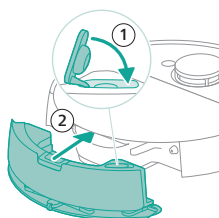





- 7 Włóż zbiornik wody we właściwym miejscu.



Długie przechowywanie

- 1 Naładuj akumulator do pełna.
- 2 Przechowuj robota w zakresie temperatury od 8°C do 35°C.


Sygnały kontroltek LED i ich znaczenie

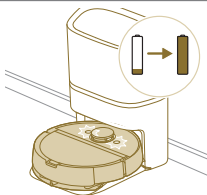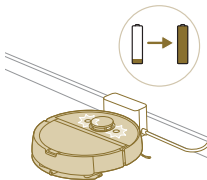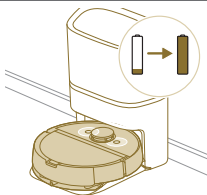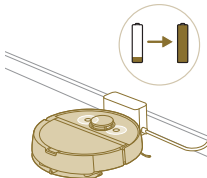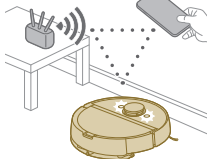Numer modelu robota	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
XU7100 XU7000		Kontrolki LED dwóch przycisków robota wolno migają.	Trwa ładowanie odkurzacza automatycznego.
			
XU7100 XU7000		Wskaźniki dwóch przycisków robota stale się świecą.	Robot jest w pełni naładowany.
			
XU7100 XU7000		Wskaźniki dwóch przycisków robota migają na pomarańczowo.	Robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi.

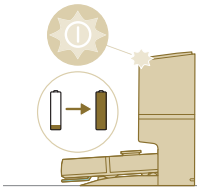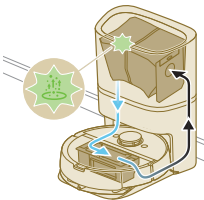Numer modelu robota	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
XU7100 XU7000		Wskaźniki robota gasną.	Robot jest w trybie uśpienia.
XU7100		Biała dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga, gdy robot się ładuje. i Uwaga: Gdy robot jest w pełni naładowany, biała dioda LED świeci się stale, a po 10 minutach przygasa i świeci tylko w 30%.	Robot ładuje się, gdy biała dioda LED miga, a jest w pełni naładowany, gdy biała dioda LED świeci się w sposób ciągły.
XU7100		Zielona dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga.	Stacja automatycznego opróżniania opróżnia pojemnik na kurz robota. Kurz i zanieczyszczenia gromadzą się w worku na kurz stacji.
XU7100		Pomarańczowa dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga.	Pokrywka pojemnika jest otwarta.

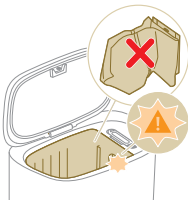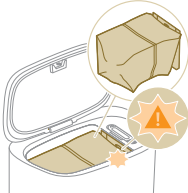Numer modelu robota	Sygnal	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
XU7100		Pomarańczowa dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga.	Nie zainstalowano worka na kurz.
XU7100		Pomarańczowa dioda LED na stacji automatycznego opróżniania miga.	Worek na kurz jest pełny.

Resetowanie robota

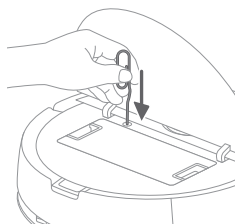

Można zresetować robota, naciskając igłą przycisk resetowania.

- Długie naciśnięcie przycisku resetowania przez 3 sekundy nie tylko przywróci ustawienia fabryczne, ale także zresetuje oprogramowanie do ostatniej wersji.
- Długie naciśnięcie przycisku resetowania przez 10 sekund spowoduje wykasowanie przez robota wszystkich informacji o połączeniu sieciowym, informacji o mapach, zaplanowanym zadaniu, informacji o trybie „nie przeszkadzać” oraz informacji o ustawieniach niestandardowych, a także zresetuje moc ssania do poziomu domyślnego.

i Uwaga: Po zresetowaniu robota musi się on ponownie połączyć z aplikacją i odpowiednie ustawienia w aplikacji zostaną usunięte.

Blokada rodzicielska



- 1 Aktywuj blokadę rodzicielską w aplikacji lub naciśnij przycisk powrotu do stacji na robocie przez 3 sekundy.
- 2 Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, odznacz blokadę rodzicielską w aplikacji lub ponownie naciśnij przycisk powrotu do stacji na robocie przez 3 sekundy.

Wymiana


Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/myrobot7000** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej).

Części wymienne:


XV1470

Wkładki do mopa na wymianę





XV1472

Worki na kurz



XV1473

Zestaw konserwacyjny z 2 filtrami,
1 szczotką główną i 1 szczotką
boczną.




Wyjmowanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Możesz także oddać robotę do centrum serwisowego firmy Philips i zlecić wyjęcie akumulatora. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju, aby uzyskać adres najbliższego centrum serwisowego.


Stosuj wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

Ostrzeżenie: Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od stacji, a akumulator jest całkowicie rozładowany.


- 1 Uruchom robota, zaczynając od dowolnego miejsca w pomieszczeniu, ale nie od stacji.
- 2 Pozostaw robot włączony aż do całkowitego rozładowania akumulatora, aby mieć pewność, że akumulator jest całkowicie rozładowany przed jego wyjęciem i wyrzuceniem.
- 3 Odkręć śruby pokrywę komory akumulatora i zdejmij pokrywę.

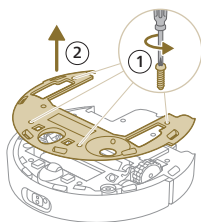

- 4 Wyjmij akumulator i odłącz go, naciskając mały zacisk na złączu akumulatora, aby zwolnić złącze akumulatora.

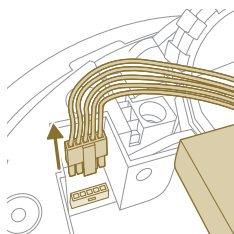

- 5 Zanieś robota i akumulator do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

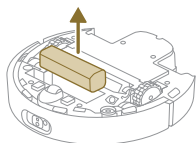


Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę **www.philips.com/support** lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

Odkurzacz automatyczny został zaprojektowany i wyprodukowany z zachowaniem największej dbałości o szczegóły. Jeśli nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zdarzy się, że odkurzacz automatyczny będzie wymagać naprawy, miejscowe Centrum Obsługi Klienta zajmie się jej zorganizowaniem w możliwie najkrótszym czasie i z zachowaniem maksimum wygody klienta. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów marki Philips.

Utylizacja i recykling

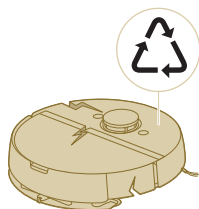

Nie wyrzucaj robota do zwykłych śmieci. Oddaj go do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, przejdź do aplikacji Philips HomeRun lub na stronę www.philips.com/myrobot7000, gdzie znajdują się filmy instruktażowe, a także lista często zadawanych pytań. Możesz też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Robot się nie włącza.	Poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed użyciem naładuj robota w stacji.
	Temperatura otoczenia jest za niska lub za wysoka.	Używaj robota w temperaturze od 8°C do 35°C.
Robot nie może się sparować z aplikacją.	Robot nie jest już w trybie parowania.	Przełącz robota z powrotem w tryb parowania, przytrzymując jednocześnie przycisk z symbolem domu i wyłącznik (wskaźniki zaczną migać na pomarańczowo).
	Nie ma dobrego połączenia Wi-Fi (sygnału).	Umieść robota w miejscu z dobrym sygnałem Wi-Fi.
	Wybrano niewłaściwą sieć Wi-Fi.	Upewnij się, że wybrano właściwą sieć Wi-Fi.
	Użyto nieprawidłowego hasła.	Upewnij się, że używasz właściwego hasła Wi-Fi.
	W aplikacji wybrano niewłaściwy model robota.	Upewnij się, że wybrano właściwy model robota.
Aplikacja i robot tracą połączenie.	Pobrano niewłaściwą aplikację	Zawsze korzystaj z aplikacji pobranej za pomocą kodu QR ze skróconej instrukcji obsługi.
	Robot znalazł się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi.	Poczekaj, aż robot powróci do obszaru z dobrym sygnałem Wi-Fi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Robot jest w trybie uśpienia.	Robot przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie wróci do stacji. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez co najmniej 3 sekundy, aby aktywować robota. Następnie skieruj go do stacji za pomocą aplikacji.
	Hasło do sieci Wi-Fi uległo zmianie.	Gdy dane Wi-Fi się zmieniły: ponownie dodaj robota do aplikacji.
	Nazwa sieci Wi-Fi uległa zmianie.	Gdy dane Wi-Fi się zmieniły: ponownie dodaj robota do aplikacji.
	Konto w aplikacji uległo zmianie.	Po zmianie danych konta ponownie dodaj robota do aplikacji.
Nie dotarła wiadomość e-mail z kodem weryfikacyjnym.	Dostarczenie wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym może potrwać do minuty.	Poczekaj co najmniej minutę na wiadomość e-mail.
	Nie wysłano wiadomości e-mail.	Naciśnij przycisk „Wyślij ponownie”.
	Wiadomość e-mail mogła trafić do folderu „Spam” lub „Wiadomości-śmieci”.	Sprawdź folder „Spam” lub „Wiadomości-śmieci”. (Nadawcą wiadomości e-mail jest: HomeRun_noreply@).
	Użyto nieprawidłowego adresu e-mail.	Sprawdź, czy użyto właściwego adresu e-mail.
	Telefon lub komputer nie ma dobrego połączenia internetowego, aby odebrać wiadomość e-mail.	Upewnij się, że telefon lub komputer ma dobre połączenie internetowe.
Robot nie może znaleźć stacji.	Stacja została przesunięta podczas czyszczenia.	Umieść stację ponownie w tym samym miejscu, w którym znajdowała się przed rozpoczęciem czyszczenia.
	Stacja nie jest podłączona do zasilania.	Podłącz stację do zasilacza.
	Czujniki robota i/lub stacji są zanieczyszczone.	Wyczyść wszystkie czujniki robota i stacji.
	Zakazana strefa została wyznaczona zbyt blisko stacji	Nie zapisuj zakazanej strefy zbyt blisko stacji.
	Stacja została umieszczona w miejscu o bardzo jasnym świetle.	Nie umieszczaj stacji w miejscu o bardzo jasnym świetle (takim jak bezpośrednie światło słoneczne), ponieważ może to zakłócać sygnał podczerwieni.
Robot odpycha stację.	Stacja nie stoi w pobliżu ściany.	Umieść stację tyłem przy ścianie.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Czujniki robota i/lub stacji są zanieczyszczone.	Wyczyść wszystkie czujniki robota i stacji.
	Za mało miejsca wokół stacji (0,5 metra z obu boków i 1,5 m z przodu).	Upewnij się, że wokół stacji jest wystarczająco dużo miejsca.
Robot nie czyści dobrze.	Pojemnik na kurz robota jest zapełniony (XU7000).	Opróżnij pojemnik na kurz robota (XU7000).
	Zbiornik wody jest pusty.	Napełniaj zbiornik wody w odpowiednim czasie.
	W szczotkach utknęły jakieś przedmioty.	Usuń wszelkie przedmioty ze szczotek.
	Filtr nie został oczyszczony.	Regularnie czyść filtr.
	Filtr nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Włóż filtr w prawidłowy sposób.
	Wkładka do mopa wymaga wymiany.	Wymień wkładkę do mopa XV1470. Kup nową wkładkę do mopa XV1470 za pośrednictwem aplikacji lub na stronie www.philips.com/myrobot7000
Podczas mycia robot nie zużywa wody lub używa jej bardzo mało.	Ustawiony jest zbyt niski poziom wody.	Ustaw wyższy poziom wody w aplikacji.
Z mopa wydostaje się zbyt dużo wody / robot za bardzo moczy podłogę.	Ustawiony jest zbyt wysoki poziom wody.	Ustaw niższy poziom wody w aplikacji. ⚠ WAŻNE: W przypadku mycia na mokro delikatnych twardych podłóg, takich jak parkiet, ustaw w aplikacji najniższy poziom wody.
Robot omija obszary przeznaczone do czyszczenia / robot nie czyści całego obszaru / robot zaczął omijać niektóre miejsca	Czujniki robota nie są czyste.	Oczyść czujniki robota suchą szmatką.
	Robot pracuje na śliskich, wypolerowanych podłogach.	Zanim robot zacznie czyszczenie upewnij się, że podłoga jest sucha.
	Robot nie jest w stanie dotrzeć do niektórych obszarów blokowanych przez meble lub inne bariery.	Uporządkuj obszar do czyszczenia, umieszczając meble i małe przedmioty na właściwych miejscach.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Strefa czyszczenia nie jest uporządkowana.	Usuń małe przedmioty z podłogi i uporządkuj czyszczony obszar, zanim robot rozpocznie pracę.
	Robot zachowuje margines bezpieczeństwa blisko stref zakazanych i bez mycia, co może spowodować, że robot nie przejdzie przez określony obszar.	W aplikacji zmniejsz nieco strefy zakazane i bez mycia.
Robot zablokował się, wciągając przewód.	Na podłodze leżą przewody, których robot nie jest w stanie wykryć.	Zatrzymaj robota i zdejmij pokrywę na szczotkę główną. Wyjmij szczotkę główną i sprawdź, czy coś nie utknęło w szczotce bocznej: wyjmij szczotkę boczną, wyjmij przewód, ponownie załóż szczotkę boczną. Usuń wszystkie przewody z podłogi przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia.
Robot spada ze schodów.	Czujniki chroniące przed upadkiem na spodzie robota są zanieczyszczone.	Wyczyść czujniki chroniące przed upadkiem, które znajdują się na spodzie robota.
	Na górze schodów umieszczono przedmioty, które robot wykrywa i uznaje, że może bezpiecznie przejechać.	Usuń wszelkie przedmioty umieszczone na górze schodów.
Robot nie ładuje się lub rozładowuje się bardzo szybko.	Robot jest przechowywany w miejscu, gdzie jest zbyt gorąco lub zbyt zimno.	Ładuj i przechowuj robota w temperaturze od 8°C do 35°C.
Stacja automatycznego opróżniania nie odbiera kurzu z robota (XU7100).	Worek na kurz nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Umieść worek prawidłowo w stacji automatycznego opróżniania.
	Worek na kurz jest pełny.	Umieść pusty worek na kurz w stacji automatycznego opróżniania.
	Tryb cichy lub ustawienie „nie przeszkadzać” zostały aktywowane w aplikacji.	Odnaznacz tryb cichy lub ustawienie „nie przeszkadzać” w aplikacji.
	Wlot stacji automatycznego opróżniania jest niedrożny.	Oczyść wlot stacji automatycznego opróżniania.
W zbiorniku wody gromadzi się piana, a robot dziwnie się porusza.	Do zbiornika wody dodano detergentu, przez co robot się ślizga.	Nigdy nie dodawaj detergentu do zbiornika wody. Oczyść robota i jego koła oraz dokładnie wypłucz zbiornik wody.
Robot wydaje nietypowe dźwięki.	Filtr nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtr jest umieszczony prawidłowo.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Szczotki się przestały obracać.	W szczotce głównej utknęły włosy.	Usuń włosy za pomocą narzędzia do czyszczenia szczotek dostarczonego z robotem.
	W szczotkach utknęły inne przedmioty.	Usuń wszelkie inne przedmioty ze szczotek.
	Szczotka główna jest nieprawidłowo założona.	Wymij szczotkę główną i włóż ponownie.
		Jeśli szczotka główna jest nieprawidłowo założona: załóż prawidłowo w taki sposób, aby kwadratowy występ znalazł się w kwadratowym otworze.
Szczotka boczna ulega deformacji.	Coś mogło utknąć w szczotce bocznej.	Zanurz na jakiś czas szczotkę w gorącej wodzie, a następnie pozwól jej wyschnąć.
		Kup nową szczotkę boczną za pośrednictwem aplikacji lub na stronie www.philips.com/myrobot7000
Robot nie wjeżdża na czarną podłogę.	Robot uznaje, że czarna podłoga grozi upadkiem – aktywuje się funkcja wykrywania stromego spadku.	Upewnij się, że w pokoju z czarną podłogą są włączone światła.
		Wyczyść czujnik chroniący przed upadkiem na spodzie robota.
Harmonogram jest zapisany, ale robot nie rozpoczyna czyszczenia zgodnie z nim.	Może być włączona funkcja „nie przeszkadzać”.	Sprawdź w aplikacji, czy funkcja „nie przeszkadzać” jest włączona w tym samym czasie co harmonogram.
	Robot jest w trybie uśpienia.	Upewnij się, że robot jest ładowany w stacji.
	W aplikacji wybrano niewłaściwą strefę czasową.	Strefę czasową można zmienić w aplikacji, wybierając „Moje konto” i opcję „Profil”.
	Robot utracił połączenie z siecią Wi-Fi.	Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa.
	Akumulator robota jest rozładowany.	Sprawdź, czy stacja jest podłączona do zasilania.
Nie ma możliwości zalogowania się do konta w aplikacji robota.	Zmienił się adres e-mail.	W razie zmiany adresu e-mail utwórz nowe konto w aplikacji.
	Hasło jest nieprawidłowe.	Wprowadź prawidłowe hasło.
		W przypadku zapomnienia hasła kliknij „Nie pamiętam hasła” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Wybrano nieprawidłowy region kraju.	Wybierz prawidłowy region kraju w aplikacji.
Pojawiają się wyskakujące komunikaty dotyczące aktualizacji aplikacji lub oprogramowania.	Aktualizacje aplikacji lub oprogramowania nie zostały instalowane.	W celu ciągłego doskonalenia działania robota zalecamy instalowanie wszystkich aktualizacji.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025 © Versuni Holding B.V.

(05/2025)

