

SENCOR®

Let's live!



**CYFROWY SYSTEM AUDIO
Z BLUETOOTH
SSS 4201**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL**



Spis treści

Oświadczenie	2
1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	2
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2
Instalacja, obsługa	2
Serwis i konserwacja	3
Złącze USB, uwagi odnośnie użytkowania urządzenia:	4
2. Właściwości	6
Opakowanie oprócz samego produktu zawiera:	6
3. Opis	7
3.1. Panel górny	7
4. Sposób użycia	9
4.1. Manipulacja oraz przygotowanie do pracy	9
4.2. Podłączenie i eksploatacja	9
4.3. Korektor	11
4.4. Korzystanie z wejścia mikrofonowego i gitarowego	11
4.5. Korzystanie z funkcji podkreślenia dźwięku	12
4.6. Efekty świetlne	12
5. Rozwiązywanie problemów	13
6. Dane techniczne	14
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ	15
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	15

Oświadczenie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia udoskonaleń, zmian i tłumaczeń w niniejszym podręczniku bez uprzedniego uprzedzenia. Z tego powodu zalecamy regularne odwiedzanie naszych stron internetowych i uzyskanie najnowszych informacji.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj tę instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- Na urządzeniu nie należy stawiać otwartego ognia, np. palącej się świeczki.
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii jego prawidłowego i bezpiecznego używania.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zastonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (tącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- **Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napętnionych cieczami, np. wazonów.** Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakiegokolwiek cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki nie można podłączyć do gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę starego gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub jego adaptera.
- Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.
- Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw została wyjęta wtyczka (adapter) z gniazdka sieciowego.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas używane.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może kondensować się wilgoć, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim przypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu i odczekać 1–2 godziny do odparowania wilgoci, potem będzie można normalnie używać urządzenie. Uwaga szczególnie podczas użytkowania w chłodnej porze roku.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeśli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. charakterystyczny nieprzyjemny zapach palącej się izolacji czy nawet dym, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.

- Przed czyszczeniem, przenoszeniem i innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

**Uwaga:**

W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

**Uwaga:**

Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

Złącze USB, uwagi odnośnie użytkowania urządzenia:

Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń.

Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać.

W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.

Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy tym urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych.

W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zaleca się zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu plikowego FAT32 z jedną sekcją, bez ochrony. Jeśli wczytywanie z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci lub ewentualna obecność wirusów i innego szkodliwego oprogramowania może spowodować nawet zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego zrestartowania.

Złącze USB **PLAYBACK** jest standardowego typu i nie jest w stanie zasilać urządzeń USB o dużym zużyciu energii (jak np. dyski twarde HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z osobnych zasilaczy.

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. Jeśli problemy nie znikną, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Złącze USB **CHARGING** służy do ładowania urządzeń (1 A), nie można za jego pomocą odtwarzać muzyki.

**UWAGA:**

Nie otwierać. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które użytkownik może wymienić samodzielnie. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Nigdy nie używaj środków smarujących do żadnej części tego urządzenia. Umieść urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.

OŚWIADCZENIE:

Nasza firma zastrzega sobie prawo do rewizji treści niniejszego podręcznika użytkownika bez uprzedzenia.

2. Właściwości

Dziękujemy za zakup naszego produktu. System audio został zaprojektowany z myślą o potężnym, wysokiej jakości dźwięku z wielu źródeł przy akompaniamencie efektów świetlnych. Jest przeznaczony do użytku domowego w temperaturze pokojowej, bez kapiących płynów i kondensacji wilgoci. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Opakowanie oprócz samego produktu zawiera:


Niniejszą instrukcję obsługi



Kabel zasilający



- 15 SOURCE (Wybór źródła dźwięku) – cykliczne przełączanie AUDIO, LINE, BT, USB
- 16 Przycisk obrotowy LIGHT – wybór efektu świetlnego
- 17 Regulacja głośności wejścia gitarowego
- 18 Wejście LINE IN
- 19 USB A – wejście na nośnik pamięci, 5 V 0,5 A
- 20 USB B – wyjście ładowania urządzenia mobilnego, 5 V 1 A
- 21 Regulacja głośności – przez obrót w prawo głośność się zwiększa, przez obrót w lewo głośność się zmniejsza

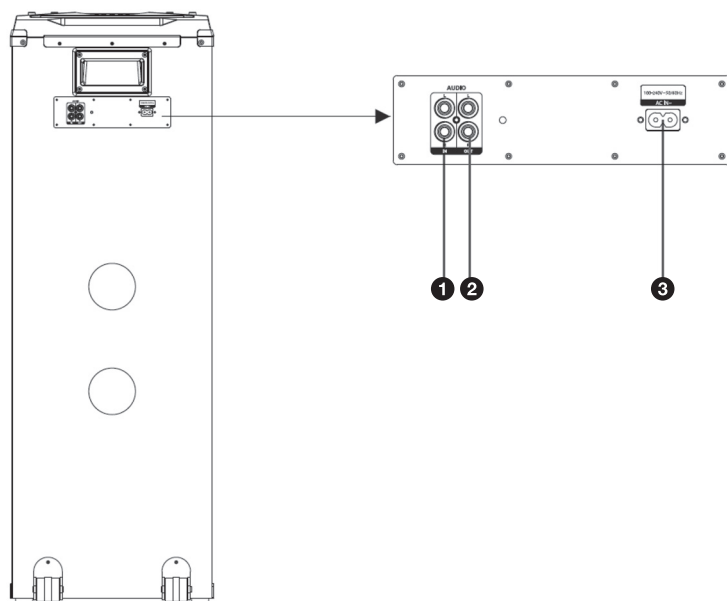

- 1 Audio (L/R) INPUT (Wejście)
- 2 Audio (L/R) OUTPUT (Wyjście)
- 3 Złącze zasilania AC ~ 100–240 V 50 Hz / 60 Hz

4. Sposób użycia

4.1. Manipulacja oraz przygotowanie do pracy

Aby ułatwić przemieszczanie, system audio jest wyposażony w dwa koła na tylnej ścianie oraz duży uchwyt na przedniej stronie urządzenia. Na górnym panelu w tylnej części znajduje się miejsce do przechowywania nowoczesnych źródeł muzyki, jak np. tablet lub telefon komórkowy. Przed umieszczeniem należy sprawdzić, czy źródło dźwięku jest umocowane w rowku tak, aby nie wypadło podczas pracy.

Na tylnej ścianie znajdują się oddzielone okrągłe wyjścia bass-refleksów obu głośników niskotonowych. Korzystają z energii basów z tylnej strony membrany. Dla optymalnego efektu konieczne jest, aby wyjścia bass-refleksów nie były zakryte, zatłkane lub aby system audio nie był przysunięty do ściany. Podczas pracy należy oddalić go od ściany co najmniej 10 cm, idealne odległość to co najmniej 20 cm.

4.2. Podłączenie i eksploatacja

Podłączanie kabli należy przeprowadzać przy wyłączonym systemie audio. Należy używać kabli wysokiej jakości. Nie należy nadmiernie obciążać mechanicznie gniazd i przyciącz. Po przeprowadzeniu podłączenia należy włączyć system audio za pomocą przycisku .

Wskazówka odnośnie regulacji głośności:

Najpierw należy ustawić głośność źródła sygnału lub w systemie audio na minimum i stopniowo zwiększać dożądanego poziomu. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek w postaci bardzo głośnego dźwięku z powodu nieprawidłowego ustawienia poziomu głośności. Poziom głośności wszystkich stopni należy utrzymywać poniżej poziomów, które mogłyby spowodować zakłócenia. Nie należy pozostawiać na zewnętrznym źródle sygnału zbyt niskiego poziomu głośności, ponieważ system audio mógłby stwierdzić brak sygnału i aktywować wyłącznik czasowy.

4.2.1. Wejście LINE IN

Do wejścia LINE IN można podłączyć zewnętrzne źródło stereofonicznego sygnału analogowego jak np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy itp. za pomocą kabla ze złączem minijack 3,5 mm. Wciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aż na wyświetlaczu pojawi się „LINE”.

4.2.2. Wejście AUDIO IN, wyjście AUDIO, tryb PARTY

Wejście **Audio** ze złączami RCA/Cinch znajduje się z tyłu urządzenia i może służyć jako zewnętrzne źródło sygnału lub do połączenia kablowego z drugim systemem SSS 4201.

4.2.3. Połączenie Bluetooth

Naciskaj przycisk SOURCE, póki na ekranie nie pojawi się napis BLUETOOTH. Na ekranie pojawi się komunikat NO BT (brak aktywnego połączenia Bluetooth).

Włącz Bluetooth w urządzeniu (telefon, tablet) i wybierz SSS 4201 spośród wyszukanych urządzeń w celu przeprowadzenia parowania. Jeżeli urządzenie będzie wymagało kodu parowania, należy wprowadzić 0000. Gdy urządzenia się wzajemnie zweryfikują, połączenie Bluetooth jest aktywne, system audio wyświetli na ekranie napis CONNECT i odtworzy krótką melodię. Jeżeli parowanie nie zostanie anulowane w urządzeniu, podczas następnego włączenia obu urządzeń nie trzeba ponownie przeprowadzać parowania - jeżeli oba urządzenia będą w trybie Bluetooth, po krótkim czasie potęcą się automatycznie, na ekranie ponownie pojawi się napis i zostanie odtworzona melodia. Najczęściej dzieje się tak wtedy, jeżeli ostatnim podłączonym urządzeniem w Państwa urządzeniu był system audio lub został mu nadany priorytet.

Uwaga:

Aby zagwarantować stabilność połączenia Bluetooth utrzymuj odległość max. 10 metrów między głośnikiem BT a podłączonym urządzeniem.

**Uwaga:**

Niektóre podłączone urządzenia obsługują wspólne ustawienia głośności. Jeśli któreś z podłączonych urządzeń tej funkcji nie obsługuje, ustawienie głośności będzie działać na obu urządzeniach samodzielnie.

4.2.4. Odtwarzanie z USB

Po włożeniu nośnika i ręcznym wyborze wejścia USB nastąpi przeszukanie podłączonej pamięci i rozpoczęcie odtwarzania pierwszego pliku muzycznego. Jeżeli nośnik nie zawiera żadnych plików do odtwarzania, na ekranie pojawi się komunikat „NO FILE”. Chociaż liczba utworów jest praktycznie nieograniczona, orientacja w dużych kolekcjach plików może być trudna, dlatego zaleca się stosowanie pamięci o mniejszym rozmiarze z mniejszą ilością plików oraz podział zawartości na foldery.

Uwaga:

Utrzymuj otwory i kontakty portów i gniazd w czystości. Od jakości podłączenia zależy niezawodność odtwarzania. Pliki audio będą odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej zostały nagrane na urządzeniu pamięci masowej USB. Jeśli chcesz zachować swoją listę odtwarzania, skopiuj pliki w wybranej przez siebie kolejności.

**UWAGA ODNOŚNIE ZASILANIA USB:**

Złącze USB PLAYBACK zostało zaprojektowane do pokrywania strat operacyjnych podłączonych urządzeń i jest w stanie zasilac podłączone urządzenia do poziomu standardu (500 mA). Jeżeli chcesz podłączyć urządzenie, które wymaga większego natężenia prądu niż 500 mA, należy użyć zewnętrznego źródła zasilania.

**UWAGA ODNOŚNIE ZGODNOŚCI:**

Pomimo najlepszych starań o zachowanie kompatybilności nie można zapewnić funkcjonowania wszystkich urządzeń USB i urządzeń pamięci masowej na rynku. W razie problemów należy sformatować pamięć ponownie w komputerze w systemie plików FAT/FAT32 i nagrać pliki ponownie. Jeżeli problemy nie znikają, nie należy używać tego urządzenia i należy zastąpić go innym. Należy pamiętać, że długotrwałe stosowanie urządzeń pamięci masowej powoduje ich degradację (np. fragmentację zawartości lub zużycie) oraz że urządzenia te są podatne na błędy ze względu na wahania temperatury i wilgoci. Nie należy używać pamięci, które zawierają specjalne blokady, ochrony lub ukryte obszary lub pliki, które mogą być zainfekowane. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego odtwarzania, należy przestać używać danej pamięci, jeżeli dojdzie do zatrzymania systemu i braku możliwości sterowania (tzw. zawieszenie), należy wyłączyć system audio, wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, wyjąć pamięć i włączyć ponownie system audio.

4.3. Korektor

System audio jest wyposażony w wewnętrzny korektor graficzny dźwięku. Można użyć dowolnego z 5 zapisanych w pamięci trybów. Tryby te zostały przygotowane dla różnych rodzajów muzyki i nazwane zgodnie z rodzajami muzyki (JAZZ, POP, SAMBA, ROCK). Wypróbuj nastawienia korektora graficznego w zależności od upodobań i rodzaju odtwarzanej muzyki. Ustawienie bez wprowadzania żadnych zmian częstotliwości nazywa się BALANCE.

4.4. Korzystanie z wejścia mikrofonowego i gitarowego

Do komentowania odtwarzanej muzyki lub śpiewania karaoke można do systemu audio podłączyć monofoniczne mikrofony dynamiczne z niesymetrycznym podłączeniem za pomocą złącza jack 6,3 mm. Poziom głośności jest ustawiany za pomocą potencjometru pod wejściami mikrofonowymi z zaznaczonym poziomem minimalnym. W niektórych wypadkach (np. karaoke) zaleca się dodanie do dźwięku mikrofonu powtarzania/przestrzeni poprzez włączenie systemu ECHO. Aby podłączyć gitarę, można użyć wejścia monofonicznego z gniazdem 6,3 mm w górnej części systemu audio.

Uwaga:

Należy stosować wysokiej jakości mikrofony i kable. Słabe sygnały mikrofonu są wzmacniane i każdy niedobór może objawić się zwiększoną ilością szumu, gwizdami, trzaskami itp.

Rada:

Poziom głośności mikrofonu należy ustawiać ostrożnie (zawsze od wartości minimalnej). W ten sposób można zapobiec niepożądanemu sprzężeniu zwrotnemu (feedback) w postaci nieprzyjemnego głośnego dźwięku spowodowanego przez wzmocnienie dźwięku przez mikrofon, odtworzenie przez głośnik, ponowne wzmocnienie itp. dopóki głośny dźwięk nie zagłuszy wszystkich innych dźwięków. Aby wyeliminować to zjawisko, należy zmniejszyć poziom głośności wejścia mikrofonowego lub odsunąć mikrofon od głośników.

Można także użyć lepszej jakości mikrofonu o lepszej charakterystyce kierunkowej. Najbardziej podatne na sprzężenie zwrotne są mikrofony sferyczne (omnidirectional), lepsze są mikrofony o charakterystyce ósemkowej (bidirectional) oraz mikrofony o charakterystyce nerkowej/kardoidalnej (cardioid), ewentualnie specjalne, hiperkardoidalne, gradientowe.

4.5. Korzystanie z funkcji podkreślenia dźwięku

System audio oferuje funkcję podkreślenia dźwięku szczególnie w zakresie basów. Włącz funkcję za pomocą przycisku BASS, na ekranie pojawi się BASS ON, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji (na ekranie pojawi się BASS OFF).

Rada:

Funkcja podkreślenia dźwięku wytwarza bardzo głośny i pełny dźwięk, należy wypróbować efekt wcześniej.

4.6. Efekty świetlne

System audio wyposażony jest w możliwość efektów świetlnych. Aby włączyć/ wyłączyć/zmienić efekt, wciśnij przycisk obrotowy. Schemat kolorystyczny zmienia się przez obrócenie przycisku obrotowego. W trybie MEGA BASS miganie ma charakter stroboskopowy.

**Uwaga:**

Efekty świetlne mogą spowodować problemy zdrowotne. Upewnij się, że Ty i Twoje otoczenie tolerujecie nagłe zmiany efektów świetlnych.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe rozwiązania.

Objawy	Przyczyna i rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Przewód zasilania jest nieprawidłowo włożony do gniazd, uszkodzony lub złamany. Włóż kabel prawidłowo do gniazd lub wymień na nowy, nieuszkodzony. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać uszkodzonego kabla zasilającego!
Brak dźwięku z wybranego źródła	Odtwarzanie jest wstrzymane lub zakończone, ścieżka dźwięku jest nieprawidłowo ustawiona. Sprawdź przewody i ich prawidłowe podłączenie do gniazd. Skontroluj także, czy źródło odtwarza muzykę, następnie sprawdź, czy jest wybrane prawidłowe wejście dźwięku i każdy z poziomów głośności ścieżki dźwięku ma ustawiony poziom, np. w połowie zakresu.
Zniekształcony dźwięk	Wysoki poziom głośności. Zmniejsz ogólną głośność.
Zniekształcony dźwięk	Nieprawidłowe poziomy ścieżki dźwięku. Sprawdź, czy poziomy głośności są odpowiednio ustawione (zazwyczaj bardzo duża głośność jest w kolejnym stopniu ograniczona na minimum) i czy typy wejść i wyjść są dopasowane do siebie (np. nieprawidłowe podłączenie wyjścia liniowego lub słuchawkowego do wejścia mikrofonowego).
Przyciski nie działają, system audio nie reaguje	Działanie elektryczności statycznej lub błąd krytyczny podłączonego urządzenia. Odcłącz cały system audio od zasilania, odcłącz wszystkie podłączone urządzenia, odczekaj kilka minut i podłącz z powrotem system audio.
Nie można nawiązać połączenia Bluetooth	Niedokończone inicjowanie połączenia. Wyłącz Bluetooth w systemie audio i podłączanym urządzeniu, włącz ponownie, anuluj parowanie i ponownie wzajemnie wyszukaj urządzenia i przeprowadź parowanie (ew. wprowadź kod 0000).
Połączenie Bluetooth jest zrywane, sterowanie BT nie działa	Duża odległość między odbiornikiem i nadajnikiem lub zakłócenia radiowe, różne funkcje BT obu urządzeń. Zmniejsz odległość obu urządzeń BT do absolutnego minimum, ogranicz okoliczne zakłócenia, połącz ponownie oba urządzenia.
Gra tylko po towa głośników	Sygnał dźwiękowy nie znajduje się w obu kanałach stereofonicznych. Sprawdź, czy sygnał dźwiękowy nie jest tylko w jednym z kanałów (zamiar twórcy) lub czy nie jest uszkodzony kabel lub wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

6. Dane techniczne

SSS 4201

System dźwiękowy

Moc: 800 W

Wyświetlacz LED

Migające diody LED

Dźwięk:

Moc wyjściowa: 800 W (impedancja: 6 Ω)

2 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10%

Zaprogramowane tryby korektora (pop, balance, rock, jazz, samba)

Przycisk BASS BOOST

Oświetlenie:

7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, turkusowy, fioletowy, biały)

6 efektów świetlnych z możliwością wyłączenia

Wejścia:

Bluetooth Audio 5.1

Złącze audio (3,5mm stereo jack)

2× USB (1x do odtwarzania i 1x do ładowania)

2× złącze mikrofonowe (6,3mm jack)

Wyjście gitarowe (6,3 mm jack)

Tylne wejście AUX-IN (audio cinch L/R)

Wyjścia:

Tylne wyjście AUX-OUT (audio cinch L/R)

Inne:

Funkcja karaoke (Echo, Volume)

Zasilanie: AC ~ 100–240 V 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary: 1020 x 385 x 349 mm

Masa: 17 kg

Bluetooth

Wersja 5.1, maksymalna moc nadajnika 100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Kodek: SBC; Profil: A2DP/AVRCP

Powyższe dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do ministerstwa lub sprzedawcy.



Produkt spełnia dotyczące go wymogi UE. Symbol CE podany na jednostce, w instrukcji obsługi i na opakowaniu oznacza, że jednostka spełnia podstawowe zalecenia dyrektywy R&TTE, 1995/5/WE, Dyrektywy niskiego napięcia 73/23/EWG. Deklaracja zgodności znajduje się na www.sencor.cz.

FAST ČR, a.s. oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego SSS 4201 spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności jest dostępne na stronie internetowej: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

