

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Instrukcja obsługi

## Kuferek Transporterek



© 2016 VTech  
All rights reserved  
Wydrukowano w Chinach  
91-003226-000<sup>®</sup>

*Drogi Rodzicu,*

*Czy kiedykolwiek zauważyłeś wyraz twarzy Twojego dziecka, kiedy uczy się czegoś nowego poprzez swoje własne odkrycia? Właśnie te chwile są dla rodziców największą nagrodą. Dlatego, aby pomóc w ich wypełnianiu, VTech® nieustannie pracuje nad nowymi zabawkami.*

*Te unikatowe, interaktywne zabawki bezpośrednio odpowiadają na to, co naturalnie robią dzieci - zabawę! Używając innowacyjnej technologii, zabawki reagują na dziecięce interakcje. Sprawiają, że każda czynność dostarcza wiele zabawy i unikatowości z każdą poznawaną nowością, taką jak pierwsze słowa, liczby, kształty, kolory i muzyka. Co najważniejsze, zabawki marki VTech® poprawiają manualne i mentalne zdolności poprzez inspiracje, zachęcanie i uczenie.*

*W VTech® wiemy, że dzieci posiadają zdolności do robienia wielkich rzeczy. To właśnie dlatego wszystkie nasze uczące elektroniczne produkty są specjalnie zaprojektowane, aby rozwijać dziecięce umysły i pozwolić im poznawać swoje najlepsze atuty. Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybranie produktów, które pozwolą waszym dzieciom uczyć się i rozwijać.*

*Z poważaniem,  
wasi przyjaciele z VTech®*

# WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Kuferek Transporterek** od **VTech®!**

Zabaw się z Kuferkim Transporterkiem! Przesuwaj suwaki, naciskaj przyciski, aby usłyszeć zabawne zwroty, słodkie i śmieszne piosenki. Możesz bawić się ze szczeniaczkiem, czesać jego sierść, a także używać butelki i miski, aby go karmić. Otwórz drzwiczki do transporterka i zabierz go ze sobą, gdziekolwiek pójdziesz!




# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kuferek Transporterek
- Piłeczka
- Butelka
- Miska
- Grzebień
- Pluszowy szczeniak
- Instrukcja obsługi

**UWAGA:** Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

**UWAGA:** Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie.

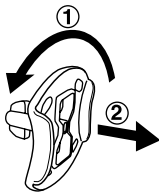


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

# PIEWSZE KROKI

## INSTALACJA BATERII

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjecia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AAA' (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

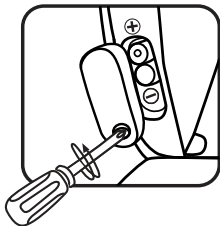

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA BATERII

- Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego przetestowanie w sklepie, nie są natomiast odpowiednie do długotrwałego użytkowania.
- Tylko baterie wskazane w poprzednim punkcie mogą być używane.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia i do środowiska naturalnego.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

## Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).



Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.

## CECHY PRODUKTU

### 1. WŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ ZMIANA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć zabawkę należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. na niski (🔊)) lub wysoki (🔊)) poziom głośności. Aby wyłączyć zabawkę należy przesunąć kontroler na pozycję WYŁ. (●).



### 2. PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBU

Aby wybrać tryb zabawy, przesunąć przełącznik zmiany trybu na tryb nauki lub opieki nad zwierzętkiem. (🐾).



### 3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, Kuferek Transporterek wyłączy się automatycznie po 50 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

**Jeżeli zabawka ciągle się wyłącza lub ma spowolnione reakcje, należy wymienić baterie na nowe i spróbować włączyć produkt.**

## WARIANTY ZABAWY


1. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ./regulacja głośności, aby włączyć zabawkę. Usłyszysz piosenkę, zabawne zwroty i dźwięk. Światelka zaczną mrugać w rytm muzyki.



2. Naciśnij podświetlane przyciski, aby nauczyć się liczb, kolorów, kształtów i obiektów w trybie nauki i aby usłyszeć zabawne zwroty w trybie opieki nad zwierzętami. Światelka będą mrugać razem z dźwiękami.



3. Kręć rolką, aby usłyszeć przeróżne zabawne dźwięki w obu trybach. Światelka będą mrugać razem z dźwiękami.

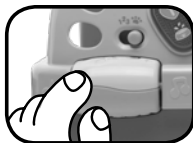


4. Naciśnij przycisk ze szczeniakiem, aby usłyszeć zabawne zwroty i dźwięki w trybie nauki, a proste odpowiedzi na pytania w trybie opieki nad zwierzętkiem. Światelka będą mrugać razem z dźwiękami.



5. Przesuń przełącznik akuku, aby ujrzeć zabawne niespodzianki i usłyszeć zwroty w każdym trybie. Światelka będą mrugać razem z dźwiękami.



6. Przesuwaj koraliki ABC, aby nauczyć się liter i usłyszeć zabawne melodie w trybie nauki lub posłuchać przeróżnych melodii w trybie opieki nad zwierzątkiem. Światelka będą mrugać razem z dźwiękami.

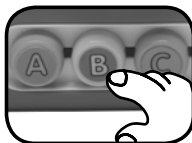

7. Otwórz lub zamknij transporterek, aby usłyszeć śmieszne zwroty i nauczyć się słów przeciwstawnych w obu trybach.



8. Jeśli przez 10 sekund nie zajdzie żadna interakcja, usłyszysz zwrot i piosenkę w trybie nauki, a w trybie opieki nad zwierzątkiem zwrot i krótki dźwięk. Po następnych 10 sekundach bez zabawy, zabawka wyda krótki dźwięk i się wyłączy. Aby włączyć ją ponownie, należy nacisnąć dowolny przycisk, zakręcić rolką, przesunąć dowolny przełącznik lub otworzyć/zamknąć drzwiczki od transporterka.



# TEKSTY PIOSENEK

## PIOSENKA 1

Jeden, dwa, trzy, no i cztery!  
Spróbuj, a poznasz cyfry, kształty, li-te-ry!

## PIOSENKA 2

Stuk puk, stuk puk,  
Do drzwi robię krok.  
Hop hop, hop hop,  
I biegać mam chęć, idziesz też?

## PIOSENKA 3

P, I, E, S czyli Pies  
Hau hau - to właśnie ja! / ma!

## PIOSENKA 4

Serce swe Ci dam!

## PIOSENKA 5

To koło ma skaczącej piłki kształt!

## PIOSENKA 6

To grzebień mój! On kształt kwadratu ma.

## PIOSENKA 7

Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma!  
Hau-hau, hau-hau-hau!

# JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Czyścić, przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu zabawka przestanie działać, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włącz.
2. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
3. Ewentualnie wyjmij baterie i włóż je ponownie.
4. Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie na nowe.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.



**Odwiedź naszą  
stronę internetową,  
aby poznać bliżej markę VTech  
oraz inne zabawki.**

***www.vtech.trefl.com***  
***sklep trefl.com***

