


NIIMBOT INTELIGENTNA DRUKARKA DO ETYKIET

MODEL: B1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

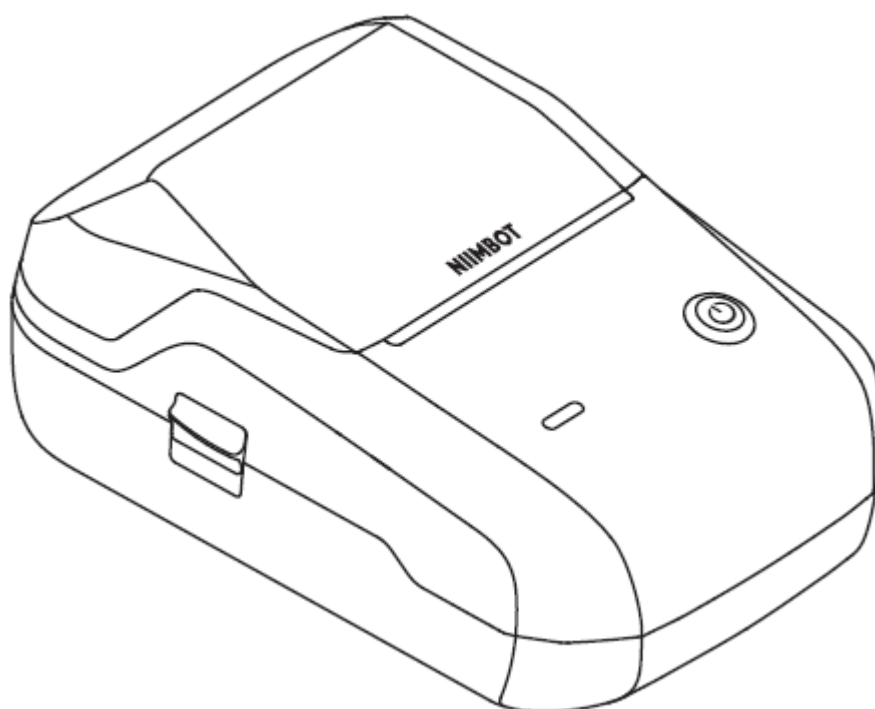

SPIS TREŚCI

01 Zawartość opakowania

02 Opis urządzenia

03 Obsługa

04 Instalacja aplikacji

05 Łączenie z urządzeniem i drukowanie


06 Konserwacja

07 Środki bezpieczeństwa


08 Specyfikacja

09 Inne informacje


01 Zawartość opakowania

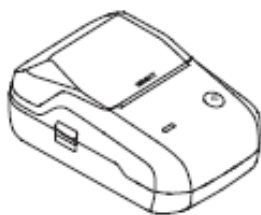


Drukarka do etykiet



Rolka papieru

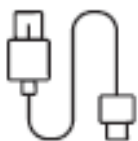


Kabel USB typu C

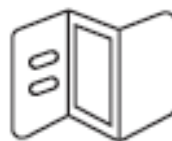

Instrukcja obsługi

02 Opis urządzenia

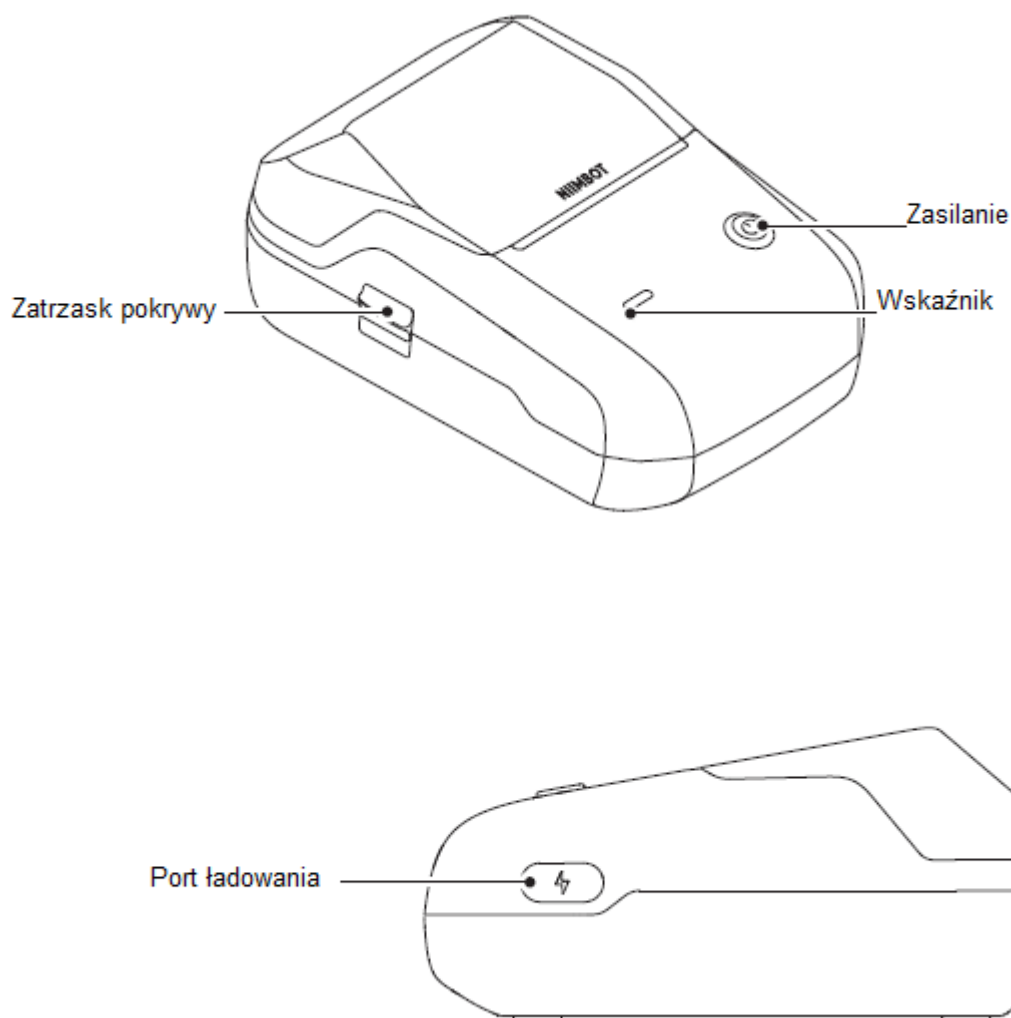

Wskaźnik	Stan	Opis
Niebieski	Miganie	Aktualizacja urządzenia
Niebieski	Świecenie	Tryb gotowości do pracy
Zielony	Miganie	Drukowanie
Zielony	Świecenie	Połączenie Bluetooth pomyślne
Czerwony	Miganie	Ładowanie
Czerwony	Świecenie	Otwarty pojemnik na papier / brak papieru / niski poziom baterii

03 Obsługa


Włączanie - Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.

Wyłączanie - Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, gdy urządzenie jest włączone.


Drukowanie historii - Naciśnij raz przycisk zasilania, gdy urządzenie jest włączone.

Drukowanie strony testowej - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, gdy urządzenie jest włączone.

03-2 Montaż papieru

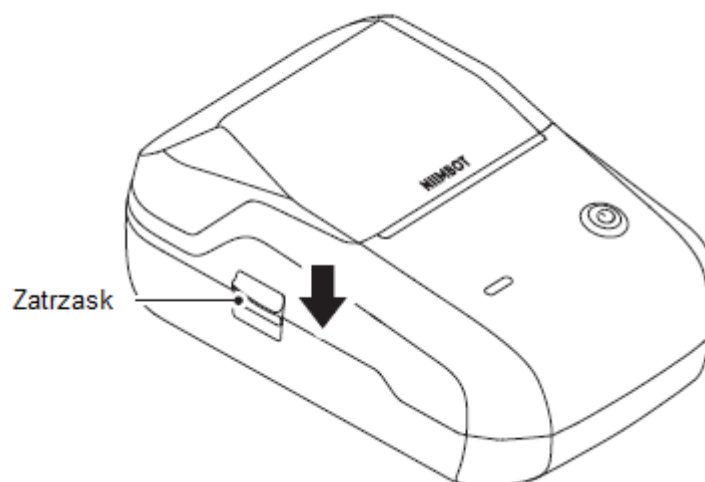


1. Przesuń w lewo, aby otworzyć pokrywę

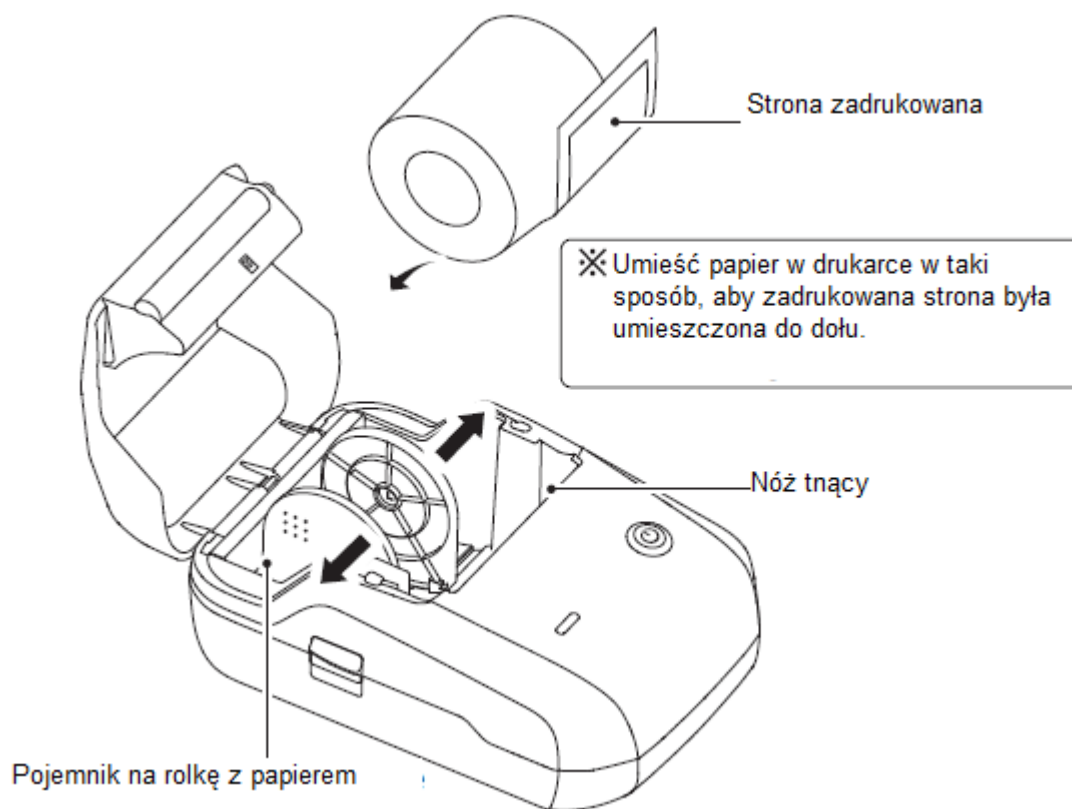


2. Rozsuń uchwyty papieru na boki, a następnie umieść rolkę papieru w urządzeniu stroną drukowaną skierowaną w dół

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać na ostrze do cięcia papieru po otwarciu pojemnika na papier. Należy obchodzić się ostrożnie podczas montażu, aby nie doszło do skaleczenia

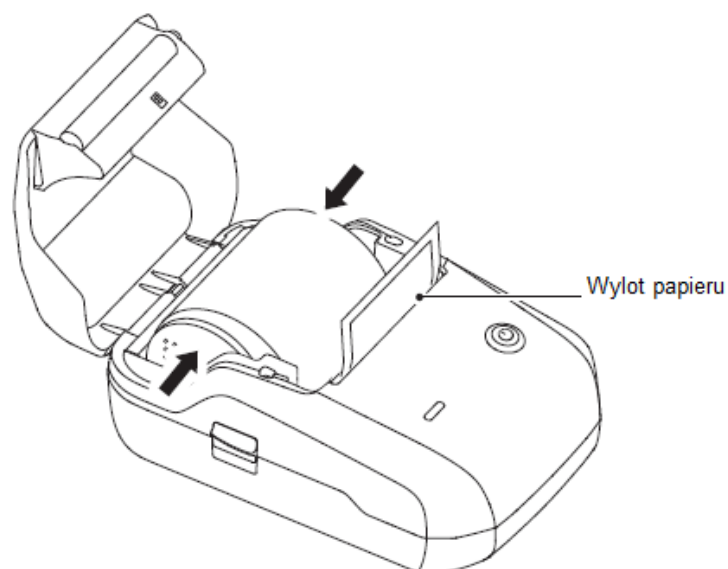


3. Zsuń ponownie uchwyty papieru w stronę rolki, aby ją zabezpieczyć. Pociągnij papier i upewnij się, że wystaje ponad powierzchnię zamkniętej pokrywy

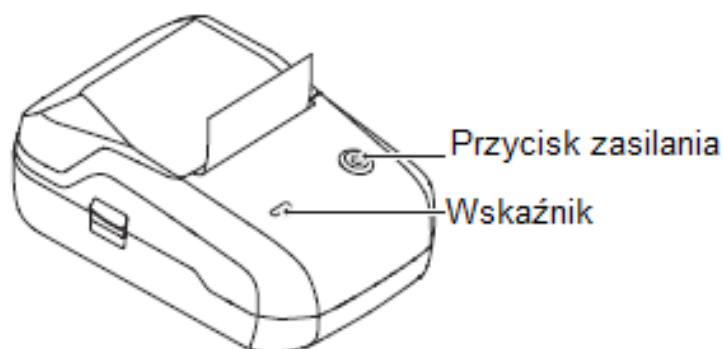

4. Zamknij pojemnik na papier. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

04 Instalacja aplikacji

1. Ściągnij aplikację „NiiMbot” ze sklepu internetowego App Store lub Google Play.

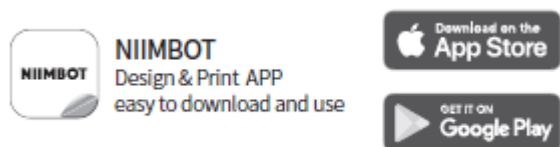

Więcej informacji na temat aplikacji NIMBOT znajdziesz w centrum pomocy aplikacji. Zaloguj się do NIIMBOT, a następnie przejdź do centrum pomocy aplikacji i wybierz informacje o urządzeniu.

2. Pobierz aplikację NIIMBOT w wersji na komputer z naszej oficjalnej strony internetowej (www.nimbot.com).

05 Łączenie i drukowanie

1. Otwórz aplikację NIIMBOT oraz uruchom łączność Bluetooth na swoim telefonie.



2. Na ekranie głównym stuknij opcję Podłącz inteligentną drukarkę etykiet. Następnie wybierz model urządzenia.

Uwaga: Jeśli wymagany jest kod PIN, wprowadź 0000 lub 1234.


3. Po połączeniu stuknij w „Bieżący szablon etykiety” na karcie Strona główna, aby przejść do edytora etykiet.

06 Konserwacja

1. Ładowanie baterii

- Upewnij się, że produkt i twoje ręce są suche; podłącz kabel USB typu C do portu ładowania, a następnie podłącz zasilacz (brak w zestawie) do źródła zasilania i włącz zasilanie.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono. Jeśli będziesz kontynuować drukowanie przy niskim poziomie naładowania baterii, drukarka zostanie wyłączona. Naładuj baterię, aby kontynuować drukowanie.
- Pełne naładowanie baterii zajmuje 3,5-4 godziny.
- Baterię należy ładować przynajmniej raz na 2-3 miesiące, aby zapewnić odpowiednią żywotność baterii.
- Jeżeli urządzenie nie włącza się, należy podłączyć urządzenie do ładowarki i ładować przez godzinę.

Ze względu na żywotność baterii nie zaleca się drukowania podczas ładowania.

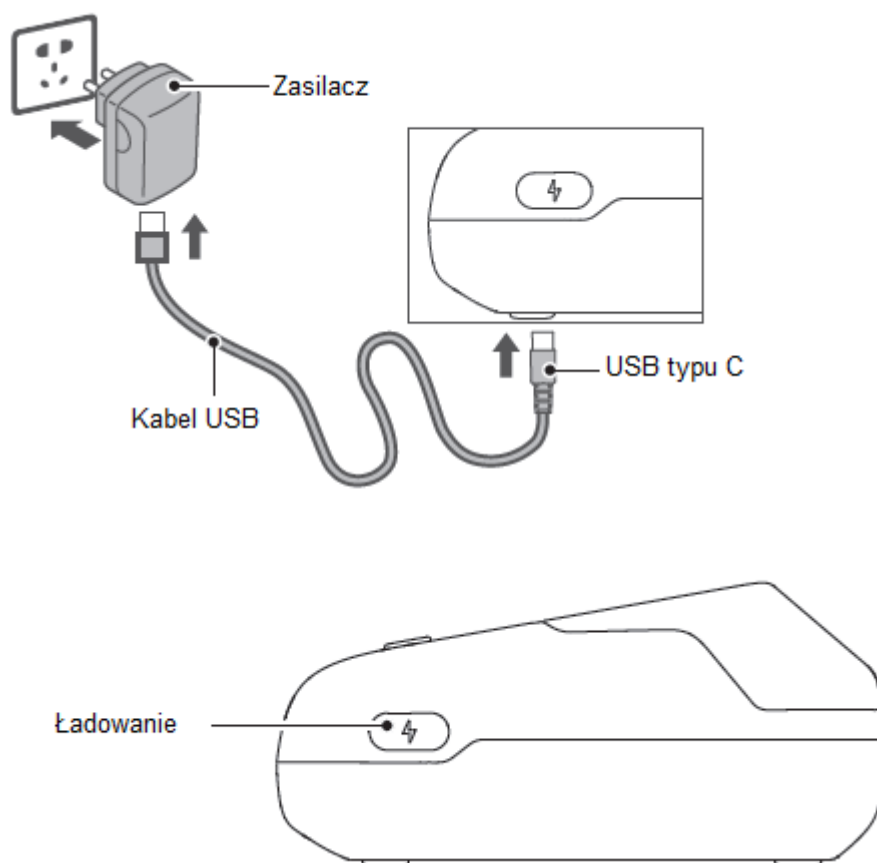


2. Czyszczenie głowicy i rolki

Głowicę i rolkę należy czyścić, gdy wystąpi jedna z niniejszych sytuacji:

- Niewyraźny druk.
- Hałas podczas nawijania papieru.
- Ciało obce na głowicy drukującej.

Czyszczenie głowicy i rolki należy wykonać według następujących kroków:

1. Wyłącz zasilanie drukarki;
2. Przesuń zatrzask i otwórz pojemnik na papier i znajdź głowicę drukującą (patrz zdjęcie). Poczekaj, aż głowica drukująca całkowicie ostygnie, jeśli niedawno urządzenie pracowało.
3. Obróć rolkę i użyj wacika nasączonego alkoholem (powinien wyschnąć), aby zetrzeć kurz i plamy z jej powierzchni;
4. Użyj wacika nasączonego alkoholem (powinien być suchy) lub pędzla czyszczącego do głowicy drukującej, aby zetrzeć kurz lub plamy z głowicy drukującej.
5. Poczekaj 5-10 min do momentu, aż alkohol w całości wyparuje, a następnie zamknij pojemnik na papier.

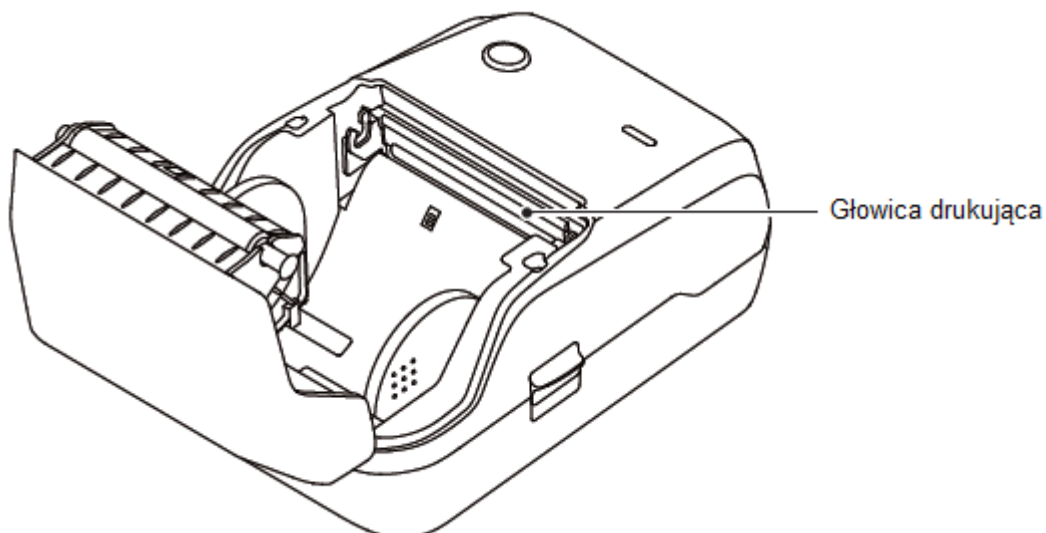

UWAGI!

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas czyszczenia;
2. Unikaj dotykania głowicy drukującej rękami lub metalowymi przedmiotami; uważaj, aby nie zarysować głowicy drukującej, rolki ani powierzchni czujnika za pomocą narzędzi, takich jak pęseta;
3. Nie używaj benzyny, acetonu ani innych rozpuszczalników organicznych do czyszczenia głowicy drukującej lub rolki;
4. Przed włączeniem zasilania, poczekaj, aż alkohol całkowicie odparuje;
5. Zawsze utrzymuj powierzchnię czujnika w czystości.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę włączyć pozwolenie na uzyskanie informacji o lokalizacji?

Ze względu na wymagania system Android należy włączyć lokalizację, aby włączyć łączność Bluetooth.

Jaki jest kod PIN?

W przypadku systemu Android, większość domyślnych kodów PIN to „0000”; w szczególnych przypadkach jest to „1234” lub 16 „0” (0000000000000000)

Co zrobić, jeżeli urządzenie nie wyszukuje drukarki?

1. Upewnij się, że system Bluetooth w telefonie jest włączony;
2. Uruchom ponownie urządzenie lub aplikację, a następnie wyszukaj ponownie;
2. Wyłącz system Bluetooth w telefonie, a następnie włącz go ponownie.
3. Wyłącz system Bluetooth w telefonie, a następnie włącz go ponownie.

Co należy zrobić, jeżeli system Bluetooth nie działa?

1. Uruchom ponownie urządzenie lub aplikację, a następnie wyszukaj ponownie;
2. Wyłącz system Bluetooth w telefonie, a następnie włącz ponownie

Co należy zrobić, jeżeli druk nie jest wyraźny?

1. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnego papieru do etykiet NIIMBOT
2. Naciśnij raz przycisk zasilania i wydrukuj jedną stronę, a następnie wydrukuj ponownie;
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wydrukować stronę testową, a następnie wyślij zdjęcie strony testowej do naszego zespołu wsparcia.

Co należy zrobić, gdy po wciśnięciu przycisku drukowania treść nie jest drukowana, a w urządzeniu słychać dźwięk podwójnego kliknięcia?

1. Sprawdź, czy papier do etykiet został w prawidłowy sposób zamontowany w urządzeniu; papier powinien wystawać na długość ok. 0.5cm z urządzenia;
2. Sprawdź, czy papier etykietowy lub taśma termo transferowa nie zostały zużyte. Wymień w przypadku zużycia.

Co należy zrobić, jeżeli drukowanie zostanie nagle zatrzymane?

1. Sprawdź powiadomienia o błędach w aplikacji.

Co należy zrobić, jeżeli wydruk nie jest równy?

1. Sprawdź, czy rozmiar papieru do etykiet jest zgodny z wzorami dostępnymi w aplikacji.
2. Ustaw przesunięcie wydruku za pomocą funkcji edycji w aplikacji.

Co należy zrobić, jeżeli papier nie wysuwa się prawidłowo?

1. Sprawdź, czy na czujniku podawczym papieru nie znajduje się papier do etykiet lub inne elementy, które mogłyby blokować działanie podajnika;
2. Sprawdź, czy rozmiar papieru etykiet pasuje do rozmiaru szablonu w aplikacji;
3. Sprawdź, czy używany jest odpowiedni typ papieru;
4. Jeśli wszystkie powyższe sytuacje zostaną wykluczone, oznacza to awarię czujnika; prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

07 Środki ostrożności

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i ostrzeżenia w niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem tego produktu, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.

Ostrzeżenia



Nie wolno demontować produktu bez pozwolenia
Zdemontowane produkty nie mogą być zwrócone lub wymienione



Nie wycieraj produktu za pomocą żrących środków chemicznych lub środków czyszczących



Nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc z łatwopalnymi produktami, np. na stacjach paliwowych.

1. Prosimy o przechowywanie produktu i akcesoriów w miejscu niedostępnym dla dzieci lub korzystanie z nich pod nadzorem opiekuna;
2. Natychmiast wyłącz zasilanie, gdy do produktu dostanie się woda;
3. Natychmiast wyłącz zasilanie w przypadku awarii produktu;
4. Jeśli chcesz użyć zasilacza, zawsze używaj takiego, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i kompatybilny z urządzeniem;
5. Nie wolno demontować produktu w celu wymiany baterii. Niewłaściwa obsługa grozi wybuchem;
6. Bateria jest wyposażona w specjalny obwód ochronny i urządzenie ochronne. Prosimy nie demontować baterii bez pozwolenia, w przeciwnym razie może to dojść do zwarcia lub wycieku zawartości baterii. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą i zasięgnij porady lekarza;
7. Nie wystawiaj produktu i zasilacza na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności. Nie wkładaj urządzenia i zasilacza do wody, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia, uszkodzenia, a nawet eksplozji;
8. Jeśli z produktu lub zasilacza wydobywa się dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć zasilacz od źródła zasilania, aby nie doszło do większych uszkodzeń, oparzeń lub stanów zagrożenia życia użytkownika.

Ważne!

1. Aby uniknąć problemów z jakością druku oraz możliwości uszkodzenia głowicy drukującej, należy używać papieru etykietowego NIIMBOT
2. Produkt posiada wbudowany akumulator (baterię do wielokrotnego ładowania). Nie należy wyrzucać baterii do ognia. Nie należy ładować, używać lub przechowywać baterii w gorącym miejscu, ponieważ może to spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch.

Ważne!

1. Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, należy je ładować co 3 miesiące, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia baterii lub nawet wycieku płynu z baterii, a następnie spowodować uszkodzenie produktu;
2. Urządzenie należy używać w normalnych warunkach środowiska; wysokie lub niskie temperatury mogą powodować problemy, takie jak niższa jakość druku

08 Specyfikacja

Produkt:	Drukarka do etykiet produktowych
Model:	NIIMBOT B1
Wymiary:	132*91.2*61.6mm
Waga:	293g
Czas ładowania:	3.5 – 4h
Wejście:	5 V DC, 1 A
Pojemność baterii:	1500mAh
Metoda drukowania:	Druk termiczny
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Szerokość drukowania:	20-48 mm
Łączność:	Bluetooth
Ładowanie:	USB typu C
Moc nadawania:	4dBm (maksymalna)
Temperatura robocza:	5~40°C

Ważna uwaga!

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd. jest wyłącznie odpowiedzialny za redakcję i objaśnienia instrukcji oraz dokłada wszelkich starań, aby treść instrukcji była poprawna.

Ze względu na ulepszenia technologiczne produkty mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Obrazy produktów, akcesoriów i aplikacji w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą się różnić od rzeczywistych produktów

09 Inne informacje

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą doprowadzić do utraty prawa do obsługi urządzenia przez użytkownika.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednej lub więcej z następujących metod:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących narażenia na działanie fal radiowych. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE. Ten produkt może być używany we wszystkich państwach członkowskich UE. To urządzenie może być używane w Unii Europejskiej.

Niniejszym [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] oświadcza, że typ urządzenia radiowego [NIIMBOT B1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.niimbot.com>

Oświadczenie kanadyjskie

To urządzenie zawiera wyłączone z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) To urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.