



EMPOWER YOUR DREAMS

C300/ C300 POCKET
Series Camera

Instrukcja obsługi

Podręcznik użytkownika

Przed pierwszym użyciem aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.


Przewodnik bezpieczeństwa

1. Nie umieszczaj produktu w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy, silniki itp. Unikaj także umieszczania produktu w pobliżu obiektów, które mogą emitować silne fale radiowe, aby uniknąć możliwej awarii produktu spowodowanej silnymi polami magnetycznymi i falami radiowymi.
2. Wybierz zwykłą markową kartę Micro SD. Zalecana jest karta Micro SD o specyfikacji U3.
3. Nie umieszczaj karty Micro SD w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, aby uniknąć utraty danych.
4. Jeżeli podczas ładowania produkt się przegrzeje, pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wyciągnąć urządzenie ładujące, aby przerwać ładowanie i uniknąć pożaru.
5. Podczas ładowania należy umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem.
6. Proszę umieścić produkt w chłodnym, suchym i niezakurzonej miejscu, nie wystawiać produktu na działanie wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
7. Ten produkt jest urządzeniem precyzyjnym, nie należy go upuszczać ani zderzać.

Wybierz oficjalny punkt zbiórki, aby odebrać ten produkt lub jego baterię.
Nie wyrzucaj go do śmieci.



Opis produktu




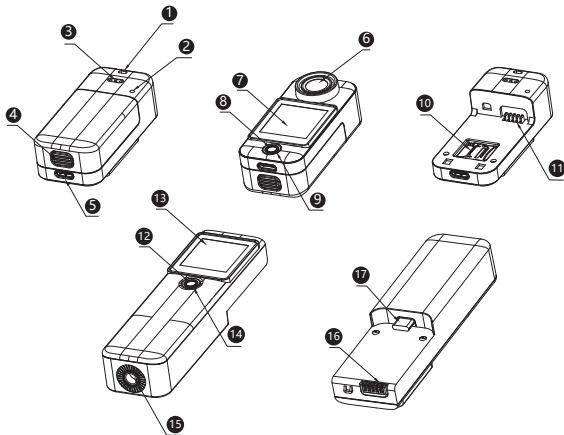


1. Otwór na smycz
2. Mikrofon
3. Głośniki
4. Przycisk komory baterii
5. Interfejs typu C
6. Obiektyw

7. Przednia szyba
8. Przycisk zasilania / przycisk migawki / przycisk OK
9. Kontrolka
10. Gniazdo karty TF
11. Interfejs komory baterii

12. Przycisk zasilania / przycisk migawki / przycisk OK
13. Ekran na uchwycie
14. Lampka kontrolna na uchwycie
15. 1/4 nakrętki
16. Interfejs zasilania na uchwycie
17. Interfejs typu C na uchwycie



Lista produktów w pudełku



Wodoodporna obudowa × 1 mocowanie × 1


tył × 1

klips tył × 1

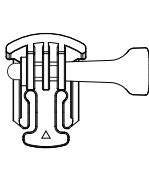

Płaski wspornik dolny × 1 zawieszka × 1 podstawa × 2

naklejki samoprzylepne × 2



USB kabel × 1



ściereczka × 1



naklejki × 2



instrukcja × 1


Specyfikacje

Model	C300	C300 POCKET
Wyświetlacz	1.3" HD dotykowe	1.3" HD dotykowy
Podekran	1.3" HD display with touch	None
Obiektyw	154°	154°
Bateria	2800mAh r	1000mAh r
WiFi	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
format nagrywania	H.264/H.265	H.264/H.265
Częstotliwość	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
Video format	MP4	MP4
Pre-recorded	Support	Support
Stabilizator	Six-axis gyroscope stabilizer	Six-axis gyroscope stabilizer
Format obrazu	JPG	JPG
Video rozdzielczość	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

rozmiar obrazu	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)
pilot	Support	Support
Live Streaming	Support	Support
USB	TYPE-C	TYPE-C
Wejście zasilania	5V2A	5V2A
Pamięć	micro SD card, supports up to 128G	micro SD card, supports up to 128G
temperatura działania	-10°C~45°C	-10°C~45°C
Rozmiar	133.0*32.10*25.75 mm	68.50*32.10*25.50 mm
Języki	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew / Thai	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew / Thai

Opis klucza pilota

Po włączeniu kamery wejdź do ekranu podglądu, przesuń w dół od góry (rys. 1), kliknij ikonę pilota, aby wybrać dopasowanie pilota, kamera przejdzie do interfejsu dopasowywania pilota (rys. 2), a następnie naciśnij przycisk wideo i przycisku zdjęcia na pilocie, kamera pokaże, że dopasowanie zostało zakończone po pomyślnym dopasowaniu (rys. 3), a następnie kliknij na ekranie, aby sterować kamerą za pomocą pilota.

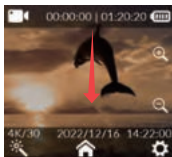

(rys 1)



(rys 2)



(rys 3)



1. Klawisz wyłączający: wyłącza kamerę
2. Klawisz zdjęcia: rób zdjęcia
3. Klawisz WIFI: włącz/wyłącz kamerę WIFI
4. Klawisz wideo: uruchamianie/zatrzymywanie wideo

(Uwaga: pilot nie jest standardowym akcesorium i należy go zakupić osobno)

Pobieranie aplikacji



iOS




Android

Zeskanuj, aby pobrać

Ten produkt można podłączyć do smartfonów i tabletów (z systemem Android lub iOS).

Połączenie WIFI

- ① Przesuń ekran od góry do dołu; dotknij ikony Wi-Fi, aby otworzyć Wi-Fi kamery, a kod QR zostanie wyświetlony na ekranie aparatu.
- ② Otwórz pobraną aplikację na swoim telefonie, kliknij „Podłącz kamerę – połączenie zeskanuj kod” , zeskanuj kod QR w aparacie, a telefon przejdzie do interfejsu podglądu aplikacji (pomiędzy różnymi systemami telefonicznymi będą niewielkie różnice).
- ③ Po udanym połączeniu możesz robić zdjęcia, nagrywać filmy i konfigurować operacje na stronie aplikacji.

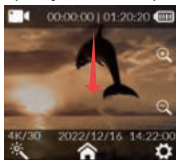

(1)



(2)



(3)



(4)




(5)

Przewodnik po operacjach


1. Instalacja karty Micro SD C300 POCKET

Naciśnij klawisz komory baterii i przesun całą komorę baterii do góry, aby ją otworzyć, jak pokazano na rys. 1. Otwórz zatrzask zamka gniazda karty micro SD, jak pokazano na rys. 2, w kierunku wskazanym przez gniazdo karty micro SD, i włóż kartę. W gnieździe karty pokazanym na rys. 3 przesun gniazdo karty w kierunku wskazanym przez zatrzask zamka gniazda karty, aby go zablokować. Gdy usłyszysz wyraźny dźwięk gniazda karty, oznacza to, że jest ono zablokowane. Zainstaluj komorę baterii.

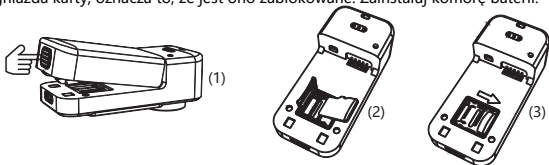



Instalacja karty Micro SD C300

Przytrzymaj uchwyt przedłużający i przytrzymaj bok obiektywu korpusu C300, delikatnie wyciągnij go do góry, jak pokazano na rys. 1, otwórz zatrzask blokady gniazda karty Micro SD w kierunku wskazanym przez gniazdo karty Micro SD, jak pokazano na rys. 2, włóż kartę do gniazda karty jak pokazano na rys. 3, przesun gniazdo karty w kierunku wskazanym przez zatrzask zamka gniazda karty. Gdy usłyszysz wyraźny dźwięk gniazda karty, oznacza to, że jest ono zablokowane. Zainstaluj komorę baterii.

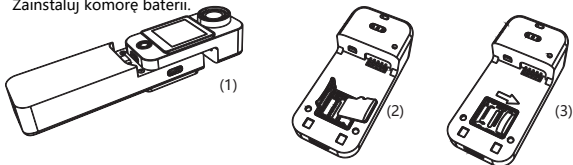


2. Nagrywanie wideo

Domyślnie system przejdzie w tryb wideo po włączeniu. Krótko naciśnij przycisk OK, aby nagrać wideo, przesun ekran w górę, aby wejść do wyboru menu, przesun w lewo i w prawo, aby wybrać tryb wideo/zdjęcia, kliknij ikonę, aby przejść do trybu wideo/zdjęcia i krótko naciśnij przycisk OK, aby nagrywać/robić zdjęcia. Uwaga: Po ustawieniu trybu kamera zapamięta tryb przed wyłączeniem, jeśli zostanie wyłączona i ponownie włączona.

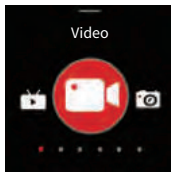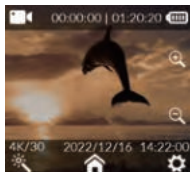


3. Rób zdjęcia

Włącz domyślnie tryb wideo (rys. 1), przesun ekran w lewo i prawo, aby szybko przejść do trybu zdjęć (rys. 2).

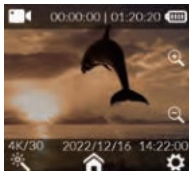

(1)

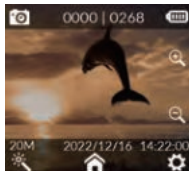

(2)

4. Tryb samochodowy


Po włączeniu zasilania przesunąć ekran w górę (rys. 1), aby wejść do interfejsu trybu, przesunąć ekran w lewo i w prawo, aby wybrać tryb (rys. 2), a następnie kliknąć ikonę trybu samochodowego, aby przejść do nagrywania w trybie samochodowym.

1. W trybie samochodowym, instalując kamerę do góry nogami, należy włączyć tryb obrotu w ustawieniach systemu. 

2. Po podłączeniu zasilacza samochodowego kamera może automatycznie rozpocząć nagrywanie po uruchomieniu pojazdu. Po odłączeniu zasilania automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się na około 5 sekund.



(rys 1)

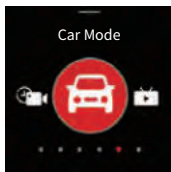


(rys 2)

5. Odtwarzanie


Przy włączonym aparacie rozwinąć menu (rys. 1), przesunąć ekran w prawo (rys. 2), kliknąć ikonę odtwarzania i przejść do Biblioteki multimedialnej (rys. 3), aby wybrać wideo i zdjęcie.



(rys 1)

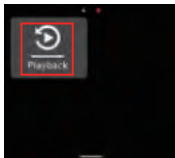


(rys 2)

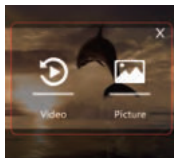

(rys 3)

6. Ustawienia wideo

Na ekranie podglądu wideo kliknij magiczną różdżkę na dole ekranu, przesunij ekran, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić, i kliknij, aby potwierdzić wybór.

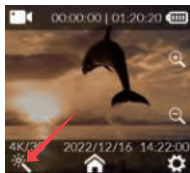


Rozdzielczość: 4K (3840*2160) 30 kl./s
2K (2560*1440) 60/30 kl./s
1080P (1920*1080) 120/60/30 kl./s
720P (1280*720) 120/60/30 kl./s
Kodowanie wideo: H.264, H.265
Nagrywanie w pętli: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
Interwał przechwytywania: wyłączone, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta
Detekcja ruchu: wyłączona, włączona
Nagrywanie wstępne: wyłączone, włączone
Opóźnienie nagrywania: wyłączone, 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek.,
Kąt widzenia: szeroki, średni, wąski
WDR: wyłączony, włączony
Stabilizator żyroskopowy: wyłączony, włączony
Nagrywanie dźwięku: wyłączone, włączone
Znacznik daty: wyłączony, włączony

LOGO: wyłączone, włączone
Strumień kodu: wysoki, średni, niski
ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Ostrość: mocna, standardowa, miękka
Nasycenie: wysokie, standardowe, niskie
Współczynnik kontrastu: wysoki, standardowy, niski
Redukcja hałasu: wysoka, standardowa, niska
Jasność obrazu: wysoka, standardowa, niska
Balans bieli: automatyczny, światło dzienne, pochmurno, wolfram, światło fluorescencyjne, tryb podwodny
Kolor: normalny, czarno-biały, vintage, ciepły, fajny
Kompensacja ekspozycji: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0
Tryb pomiaru: średni, środkowy, punktowy
Korekta rybiego oka: wyłączona, włączona

7. Ustawienia zdjęć

Na ekranie podglądu zdjęcia kliknij magiczną różdżkę na dole ekranu, przesunij ekran, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić, kliknij, aby potwierdzić wybór.

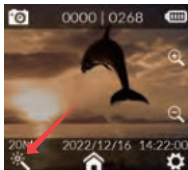

Rozdzielczość zdjęcia:

20M (5888*3312) 16M (5376*3024) 14M

(5008*2816) 12M (4640*2608) 10M

(4320*2432) 8M (3840*2160)

5M (3200*1808) 3M (2560*1440)

2M (1920*1088)

Tryb zdjęć seryjnych: wyłączony, 3P, 5P, 10P, 30P Zdjęcie interwałowe: wyłączony, 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 5 min, 15 min, 30 min

Zdjęcia poklatkowe: wyłączone, 3 s, 5 s, 10 s Czas ekspozycji: automatyczny, 1/30 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s

Jakość obrazu: wysoka, standardowa, ekonomiczna Ostrość: mocna, standardowa, miękka

Nasycenie: wysokie, standardowe, niskie

Kontrast: wysoki, standardowy, niski

Redukcja hałasu: wysoka, standardowa, niska

Jasność obrazu: wysoka, standardowa, niska

Balans bieli: automatyczny, światło dzienne, pochmurno, wolfram, światło fluorescencyjne, tryb podwodny

Kolor: normalny, czarno-biały, vintage, ciepły, chłodny ISO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Kompensacja ekspozycji: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Tryb pomiaru: średni, środkowy, punktowy

WDR: wyłączone, włączone

Korekta rybiego oka: wyłączona, włączona

Znacznik daty: data/data i godzina

8. Ustawienia systemowe

Na ekranie podglądu kamery kliknij ikonę Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu, aby przejść do ekranu ustawień, wybierz menu, które chcesz ustawić, przesuwając ekran w górę i w dół, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór. 

Język: angielski / francuski / niemiecki / hiszpański / włoski / portugalski / chiński / japoński / chiński tradycyjny / rosyjski / rumuński / polski / czeski / słowacki / węgierski / fiński / duński / holenderski / turecki / hebrajski / tajski

Data/godzina: data, godzina, format daty

Formatowanie: nie, tak

Krótki film: wyłączony, włączony

Szybkie zdjęcie: wyłączone, włączone

Wskaźnik pracy: wyłączony, włączony

Automatyczne wyłączenie: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut

Dźwięki klawiszy: wyłączone, włączone

Zapowiedź głosowa: wyłączona, włączona

Regulacja jasności LCD

Wygaszacz ekranu: 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, wyłączony

Częstotliwość światła: 50 Hz, 60 Hz

Obrót: wyłączony, włączony

Pasmo Wi-Fi: 2,4G/5G

Hasło SSID/WIFI WIFI: Zmień nazwę/hasło WIFI

Ustawienie domyślne: przywróć ustawienia fabryczne

Wersja: Informacje o modelu produktu i wersji oprogramowania sprzętowego

9. Transmisja na żywo

Ustawienia aplikacji SJCAM Zone:

Otwórz aplikację SJCAM Zone, kliknij opcję Na żywo (rys. 1), zaloguj się do aplikacji SJCAM Zone (rys. 2), wprowadź ustawienia platformy do transmisji strumieniowej na żywo, wybierz platformę do transmisji strumieniowej na żywo lub dostosuj transmisję strumieniową RTMP i kliknij Dalej (rys. 3). Dodaj sieć, wprowadź poprawną nazwę WIFI i hasło, a następnie kliknij Dalej (rys. 4). Wejdź do interfejsu Create Live i wprowadź odpowiednie informacje dotyczące interfejsu na żywo (rys. 5). Po wprowadzeniu informacji kliknij opcję Rozpocznij transmisję na żywo, aby wygenerować kod QR informacji o transmisji na żywo.



(1)




(2)



(3)





(4)



(5)

Ustawienia kamery akcji:

Przesuń ekran w górę, wybierz tryb na żywo (rys. 1), kliknij ikonę trybu na żywo, wejdź do skanowania kodu QR (rys. 2) i użyj obiektywu aparatu, aby zeskanować kod QR na żywo wygenerowany przez aplikację. Jeśli skanowanie zakończy się pomyślnie, kamera domyślnie przejdzie w tryb na żywo (rys. 3), przejdzie do strony Utwórz transmisję na żywo, autoryzuje platformę transmisji strumieniowej na żywo i będzie można oglądać obraz wideo na żywo z kamery w czasie rzeczywistym.

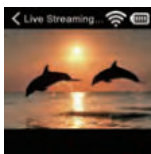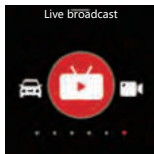

Pytania

1. Nie możesz włączyć aparatu?

Być może aparat nie ma zasilania. Naładuj aparat.

2. Czy aparat powinien korzystać z dedykowanej ładowarki?

Obsługuje ładowanie za pomocą adaptera 5V2A, może również korzystać z ładowania portu USB komputera.

3. Kamera nie czyta karty SD?

Przed pierwszym użyciem należy sformatować kartę Micro SD. Metoda formatowania: wejdź do interfejsu ustawień, znajdź opcję formatowania i potwierdź formatowanie. Uwaga: formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty. Przed formatowaniem musisz wyeksportować filmy i zdjęcia. Funkcje produktu mogą ulec zmianie wraz z aktualizacjami lub aktualizacjami produktu. Prosimy zapoznać się z aktualnymi specyfikacjami produktu.

W sprawie obsługi posprzedażowej prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta

E-mail pomocy technicznej: contact@sempler.pl

WWW.SEMPLER.PL

Producent: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd

link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności CE:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mZKytyLCU7A0VnugyyxseEMBp16s_Ayn





EMPOWER YOUR DREAMS

Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.

ul. POKRZYWNO 4A

61-315 POZNAŃ

NIP: PL7773267631

www.simpler.pl

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM C300
Numery testów	WY-E23020194, WY-E23020195, WY-E23020196, WY-E23020197

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN 300 328 V2.2.2 :2019
EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
EN 301 489-17 V3.2.2 :2019
EN 62368-1: 2014+A11 :2017
EN 62479 :2010
EN IEC 62311:2020



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name :



